725040218

KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

SPACEMAKER®

www.spacemakersheds.com

Vigyázat

éles szélek *

Mindenkor kesztyűt kell viselni, hogy csökkenjen a sérülés kockázata!

CIKKSZÁM EVRS53□ EVRS53EU□

VERSA-SHED™

5’ x 3’

névleges méret

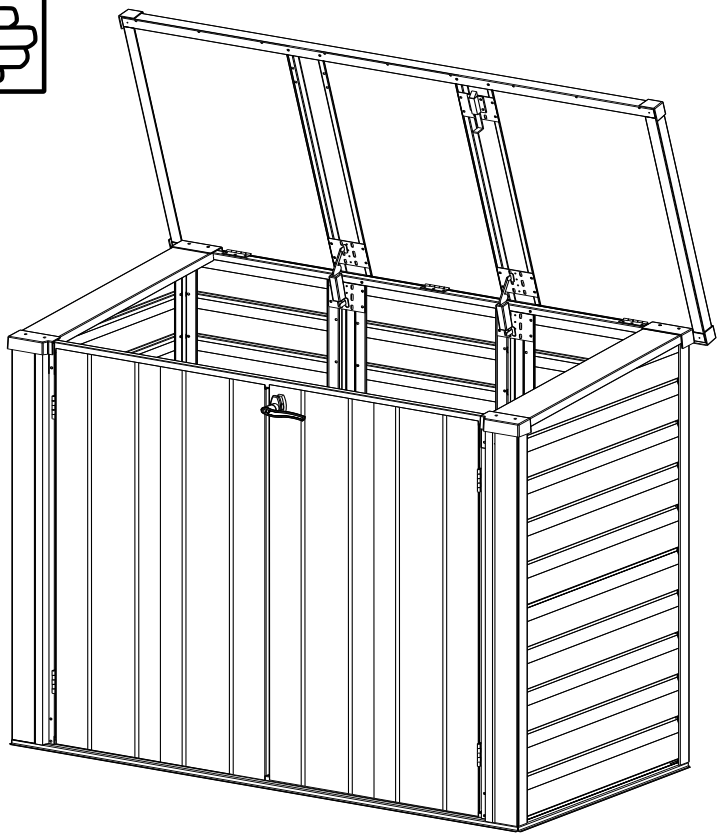

Raktár méretei	55” x 28.25” 140,0 cm x 72,0 cm

Az alap megfelelő megépítéséhez lásd a 11. oldalt

†**Szerkezeti méretek** * A méretek nagysága kerekítésre került a legközelebbi egész lábhoz (1 láb = 30,5 cm).

Méretek kb†	Alap tárhely méretei		Külső méretek (tető sarok-tető sarok)			tető sarok-tető sarok (fal- fal)			Ajtó megnyitása	
			Szélesség	Magasság	Magasságt	Szélesség	Magasság	Magasság	Szélességw	Magasság
5’ x 3’	9 Sq. Ft.	36 Cu. Ft.	56 1/2”	29 5/8”	50 1/4”	52 1/4”	25 1/2”	48 1/4”	42”	42.5”
1,5 m x ,9 m	0,9 m^2	1,0 m^3	144,0 cm	75,0 cm	128,0 cm	133,0 cm	65,0 cm	123,0 cm	107,0 cm	108,0 cm

GB: Assembly manual in additional languages available online.
Scan QR code below to access.

FR: Manuel de montage disponible en ligne dans d'autres langues.
Pour y accéder, scannez le code QR ci-dessous.

SP: Manual de montaje en idiomas adicionales disponible online.
Escanee el código QR a continuación para acceder.

DE: Montageanleitung in zusätzlichen Sprachen online verfügbar.
Scannen Sie den QR-Code unten, um darauf zuzugreifen.

IT: Manuale dell'assemblea in altre lingue disponibile online.
Per accedere effettua la scansione del codice QR in basso.

PT: Manual de montagem disponível em outros idiomas online.
Digitalize o código QR abaixo para obter acesso.

DT: Samlingshåndbog i yderligere sprog til rådighed online.
Scan QR kode nedenunder for at få adgang.

SK: Na internete je k dispozícii návod na zostavenie v ďalších jazykoch.
Dostanete sa k nemu naskenovaním kódu QR.

CZ: Návod k montáži v dalších jazycích je k dispozici v online verzi.
Přístup získáte po naskenování QR kódu níže.

HU: Az összeszerelési útmutató további nyelveken is elérhető online.
A hozzáféréshez olvassa be az alábbi QR-kódot.

GR: Υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο το εγχειρίδιο συναρμολόγησης
σε περισσότερες γλώσσες. Σαρώστε τον παρακάτω κώδικα
QR για να αποκτήσετε πρόσβαση.

ARROW
STORAGE PRODUCTS™

P/N 6PP722621216

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK...

Az épület megépítése során mindenkor be KELL tartani a biztonsági óvintézkedéseket!

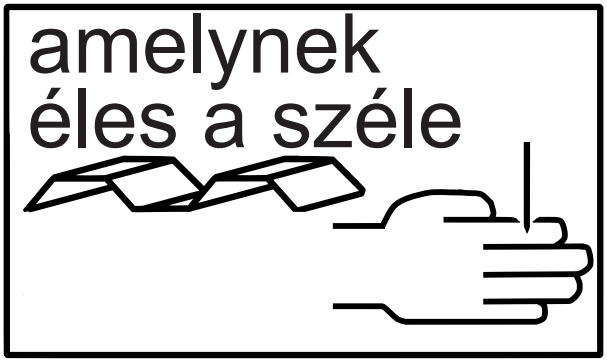

Az épület különböző darabjaival óvatosan kell bánni, mert sok olyan van, amelynek éles a széle. Összeszerelés vagy az épület karbantartása közben viseljen védőkesztyűt, biztonsági szemüveget és hosszú ujjú ruházatot.

Építkezés közben és az épület teljes összeszerelésének a befejezéséig tartsa távol a gyerekeket és a házi kedvenceket a munkaterülettől. Ez segíteni fog a figyelemelterelések, illetve az esetleg bekövetkező balesetek elkerülésében.

SOHA ne koncentráljon egy pontra súlyt az épület tetején. Ha létrát használ, ügyeljen rá, mielőtt felmászna rá, hogy az teljesen ki legyen nyitva, és egyenletes talajon álljon.

Óvatosan bánjon az épület összeszerelése közben használt szerszámokkal. Különösen a szerszámgépek működésével legyen tisztában.

NE próbálja meg szeles napon összeszerelni az épületet. A nagyobb panelekbe belekaphat a szél, és körbe csapkodhatja őket, mintha vitorlák lennének, ami megnehezíti és veszélyessé teszi az építkezést.

NE próbálja meg anélkül összeszerelni az épületet, hogy először szigorúan leellenőrizné, megvan-e az alkatrészlistán felsorolt összes alkatrész, valamint a teljes vasáru (6-11. oldal). A részben összeszerelt állapotban otthagyott épületben még egy kisebb szél is súlyos kárt tehet.

LEHORGONYZOSSÁL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK

• Az épületet le KELL horgonyozni, nehogy a szél kárt tegyen benne. Az épülethez nem jár lehorgonyzókészlet, de Önöknek számtalan lehorgonyzási lehetőség áll a rendelkezésükre. További tájékoztatásért olvassák el a lehorgonyzásról szóló oldalt.

• Ha meg kell szakítani az összeszerelést, az épület ideiglenes lehorgonyzása céljából helyezzen el homokzsákokat vagy más nehezékeket a padlókereten.

TANÁCSOK ÉS SZERSZÁMOK ÖSSZESZERELÉSHEZ

Gondosan figyelje az időjárást: Ügyeljen rá, hogy az épület felállításához kiválasztott nap száraz és nyugodt legyen. NE próbálja meg szeles napon összeszerelni az épületet. Legyen óvatos, ha nedves vagy sáros a talaj.

Dolgozzanak kalákában: Két vagy több személyre van szükség az épület összeszereléséhez. Az egyik személy a helyén tudja tartani az elemeket vagy a paneleket, miközben a másik egymáshoz rögzíti őket, és kezeli a szerszámokat. Ez felgyorsítja és biztonságosabbá teszi az épület összeszerelési folyamatát.

Szerszámok és anyagok: Itt található egy lista arról, milyen alapvető szerszámokra és anyagokra lesz szüksége az épület összeszereléséhez. Döntse el, hogy milyen lehorgonyzási módszert és milyen típusú alapot fog használni, hogy átfogó listát készíthessen a szükségessé váló anyagokról.

AMIRE SZÜKSÉGE LESZ

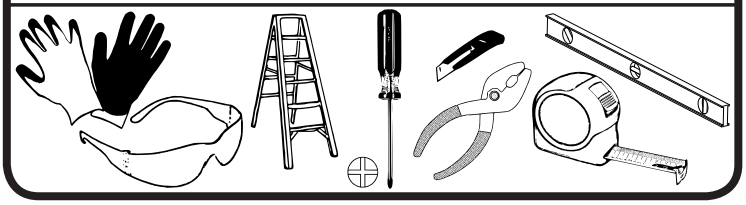

- **Védőkesztyű**
- **Biztonsági szemüveg**
- **Létra**
- **2. sz. csillagcsavarhúzó (lehetőleg mágneses heggyel)**
- **Sniccer vagy olló**
- **Csípőfogó**
- **Vízmérték**
- **Mérőszalag**

AJÁNLOTT IDŐTAKARÉKOS ESZKÖZÖK

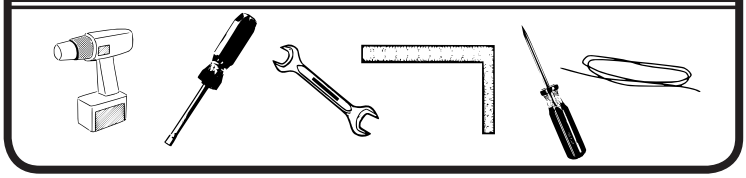

- **Elektromos fúrógép (vezeték nélkül, sebessége változó)**
- **Csavarkulcs**
- **Derékszögű vonalzó**
- **Madzag (a keret derékszögének kialakításához)**
- **Ár (a lyukak kialakításához)**

ALAP ELŐKÉSZÍTŐ SZERSZÁMOK

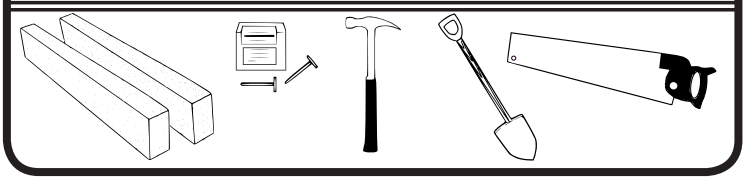

- **Faanyag és/vagy beton**
- **Kalapács és szögek**
- **Lapát vagy ásó**
- **Kézi fűrész vagy elektromos fűrész**

Hogyan kell kiválasztani és előkészíteni a munkaterületet: Mielőtt nekilátna az épület összeszerelésének, találnia kell egy jó helyszínt. A legjobb terepet egy megfelelő vízelvezetéssel rendelkező vízszintes terület biztosítja.

• Hagyjon elegendő teret a munkának, hogy könnyen a helyükre tudja vinni az összeszereléshez szükséges elemeket. Ne felejtsen elegendő helyet hagyni az ajtóknak a bejáratnál, hogy teljesen ki tudjanak nyílni. Ugyanakkor az épületen kívül is elegendő helyre lesz szüksége ahhoz, hogy a panelcsavarokat kívülről be tudja csavarni.

• Mielőtt nekilátna az elemek összeszerelésének, meg kell építeni az alapot, a lehorgonyzórendszernek pedig használatra készen kell állnia.

Gyakran Ismételt Kérdések

K. Milyen hosszú időt vesz igénybe az épület összeszerelése?

V. Az összeszerelés időtartama számtalan tényezőtől függ, így a tető kialakításától, a rendelkezésre álló szerszámoktól, a műszaki érzéktől, valamint a munkavégzés tempójától. Az egyes kerti tárolók összeszerelésére vonatkozó időtartam az alap elkészítése UTÁNI megközelítő érték, és feltételezi, hogy két ember végzi majd az összeszerelést. Általában legalább egy nappal kell számolni akkor, ha van segítsége a munkában; ismétlem, az alap megépítése után. A weboldal egyes termékekre vonatkozó oldalán ellenőrizze az óraikonokat, hogy mit mondanak a konkrétan megbecsült időtartamokra.

K. Hogyan tudom eldönteni, hol húzzam fel a kerti tárolót?

V. A sikeres összeszerelés kulcsát az adja, hogy a kerti tároló az építés során egyenletes, vízszintes talajra kerül. A kerti tároló összeszerelhető közvetlenül a talajon (a fűben vagy a földön). Ha jó helyszínek adódnak, olyat válasszon, ami már eleve egyenletes, és jó a vízelvezetése, hogy ne kapjon nedvességet. Ha nincs lapos, jó vízelvezetésű terület, elő kell készíteni a terepet. Egyengesse el a területet cementtömbök, beton, aprított kavics vagy más strapabíró anyagok segítségével. Amint van egy jó vízelvezetésű, vízszintes területe, építse meg az alapot. Használjon vízmértéket, hogy az alap biztosan vízszintes legyen, ne legyenek göröngyök vagy kiszögellések, és így az alap megfelelő alátámasztást nyújtson az épületnek.

K. Mi van akkor, ha nem tudom egy munkamenetben befejezni az épületet?

V. Ha megváltozik az időjárás, szelessé vagy esőssé válik, ajánlatos abbahagyni az összeszerelést, amíg a feltételek meg nem javulnak. Ez az Ön biztonságát és a kerti tároló paneljeinek védelmét szolgálja. Nem szabad azonban magára hagyni a befejezetlen építkezést úgy, hogy ideiglenesen le ne horgonyozná a kerti tároló sarkait az alaphoz, és ne rakna nehezéket, például kültéri járólapokat vagy homokzsákokat a padlókeretre. Ha elmenetelkor elmulasztja lehorgonyozni a részlegesen összeszerelt épületet, az visszavonhatatlan károkkal vagy személyi sérülésekkel járhat az épület összedőlése esetén.

Megjegyzés: A legtöbb használati utasítás figyelmeztet a sarokpanelek beszerelési fázisának kezdetén arra, hogy az épület összeszerelésének hátralévő részéhez több órára és több személyre lesz szükség. Hagyja abba a munkát ezen a ponton, ha nincs elegendő ideje, vagy nincs segítsége ahhoz, hogy még aznap befejezze az összeszerelést. A részlegesen összeszerelt épületben még az enyhe szél is komoly kárt okozhat.

K. Le kell horgonyozni az épületet?

V. Igen! A teljesen összeszerelt épületeket egy állandó lehorgonyzórendszerrel le kell horgonyozni. Ha a komplett összeszerelés befejezése előtt ott kell hagynia az épületet, ideiglenesen le kell horgonyoznia a kerti tároló sarkait az alaphoz, súlyokat, például kültéri járólapokat vagy homokzsákokat kell tennie a padlókeret tetejére.

K. Hogyan horgonyozzam le ideiglenesen az épületet az összeszerelés befejezése előtt?

V. A befejezetlen épületet az esetleges károk elkerülése érdekében le kell horgonyozni még azelőtt, hogy megszakítaná az építést.

- Ha az épület faalapra kerül, facsavarokkal rögzítse a keretet a sarkokban
- Ha az épület betonalapra kerül, ideiglenesen horgonyozza le a keretet a sarkokban
- Nehezékként tegyen kültéri járólapokat vagy homokzsákokat a padlókeret tetejére
- Csigafúrókkal rögzítse a padlókeretet a talajhoz, vagy kösse a keret sarkait kötéllel a talajhoz

K. Hogyan tudom visszafogni a kondenzációt, és megelőzni, hogy beszivárogjon a víz?

V. A kondenzáció minimálisra szorítása érdekében szereljen be egy folytonos, megszakítás nélküli 0,15 mm vastagságú műanyag páraterelőt a szabad földfelület és az épület alapja közé. Ne felejtse el az összeszerelés folyamata közben folyamatosan leszigetelni a nyílásokat, továbbá alátéteket elhelyezni. Ügyeljen rá, hogy az időjárás ellen szigetelő szalag hozzátapadjon a panelekhez, amikor azt felteszi a fő szarufa mentén. Ne nyújtsa meg. A tekercsről közvetlenül a tiszta panelekre vigye fel. Ügyeljen rá, hogy minden alátét egy szintbe kerüljön a panelekkel, és ne húzza túl a csavarokat, mivel emiatt megrepedhetnek az alátétek. Szigetelő spray-vel lehet vízálló tömítést létrehozni az alátéteknél és az épület minden részénél.

K. Milyen fajta alapozást építsek?

V. Az alábbiakat ajánljuk:
• Öntsön ki egy betontáblát
• Építsen fa deszkázatot/padlót (használjon kültéri furnérlemezt)
• Használjon kültéri járólapokat
• Építsen apró kavicsra, földre vagy fűre

K. Milyen méretűre építsem az alapot?

V. A kerti tároló méretei „névleges" értékben vannak megadva. A névleges méretek a tetőszélek méreteit adják meg a legközelebbi lábra kerekítve, és nem egyenlők a kerti tároló alapjának megépítéséhez szükséges méretekkel. Gondosan ellenőrizze tehát, hogy a specifikáció milyen alapméretet ajánl a kerti tároló konkrét típusához.

K. Hogyan hozzam egy vonalba a falpaneleken lévő lyukakat a padlókeretben lévő lyukakkal?

V. Ügyeljen rá, hogy a kerti tároló vízszintes legyen, és derékszögű, megfelelő legyen a padlókeret mérete, továbbá hogy sarokpanelek helyesen legyenek beszerelve. Hozza egy vonalba a panelben lévő lyukakat a padlókeretben lévő kisebb lyukakkal. Egy ár segítségével tudja egy vonalba állítani a lyukakat.

K. Hogyan hozzam egy vonalba a tetőpaneleken lévő lyukakat a tetőgerendán lévő lyukakkal és az oldalfal szögeivel?

V. Az épületnek vízszintesen és derékszögben kell állnia ahhoz, hogy a lyukak egy vonalba essenek. Mind a tetején, mind az alján derékszögnek kell lennie. Átlós mérésekkel ellenőrizze, hogy az épületben megvannak-e a derékszögek. A két átló méretének meg kell egyeznie. Ha az épületben nem derékszögek vannak, gondosan rázza meg és tologassa addig a kerti tárolót, amíg ki nem alakulnak a derékszögek. Ugyanakkor próbálja meg meglazítani a tetőgerendákat, hogy nagyobb legyen a játékuk és a rugalmasságuk. Akkor is előfordulhat, hogy nincsenek egy vonalban a lyukak, ha az épület nem vízszintesen áll. A vízszintbe hozáshoz megemelheti a sarkokat, és alátéteteket helyezhet alájuk. Ellenőrizze, hogy a panelek a megfelelő helyen kerültek-e beépítésre. Az épületet nem szabad véglegesen lehorgonyozni addig, amíg a teljes egység össze nincs szerelve; ellenkező esetben az összeszerelés alatt nem fogja tudni kiigazítani a derékszögeket. Ne csatlakoztassa a tetőpanelek alját az oldalfalszögekhez addig, amíg az összes tetőpanel fel nem került a helyére.

Megjegyzés: Ha az összeszerelést bármilyen okból még a befejezés előtt meg kell szakítania, nem szabad magára hagyni a befejezetlen építkezést úgy, hogy ideiglenesen le ne horgonyozná a kerti tároló sarkait az alaphoz, és ne rakna nehezéket, például kültéri járólapokat vagy homokzsákokat a padlókeretre.

K. Hogyan tudom biztosítani, hogy az épületen lévő tolóajtók függőlegesen legyenek felakasztva?

V. Ügyeljen rá, hogy az ajtósín helyesen legyen beszerelve, a hosszú láb kerüljön felülre, a rövid pedig alulra. Ellenőrizze, hogy az ajtócsúsztató pályák széttolják az ajtósín szerelvény felső és alsó lábait, hogy az ajtócsúsztató pálya csak félútig kerüljön a sínbe. Ugyanakkor az ajtócsúsztató pálya kerekített végének alul kell lennie, a négyszögletes végének pedig felül.

K. Mi van akkor, ha a hátsó fal szöge és a csatornák túl nagyok ahhoz, hogy belülről beférjenek a hátsó fali panelekbe?

V. Ellenőrizze a falszerelvények méreteit. Kicsit kisebbnek kell lenniük a padlókereteknél. Fektesse a szerelvényeket a hátsó padlókeret tetejére, majd állítsa fel őket a falpanelek tetejére, amitől a sarokpanelek majd függőlegesen állnak, és nem dőlnek befelé. Figyelem: A felállításnál ügyeljen rá, hogy ne karcolódjanak meg a panelek.

K. A széles gerinc mindig átfedi a gyűrt gerincet. Van ez alól kivétel?

V. Az összeszerelés során ezt a sorrendet kell követni. Ez azonban rendszerint egyszer történik meg hátul és egyszer az egyes oldalfalakon (csak a függőleges falegységeken), ahol vagy két egymást átfedő gyűrt gerinc lesz, vagy két egymást átfedő széles gerinc. Lehet, hogy éppen csak kijön a lépés, de működik a dolog.

K. Be lehet festeni az épületet?

V. Az épületek befesthetők a célra kialakított kültéri festékkel. Kérjen tanácsot a helyi festékkereskedőtől.

K. Úgy hallottam, hogy baj lehet az acél rozsdásodásával. Így van?

V. Az acél ugyan rozsdásodhat, de megfelelő gondossággal ez a probléma elkerülhető. Ahhoz, hogy hosszan tartó bevonat legyen az épületen, rendszeres időközönként tisztítsa meg a külső felületet, és fújja be autóviasz spray-vel. Ha karcolást vesz észre, azonnal javítsa ki, vagyis drótkefével vagy dörzspapírral tisztítsa meg a területet, mossa le, majd vigyen fel rá javítófestéket. Ezzel minimálisra csökkentheti a rozsdásodást, és évekig vonzó külsőt biztosíthat a kerti tárolónak.

K. Mit csináljak a kerti tárolón keletkezett horpadásokkal?

V. Ha megfelelően választja meg a kerti tároló méretét, így megfelelő lesz az ajtónyílás szélessége, továbbá ha jó helyre teszi a kerti tárolót, minimálisra csökkentheti a sérülések kockázatát. Ha horpadás keletkezik, gondosan nyomja ki az ellenkező oldalról. Ha a festék megkarcolódik vagy leválik, észlelés után azonnal javítsa ki a területet. Haladéktalanul tisztítsa meg a területet drótkefével vagy dörzspapírral, mossa le, majd vigyen fel rá javítófestéket. Ezzel minimálisra csökkentheti a rozsdásodást, és évekig vonzó külsőt biztosíthat a kerti tárolónak.

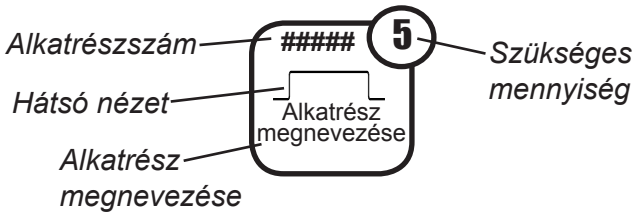

Minden oldal tetején láthat a bal oldalihoz hasonló egy vagy több Alkatrész információt. Ezek az Alkatrész információk arra szolgálnak, hogy gyorsan be tudja azonosítani az egyes lépésekhez szükséges alkatrészeket.

Győződjön meg az épület összeszerelése előtt, hogy minden vasáru és alkatrész rendelkezésre áll-e.

Ha hiányoznak vagy vannak sérült alkatrészek, a típusszámmal együtt keresse fel azt a kereskedőt, ahol a Tárolóegységet vásárolta.

Alkatrészszámok

1. Minden egyes alkatrészen van egy azonosító alkatrészszám.
2. Az egyes lépésekben az Alkatrészszámokra való hivatkozást talál.
3. A le nem festett alkatrészekbe be van ütve a szám, a lefestett alkatrészeken pedig tintával szerepel a szám.

A tintával felvitt számokat összeszerelés előtt szappanos vízzel távolítsa el.

VAS (FÉM) ALKATRÉSZEK

Szerelés szám	Alkatrész szám	Alkatrész leírása	Mennyiség	✓
1	65103	Hatlap-fejű anyacsavar (#8-32)	46	
2	65923	Kis tőcsavar (fekete) (#8-32 x 3/8) (10 mm)	34	
3	65004	Kis csavar (fekete) (#8AB x 5/16) (8 mm)	124	
4	65958	Hosszú csavar (#8-32 x 7/8) (22 mm)	6	
5	65988	Laposfejű csavar (#6-32 x 5/16) (8 mm)	42	
6	65941	Hatlap-fejű anyacsavar (#6-32)	42	
7	66611	Menetes csavar (#10 x 1/2) (13 mm)	8	
8	66646	Alátét	1	
9	66809	Zárófogantyú	1	
10	66054	Kilincs	1	
11	66609	Zsanér	7	
12	66849L	Bal oldali ajtófélfasapka	1	
13	66849R	Jobb oldali ajtófélfasapka	1	
14	66848	Sarok-fedéltakaró	4	
15	66785	Fedélrögzítő	2	
16	11029	Tapadókorongokat	3	
17	66850	Zárrúd szerelvény	1	
18	66861L	Bal oldali hátsó saroksapka	1	
19	66861R	Jobb oldali hátsó saroksapka	1	
20	66658	Konzol bütykös rúdja	1	
21	66862	Retesz	1	
22	8397	Sarokerősítő	4	
23	10961	Szerelőlemez	4	
24	6481	Saroklemez	4	
25	11042	Szerelőlemez (retesz)	1	

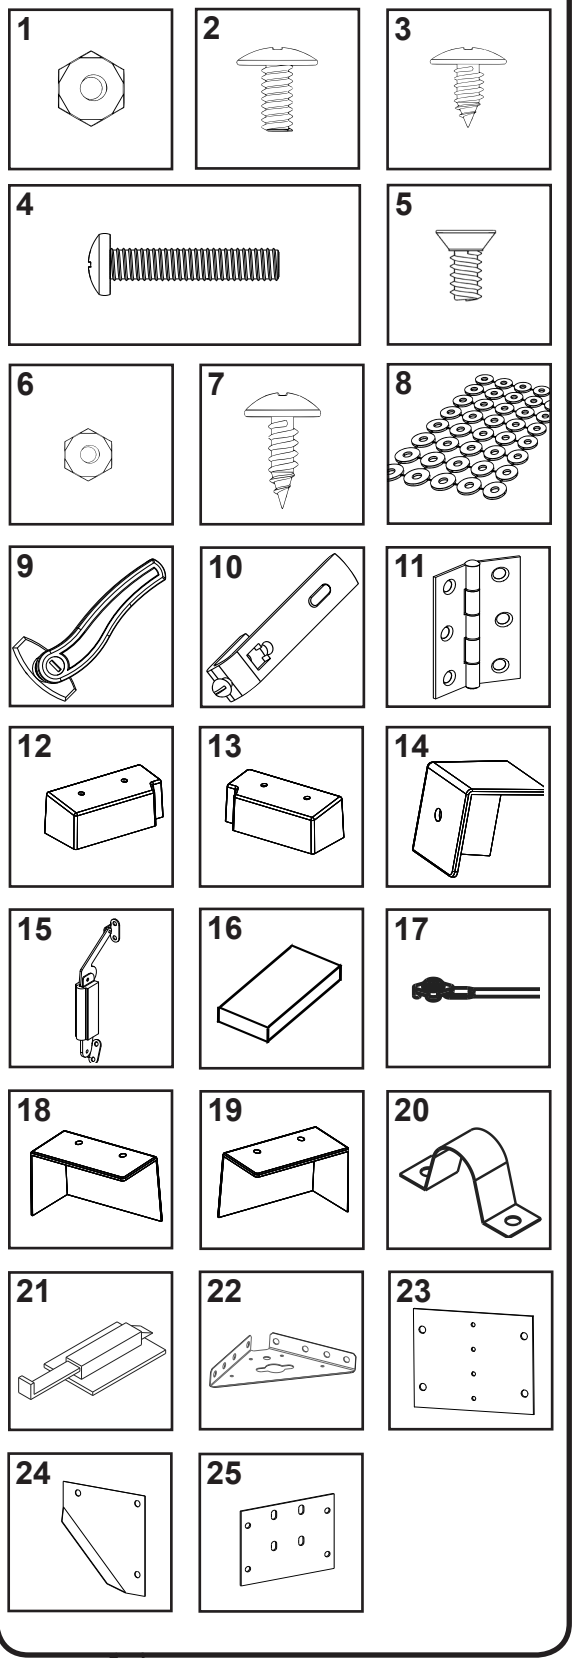

Az egyes lépésekben használt rögzítők az oldalak tetején valós méretben láthatók. Ha nem biztos benne, hogy melyik rögzítőt használja, tartsa a képhez, és használjon egy ahhoz illőt.

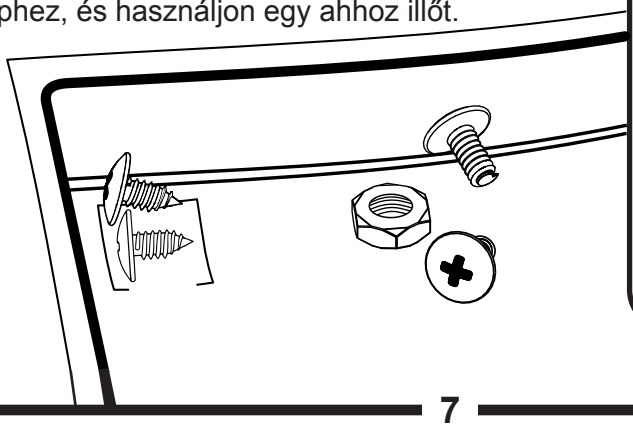

Alkatrész lista

Szerelés szám	Alkatrész szám	Alkatrész leírása	Menny-iség	✓
1	10954	Sarokoszlop	2	
2	10955	Illesztett Oszlophoz	2	
3	10957	Hátsó Fal Csatornát	1	
4	10960	Ajtókeret	2	
5	10963	Függőleges Vasa Lat	1	
6	10964	Oldalfal csatornák	2	
7	10979	Hátsó-Első Alap Keret	2	
8	10980	Hátsó csatornafedél	1	
9	11005	Elülső csatornafedél	1	
10	10981	Csatornafedélvég	2	
11	10982	Áthidaló	1	
12	10983	Fedélkonzol	2	
13	10984	Oldal alap keret	2	
14	10985	Vízszintes vasa lat	4	
15	10959	Ajtóütköző	3	
16	11006	Rámpa	1	
17	69835	Széltakaró	1	
18	10956	Hátsó burkolás	6	
19	10958	Panelorom, jobb oldali	1	
20	10962	Jobb Oldali Ajtó	1	
21	80097	Panelorom, bal oldali	1	
22	80101	Bal Oldali Ajtó	1	
23	8827	Oldalsó burkolás	2	
24	9833	Panelfedél	1	
25	66852	Oldalfedő hungarocell lap	2	
26	66853	Fedő hungarocell lap	1	
27	66851	Ajtó hungarocell lap	2	

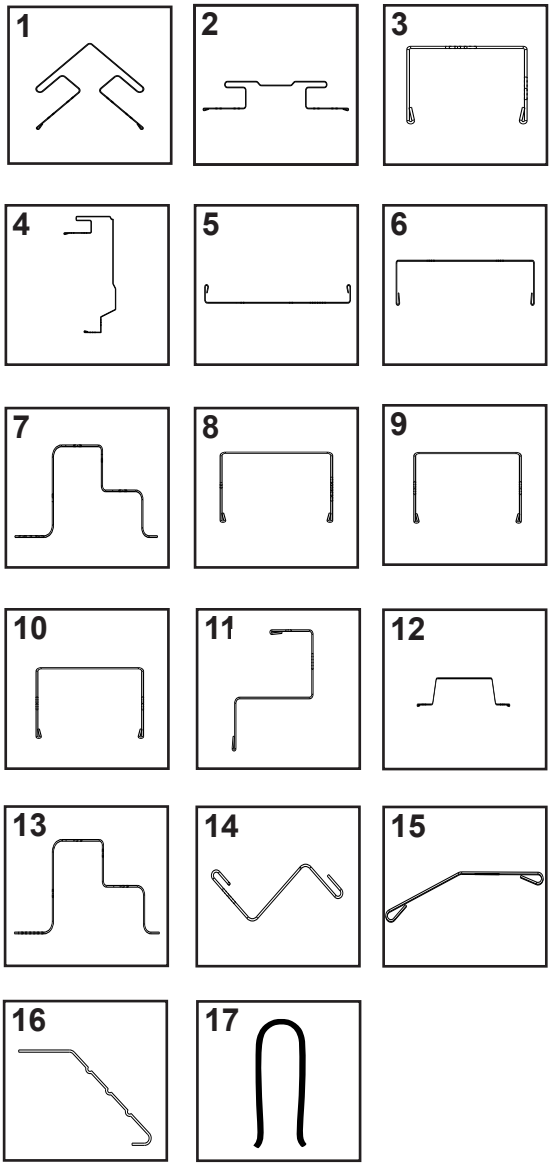

ÖSSZEÁLLÍTÁS SZÁMOK SZERINT

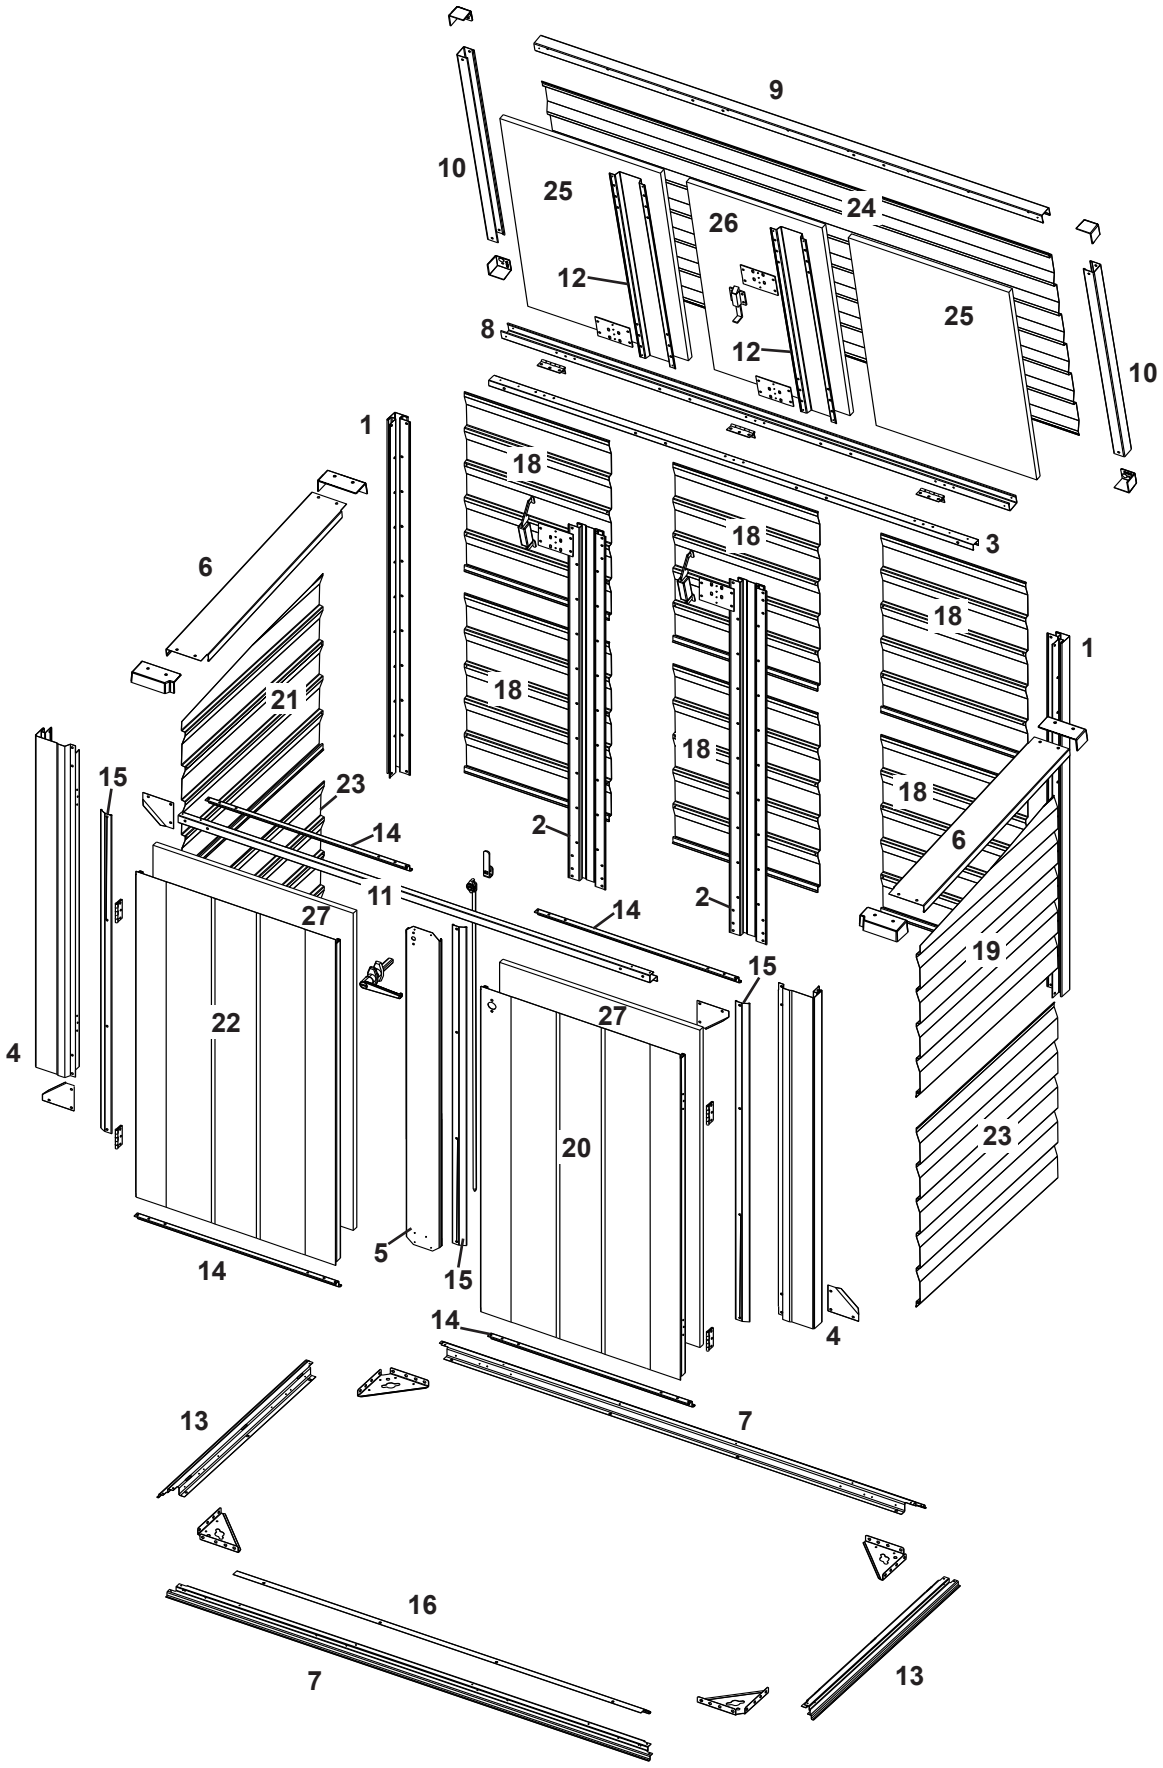

ÖSSZEÁLLÍTÁS ÁTTEKINTÉS

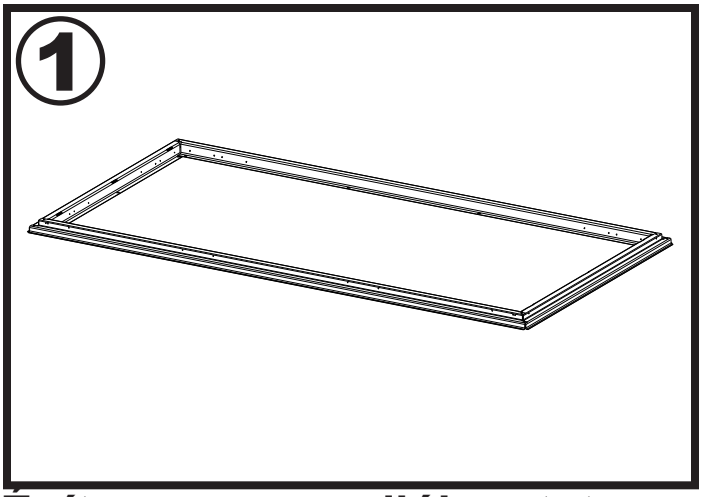

Építse meg a padlókeretet

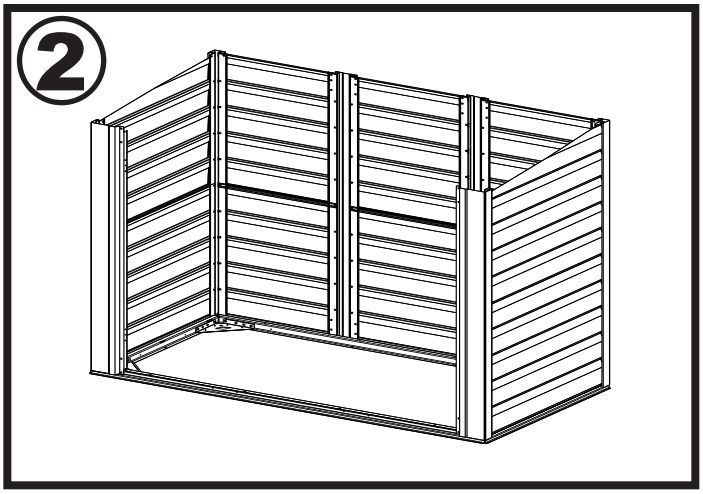

Szerelje be az oszlopokat és a falpaneleket

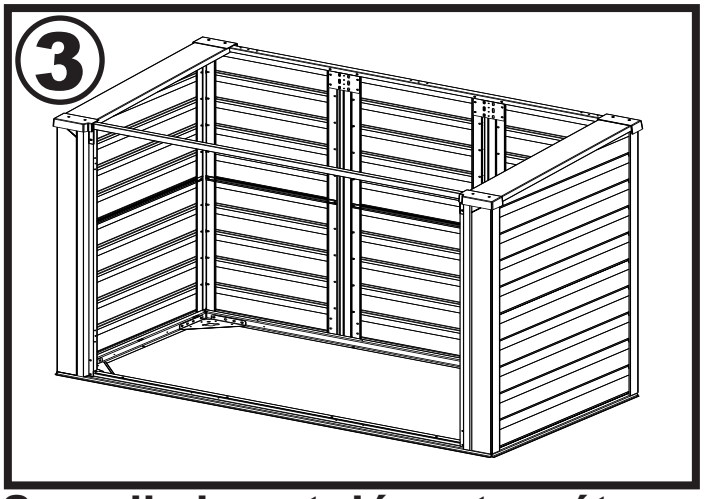

Szerelje be a tolócsatornát, a hátsó csatornát és az áthidalót

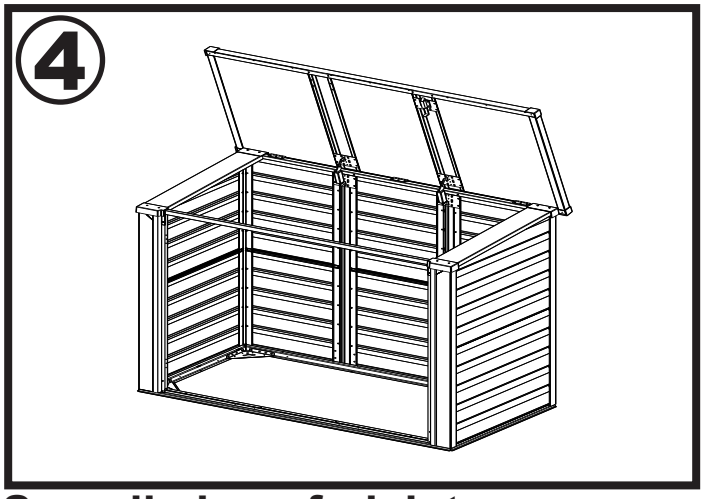

Szerelje be a fedelet

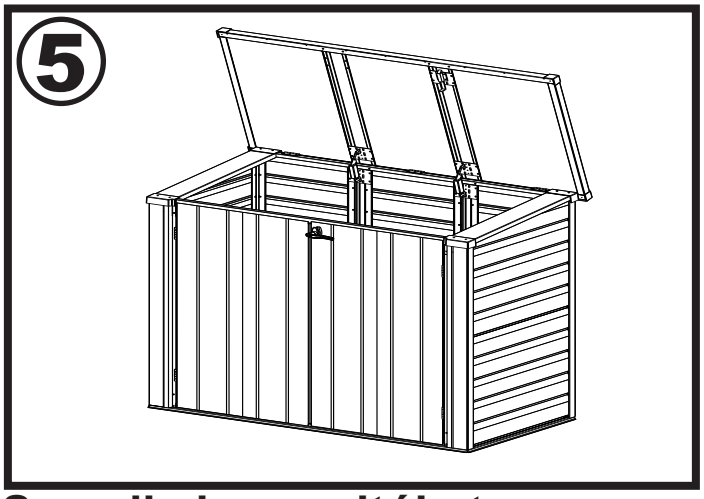

Szerelje be az ajtókat

AZ ALAP MEGÉPÍTÉSE...

Mindegy, hogy az alábbi alapalternatívák közül melyiket választja, ajánlott ARROW LEHORGONYZÁSI KÉSZLET lehorgonyzókészletet használni, amely hatékony módszert kínál az épület megfelelő lehorgonyzásához az összeszerelés befejezése után.

1. LEHETŐSÉG: Közvetlenül a talajra (földre)

Közvetlenül a vízszintes talajon (füvön, földön, kövön, homokon stb.) szerelje össze az épületet.

Szánjon 1-2 órát a megépítésre.

2. LEHETŐSÉG: Faplatform

Ha úgy dönt, hogy saját alapot épít, figyeljen oda a megfelelő anyagok kiválasztására.

Az alábbi anyagokat javasoljuk az alap megépítéséhez:

• 38 mm x 89 mm telített faanyagok • 15,5 mm x 122 cm x 244 cm kültéri furnérlap
• 76 mm hosszú és 38 mm hosszú horganyzott szögek • Betonblokkok (opcionális)

MEGJEGYZÉS: Nem szabad telített faanyagot használni ott, ahol érintkezik a tárolóépülettel. A telített faanyag tulajdonságai felgyorsítják a korróziót. **Érvényteleníti a garanciát, ha a telített faanyag érintkezésbe kerül a tárolóépülettel.**

A platformnak vízszintesnek és laposnak kell lennie (nem lehetnek rajta göröngyök, kiszögellések stb.), hogy jól alátámassza az épületet. A szükséges anyagok a helyi fatelepről szerezhetők be.

Az alap megépítése során tartsa be az utasításokat, és kövesse az ábrát.

• Építsen keretet 76 mm hosszú horganyzott szögekkel
• Mérjen ki 40,6 cm/61,0 cm hosszúságú szakaszokat a belső keret megépítéséhez (ld. az ábrát)
• Rögzítsen furnérlapot a keretheż 38 mm hosszú horganyzott szögekkel

Szánjon 6-7 órát a megépítésre.

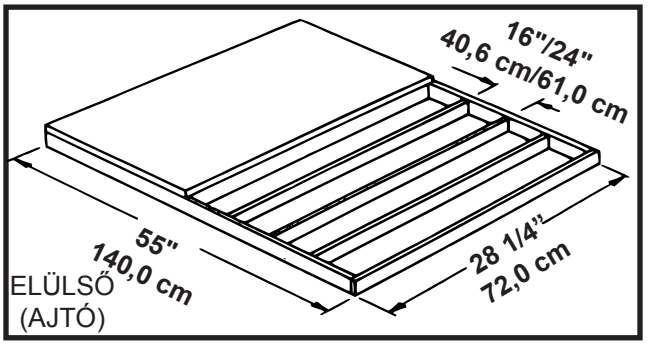

Megjegyzés: A platform/tábla 1,4 cm távolságra fog mind a négy oldalon túlnyúlni a padlókereten. Tömje be ezt a 1,4 cm méretű fát tetőcementtel (nem jár a készlethez) vagy sarkítsa le ennek a 1,4 cm méretű betonnak a szélét kiöntéskor, hogy jó legyen a víz elvezetése.

3. LEHETŐSÉG: Betontábla

A táblának legalább 10,2 cm vastagnak kell lennie.
Legyen vízszintes és lapos, hogy jól megtámassza a keretet.

Az alábbi anyagokat javasoljuk az alap megépítéséhez:

• 19 mm x 89 mm (amint a beton megköt, lekerül)
• Beton • 0,15 mm vastagságú műanyag lap
• Megfelelő szilárdságú betont javaslunk az alábbiak összekeverésével: 1 rész cement • 3 rész borsó nagyságú kavics • 2,5 rész tiszta homok

Készítse elő a területet/Építse meg az alapot

1. Ásson egy négyzetet 15,2 cm mélyen a földbe (szedje ki a füvet).
2. Töltse fel a négyzetet 10,2 cm mélységig kaviccsal és döngölje keményre.
3. Takarja le a kavicsot egy 0,15 mm vastagságú műanyag lappal.
4. Szerkesszen fakeretet négy fadeszkából 19 mm x 89 mm.
5. Öntse ki a nyílást és a keretet betonnal úgy, hogy a beton vastagsága összesen 10,2 cm legyen. Ügyeljen rá, hogy vízszintes legyen a felülete.

Szánjon 3-5 órát az építésre és egy hetet a beton megkötésére.

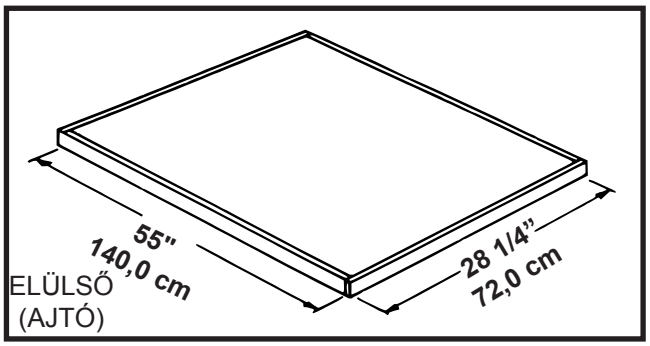

Megjegyzés: A befejezett tábla méretei, a zsalu eltávolítása után.

Lépés 1: Padlókeret Szerelvényhez

Szükséges alkatrészek:

(Mennyiség: 12)

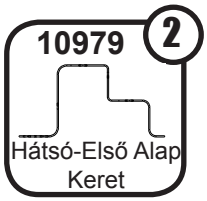

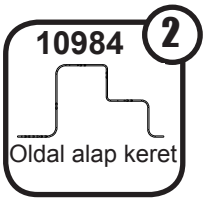

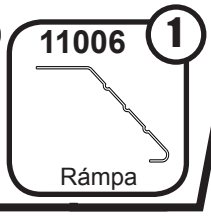

Megjegyzés

Ha fa vagy beton alapot hozott létre, a padló keret rögzítését tegye későbbre - miután felépül a ház

1 Csatlakoztassa a rámpát négy (4) csavarral az elülső padlókerethez.

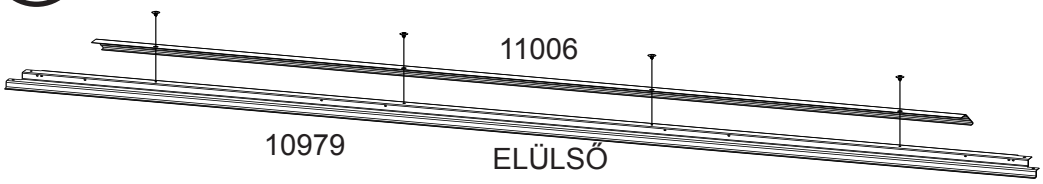

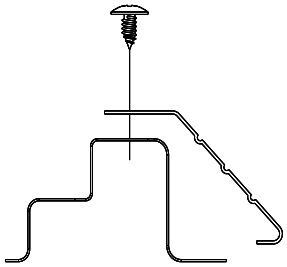

Oldalnézet

2 Szerelje össze a padlókeretet a sarkoknál két (2) csavarral az ábrán látott módon.

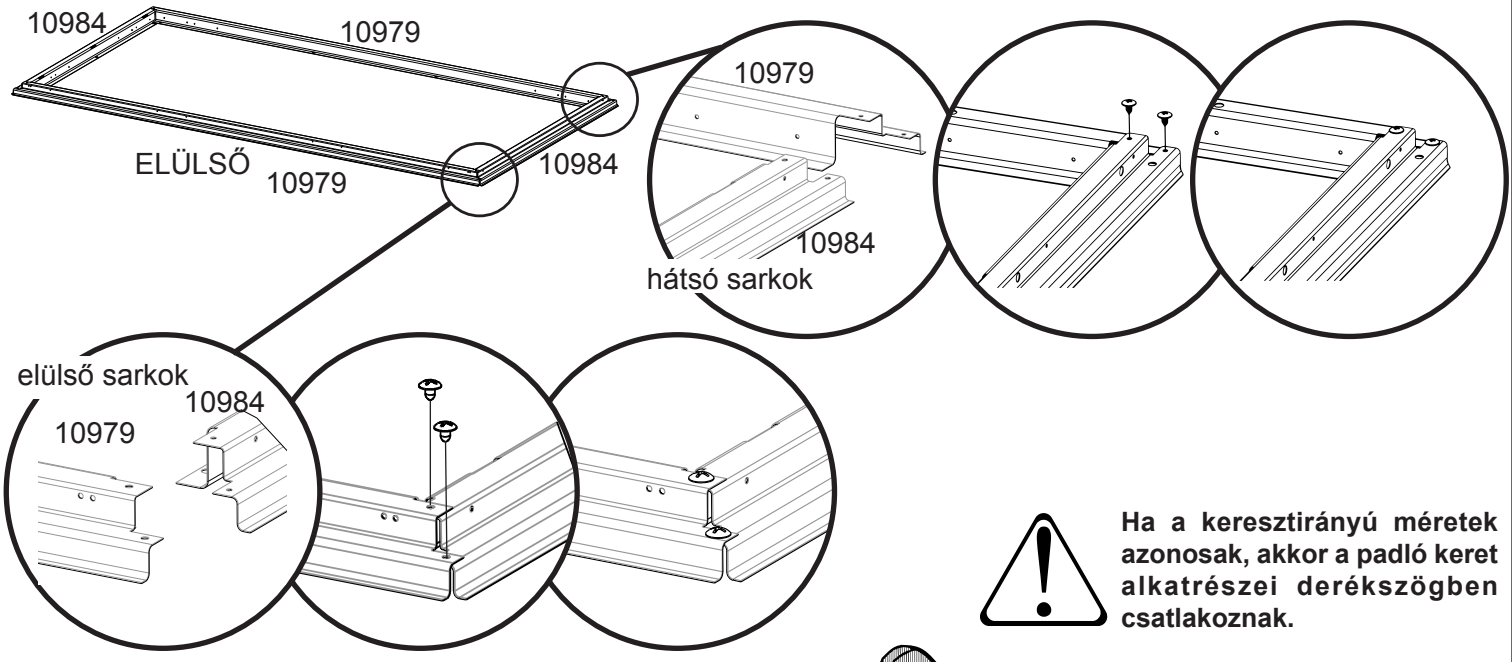

Ha a keresztirányú méretek azonosak, akkor a padló keret alkatrészei derékszögben csatlakoznak.

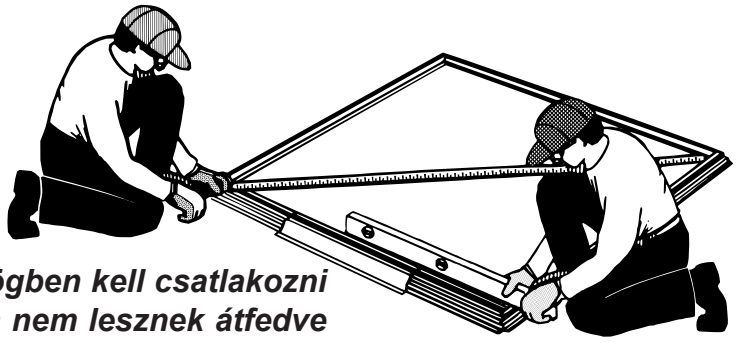

Az egyes keret alkatrészeinek derékszögben kell csatlakozni és teljesen egyenlőnek lenni, különben nem lesznek átfedve a nyílások a többi alkatrészen.

Lépés 1: Folyamatos

Szükséges alkatrészek:



(Mennyiség: 16)

8397 **4**



Sarokerősítő

3 Rögzítse a sarokkonzolokat a padlókeret szerelvényhez a sarkoknál négy (4) csavarral az ábrán látott módon.

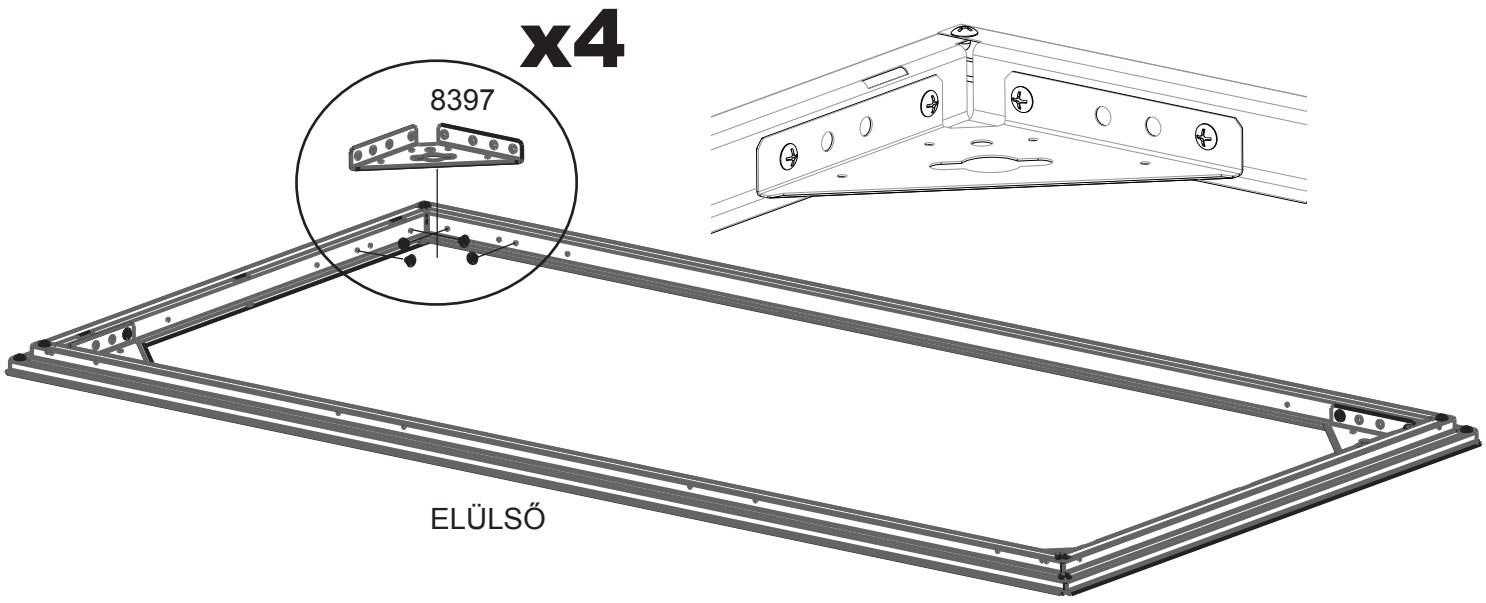

Lépés 2: Oszlop/csatorna szerelvény

Szükséges alkatrészek:

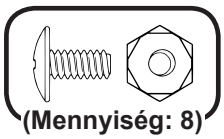
(Mennyiség: 8)

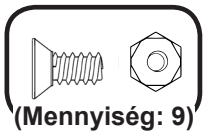
(Mennyiség: 9)

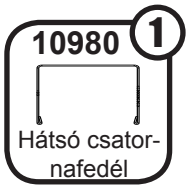

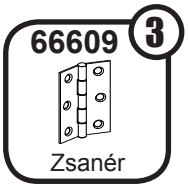

1. Csatlakoztasson szerelőlapot négy (4) csavarral az illesztett oszlophoz. Készítsen két (2) szerelvényt. Tegye félre, hogy később felhasználhassa őket a 6. lépésben.

2. Rögzítsen három (3) zsanért a hátsó csatornafedélre egyenként három (3) lapos fejű csavarral (#6 x 5/16 = 8 mm). Tegye félre, hogy később felhasználhassa őket a 4. lépésben.

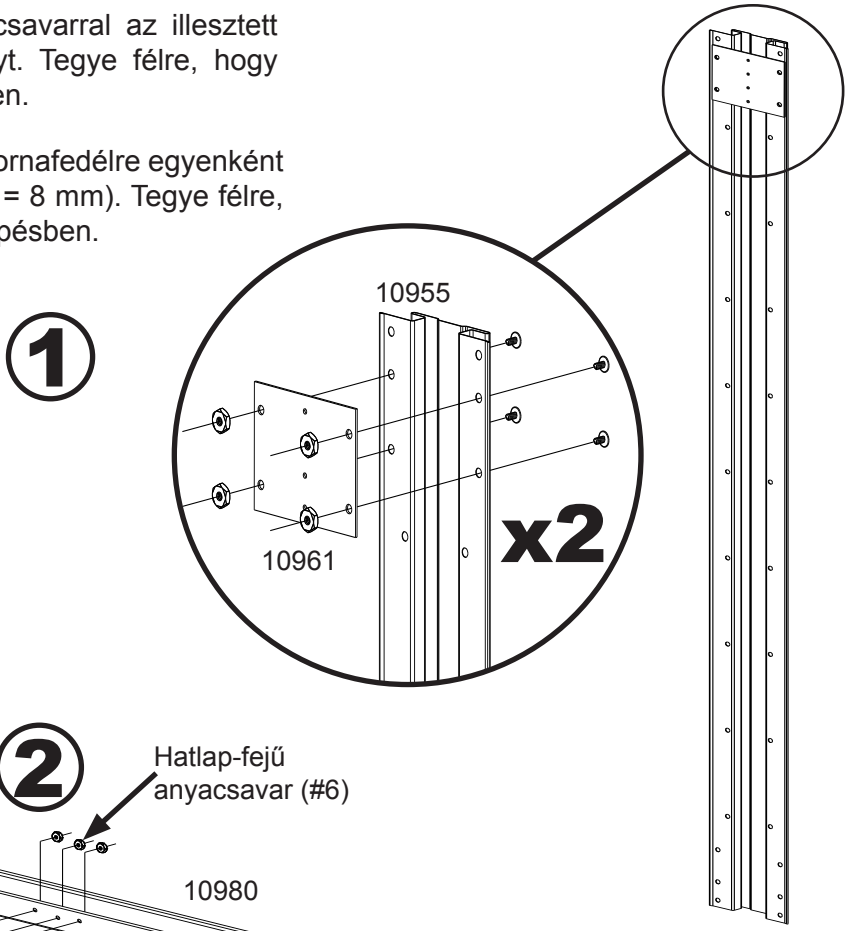

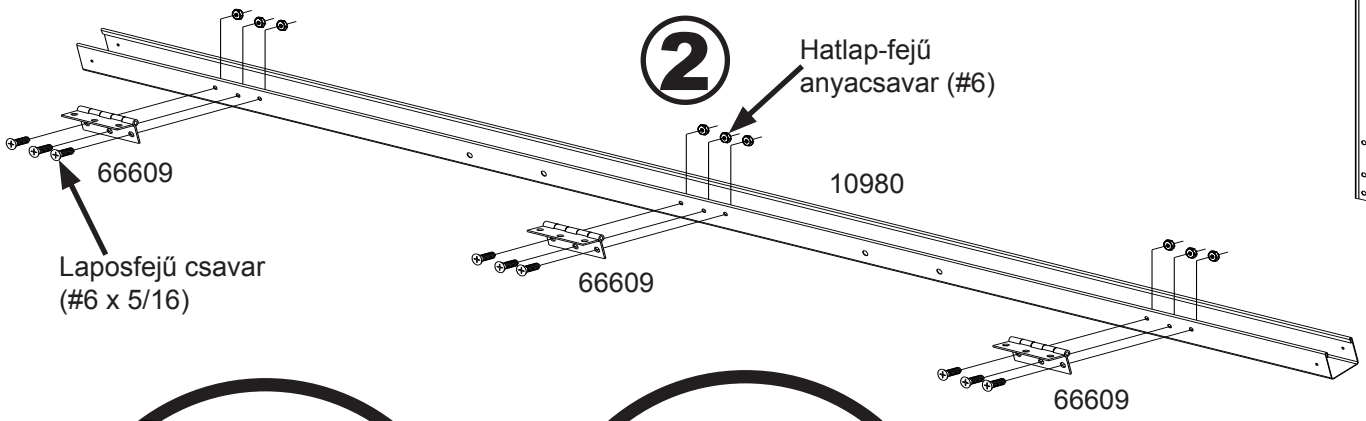

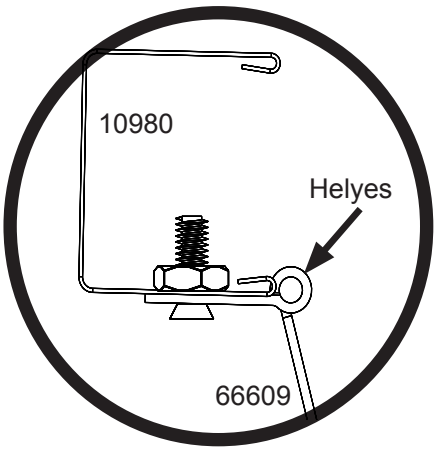

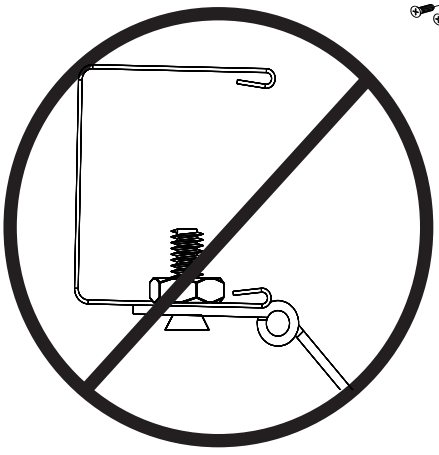

Lépés 3: Fedélkonzol szerelvény

Szükséges alkatrészek:


(Mennyiség: 12)


(Mennyiség: 4)

(Mennyiség: 12)

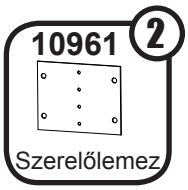

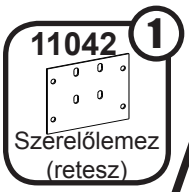

1. Rögzítsen szerelőlapot négy (4) csavarral a fedélkonzolhoz. Készítsen két (2) szerelvényt.

2. Rögzítse a reteszt négy (4) hosszú csavar segítségével a „Retesz” szerelőlapra.

3. Rögzítse a Reteszlap szerelvényt négy (4) csavar segítségével a Fedélkonzolok egyikéhez.

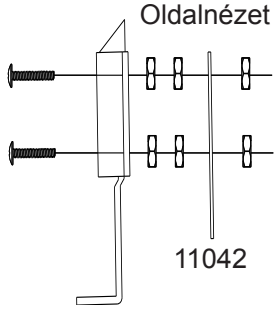

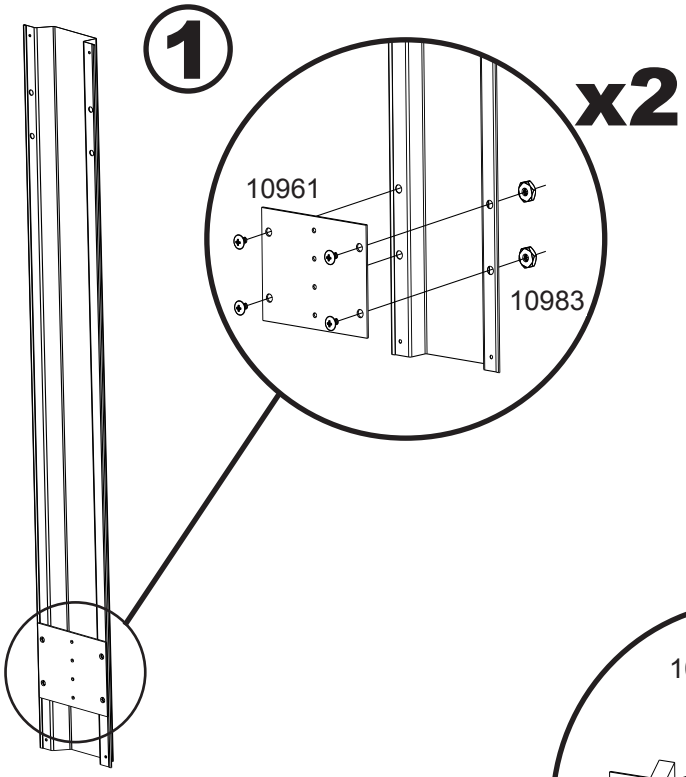

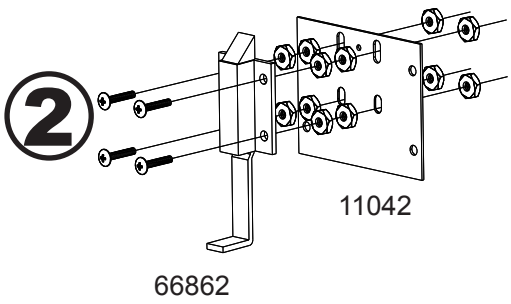

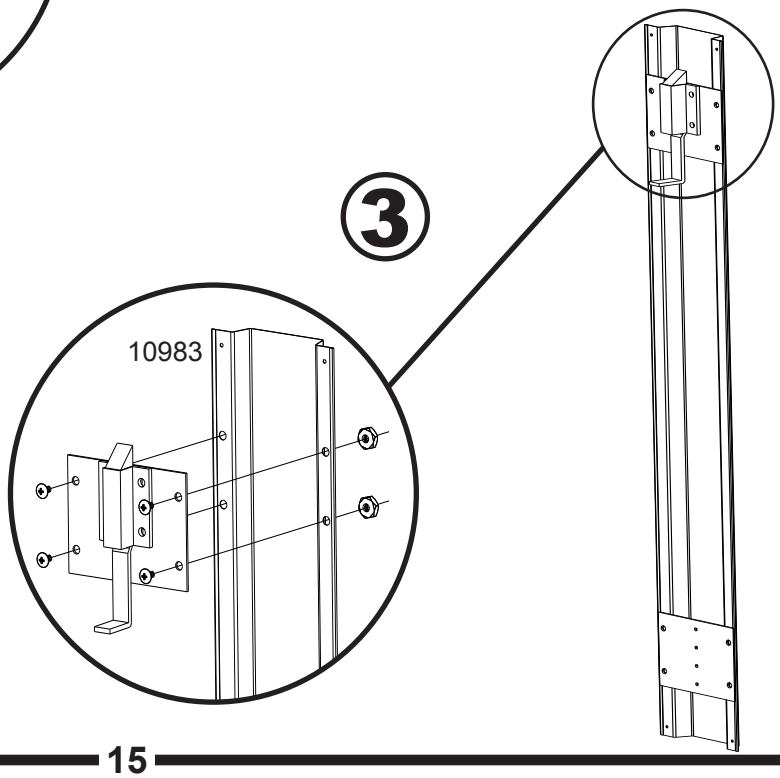

Lépés 4: Fedélszerelvény

Szükséges alkatrészek:

(Mennyiség: 4)

(Mennyiség: 2)

összeszerelés a lépés 2:

- **Hátsó csatornafedél szerelvény**

1. Helyezze a csatornafedélvégeket derékszögben a hátsó csatornafedél szerelvény végeire.

2. Tegye fel a fedélsaroksapkákat a sarkokra. Minden sarokban két (2) csavart használjon.

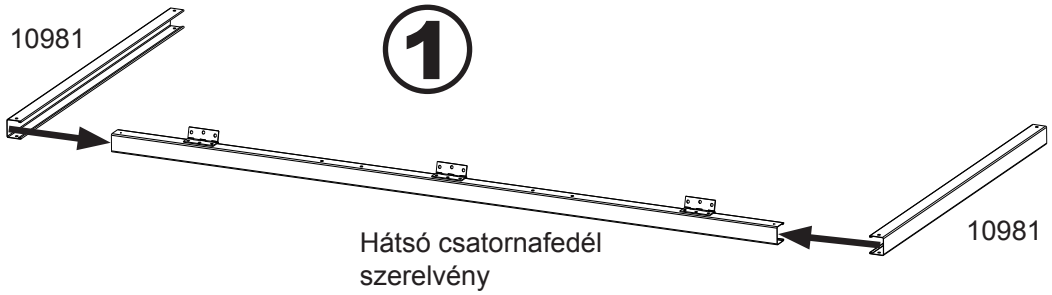

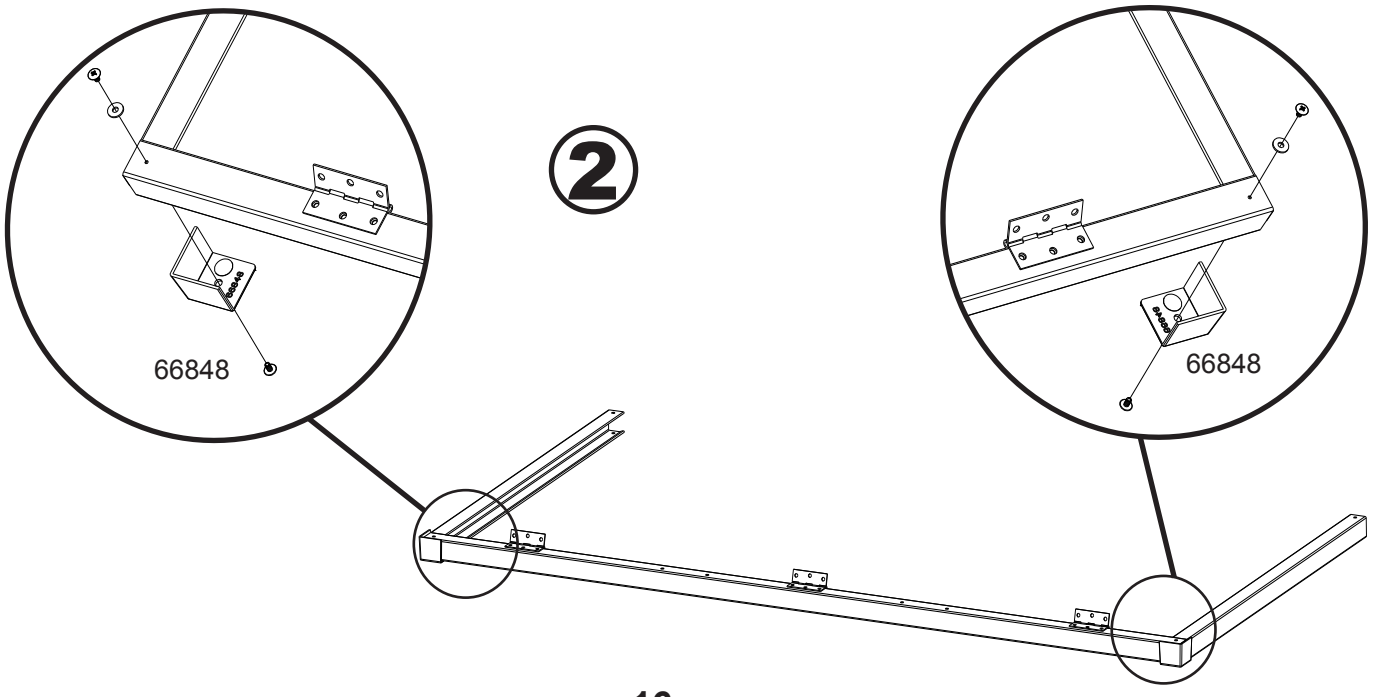

Lépés 4: Folyamatos

Szükséges alkatrészek:

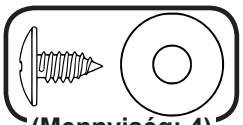

(Mennyiség: 4)

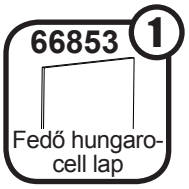

összeszerelés a lépés 3:

- **Fedélkonzol szerelvény**

1 Csúsztassa a fedélkonzol szerelvényeket a hátsó csatornafedél szerelvénybe úgy, hogy a lyukak egy vonalba kerüljenek. A rögzítésükhöz két (2) csavart használjon.

2 Csúsztassa a külső hungarocell lapokat és a középső hungarocell lapot a csatornafedél végek és a csatornakonzol szerelvények közé.

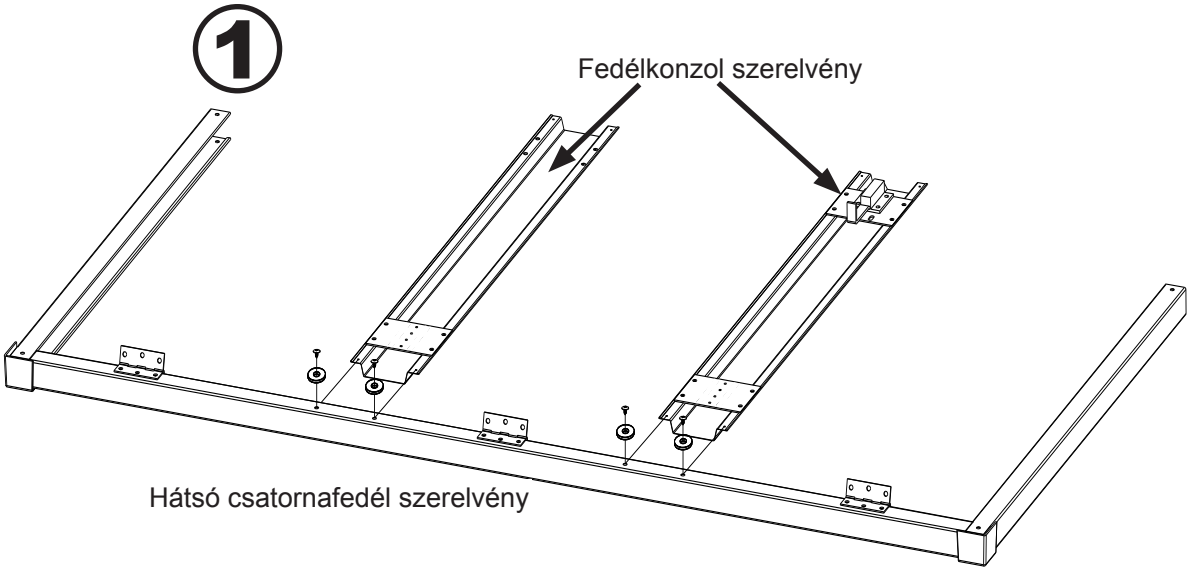

Megjegyzés
A hungarocell lapokat „fóliával” felfelé helyezze el.

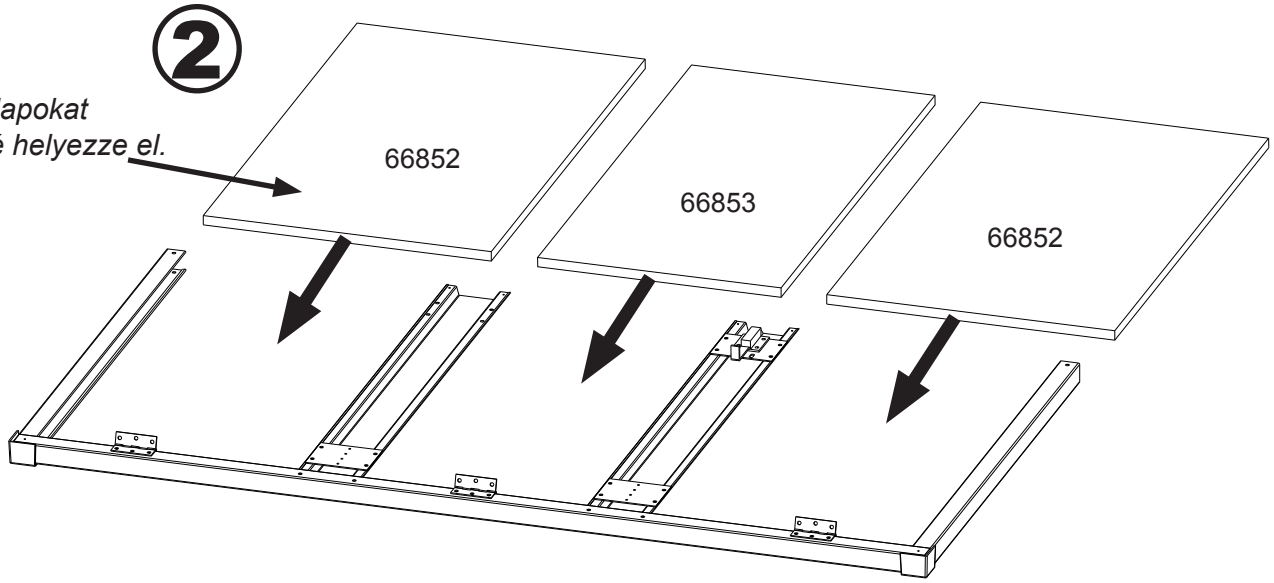

Lépés 4: Folyamatos

Szükséges alkatrészek:

(Mennyiség: 8)


(Mennyiség: 6)

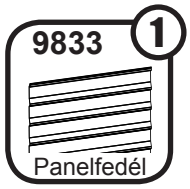

1. Fordítsa át a keretet. Csúsztassa be a panelfedelet a hungarocell lapok mögé.

2. Tegye a csatornafedél elejét a panelfedél elejére. Rögzítse őket a fedélkonzol szerelvényekhez két (2) csavarral.

3. Tegye rá a fedélsaroksapkákat a sarkokra ott, ahol a csatornafedél eleje és a csatornafedél végei átfedik egymást. A rögzítésükhöz két (2) csavart használjon.

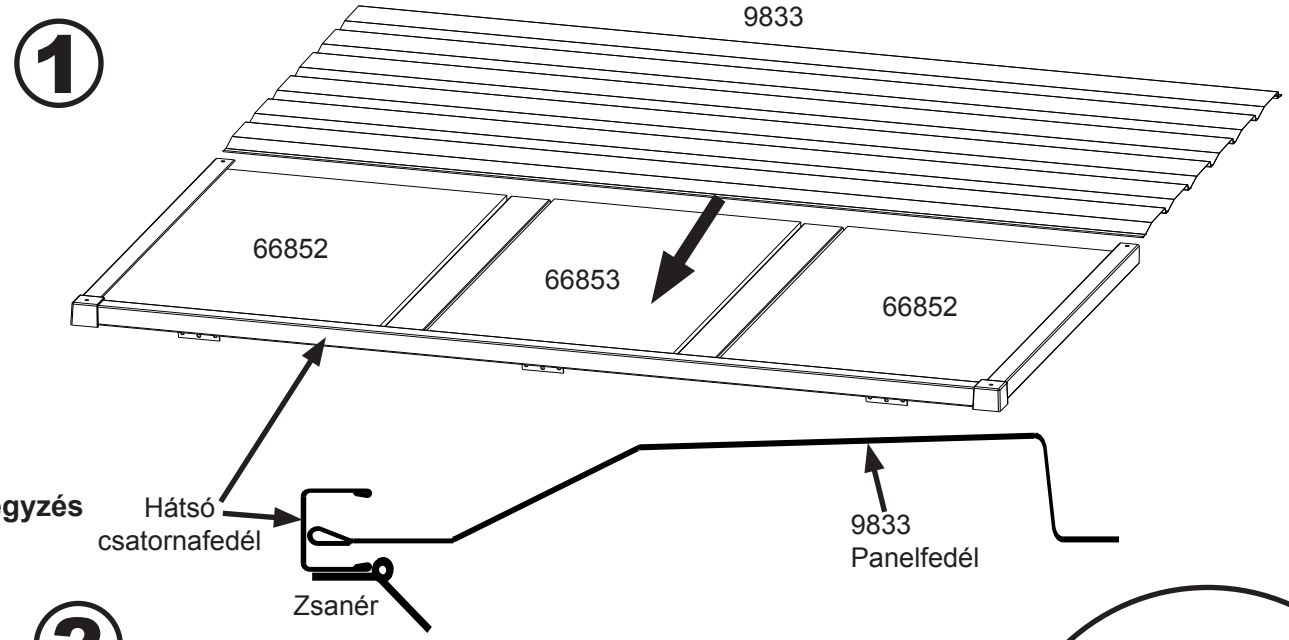

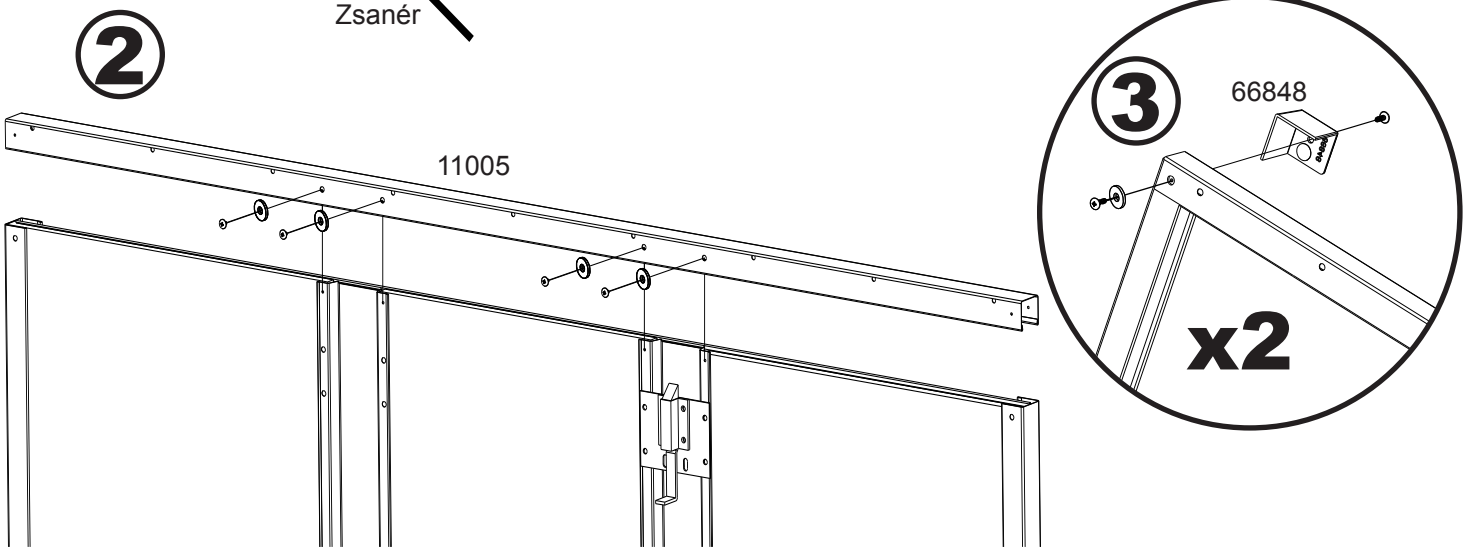

Lépés 5: Ajtószerelvényben

Szükséges alkatrészek:

(Mennyiség: 8)

(Mennyiség: 4)


(Mennyiség: 6)

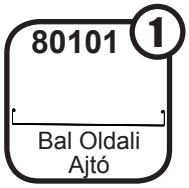

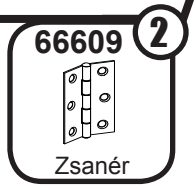

1. Rögzítsen két (2) zsanért a bal oldali ajtó oldalához három-három (3-3) lapos fejű csavarral (#6 x 5/16 = 8 mm).
2. Csúsztassa be a hungarocell ajtólapot a bal oldali ajtóba.
3. Rögzítsen két (2) ajtóütközőt az ajtóhoz két (2) csavarral, mindkettőnél középen.
4. Rögzítsen két (2) vízszintes ajtókonzolt az ajtó aljára és tetejére, valamint az ajtóütközőkhöz. Mindegyiknél két (2) csavart használjon.

Megjegyzés
A hungarocell lapokat „fóliával” kifelé helyezze el.

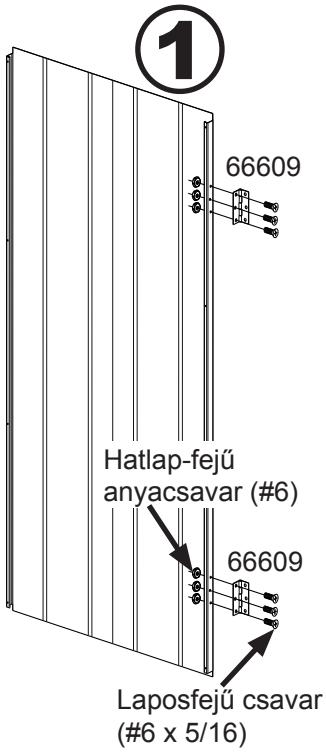

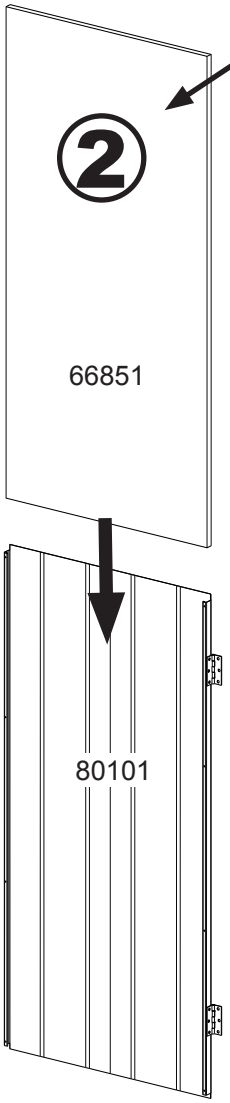

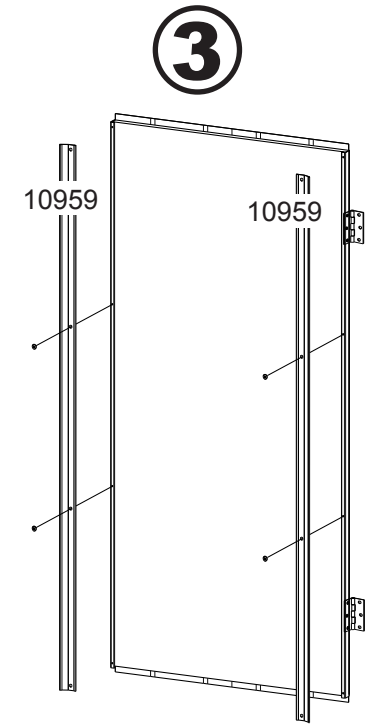

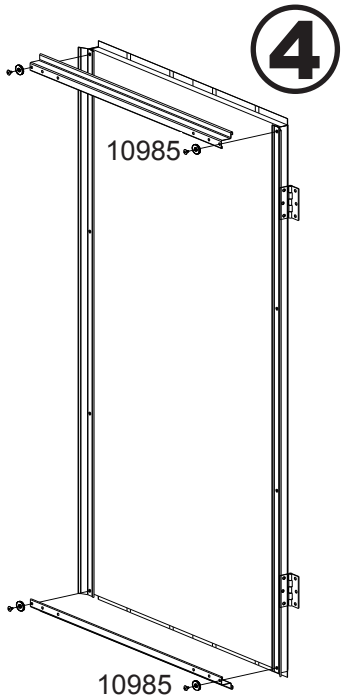

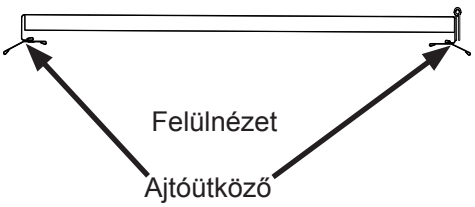

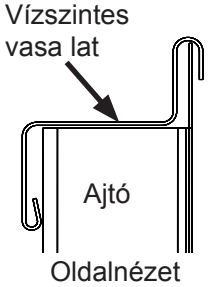

Lépés 5: Folyamatos

Szükséges alkatrészek:

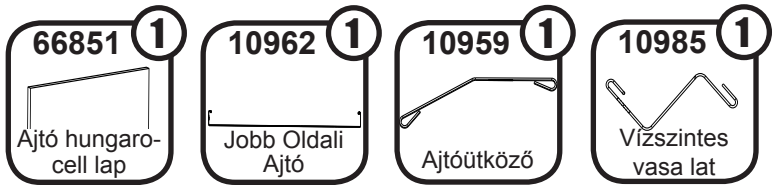

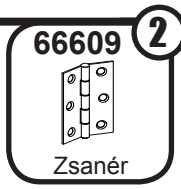

1. Rögzítsen két (2) zsanért a jobb oldali ajtó oldalához három (3) lapos fejű csavarral (#6 x 5/16 = 8 mm).
2. Csúsztassa be a hungarocell ajtólapot a jobb oldali ajtóba.
3. Rögzítsen egy ajtóütközőt középen az ajtóra két (2) csavarral.
4. Rögzítsen egy (1) vízszintes ajtókonzolt az ajtó tetejére, valamint az ajtóütközőhöz. Két (2) csavart használjon.

Megjegyzés
A hungarocell lapokat „fóliával” kifelé helyezze el.

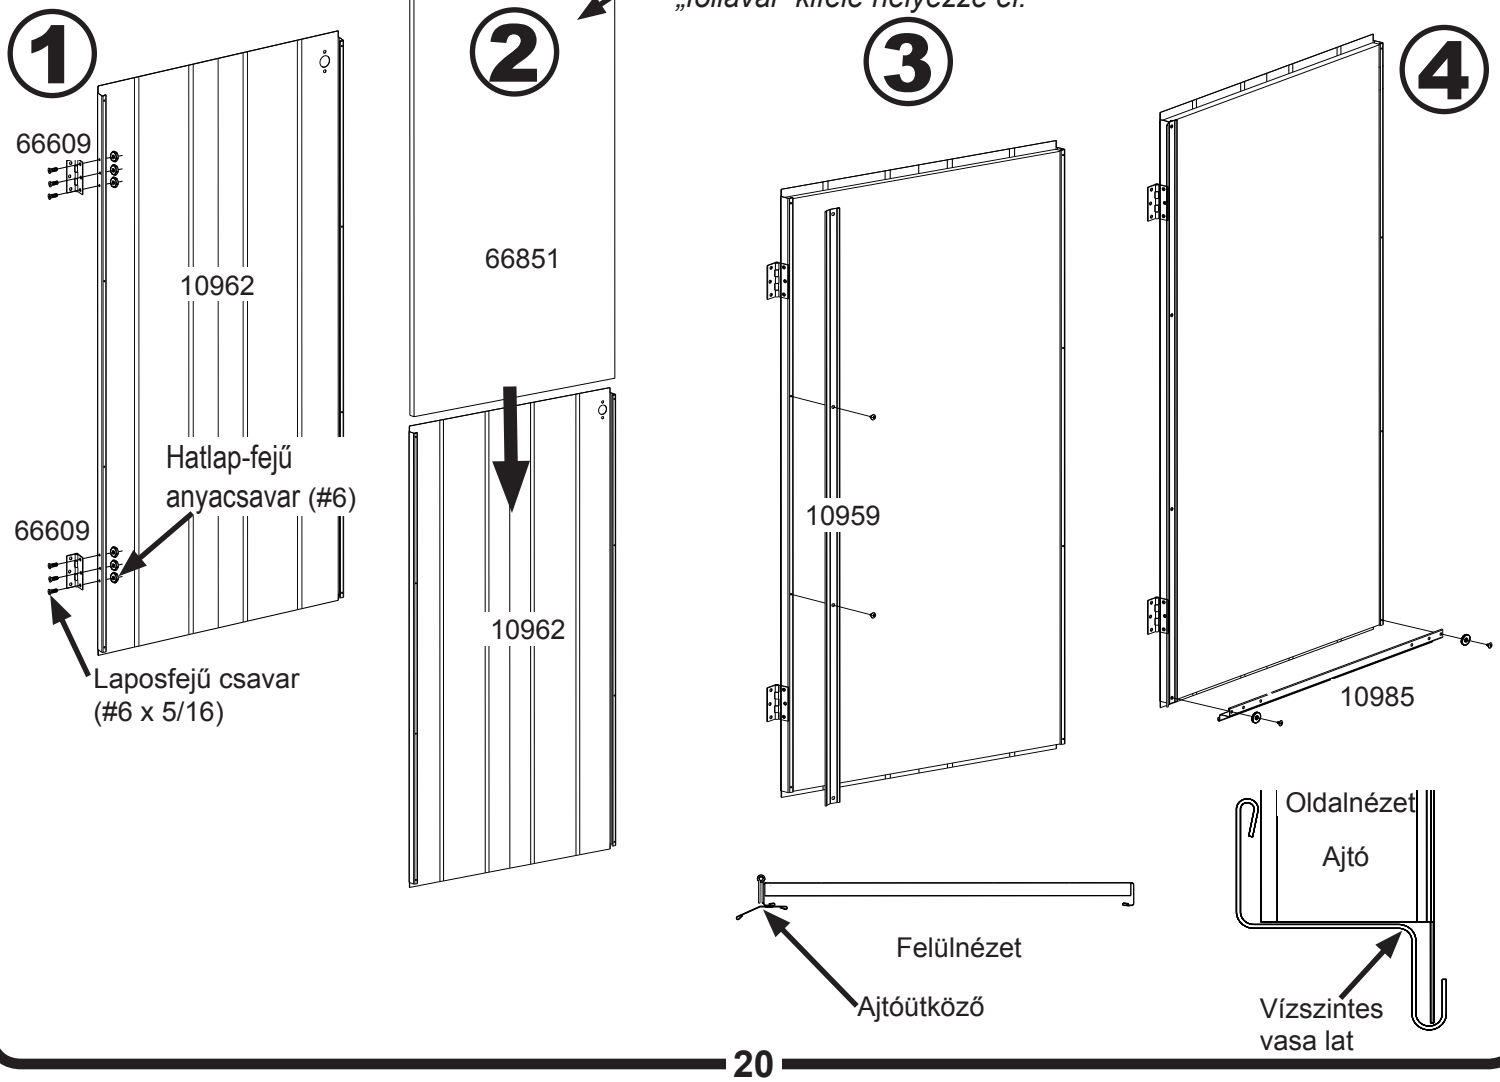

Lépés 6: Ajtózár szerelvény

Szükséges alkatrészek:

(Mennyiség: 6)

1 Csúsztassa a függőleges ajtókonzolt a jobb oldali ajtószerelvényben az alsó vízszintes ajtókonzol mögé. Két (2) csavar segítségével rögzítse a függőleges ajtókonzolt a vízszintes ajtókonzolhoz.

2 Rögzítse a vízszintes ajtókonzolt az ajtó tetejéhez és a függőleges ajtókonzolhoz. Négy (4) csavart használjon.

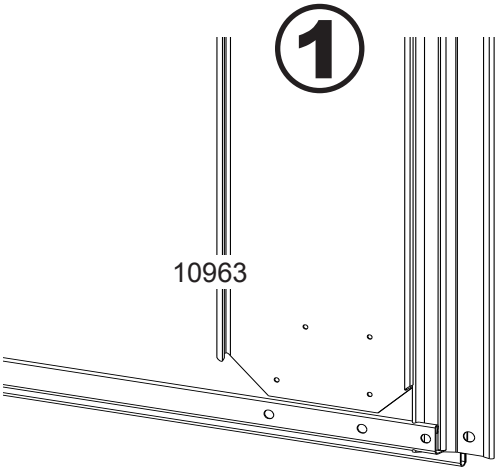

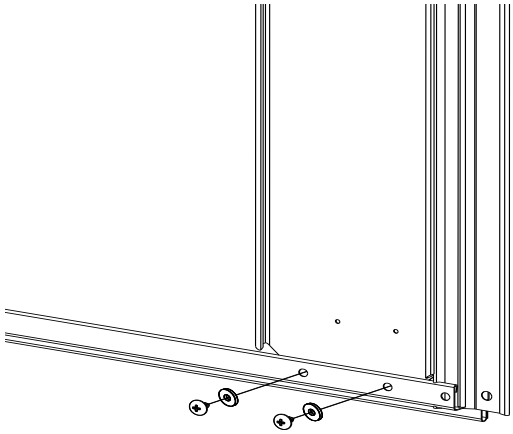

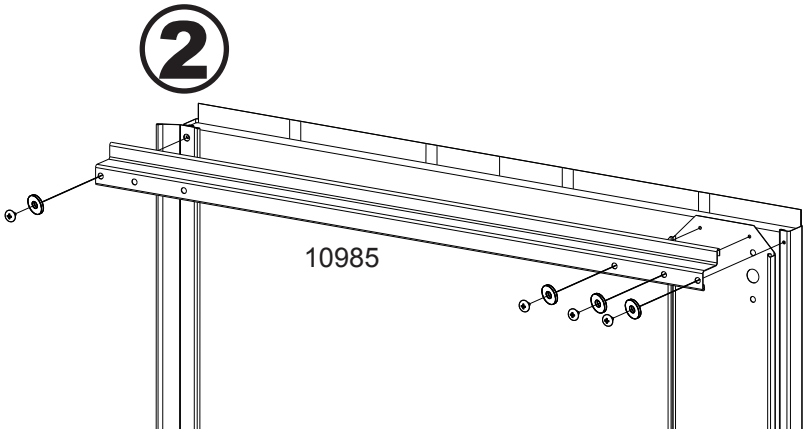

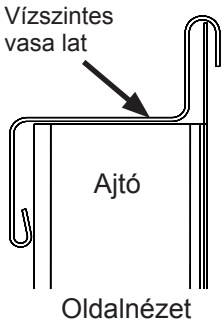

Lépés 6: Folyamatos

Szükséges alkatrészek:

(Mennyiség: 2)

(Mennyiség: 2)

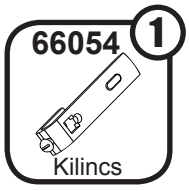

3 Fúrjon lyukat a hungarocell lapba ott, ahová a zárófogantyú kerül majd. Csúsztassa át a fogantyút a nyíláson. Rögzítse két (2) hosszú csavarral (#8 x 7/8 = 22 mm).

4 Tegye fel az ajtózár szerelvényt a zárófogantyúra, majd a kilincsre is.

5 Rögzítse a kilincset csavar segítségével a zárófogantyúhoz.

6 Tegye a konzol bütykös rúdját az ajtózár szerelvény köré a függőleges ajtókonzol aljára. Rögzítse két (2) csavarral.

3

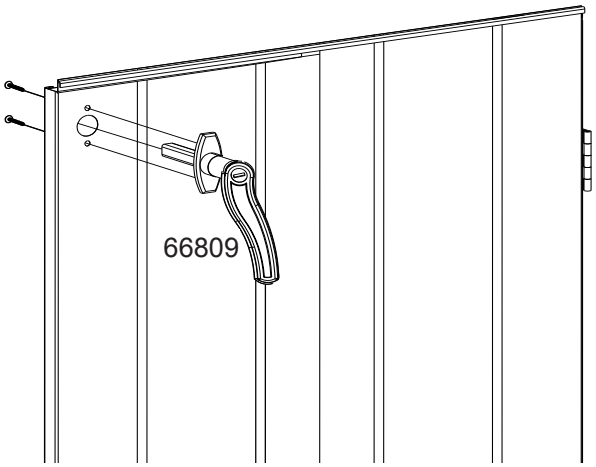

4

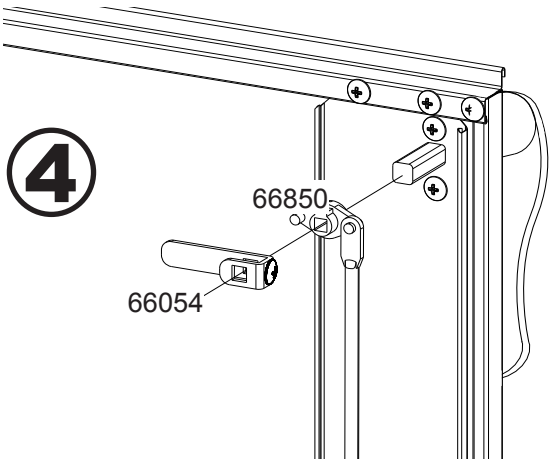

5

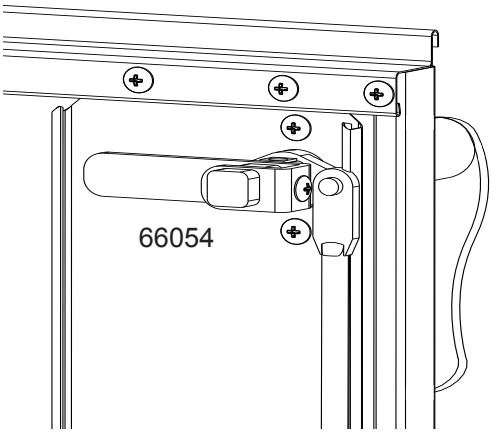

6

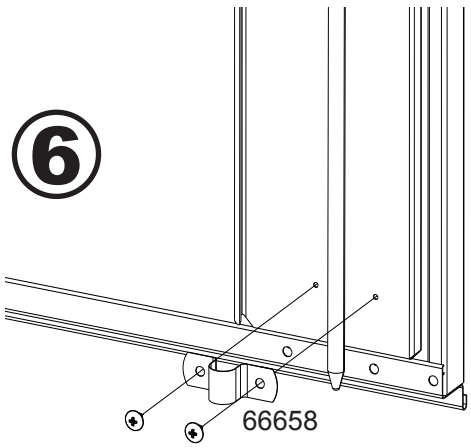

Lépés 7: Oldalfal

Szükséges alkatrészek:

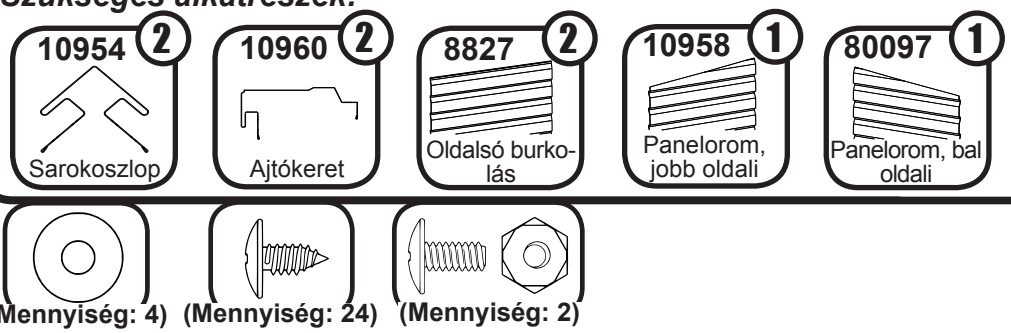

összeszerelés a lépés 1:

- **padlókeret szerelvényhez**

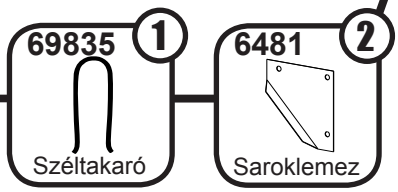

1 Tegyen egy sarokoszlopot a padlókeret jobb hátsó sarkához. Rögzítse két (2) csavarral. Tegyen egy sarokoszlopot a padlókeret bal hátsó sarkához. Rögzítse az ajtófélfákat és a saroklemezeket a padlókeret sarkaihoz. Rögzítse mindegyiket két (2) csavarral. Rögzítse a saroklemezeket az ajtófélfákhoz egy (1) csavarral és anyával.

2 Csúsztassa az élvédőt a jobb oldali és a bal oldali oromra. Csúsztasson egy oldaltoló panelt és egy jobb oldali orompanelt az ajtófélfa és a sarokoszlop közé. Rögzítse négy (4) csavarral. Csúsztasson egy oldaltoló panelt és egy bal oldali orompanelt az ajtófélfa és a sarokoszlop közé. Rögzítse négy (4) csavarral.

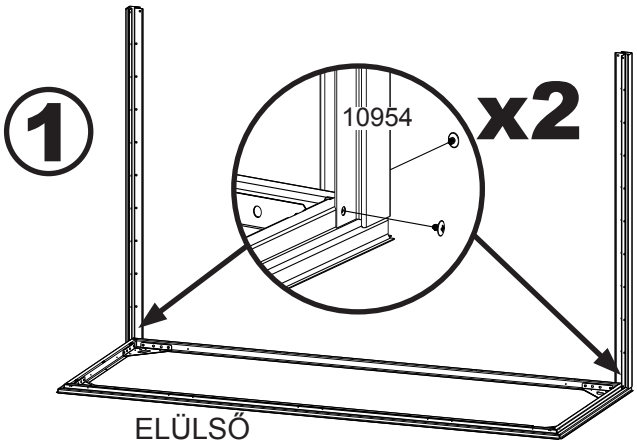

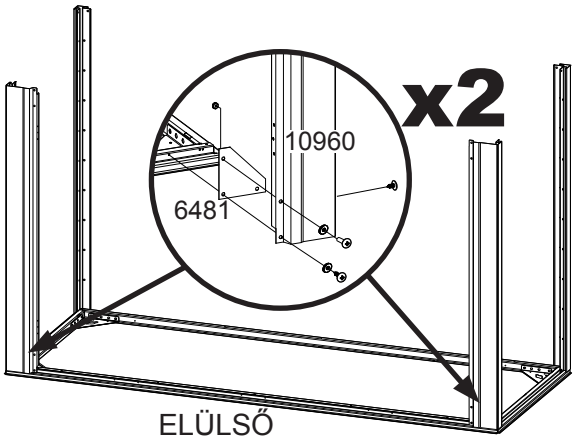

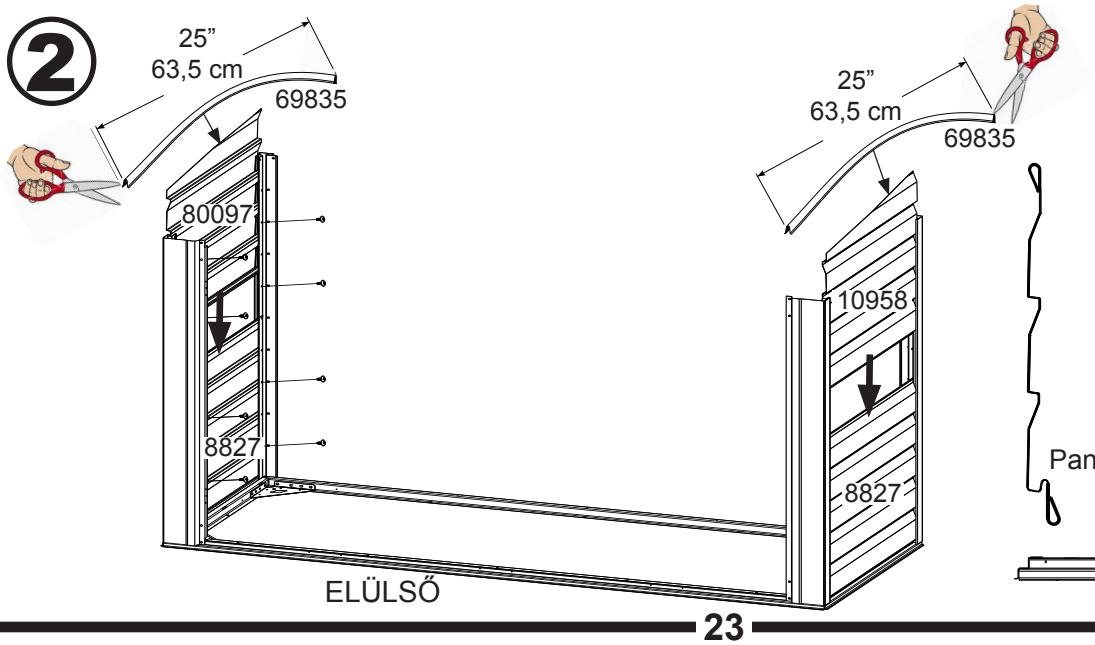

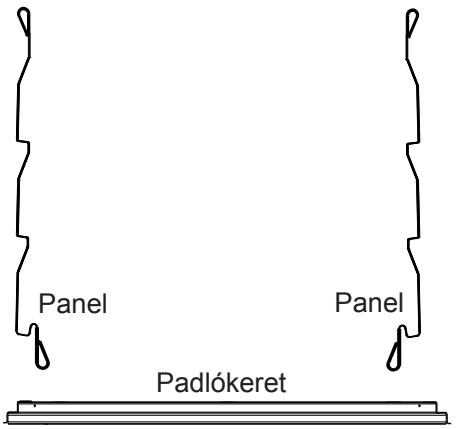

Lépés 8: Hátsó fal

Szükséges alkatrészek:

(Mennyiség: 28)

összeszerelés a lépés 2:

- **Illesztett oszlop szerelvény x 2**

1 Tegyen egy illesztett oszlop szerelvényt két (2) csavarral a padlókeret hátuljához.

2 Csúsztasson két (2) hátsó panelt a sarokoszlop és az illesztett oszlop közé. A rögzítésükhöz négy (4) csavart használjon.

3 Rögzítsen egy másik illesztett oszlop szerelvényt a padlókerethez. Csúsztasson két (2) hátsó panelt a két (2) illesztett oszlop közé, és rögzítse négy (4) csavarral.

4 Csúsztasson két (2) hátsó panelt a két (2) illesztett oszlop közé, és rögzítse négy (4) csavarral.

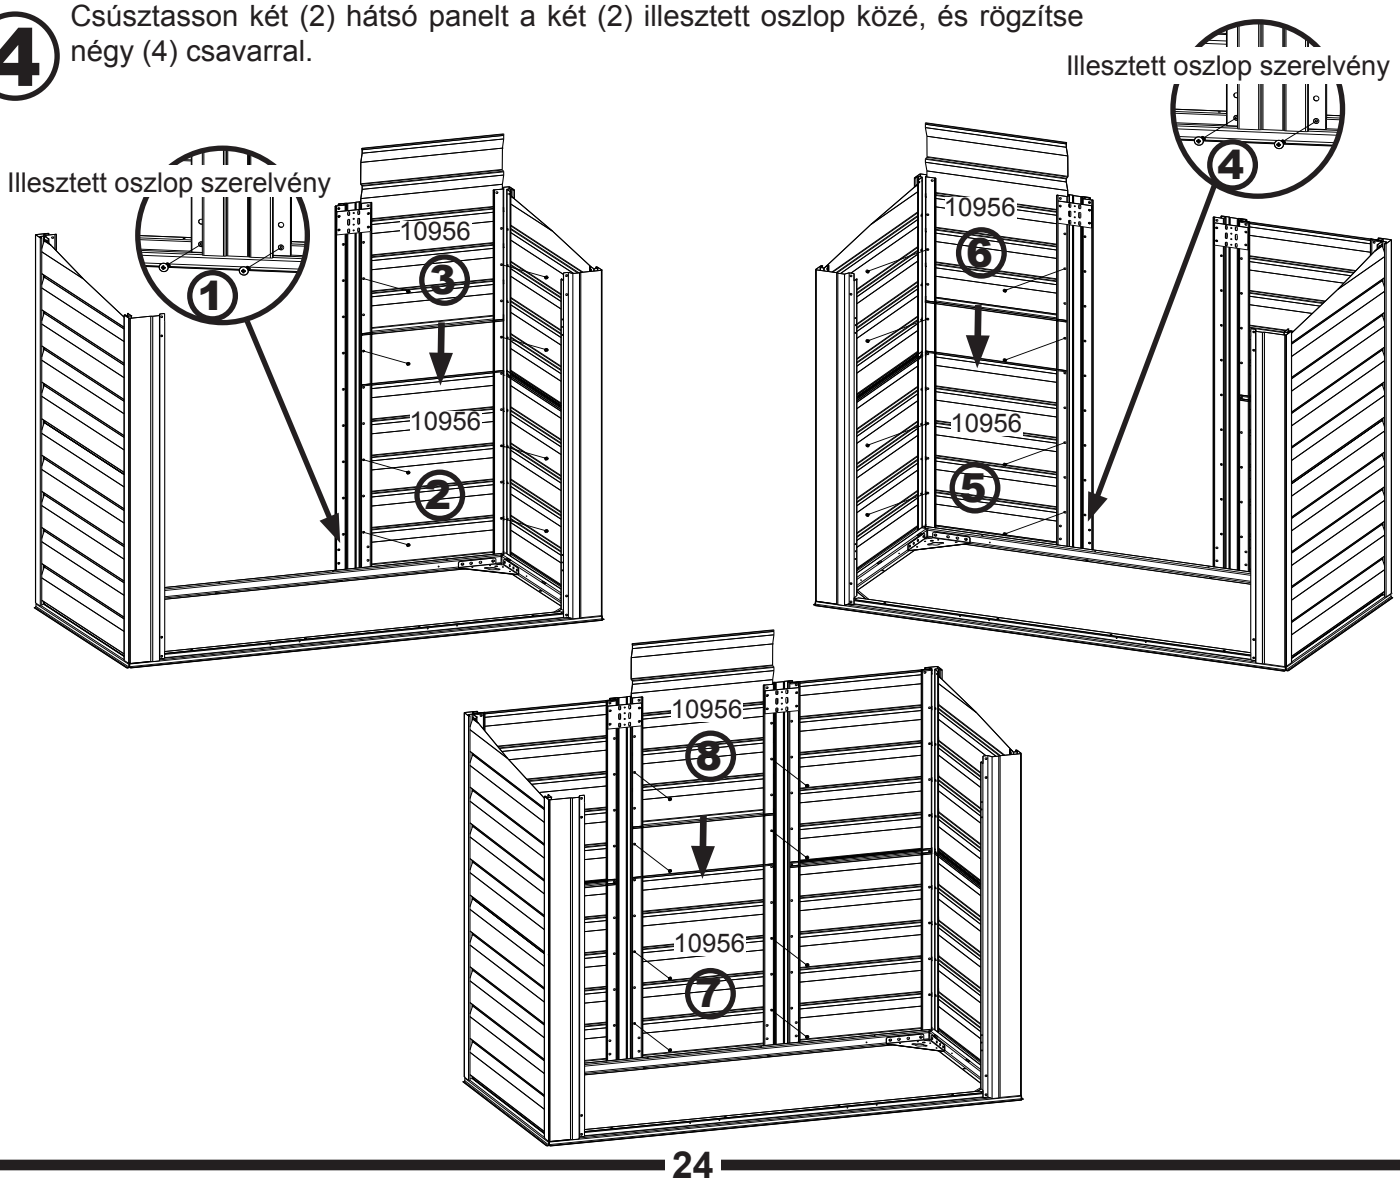

Lépés 8: Folyamatos

Szükséges alkatrészek:

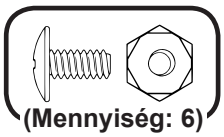
(Mennyiség: 6)

(Mennyiség: 6)

5 Tegye fel a hátsó fal csatornát a hátsó fal tetejére. Rögzítse a sarokoszlopokat és az illesztett oszlopokat hat (6) csavarral.

Megjegyzés

Úgy tegye a csatornát az oszlopokra, hogy a lyukak egy vonalba essenek. Tartsa úgy az anyát az oszlopok hátsó oldalán, hogy egy vonalba essen a lyukakkal. Csavarozza át a csavart a csatornán, az oszlopon és az anyán keresztül.

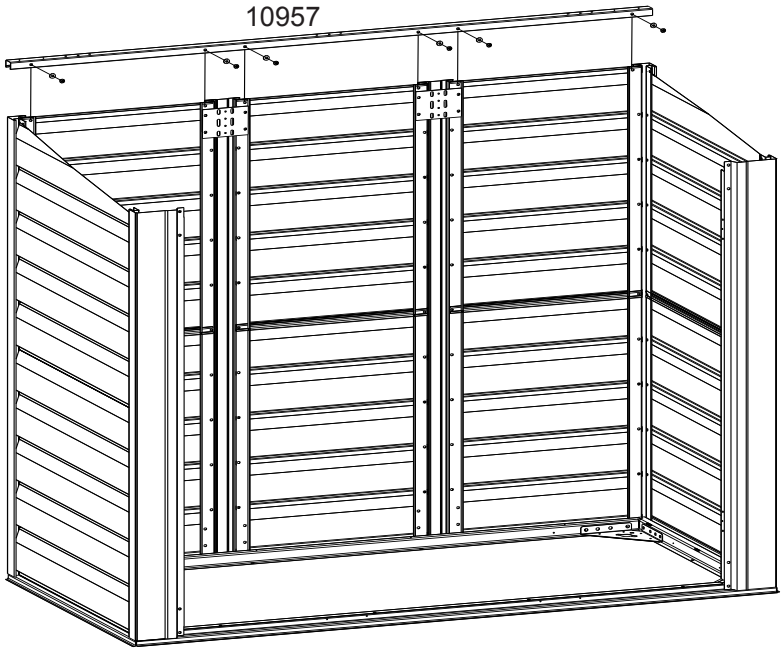

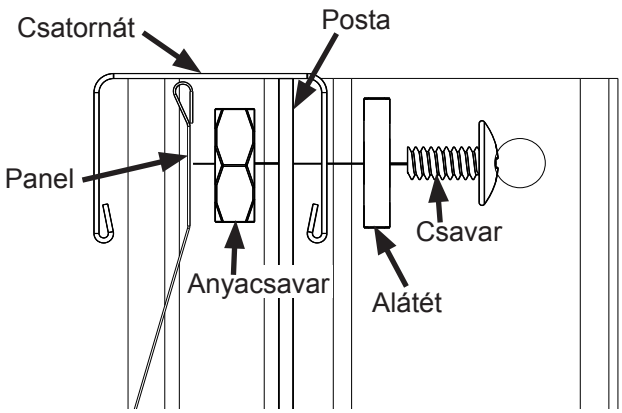

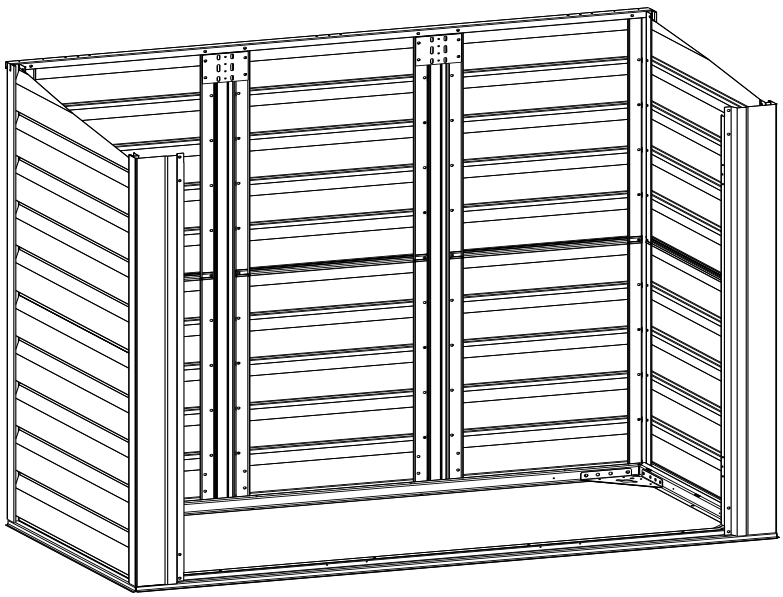

Lépés 9: Áthidaló

Szükséges alkatrészek:

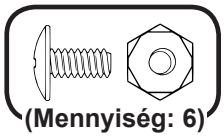
(Mennyiség: 6)

(Mennyiség: 4)

1 Rögzítse a saroklemezeket az áthidalóhoz egy (1) csavarral.

2 Rögzítse az áthidalót az ajtófélfákhoz a megmaradt két (2) lyukban. Mindegyik véghez használjon két (2) csavart.

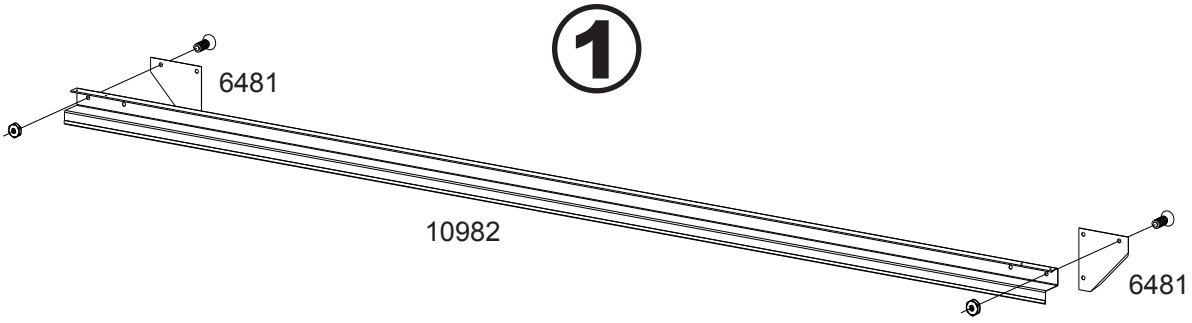

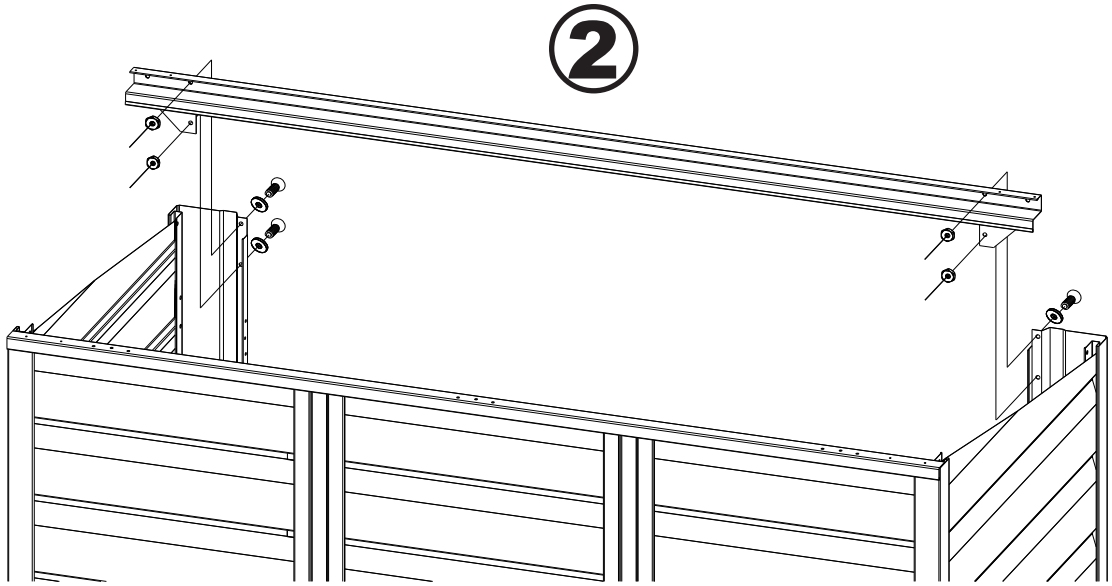

Lépés 10: Oldalfal csatornák

Szükséges alkatrészek:

(Mennyiség: 8)

1. Helyezze az oldalfal csatornákat a kerti tároló tetejének mindegyik oldalára.

2. Helyezze a jobb oldali és a bal oldali hátsó saroksapkákat a kerti tároló hátsó oldalán a csatornák tetejére. Rögzítse mindegyiket két (2) csavarral.

3. Helyezze a jobb oldali és a bal oldali ajtófélsapkákat a kerti tároló elején a csatornák tetejére. Rögzítse mindegyiket két (2) csavarral.

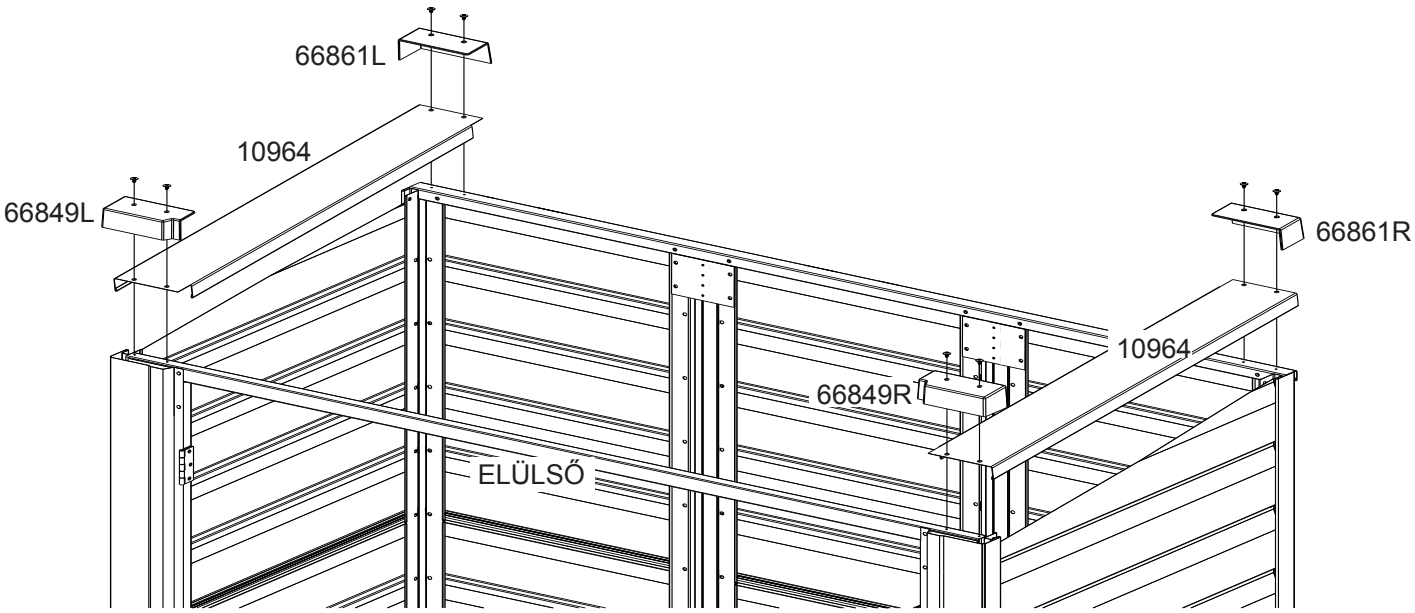

Lépés 11: A fedél felszerelése

Szükséges alkatrészek:

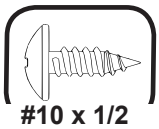

#10 x 1/2
(Mennyiség: 8)

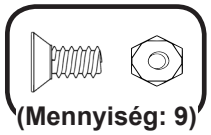

(Mennyiség: 9)

összeszerelés a lépés 4:

- **Fedélszerelvény**

1 Tegye fel a zsanérokat a fedélszerelvényre úgy, hogy egy vonalban legyenek a hátsó fal csatornáján lévő lyukakkal. Rögzítse a zsanérokat három (3) lapos fejű csavarral (#6 x 5/16 = 8 mm).

2 Rögzítse a két (2) fedéltartót, hogy a lemezek az illesztett oszlopba és a fedélkonzolba csatlakozzanak. Mindegyik fedéltartót négy (4) csavarral (#10 x 1/2 = 13 mm) rögzítse.

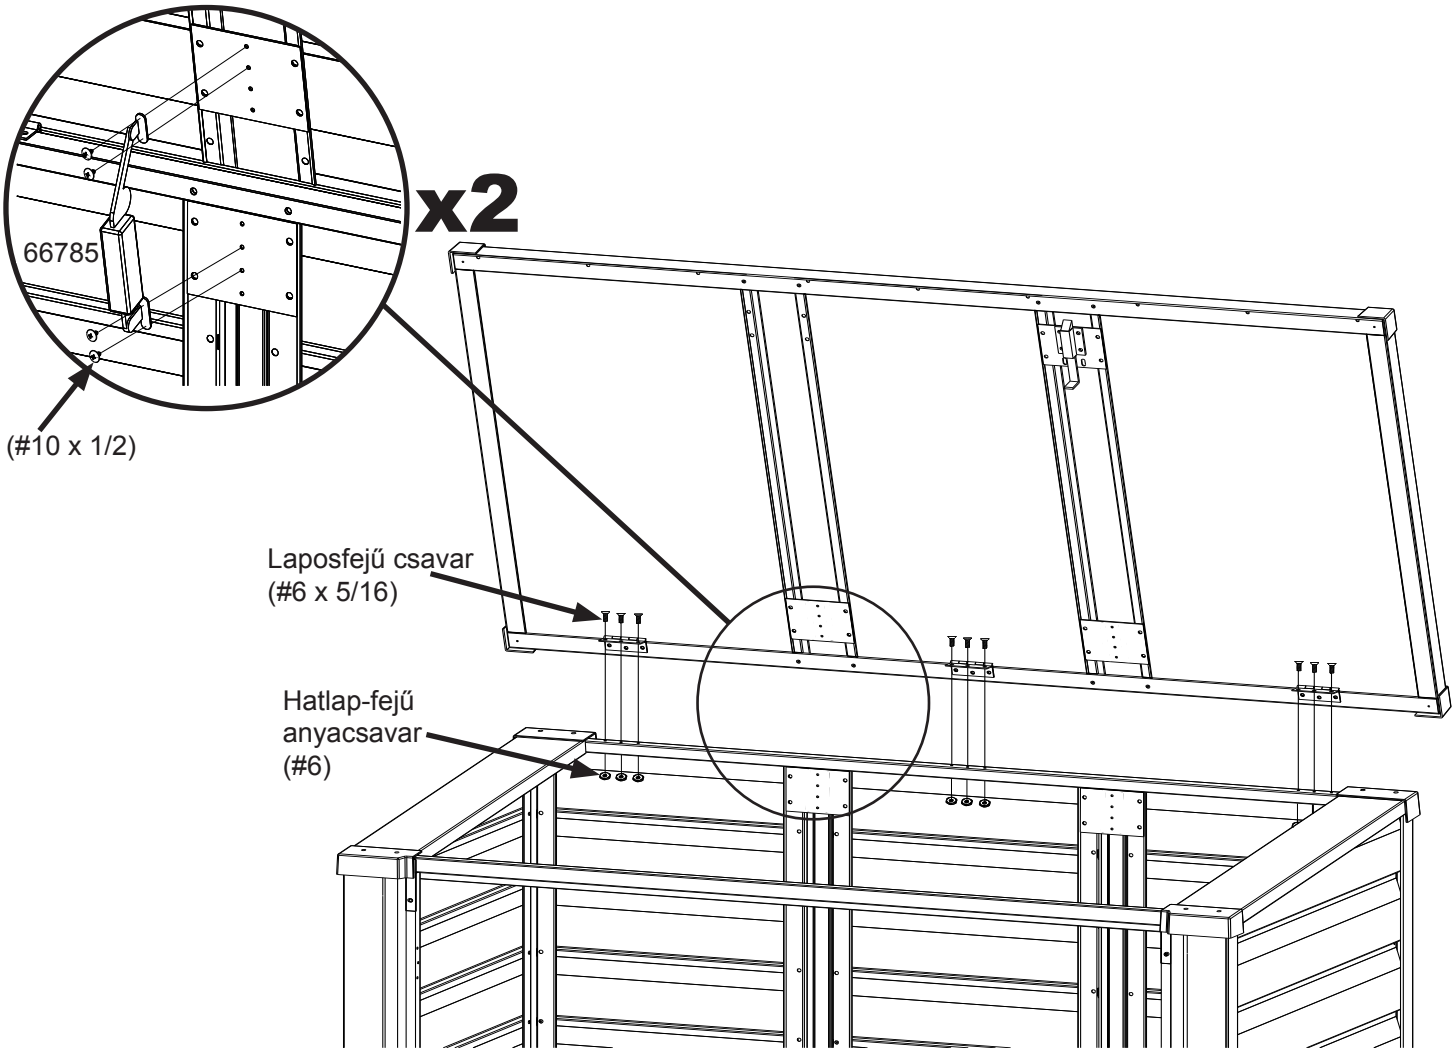

Lépés 12: Ajtó Telepítése

Szükséges alkatrészek:



(Mennyiség: 12)

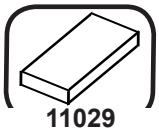

11029
(Mennyiség: 3)

összeszerelés a lépés 5:

- **jobb es bal ajtószerelvényben**

1 Rögzítse a bal oldali ajtószerelvényen lévő zsanérokat a bal oldali ajtófélfához három (3) lapos fejű csavarral (#6 x 5/16 = 8 mm). Tegye meg ugyanezt a jobb oldali ajtószerelvényen.

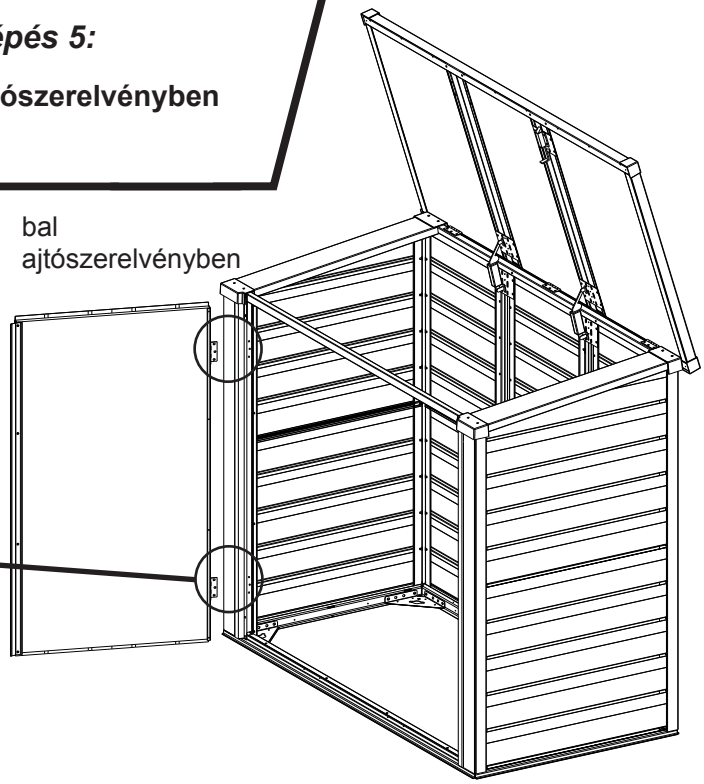

2 Szereljen fel tapadókorongokat a bal oldali ajtó sarkára/széleire.

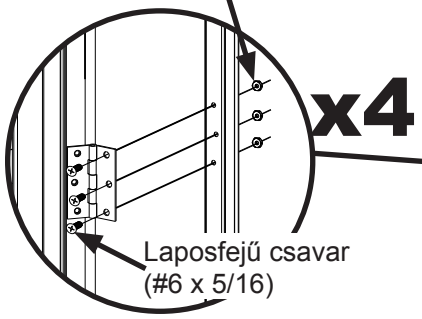

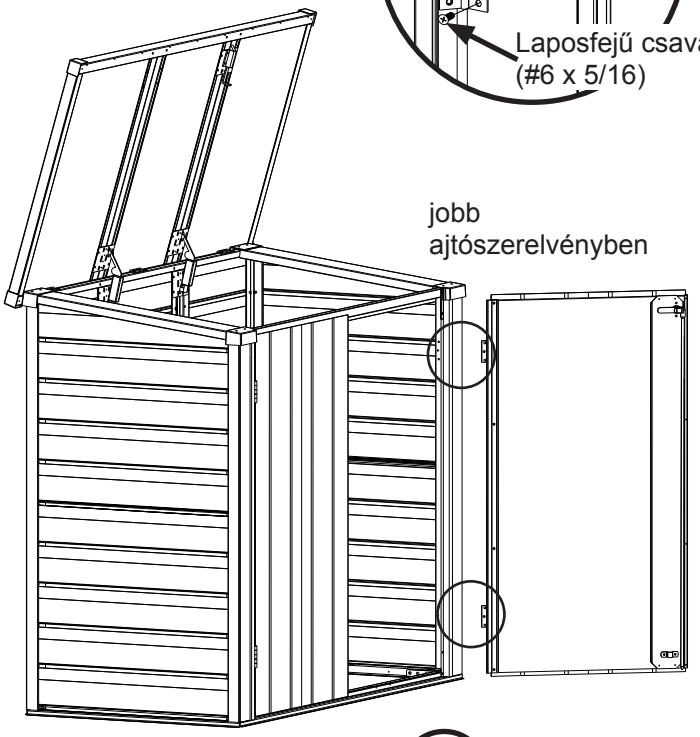

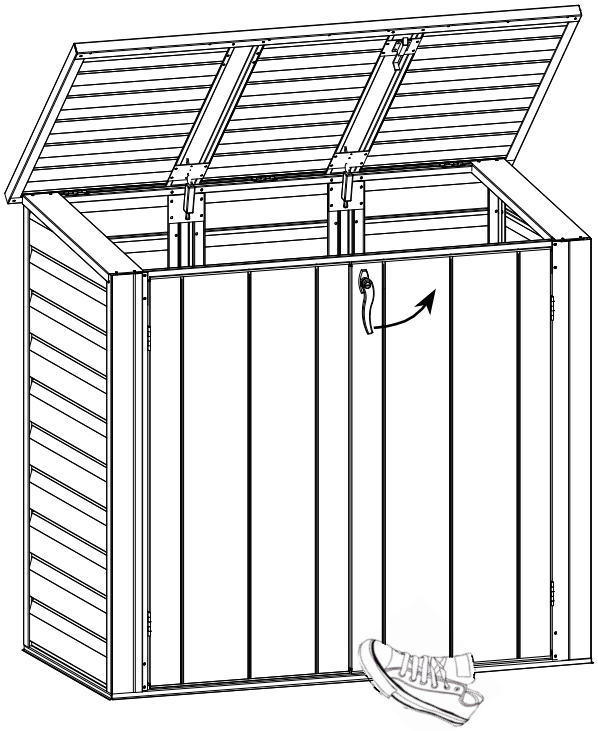

2

tapadókorongokat

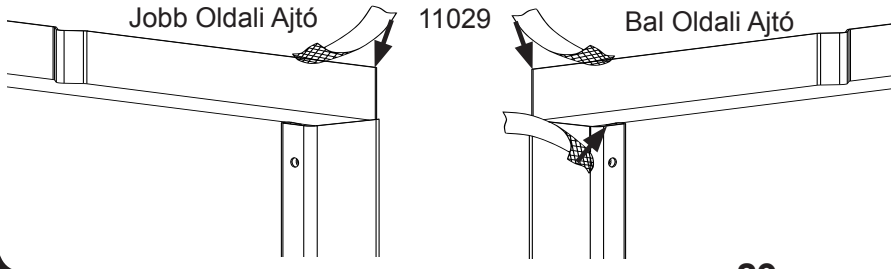

Megjegyzés

LEHORGONYZÁSI OPCIÓK...

FONTOS:

- ***Ha lengőajtója van, azokat már az épület lehorgonyzása előtt fel kell függeszteni és szintben kell lengetni.***
- ***Ekkor horgonyozza le az épületet. A lehorgonyzással kapcsolatos részleteket alább találja meg.***
- ***Ha megvásárolt egy padlókeretkészletet, ezen a ponton kell felszerelnie.***
- ***Álljon meg a pillanatra, és ellenőrizze, hogy az épület a jelen utasításoknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően került-e összeszerelésre.***

Az épület lehorgonyzása

Az egész padlókeretet biztonságosan le KELL horgonyozni az épület felállítása után.
Alább ajánlott lehorgonyzási módszereket találnak.

Arrow lehorgonyzási készlet: (AK100 vagy 68383.sz. típus)
Betonalap elkészítése esetén ajánlott.
Tartalma: Saroklemezek, körkapcsok, vasáru, 6 mm-os kőműves fúrófej és a beszerelési utasítások.

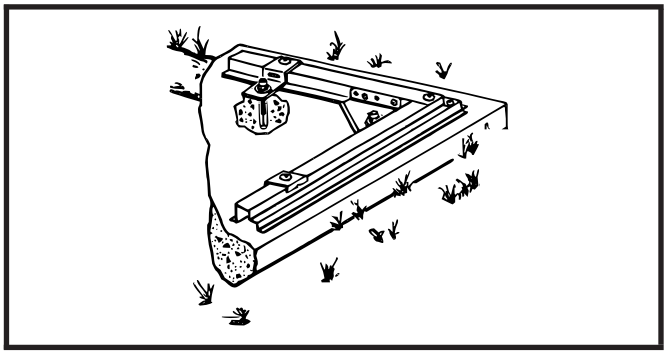

Lehorgonyzás betonba:
1. Öntött betontáblához vagy lábazathoz vagy járólapokhoz:
Használjon 6 mm x 51 mm méretű facsavarokat.
2. Az épület felállítása után öntött beton cövekekhez:
Használjon 6 mm x 152 mm méretű facsavarokat.

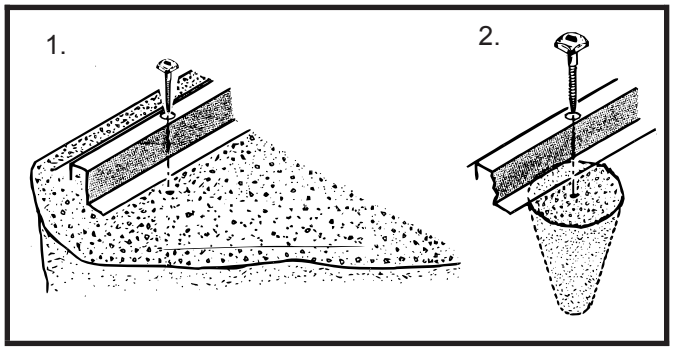

Lehorgonyzás fába/oszlopba:
Használjon 6 mm méretű facsavarokat. A megfelelő lehorgonyzás céljából 6 mm méretű lyukak vannak a keretben.

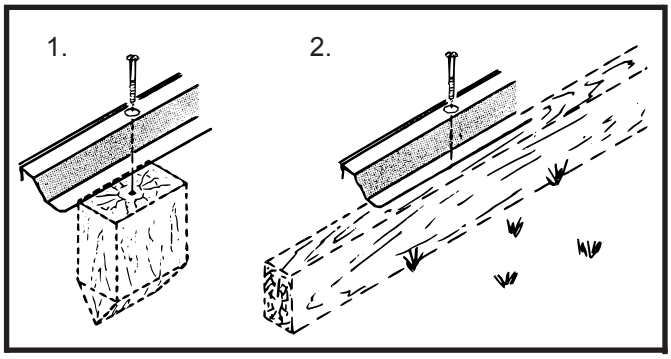

Lehorgonyzási készletet online a www.arrowsheds.com címen lehet beszerezni.
Telefonon is vehet egyet az 1-800-851-1085 telefonszámon.
A részleteket ld. a tartozékok oldalán.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS...

Külső gondozás:

A záróréteg akkor marad ép hosszú időn keresztül, ha a külső felületet megtisztítja és bekeni viasszal. Javasoljuk, hogy mossa le enyhe szappanos oldattal. NE használjon a kerti tároló lemosásához gépi mosást. Kifejezetten ajánlott, hogy rendszeres időközönként használjon gépjárműhöz való viaszsprayt, ha nagy páratartalmú klímán vagy vízparti területen van az épület.

A gyúlékony anyagokat vagy a maró anyagokat vegyszerekhez és/vagy gyúlékony anyagok tároláshoz való légmentesen záródó tartályokban kell tárolni. Az olyan maró vegyszereket, mint a műtrágyák, rovarirtó vagy növényvédő szerek, haladéktalanul le kell tisztítani a belső és a külső felületekről. Kémiai sérüléssel okozott rozsdára nem vonatkozik a garancia.

NE TÁROLJON USZODAI VEGYSZEREKET A KERTI TÁROLÓBAN – EZ ÉRVÉNYTELENÍTI A GARANCIÁT

A rozsdavédelmi óvintézkedések segíthetnek, hogy ne jelenjen meg a rozsda, illetve ha már megjelent, gyorsan leállítják a folyamatot.

• Se kint, se bent ne rugdossa vagy kapargassa a bevonat felületét.

• A tetőről, az alap kerületéről, illetve az ajtónyílásokból takarítsa el a szemetet és a leveleket, mert ezek magukba szívhatják és tárolhatják a nedvességet. Így megduplázhatják a károkat, mivel bomlás közben savakat bocsátanak ki.

• Amint lehet, fesse újra a karcolásokat vagy rúgásokat, illetve a rozsda látható területeit. Ügyeljen rá, hogy a felületen ne legyen nedvesség, olaj, kosz vagy szennyezés, majd egyenletesen vigyen fel kiváló minőségű javítófestékből egy réteget.

• Különböző festékgyártók kínálnak termékeket a rozsda kezelésére és takarására. Ha felületi rozsda jelenik meg a kerti tárolón, azt javasoljuk, hogy a lehető leghamarabb kezelje le az adott területeket az Önnek megfelelő festékszállító utasításait követve.

• Ügyfélszolgálati részlegünk megadhatja annak a festéknek a bekeveréséhez szükséges képletet, amely megegyezik az Ön kerti tárolójának színével. Javítófestékkel is szolgálhatunk a kisebb rúgások és karcolások kijavításához.

Tető:

Tisztítsa le a leveleket és a havat a tetőről. A tetőre esett nagy mennyiségű hó kárt tehet az épületben, mert kockázatossá teszi a belépést. Havas országban tetőerősítő készlet kapható a legtöbb Arrow épülethez, hogy kiegészítő védelmet biztosítson a hó jelentős felhalmozódása ellen.

Általános tájékoztató:

A teljes tetőterület alá behelyezett műanyag takaró (párafólia) csökkentheti a lecsapódást.
• A bevont panelekre tintával felírt alkatrészszámokat mossa le szappanos vízzel.
• Szigetelő spray segítségével lehet vízálló tömítést létrehozni az egész épületben.

Ne feledje, a gyártó nem vonható felelősségre az abból adódó következményekért, ha az épületet nem a jelen útmutatónak megfelelően telepítették, illetve az időjárási viszonyokból vagy vis major eseményekből adódó károkért.

Későbbi használat céljából őrizze meg a jelen összeszerelési útmutatót és a használati utasítást.