

















HU Szerelési útmutató

























Vitavía
– makes living grow

URANUS
6700, 8300, 9900, 11500

Cikkszám	Rész Leírás	lépés	Dimenzió mm	Db a modellben			
				6700	8300	9900	11500
1001		1 - 6	M6 x 12	218x	242x	260x	277x
1002		1 - 6	M6	221x	245x	263x	280x
1003		5	3.5 x 16	32x	32x	32x	32x
1006		6	3.5 x 6	12x	24x	24x	24x
1007		5	M4	4x	4x	4x	4x
1009		5	Ø8/4	4x	4x	4x	4x
1011		7	70	348x	396x	444x	492x
1012		7	11	126x	142x	158x	174x
1014		5	20	4x	4x	4x	4x
1015		5	Ø22	4x	4x	4x	4x
1017		4B	46	4x	4x	4x	4x
1018		4B	43.7	8x	8x	8x	8x
1019		6	15	2x	4x	4x	4x
1020	PVC 	7	95000 105000 115000 125000	1x - - -	- 1x - -	- - 1x -	- - - 1x
1043		2 3	170	4x	4x	4x	4x
1063		6	635	2x	4x	4x	4x
1064		6	602	2x	4x	4x	4x

Cikkszám	Rész Leírás	lépés	Dimenzió mm	Db a modellben			
				6700	8300	9900	11500
1065		6	520	4x	8x	8x	8x
1066		6	602	2x	4x	4x	4x
1067		6	295	2x	4x	4x	4x
1092		1 4A	120	12x	12x	12x	12x
1304		5	M4 x 18	4x	4x	4x	4x
1310		4A	30.4	2x	2x	2x	2x
1347		3	1257	2x	2x	2x	2x
1359		5	621	2x	2x	2x	2x
1360		5	621	2x	2x	2x	2x
1361		5	621	4x	4x	4x	4x
1362		5	613	2x	2x	2x	2x
1500		5	M6 x 5	2x	2x	2x	2x
1515		5	M6	2x	2x	2x	2x
2001		5L	M6 x 12	1x	1x	1x	1x
2005		5R	100	1x	1x	1x	1x
2006		5R	10	2x	2x	2x	2x
2016		6	40	4x	8x	8x	8x
2021	Nylon 	5	1923	2x	2x	2x	2x

Cikkszám	Rész Leírás	lépés	Dimenzió mm	Db a modellben			
				6700	8300	9900	11500
2022 2023 2024 2025		1A & 2 1A 1B 1B	2484 3106 3728 4350	3x - - -	1x 2x - -	1x - 2x -	1x - - 2x
2027 2028 2029 2030		1A 1A 1B 1B	2484 3106 3728 4350	2x - - -	- 2x - -	- - 2x -	- - - 2x
2033		1 2 4B	1898	10x	10x	10x	10x
2035		2	2476	1x	1x	1x	1x
2036		2 3	1511	4x	4x	4x	4x
2039		2 3	1535	2x	2x	2x	2x
2040		2 3	1535	2x	2x	2x	2x
2041		2 3	1963	2x	2x	2x	2x
2042		2 3	1963	2x	2x	2x	2x
2043		4A	416	2x	2x	2x	2x
2046		3	2484	1x	1x	1x	1x
2048		3	1318	1x	1x	1x	1x
2050 2051 2052 2053		4A	2484 3106 3728 4350	1x - - -	- 1x - -	- - 1x -	- - - 1x
2054		2	1318	1x	1x	1x	1x
2055		1 4B	1511	12x	16x	20x	24x

Cikkszám	Rész Leírás	lépés	Dimenzió mm	Db a modellben			
				6700	8300	9900	11500
2056		1	255	6x	8x	10x	12x
2057		4B	1184	3x	4x	5x	6x
2058		5	1923	2x	2x	2x	2x
2075 2076		3	1575	1x 1x	1x 1x	1x 1x	1x 1x
2089 2090		3	619	1x 1x	1x 1x	1x 1x	1x 1x
2091		2 3	175	2x	2x	2x	2x
2092		1 3	37	2x	6x	6x	6x
2093		1A 2	56	3x	1x	1x	1x
2094		3	426	1x	1x	1x	1x
2096		3	619	2x	2x	2x	2x
2098		5L	1923	1x	1x	1x	1x
2099		5R	1923	1x	1x	1x	1x
2100		2 3	425	2x	2x	2x	2x
2101		2	1963	1x	1x	1x	1x
4201		4A	M6 x 45	2x	2x	2x	2x
5001		3	33	1x	1x	1x	1x
5002		3	33	1x	1x	1x	1x
6060		4A	Ø12/6	2x	2x	2x	2x

HU - MIRE ÜGYELJÜNK AZ ÜVEGHÁZ FELÉPÍTÉSE ELŐTT

Az üvegház elhelyezkedése és rögzítése

Az üvegházat csak olyan helyen szabad elhelyezni, amely nincs kitéve nagy szélnek vagy szélleökéseknek (további információkért lásd az ÜLÖNYEGHÁZ HORGONÁLÁS című részt). Az üvegházat semmiképpen ne nyílt területen építsük, hanem a szélárnyékos oldalon. Soha ne építsen üvegházat homokos talajra - problémák adódnának az üvegház megfelelő rögzítésével a talajban.

Az üvegház lehorgonyozása

Az üvegháznak sík felületen és olyan minőségű talajon kell állnia, amely elegendő ahhoz, hogy az üvegházat a talajban megtartsa. Mindig kövesse a gyártónak az adott üvegházmodellre vonatkozó telepítési utasításait. Csak akkor, ha 100%-ig biztos abban, hogy a talaj megtámasztja az üvegházat, akkor a mellékelt cövekek beverésével (vagy a földbe ástott horgonyokkal) rögzítheti az üvegházat a talajba - de ez a megoldás NEM AJÁNLOTT. Javasoljuk, hogy ásson egy megfelelő lyukat a talajba a tartóprofilok cövekeinek/lábazatainak, és a cövekeket/lábazatokat ebbe a lyukba betonozza be. Az üvegháznak a talajban való elégtelen rögzítésből eredő károsodása nem tekinthető gyártási hibának, és nem lehet reklamálni.

AZ ÜVEGHÁZAT SOHA NEM SZABAD RÖGZÍTÉS NÉLKÜL A TALAJON HAGYNI!

Biztonsági figyelmeztetés

Az összeszerelés során használjon védőfelszerelést (munkaruházat és -cipő, erős munkakesztyű vagy védőszemüveg). A fémprofilok éles szélekkel rendelkeznek. Az üvegházat csak nappali fényben vagy nagyon jó mesterséges megvilágítás mellett építse. Ne telepítse az üvegházat szeles, esős vagy viharos körülmények között. Vigyázat – kerülje az acélprofilok érintkezését elektromos áramvezetőkkel. Minden műanyag csomagolóanyagot biztonságosan és környezetbarát módon dobjon ki, és tartsa távol a gyermekektől. Az üvegháznak vízszintes felületen kell állnia. Építés közben ne támaszkodjon rá, és ne mozgassa az üvegházat. Akadályozza meg, hogy gyermekek és állatok hozzáférjenek a telepítés helyére, mert fennáll a sérülés veszélye. Üvegházak és pavilonok építését javasoljuk három fővel. Ne kísérelje meg összeszerelni az üvegházat, ha fáradt, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll, vagy ha szédül. A létra használatakor feltétlenül tartsa be a gyártó biztonsági előírásait. Ha elektromos szerszámokat használ, kövesse a gyártó használati utasítását (a meghúzásnál vegye figyelembe az alumínium csavarok és anyák rendkívüli puhaságát). Javasoljuk, hogy minden csavart kézzel húzzon meg, és csak később elektromos csavarhúzóval. Ne tároljon forró tárgyakat az üvegházban, például nemrég használt kerti vagy egyéb grillezőt, fűjólámpát, forró elektromos vagy gázkészüléket vagy forró benzines fűnyírót. A rögzítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett építmény alatt a földön és a talajban nincsenek látható vagy rejtett kábelek, csövek stb. Tartsa be a helyi előírásokat és szerződéses kötelezettségeket (különösen a bérelt földeken).

Általános figyelmeztetések

Az üvegház több részből áll, ezért legalább egy teljes napot, ideális esetben egy teljes hétvégét foglaljon le a teljes összeállításra. Javasoljuk, hogy az üvegházat három fővel építsék fel. Mielőtt elkezdené összeszerelni az üvegházat, győződjön meg arról, hogy az ebben az útmutatóban említett összes alkatrész megtalálható a csomagban. Előzetesen ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és helyezze el őket jól

láthatóan és hozzáférhetően. Fontos, hogy ne keverje össze az alkatrészeket. **Ha az üvegház bármely része hiányzik vagy megsérült, semmilyen körülmények között ne építse fel az üvegházat, és azonnal lépjen kapcsolatba a szállítóval (a hiányos üvegházban keletkezett időjárási károkat a garancia nem fedezi).** Minden apró alkatrészt (csavarok, anyák stb.) tartson egy előkészített tálcában, hogy ne vesszenek el. Válasszon napos, vízszintes helyet az üvegház számára, ahol nincsenek túlnyúló tárgyak. **NAGYON FONTOS A POLYKARBONÁT TÁBLÁK ELHELYEZÉSÉNél - Az UV védett oldalt fehér vagy feliratozott színes fóliával (vagy akár fólia nélkül, de az UV védett oldalt jelző matricával) minden esetben kifelé, az UV nem védett oldalt átlátszó fóliával (vagy akár fólia nélkül, matrica nélkül) pedig befelé, az üvegházba kell elhelyezni. A fóliát (matricát) közvetlenül a telepítés előtt távolítsa el.**

- **FIGYELEM - AZ ÜVEGHÁZAKAT A GYÁRTÓ ZÁRT ÁLLAPOTBAN (ABLAKOK ÉS AJTÓK), MAX. 75 KM/H SZÉLSEBESSÉGIG TESZTELTE.**
- **HA EGY ABLAK VAGY AJTÓ NYITVA MARAD, AZ ÜVEGHÁZ ELLENÁLLÁSA NAGYMÉRTÉKBEN CSÖKKEN.**
- **RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A TETŐT A LEVELEKTŐL ÉS A SZENNYEZŐDÉSEKTŐL**
- **FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZZE, HOGY A TALAJHORGONYOK SZILÁRDAN A HELYÜKÖN VANNAK-E**
- **HA AZ IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS SZERINT SZELES NAPOK VÁRHATÓK, AZ AJTÓKAT ÉS A SZELLŐZŐABLAKOKAT (BELEÉRTVE AZ AUTOMATIKUSAN NYÍLÓ ABLAKOKAT IS) SZOROSAN BE KELL ZÁRNI.**
- **TÉLEN RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG AZ ÜVEGHÁZ TETEJÉT A HÓTÓL, VAGY ADJON A TETŐNEK ELEGENDŐ TÁMASZTÉKOT (PL. TÁMASSZA MEG FAGERENDÁVAL VAGY MASSZÍV FÉMPROFILLAL A HÓ SÚLYÁNAK MEGTÁMASZTÁSÁRA) - KÜLÖNÖSEN ERŐS HAVAZÁS ESETÉN.**
- **JAVASOLJUK, HOGY AZ ÜVEGHÁZAT KÖZVETLENÜL AZ ÉPÍTÉS UTÁN VEGYE FEL AZ INGATLANBIZTOSÍTÁSÁBA.**
- **AZ ÜVEGHÁZBAN BEKÖVETKEZŐ MINDEN OLYAN KÁR, AMELY BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYKÉNT ÉRTÉKELT ESEMÉNYEKBŐL ERED (A CSEH VAGY SZLOVÁK BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY-MEGHATÁROZÁSA SZERINT), AZAZ. JÉGESŐ, SZÉLVIHAR (SZÉLLÖKÉSEK), ÁRVÍZ, HÓ STB. NEM TARTOZNAK A GARANCIA HATÁLYA ALÁ, ÉS NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐEK.**

Gondozás és karbantartás

Az üvegház tisztításához csak enyhe szappanoldatot és puha ruhát használjon. Mosás után öblítse le az üvegházat tiszta vízzel. Ne használjon kémiai oldószereket vagy alkohol alapú tisztítószereket (pl. Iron vagy Okena) tartalmazó tisztítószereket. Óvakodjon a piszkos ruhával vagy piszkos szivaccsal történő karcosodástól. Az üvegház anyaga nem érintkezhet kémiai tisztító- és oldószerekkel, vegyszerekkel, mint például benzinnel (beleértve a technikai), acetonnal, toluollal, klórral (pl. SAVO), terpentinnel, festékhígítók (pl. S 6xxx sorozat) stb. A tisztítószerek és szerves oldószerek használata minden esetben tönkreteszi a polikarbonát üveget.

FIGYELMEZTETÉS - a polikarbonát táblák nem festhetők semmilyen festékkel vagy bevonattal (még akkor sem, ha a festék szállítója azt állítja, hogy az a termék kompatibilis a polikarbonáttal). A polikarbonát táblák festése a garancia azonnali elvesztését és a táblák, majd az egész üvegház korai károsodását jelenti.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

1. MIELŐTT ÖSSZESZERELNÉ AZ ÜVEGHÁZAT, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÚTMUTATÓT A VÉGÉIG.
2. Az éles élek és sarkok sérülést okozhatnak. Ezért mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, bakancsot és sisakot, amikor fémprofilokat, üveg- vagy polikarbonátlemezeket kezel. A törött üveg biztonsági kockázatot jelent - mindig azonnal és biztonságosan távolítsa el.
3. Az üvegházszerkezet összeszerelésekor és a polikarbonáttal vagy üveggel való munkavégzéskor mindig viseljen védőfelszerelést, különösen kesztyűt.
4. Az Ön által megvásárolt termék kizárólag növénytermesztésre szolgál, és csak erre a célra használható. Bármilyen más célra történő felhasználás esetén a tulajdonos teljes felelősséget vállal.
5. Javasoljuk, hogy a terméket három személy szerelje össze. Ha az üvegház összeszerelése, az üveg- vagy polikarbonátlapok behelyezése során bármilyen nehézségbe ütközik, kérjük, forduljon a szállítójához - semmiképpen ne alkalmazzon erőszakot!
6. Az üvegház alapjának abszolút szögletesnek kell lennie, és az üvegházat síkba kell helyezni. Ellenkező esetben a polikarbonát (üveg) lapokat nem lehet pontosan elhelyezni a tartószerkezeten.

Az üvegház összeszerelésekor javasoljuk, hogy először csak az ujjával húzza meg enyhén az összes csavart, hogy a profilok szükség esetén elmozdíthatók legyenek. Ezután igazítsa az elkészült szerkezetet a síkhoz és a szöghöz, mielőtt az összes csavart egy villáskulccsal erősen meghúzza.

FIGYELEM:

- az üvegház összeszerelése nem túl bonyolult, és szinte minden gyakorlott kertész elvégezheti, de a csavarok nagy száma miatt viszonylag több időt igényel.
- **ha téglá vagy beton lábazatot kíván építeni, akkor azt az üvegház megvásárlása és a fém alap (vagy az üvegházszerkezet) felszerelése után építse meg, az üvegház megadott méretei az üvegház legnagyobb külső méretei, beleértve a tető túlnyúlásait is, és nem használhatók a lábazat mérésére és építésére.**
- a termesztés trágák (ló-/tehéntrágá, csirketrágá stb.), műtrágák, növényvédő szerek, gyomirtók és egyéb vegyszerek használata hosszabb-rövidebb idő után korrodálhatja az üvegház acélrészeit
- **ez a termék kizárólag nem kereskedelmi célú, háztartási felhasználásra készült**

Az üvegház tartószerkezetének szállítója a brit **Vitavia Garden Ltd.**

A PC-üvegezést a LANIT PLAST, s.r.o. gyártotta. polikarbonátból készült a brit Brett Martin vagy a Palram Europe Ltd.

Mindkét polikarbonát gyártónak hosszú évek óta a Cseh Köztársaság általános partnere vagyunk, és mindkét polikarbonátra saját vizsgálati protokollunk van a cseh államilag akkreditált vizsgálólaboratóriumoktól.

Az üvegházhoz számos tartozékot és kiegészítőt vásárolhat - teljes áttekintést e-shopunkban talál

www.lanitgarden.hu

Garancia és jótállás utáni szerviz:

Ezt az elérhetőséget kizárólag a panasz írásbeli kezelésére használja

LANIT PLAST, s.r.o.

Hlubočinka 809

251 68 Sulice

Vagy írjon nekünk e-mailt (ajánlott):

a) hiányos szállítás (egy alkatrész hiányzik) - technik@lanitplast.cz

b) gyártási vagy funkcionális hibája - reklamace@lanitplast.cz



1. KÉRJÜK, A FELÉPÍTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT OLVASSA VÉGIG A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT!

- Üveggel, polikarbonát lapokkal és a melegház alkatrészeivel végzett munkához mindig védőszemüveget, kesztyűt, biztonsági cipőt és fejdőöt kell viselni, mivel az éles széles sérüléseket okozhatnak. Az összetört üveg biztonsági kockázatot jelent. Kellő óvatossággal távolítsa el.
- Az Ön által vásárolt terméket növények termesztésére tervezték, és kizárólag arra használható. Ettől eltérő használat esetén semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- A termék szereléséhez két személy szükséges.
- Amennyiben a ház összeszerelésével, vagy az üveg behelyezésével kapcsolatban nehézségei adódtak, kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítővel – **Ne alkalmazzon erőszakot!**
- A melegházat le kell horgonyozni.

Felépítési leírás

TELEPÍTÉSI HELY VÁLASZTÁS

A telepítéshez napos, de szélvédett helyet válasszon.

FONTOS

Mielőtt elkezdene összeszerelni a melegházat, ellenőrizze, hogy a listán szereplő alkatrészek mindegyike megvan-e.

Vegye ki az egyes csomagokat a csomagolásból a könnyebb azonosíthatóság érdekében.

Fontos, hogy a kinyitott csomagok tartalma ne keveredjen.

„Egyszerű csavar” = Csavar és anya az alkatrészek későbbi rögzítéséhez, elsőre látható funkció nélkül.

Ha valami hiányzik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot beszállítójával.

Az anyákat (1002) max. 3Nm-rel húzza meg.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

Csavarhúzó (hornyos és keresztornyos PH2), 1 csavarkulcs 10 mm, csillag-villáskulcs, kés, colstok, vízmérték, akkus csavarozó beállítható forgatónyomatékkal.

KARBANTARTÁS

A melegházat időről időre alaposan le kell mosni semleges mosóúggal. Az üveget olyan tisztítószerrel tisztítsa, amely sem a műanyag alkatrészeket, sem az alumínium keretet, és sem az üvegrögzítő kapcsokat nem támadja meg.

Az ajtó futósíneit rendszeresen tisztítsa.

0. ALAPZAT

Fontos! Az alapzatnak teljes mértékben derékszögűnek és síknak kell lennie. Minden melegház-modellhez kapható tartozékként egy horganyzott acél alapzat.

(Figyelem! Csak akkor, ha a meleg házat nagyon kevés védelmet biztosító, széles helyen kell felállítani: Fúrja át az alapprofilokat és az acél alapzatot, és csavarozza össze

azokat csavarok és anyák segítségével)

Ha mégis inkább saját maga készítené alapzatot kőből vagy betonból, kérjük, a 0. bekezdésben megadott méreteket vegye figyelembe. Legalább 18 mm vastagságú és legfeljebb 32 mm szélességű előkezelte, időjárás ellen védett faléceket kell a kő-beton alapzat és az alumínium keret közé helyezni, a rajznak megfelelően átfúrva, és 50 mm hosszú csavarokkal (nincs mellékelve) az alapzatba csavarozva.

Az alapzatot fagymentesre kell készíteni.

A rajzok mindegyike a ház belsejéből nézve készült, kivéve azokat az ábrákat, amelyek dupla keretben vannak. Ezek a külső nézetet jelenítik meg.

1. OLDALRÉSZEK

Minden alkatrészt helyezzen a talajra, és lazán csavarozzon össze.

Ehhez a külső függőleges üvegezőlécekre (2055) 2-2 üres csavart (2055), a fennmaradó üvegezőlécekre pedig 1-1 üres csavart helyezni, amelyre később a derékszögű ereszcsonnákat (2056) ill. az átlós támasztórudakat (2033) rögzítik (1.2/1.5). A saroklemezeket (1092) az (1.1)-en látható módon, lazán kell felcsavarozni.

A 4. lépésben a külső csavarokat ismét ki kell oldani, hogy a tetőcsúcs végét ill. oldalát össze tudja csavarozni az oldalrészekkel.

2. OROMVÉG AJTÓ NÉLKÜL

Ezeket az alkatrészeket is helyezze a talajra, és lazán csavarozza össze őket.

Mindegyik függőleges üvegezőléce (2041 és 2042) szintén helyezzen ezúttal két üres csavart, hogy később (a 2.2-ben és 2.6-ban) össze tudja csavarozni. A léce (2101) egy üres csavart helyezzen el.

3. OROMDAL AJTÓVAL

Az alkatrészeket ismét helyezze el a talajon, és lazán csavarozza össze őket.

Az ajtó futósínjét (1347) a vízszintesen az ajtó

felett fekvő sínre (2048) kell helyezni. Ezeket kívülről mindig három csavarral és két anyával lazán csavarozza össze. Csavarozza össze a kapcsokat (5001) és (5002) a (3.10.) és (3.11.) ábrán láthatóknak megfelelően az ajtó felett futó sínnel.

A függőleges profilokba (2041) és (2042) mindig 2 üres csavart helyezzen be (3.3).

4A. AZ EGYES ELEMOK ÖSSZESZERELÉSE

Csavarozza össze az oldalrészeket az oromdalakkal (4.1/4.2). Saroklemezek (1092) beépítése a tető oldalán az ereszcsonnára (4.3) felett.

Szerelje fel a tetőgerincet (4.4/4.5), és helyezze el a saroklemezeket (1092) az oromnál.

Az ajtók futótámaszait (2043) a futósínekkel (1347) alátétek (6060)(4.1) segítségével, az oromdallal pedig csavarok (4201) és távtartó (1310) (4.3) (4.6) segítségével csavarozza össze.

4B. AZ EGYES ELEMOK ÖSSZESZERELÉSE

Ezután a tető gyámfait (2055) a tetőgerinccel és az ereszcsonnával csavarozza össze (4.7/4.8).

Vegye figyelembe, hogy az Ön által vásárolt ház méretétől függően kell üres csavarokat a tető középső profiljaiba helyezni. A bekarikázott számokról láthatja, hogy mennyit.

A merevítést (2057) a (4.9.) ábrán látható szerint helyezze fel.

Az idáig összecsavarozott melegházat helyezze az alapzatra, és lazán csavarozza össze azzal.

A csavarokat szorossra, de nem túl szorossra kell húzni. (max. 3Nm)

Ezután ellenőrizze, hogy a ház teljesen derékszögű-e. Ha nem, a megfelelő mértékben igazítsa rajta. Ezt követően a csavarokat húzza szorossra.

A csavarokat szorossra, de nem túl szorossra

kell húzni.

A védősapkákat (1017/1018) dugaszolja a profilvégekre (4.10), és az átlós tetőmerevítéseket (2033) szerelje fel (4.11) (4.12) (4.13).

5L és 5R. DUPLAAJTÓ

Figyelem: Soha ne helyezzen összeszerelt ajtót az ajtócsúsztatóra (1014), mert megrongálódhat!

Az ajtócsúsztatót (1014) a végeknél az ajtóprofilba (1360) nyomja be (5.1).

Az ajtó elemeit az 5. ábrán láthatók szerint csavarozza össze.

Csavarozza össze az ajtóprofil (1362) a felső ajtóprofilal (1359) (5.3), és húzza be az ajtótoimítéseket (2021) az ajtó külső, függőleges támasztórúdjaiba (2058)(5.5).

Vezesse be a csavarokat (1500) az alsó csavarcsatornába, amely a kefék tömitéseket (2021) tartja, és csavarozza be ezen a ponton anyák segítségével (1515) (5.6).

Vágja az ajtótoimítéseket (2021) megfelelő hosszúságúra. Ügyeljen arra, hogy a belül fekvő oldalprofilhoz a (2098) alkatrészt a bal oldalra szerelje fel (5L), a (2099) alkatrészt pedig a jobb oldalra szerelje fel.

Az ajtógörögöket az (5.4) ábrán láthatóknak megfelelően csavarok (1304), alátétek (1009) és anyák (1007) segítségével csavarozza össze az ajtó felső részével (1362).

A csavart (2001) a kettő közötti csatlakozásnál (1347) rögzítése az ábra szerint.

Oldja ki az ajtó támaszokat (2043).

Az ajtógörögök ezután oldalról betolhatók az ajtó vezetőprofiljába (1347) (5.7). Kérjük, ügyeljen arra, hogy az ajtócsúsztatók a talajprofil függőleges gerincén fussanak (5.8).

Az ajtót úgy állítsa be, hogy súrlódás nélkül mozogjon.

6. TETŐABLAK

A tetőablakot az ábrának megfelelően csavarozza össze. Az oldalkeretet (1065) csavarozza össze a tetőablak felső részével (1064). 4 mm-nél vékonyabb üvegezés esetén a (6.1), 4 mm-es vagy vastagabb üvegezés esetén a (6.2) szerint járjon el.

Az üveget tolja be az oldalkeretekbe (6.3), de előtte a csavarokat helyezze be az oldalkeret furataiba.

Ezután az alsó ablakprofil (1066) csavarozza össze az oldalkerettel.

Figyelem: az ablaknak derékszögűnek kell lennie.

A tetőablakot a tetőgerincbe a gerinc végétől vezesse be, és az ablakot helyezze a tervezett állásba (6.4/6.5/6.6).

A tetőablak alját (1063) a (6.7) szerint a meglévő üres csavarokkal csavarozza szorosra. A tetőablak-felállítót (1067) csavarozza össze az alsó ablakprofilal (1066).

Ehhez használja a csavarokat (1066) (6.8).

A meglévő gumisapkát (1019) húzza a tetőablak-felállító alsó vége fölé (6.6). Mindkét bekattanó csapot (2016) a tetőablak alján (1063) a csavarokkal (1066) húzza szorosra (6.8).

7. VERGLASUNG CSISZOLT- / KATEDRÁLÜVEG

Kérjük, tartsa be a fent említett biztonsági intézkedéseket.

Nyomja az üvegtömítést (1020) az alu profilokra (7.3), és vágja azokat megfelelő hosszúságúra.

Kezdje a tető üvegezését az eresznél, és használjon ehhez üvegrögzítő kapcsokat (1011) (7.2).

A következő táblát a közvetlenül alatta fekvő tábla fölé kell helyezni üvegtartó kapcsokkal (1012) a táblák között (7.1).

Kérjük, az oldalak üvegezését alulról kezdje.

Ha a meglegházat üregkamrás lemezekkel üvegezi, kérjük, kövesse az üvegezési tervet, melyet az üregkamrás lemezekhez mellékeltek.

AZ UTOLSÓ MOZDULATOK

Ha gondolja, semlegesen térhálósodó szilikonnal szigetelheti a meglegházakat a meglévő fugáknál. A szilikon nem képezi a szállítási terjedelem részét.

A mellékelt figyelmeztető címkéket belülről ragassza fel.

Beszállítója meglegház-tartozékok gazdag választékával áll az Ön rendelkezésére.

Beszéljen vele.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

Erős szél esetén az összes nyílást, valamint az ajtót zárva kell tartani.

A havat a meglegházak tetejéről idejében kell letakarítani ahhoz, hogy veszélyes hőterhelés ne léphessen fel.

MEGJEGYZÉSEK

A meglegház teljeskörű védelme érdekében javasoljuk, hogy először foglaltassa bele **házának biztosításába**. Vegye figyelembe az esetleges helyi építési előírásokat.



A mellékelt típuscímkéket a meglegház sikeres összeszerelését követően a kerékházra (1362) ragassza fel.

A típusmegjelölést az esetlegesen szükséges cserealkatrészek megrendelésénél kell megadni.



Kérjük, őrizze meg a szerelési útmutatót!

Minden megadott méret közelítő érték.

A változtatások jogát fenntartjuk.

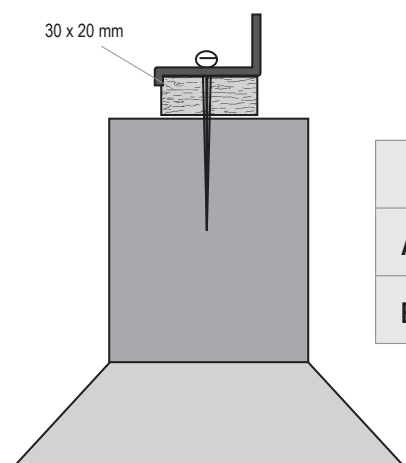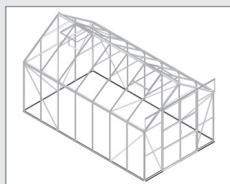


	6700	8300	9900	11500
A	2544 mm	3166 mm	3788 mm	4410 mm
B	2544 mm	2544 mm	2544 mm	2544 mm

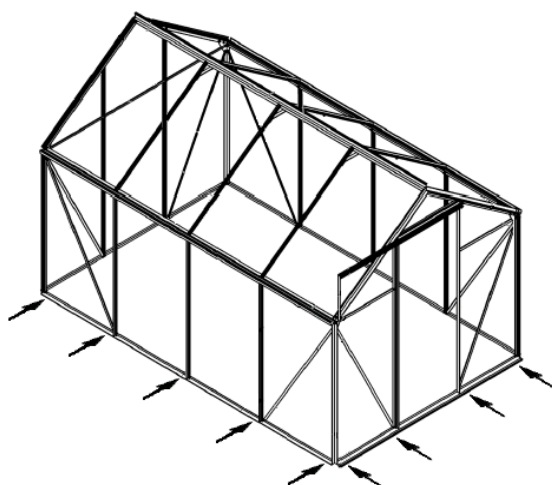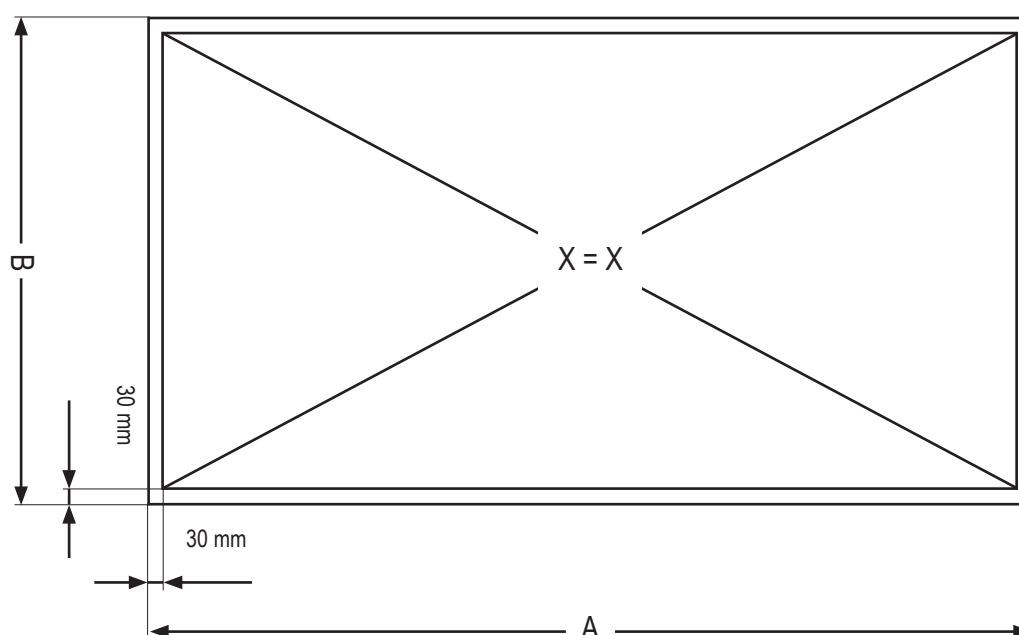


A nyílak az üvegház teljes kerületén található rögzítési pontokat jelölik. A falazott/beton alap és az alumínium szerkezet közé legalább 18 mm magas és 32 mm széles fa léceket kell elhelyezni, amelyeket 50 mm hosszú csavarokkal kell az alaphoz rögzíteni (nincsenek benne a csomagban).


1A

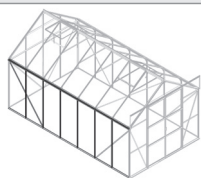

6700
2x

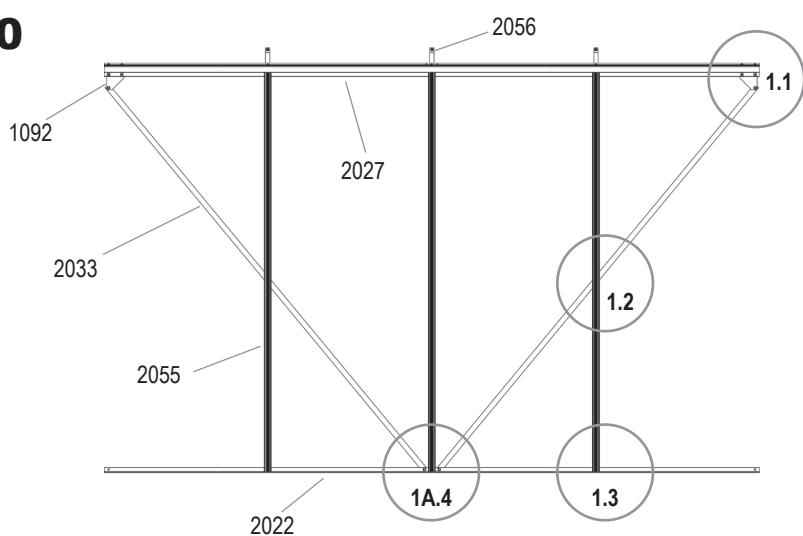

8300
2x

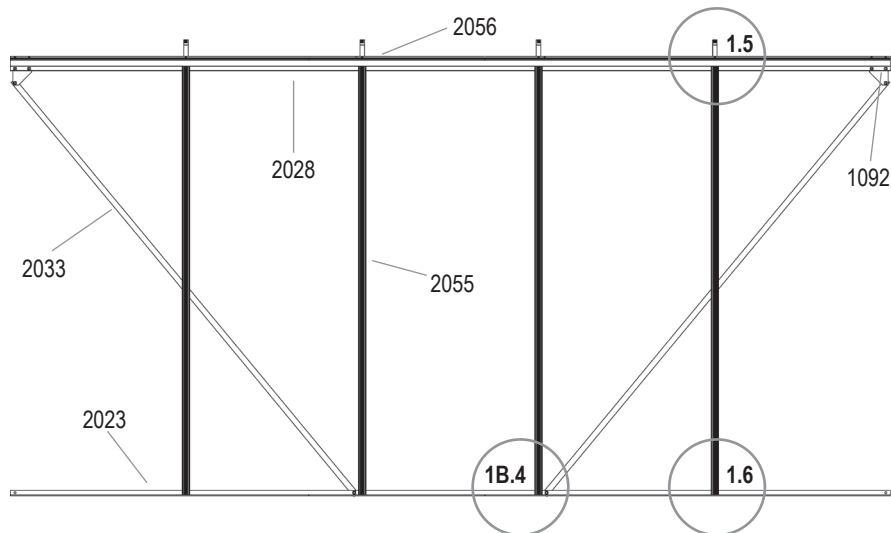

6700

8300



1001

20x 2

24x 2



1002

20x 2

24x 2



1092

2x 2

2x 2



2022

1x 2

2023

1x 2



2027

1x 2

2028

1x 2



2033

2x 2

2x 2



2055

3x 2

4x 2



2056

3x 2

4x 2



2092

-

2x 2









2093


1x 2

-


VM0001-UJ

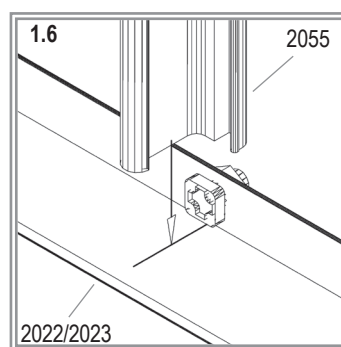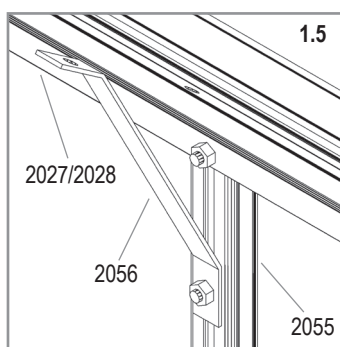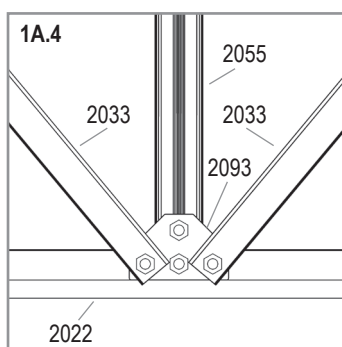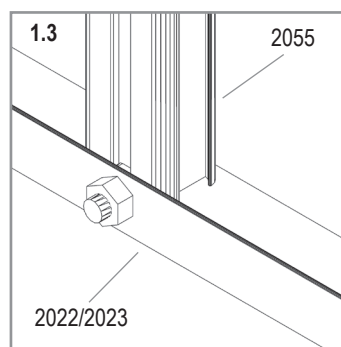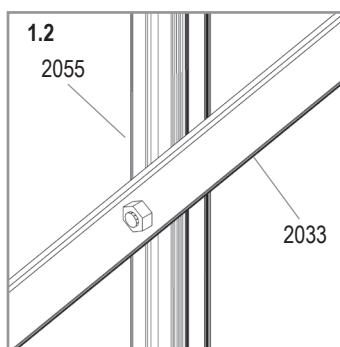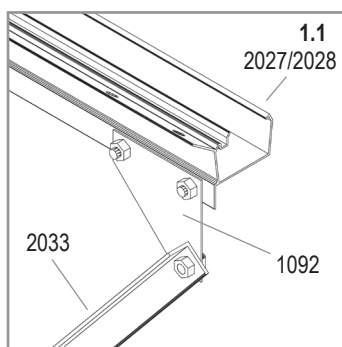








1B

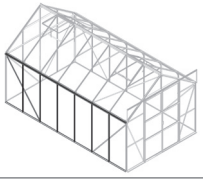

9900 2x

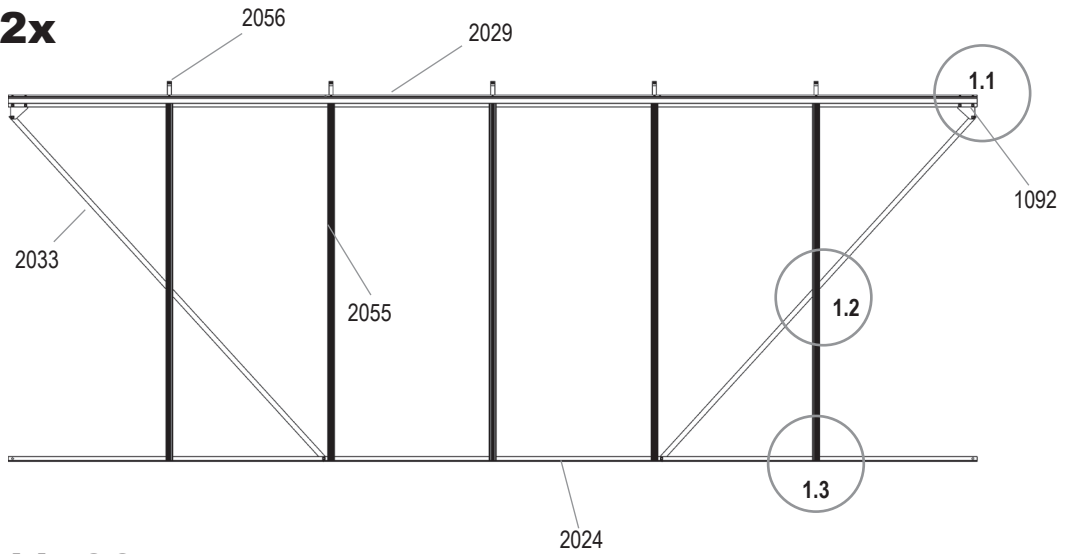


11500 2x

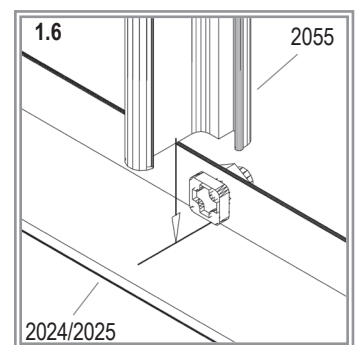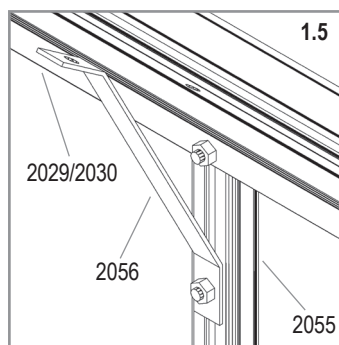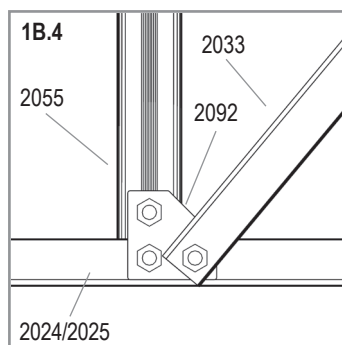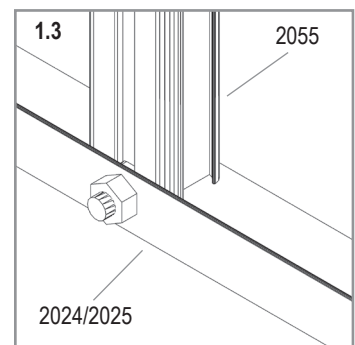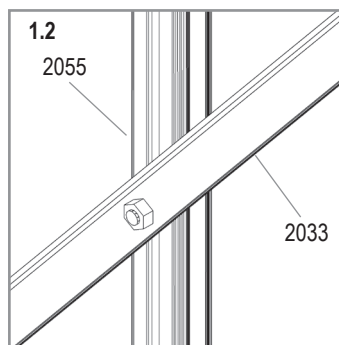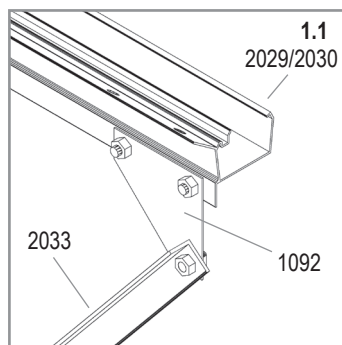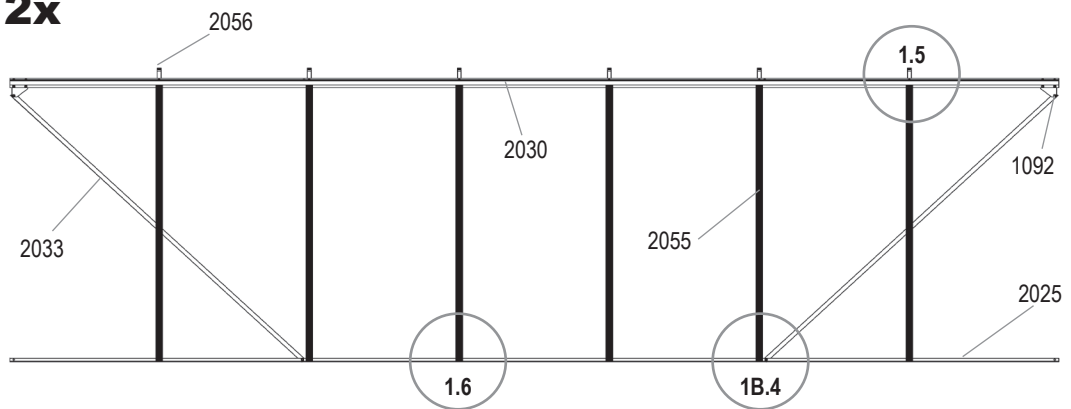

9900	11500
1001	
27x 2	30x 2
1002	
27x 2	30x 2
1092	
2x 2	2x 2
2024	2025
1x 2	1x 2
2029	2030
1x 2	1x 2
2033	
2x 2	2x 2
2055	
5x 2	6x 2
2056	
5x 2	6x 2
2092	
2x 2	2x 2

VM0001-UJ

2

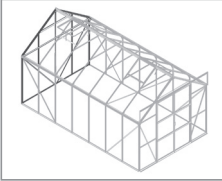

1001
32x



1002
32x



1043
2x



2022
1x



2033
2x



2035
1x



2036
2x



2039
1x



2040
1x



2041
1x



2042
1x



2054
1x



2091
1x



2093
1x













2100
1x




2101
1x
















VM0001-UJ

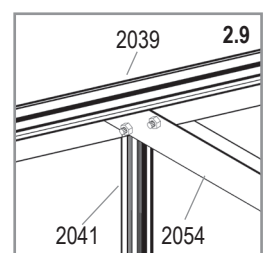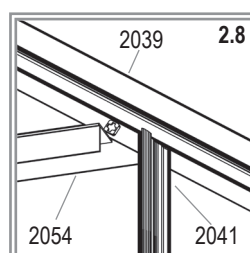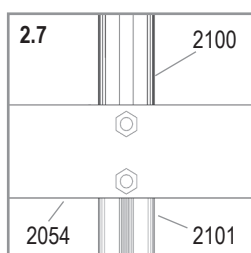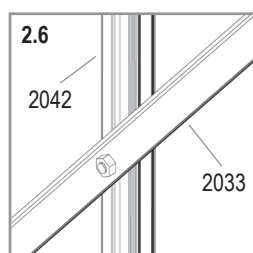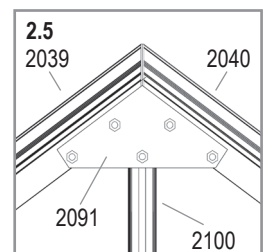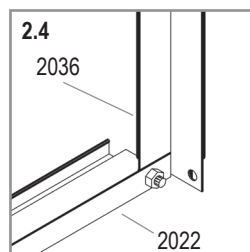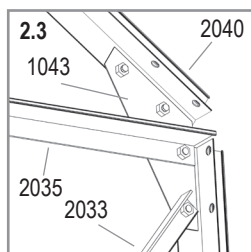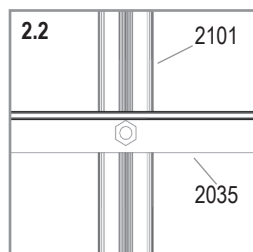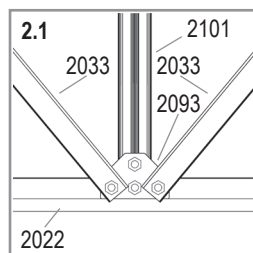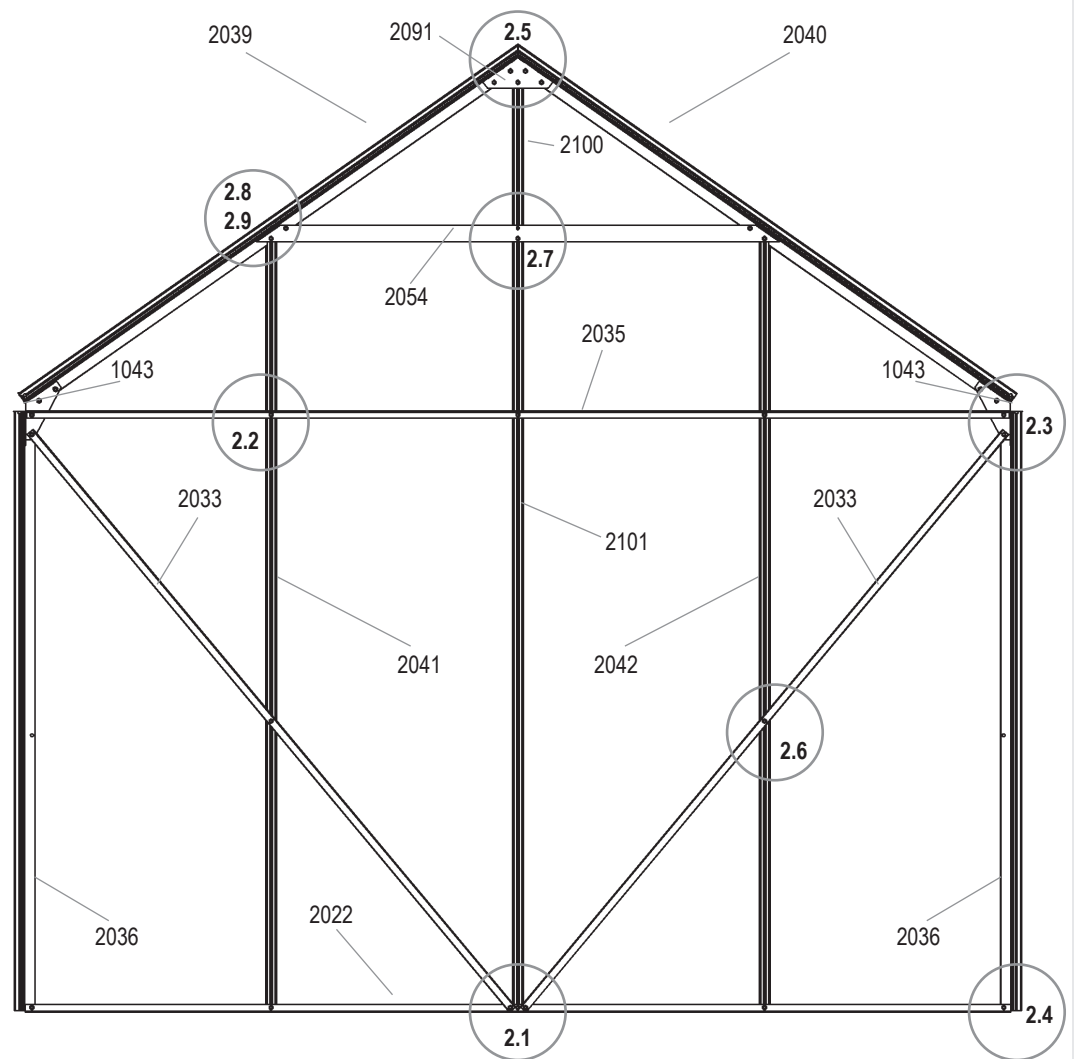


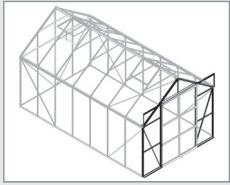

1001	41x	
1002	41x	
1043	2x	
1347	2x	
2036	2x	
2039	1x	
2040	1x	
2041	1x	
2042	1x	
2046	1x	
2048	1x	
2075	1x	
2076	1x	
2089	1x	
2090	1x	
2091	1x	
2092	2x	
2094	1x	
2096	2x	
2100	1x	
5001	1x	
5002	1x	
VM0001-UJ		

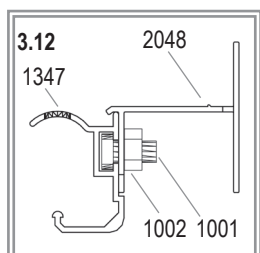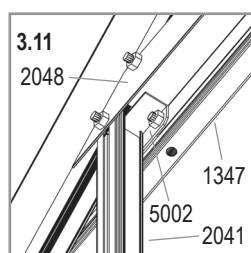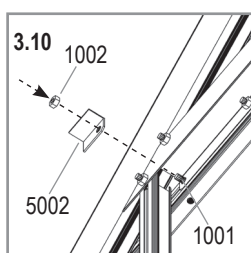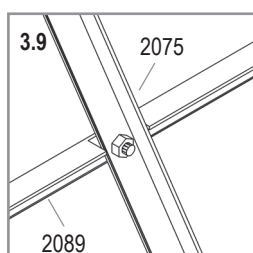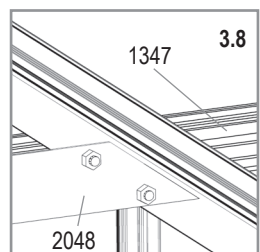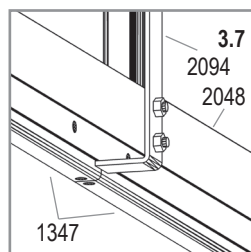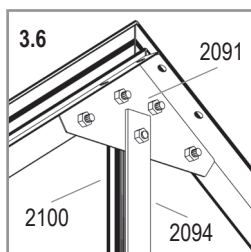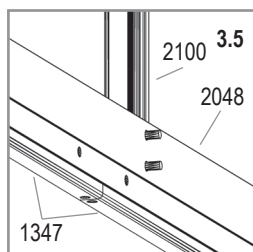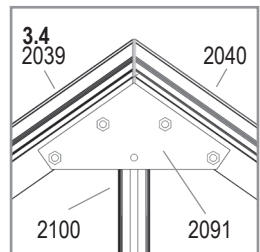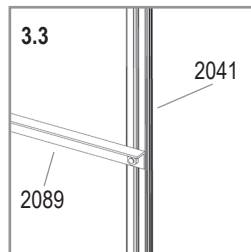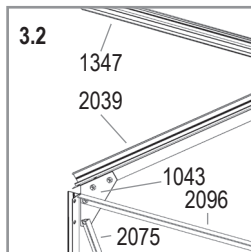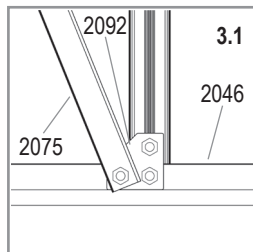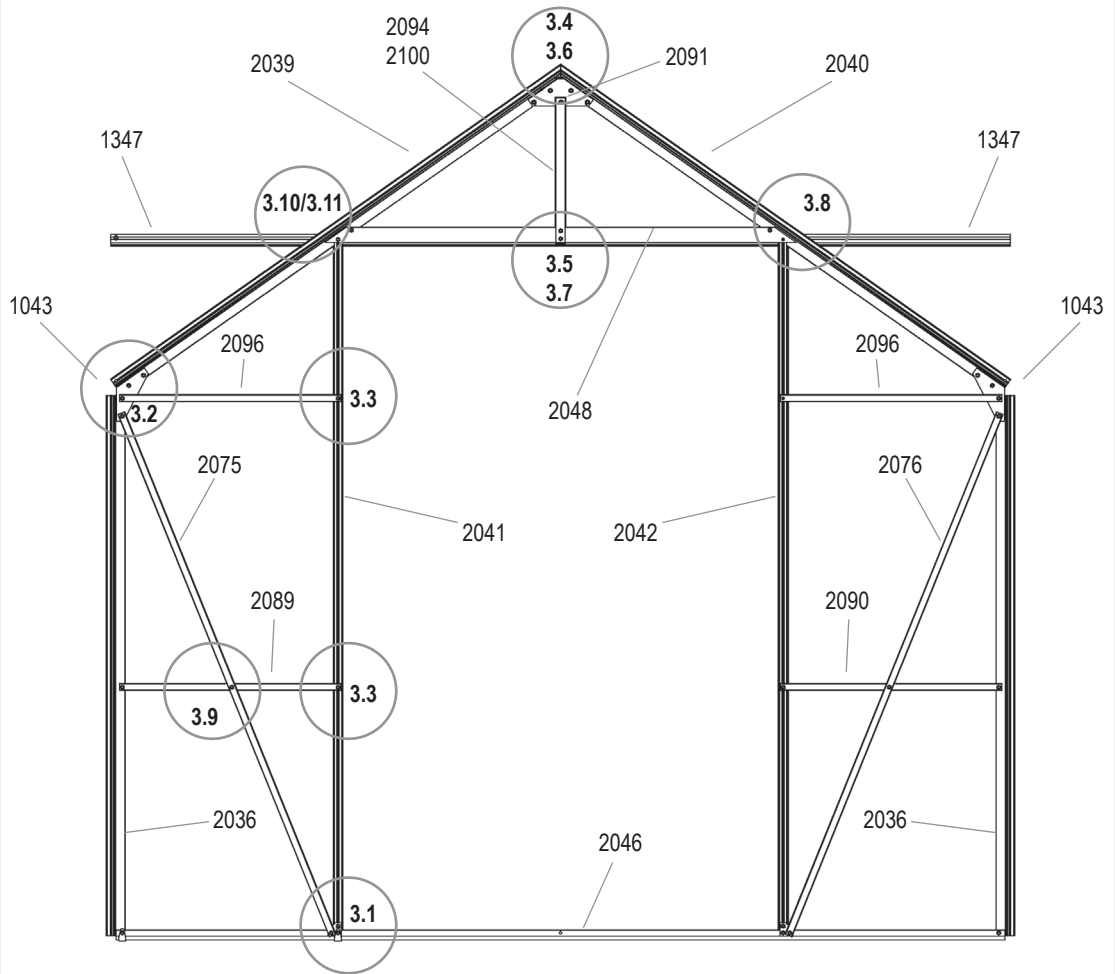

4A

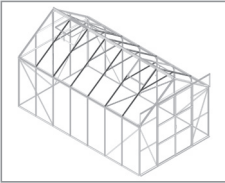

6700	8300	9900	11500
------	------	------	-------



1001

30x	30x	30x	30x
-----	-----	-----	-----



1002

32x	32x	32x	32x
-----	-----	-----	-----



1092

8x	8x	8x	8x
----	----	----	----



1310

2x	2x	2x	2x
----	----	----	----



2043

2x	2x	2x	2x
----	----	----	----



2050	2051	2052	2053
1x	1x	1x	1x



4201








2x	2x	2x	2x
----	----	----	----




6060

2x	2x	2x	2x
----	----	----	----

VM0001-UJ

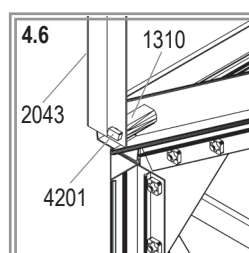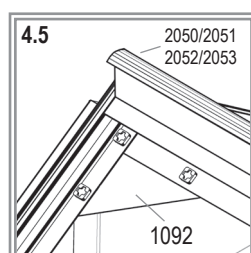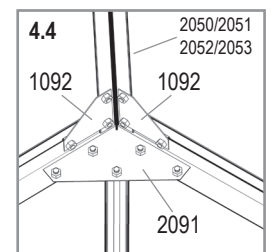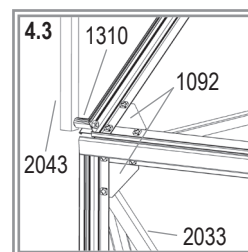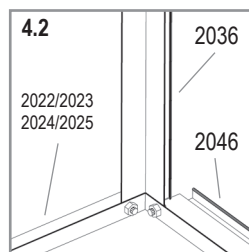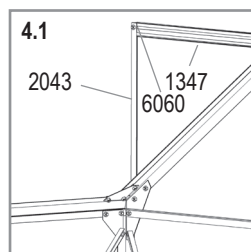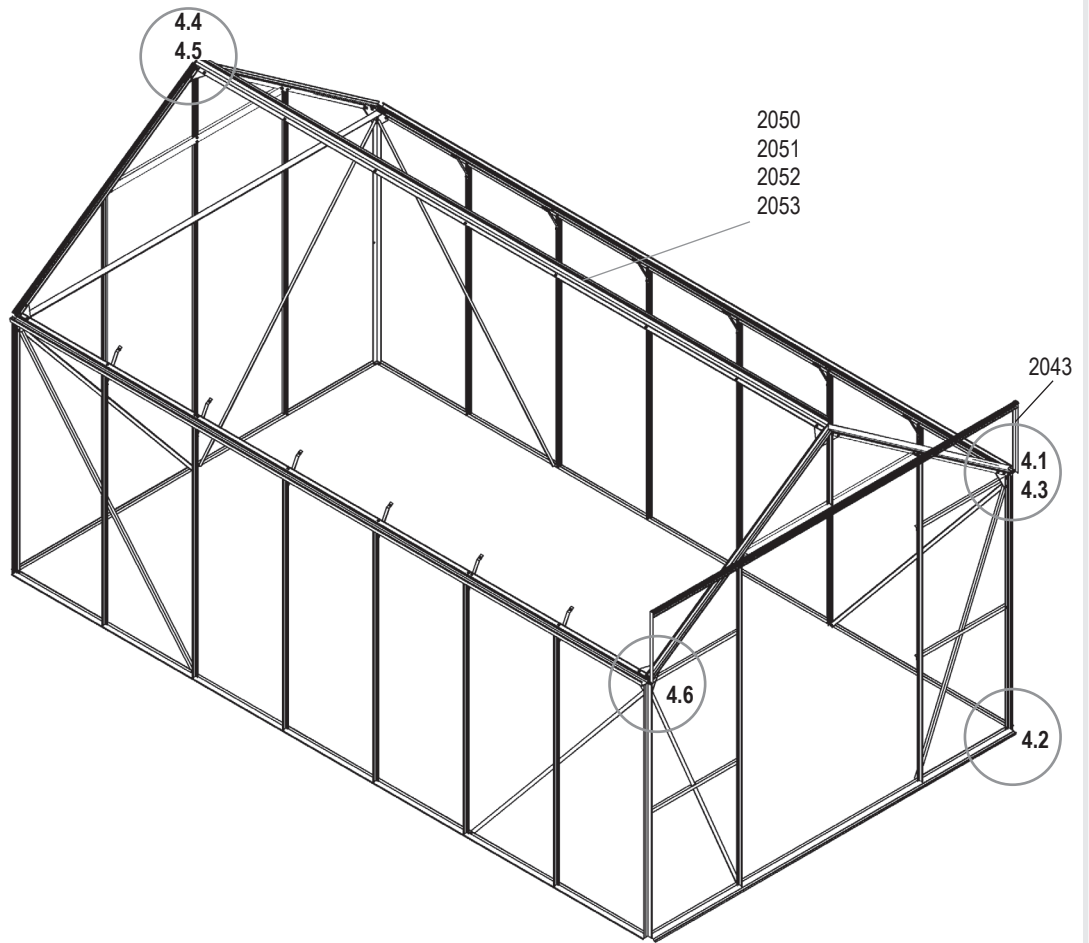

4B

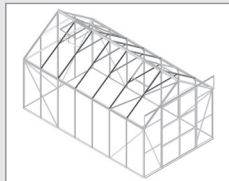

6700	8300	9900	11500
------	------	------	-------



1001

42x	56x	66x	76x
-----	-----	-----	-----



1002

42x	56x	66x	76x
-----	-----	-----	-----



1017

4x	4x	4x	4x
----	----	----	----




1018

8x	8x	8x	8x
----	----	----	----




2033

4x	4x	4x	4x
----	----	----	----











2055

6x	8x	10x	12x
----	----	-----	-----




2057

3x	4x	5x	6x
----	----	----	----

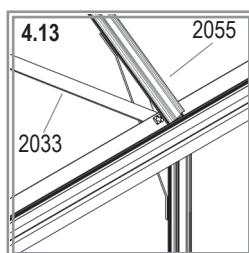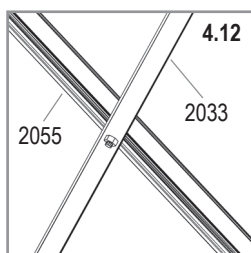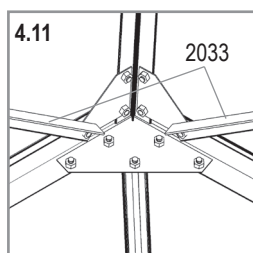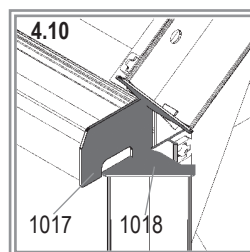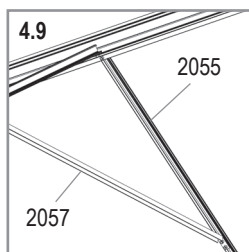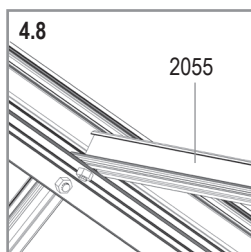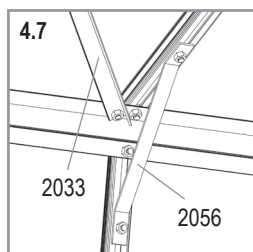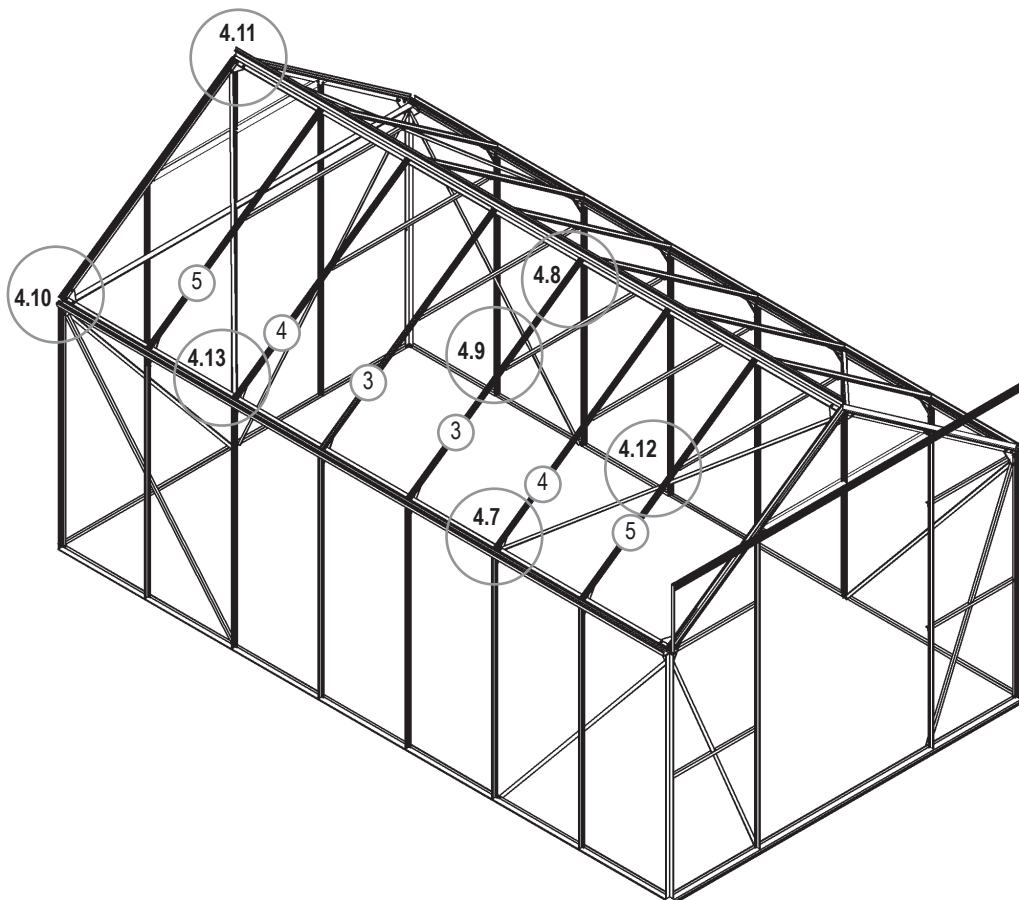

VM0001-UJ

5L

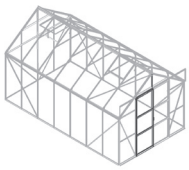

1001
2x



1002
2x



1003
16x



1007
2x



1009
2x



1014
2x



1015
2x



1304
2x



1359
1x



1360
1x



1361
2x



1362
1x



1500
1x



1515
1x



2005
1x



2006
2x



2021
1x












2058
1x




2098
1x



VM0001-UJ

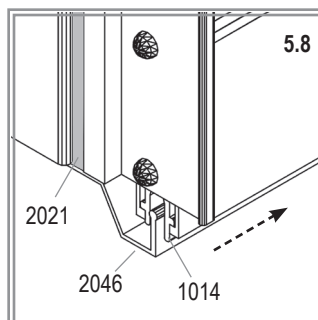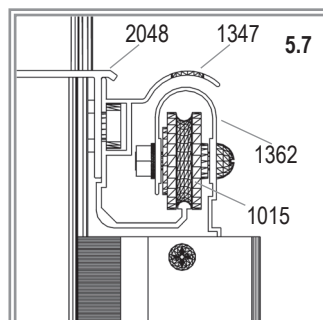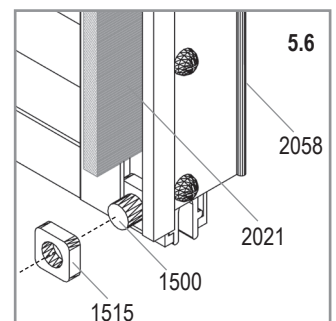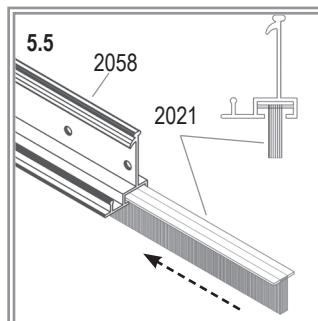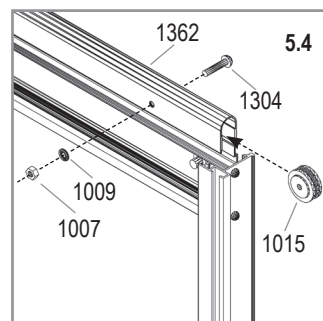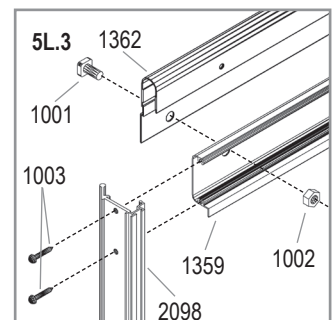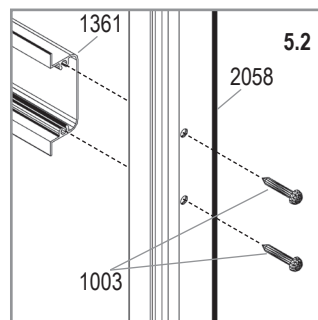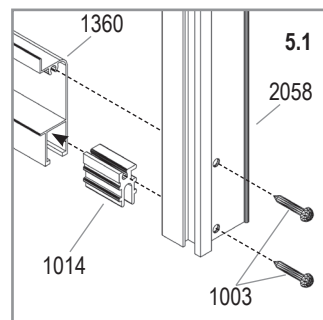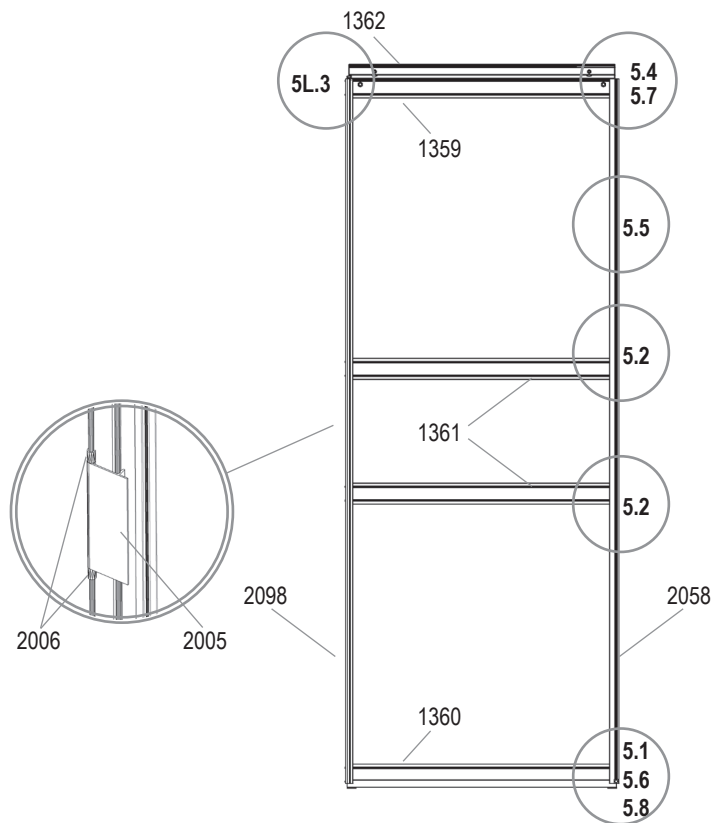

5R

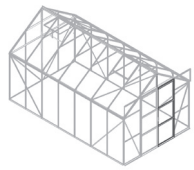


1001
2x



1002
3x



1003
16x



1007
2x



1009
2x




1014
2x



1015
2x



1304
2x



1359
1x



1360
1x



1361
2x



1362
1x



1500
1x




1515
1x



2001
1x













2021
1x



2058
1x




2099
1x

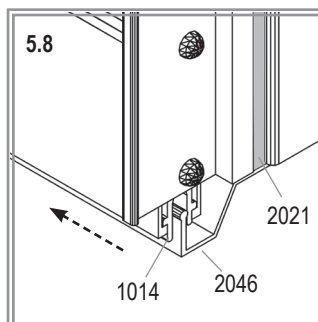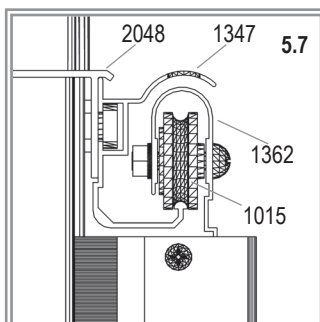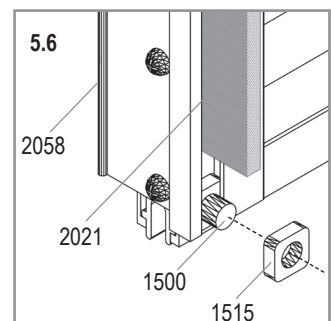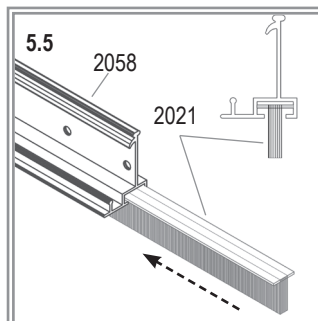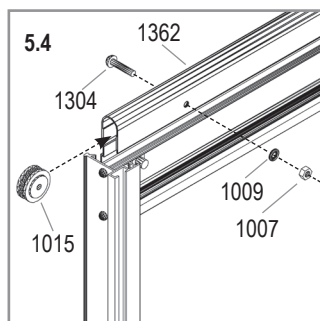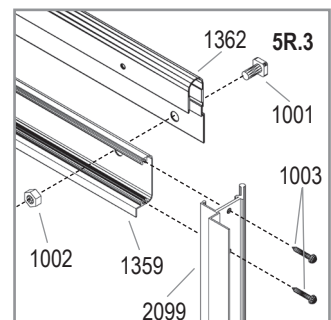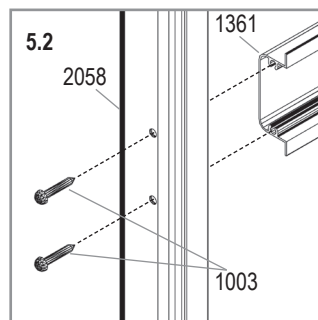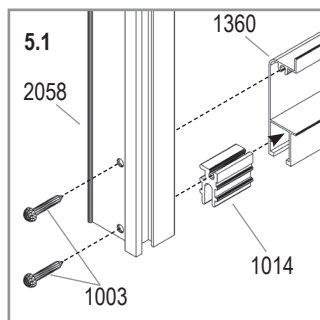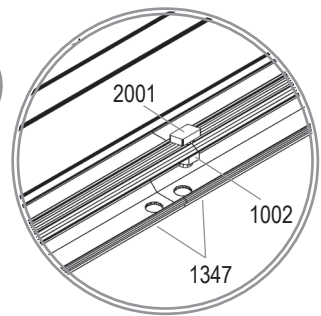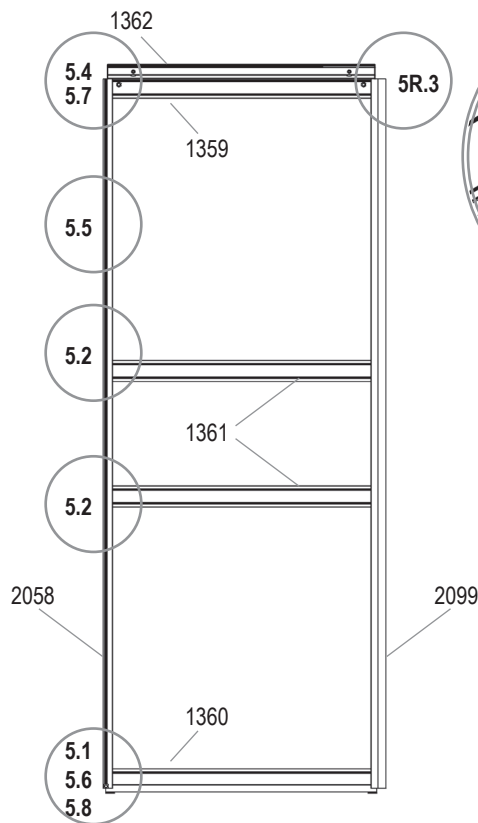


VM0001-UJ

6








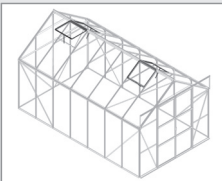


6700	8300	9900	11500
2x	4x	4x	4x
1001			
4x 2	4x 4	4x 4	4x 4
1002			
4x 2	4x 4	4x 4	4x 4
1006			
6x 2	6x 4	6x 4	6x 4
1019			
1x 2	1x 4	1x 4	1x 4
1063			
1x 2	1x 4	1x 4	1x 4
1064			
1x 2	1x 4	1x 4	1x 4
1065			
2x 2	2x 4	2x 4	2x 4
1066			
1x 2	1x 4	1x 4	1x 4
1067			
1x 2	1x 4	1x 4	1x 4
2016			
2x 2	2x 4	2x 4	2x 4


VM0001-UJ

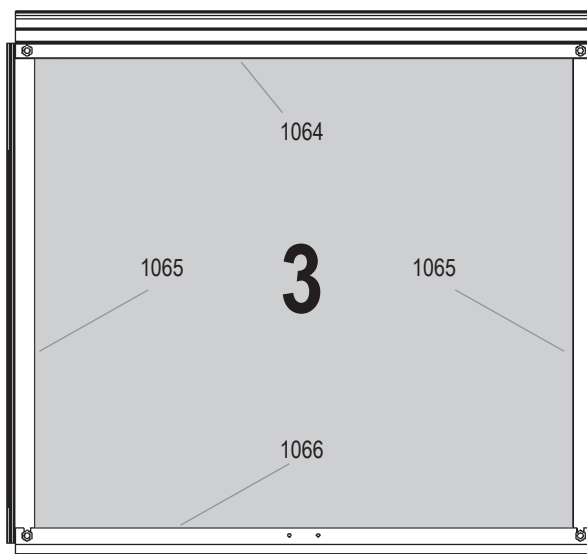


	Art. No.	mm	6700	8300	9900	11500
3	3679491	600 x 544	2x	4x	4x	4x

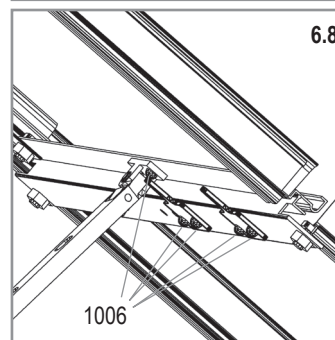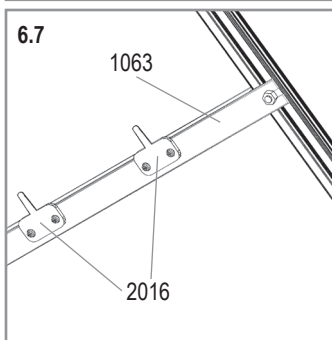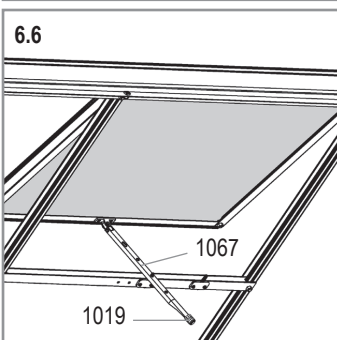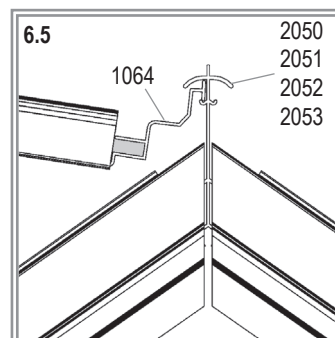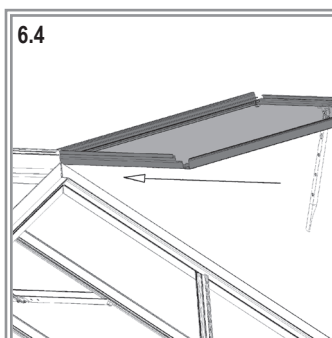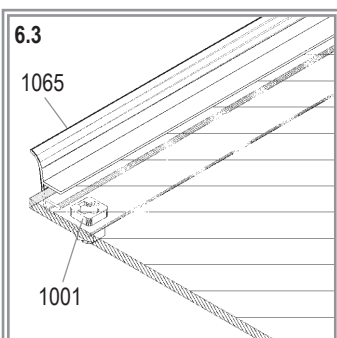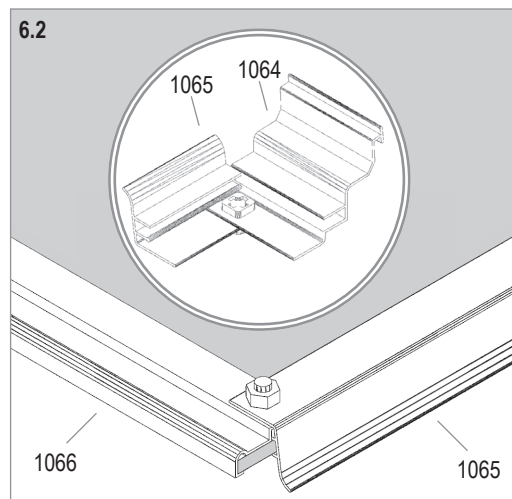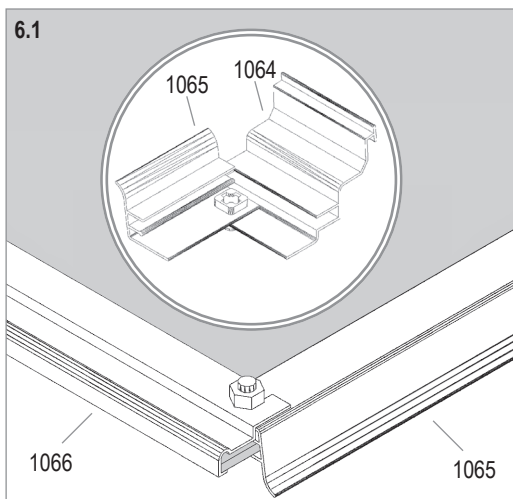




7 üveg

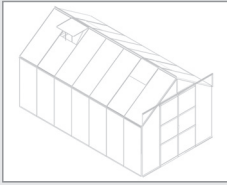

6700	8300	9900	11500
1011			
328x	368x	416x	464x
1012			
126x	142x	158x	174x
1020			
1x	1x	1x	1x

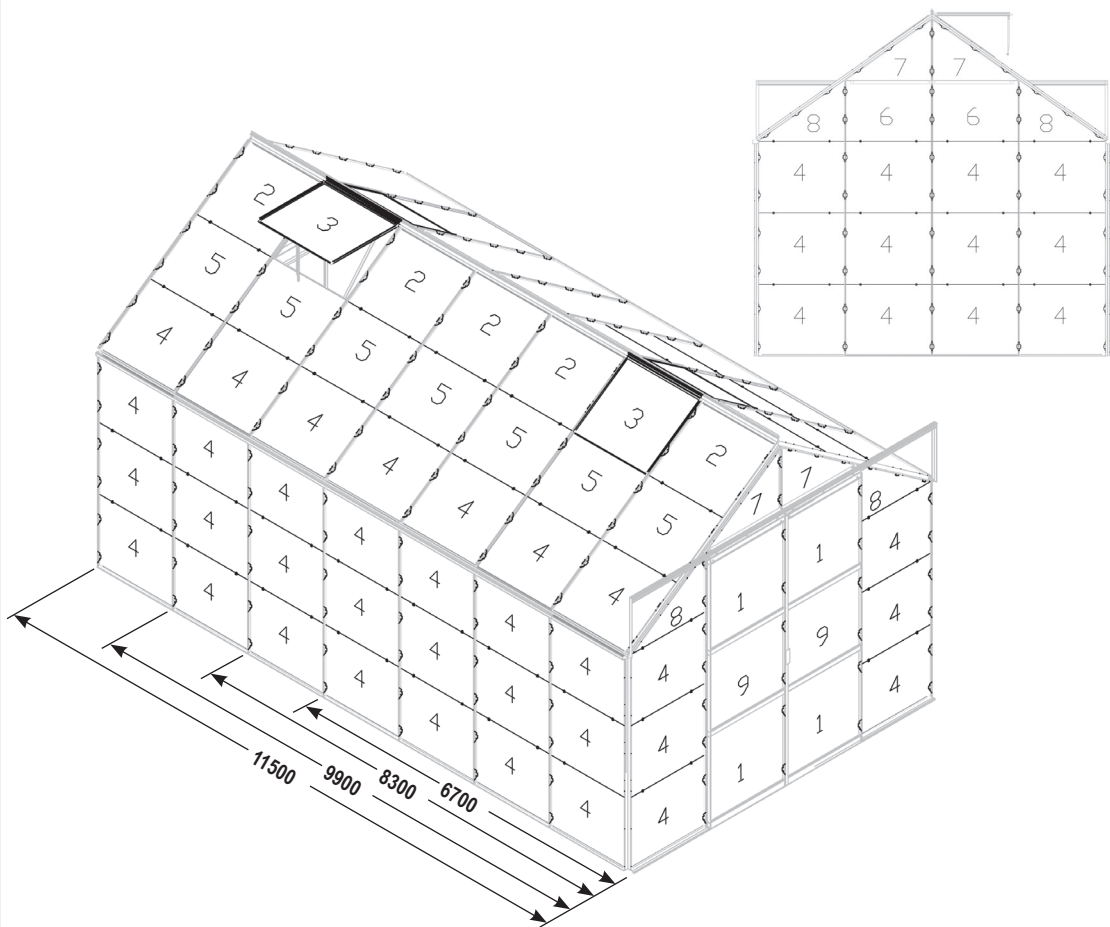

	No.	mm	6700	8300	9900	11500
1	3679011	610 x 610	4x	4x	4x	4x
2	3679412	610 x 549	6x	6x	8x	10x
3	3679491	600 x 544	2x	4x	4x	4x
4	3679261	610 x 509	50x	58x	66x	74x
5	3679271	610 x 487	8x	10x	12x	14x
6	3679281	610 x 460	2x	2x	2x	2x
7	3678341	612 x 430 / 3	4x	4x	4x	4x
8	3679291	610 x 468 / 44	4x	4x	4x	4x
9	3679141	610 x 540	2x	2x	2x	2x
Total			82x	94x	106x	118x

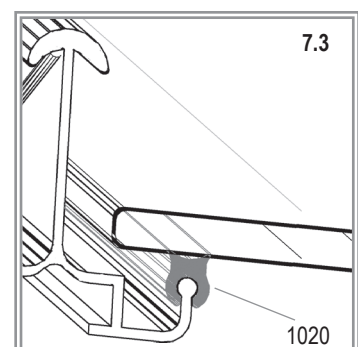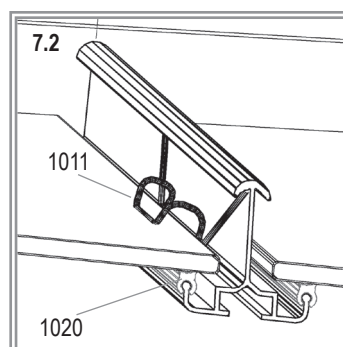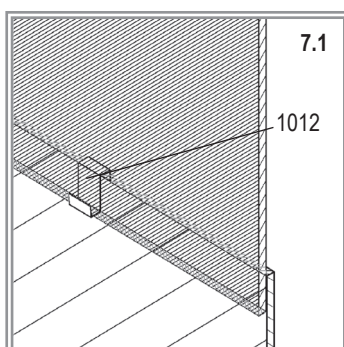


VM0001-UJ

7 PC


Vitavía

- makes living grow



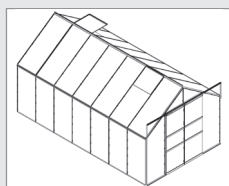


6700	8300	9900	11500
1011			
348x	396x	444x	492x
1020			
1x	1x	1x	1x

*	
xx (4mm) 24674	
xx (6mm) 24686	
6x	6x

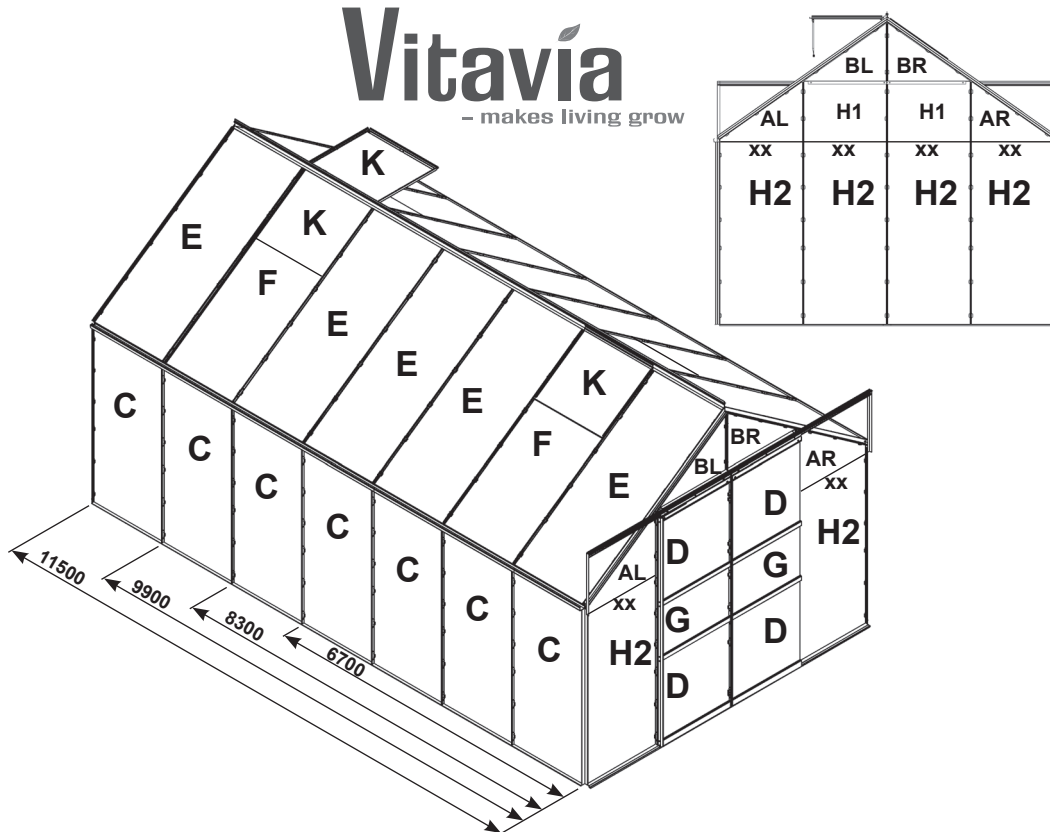

	4 mm	6 mm	mm (±3mm)	6700	8300	9900	11500
AL			610 x 30 / 457	2x	2x	2x	2x
AR			610 x 457 / 30	2x	2x	2x	2x
BR			610 x 428 / 2	2x	2x	2x	2x
BL			610 x 2 / 428	2x	2x	2x	2x
C			610 x 1505	8x	10x	12x	14x
D			610 x 608	4x	4x	4x	4x
E			610 x 1521	6x	6x	8x	10x
F			610 x 981	2x	4x	4x	4x
G			610 x 538	2x	2x	2x	2x
H1			610 x 450	2x	2x	2x	2x
H2			610 x 1500	6x	6x	6x	6x
K	369430	369430 (4mm)	600 x 548	2x	4x	4x	4x
				40x	46x	50x	54x

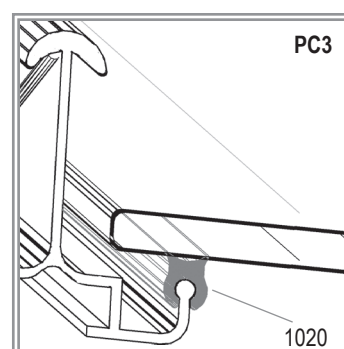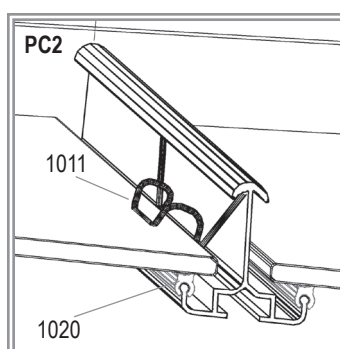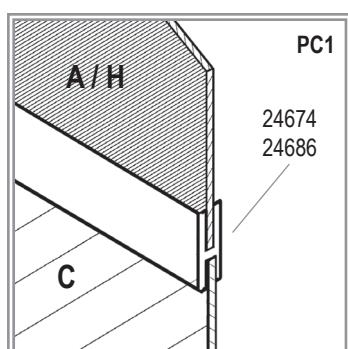

URANUS PC

A polikarbonát táblák lerakása

A polikarbonát cellás táblák összeszerelése

A munkához viseljen védőkesztyűt. Az egyes alkatrészek élesek lehetnek. Ellenőrizze, hogy a csomagolásban a megfelelő számú polikarbonát tábla található-e, valamint, hogy a táblák sértetlenek és karcmentesek-e. Ha nem így van, **akkor egyáltalán ne kezdjen hozzá az üvegház felépítéséhez**, a problémát pedig haladéktalanul jelezze a szállítónak vagy a forróvonalunkon.

FONTOS!! HU - A táblák egyik oldala UV-szűrővel van ellátva – ez az oldal egyértelműen meg van jelölve - matricával vagy öntapadós szalaggal, vagy fehér vagy nyomatos fóliával – ennek az oldalnak kell kifelé mutatnia. Az átlátszó vagy kékes színű fóliával ellátott (vagy fólia, szalag nélküli) oldalnak az üvegház belseje felé kell néznie. A fóliákat közvetlenül az összeszerelés előtt távolítsa el.


Illessze a táblát a terv alapján a megfelelő furathoz, majd rögzítse rugalmas kapoccsal az ezen az oldalon található képen megjelölt helyeken (1011-es számú alkatrész).

A PC táblák összeszerelése során ne tegyen az 1020-as számú táblák alá gumitömítést

Ez a tömítés csupán az üveges modellekhez készül (a Cseh Köztársaságba nem importáljuk), és a polikarbonát táblák alá helyezve a műanyag táblák megrepedezését okozhatja. A tömítés az összeszerelés során felhasználatlan marad.

A táblák összeszerelése az 1-es és 2-es számú, alátétes csavarokkal való rögzítéssel fejeződik be, az ezen az oldalon található ábrán jelölt helyeken. A csavarok helyét a karikában található számuk jelöli a képen. A csavarok furatát fúrja elő 2 mm-es fúróval – a furatok nincsenek előfúrva. A mellékelt alátétet helyezze a csavarfej és a polikarbonát közé.
Figyelem - a polikarbonát táblák összeszerelésekor nincs szüksége a fémbilincsekre (S-alakú - 1012), amelyek csak az üveg felszerelésére szükségesek. Ezek a fémbilincsek az összeszerelés után felmaradnak.
Figyelem - a tetőszellőző ablak polikarbonát táblája mindig 4 mm vastag.

HU - Csavarok táblákhoz

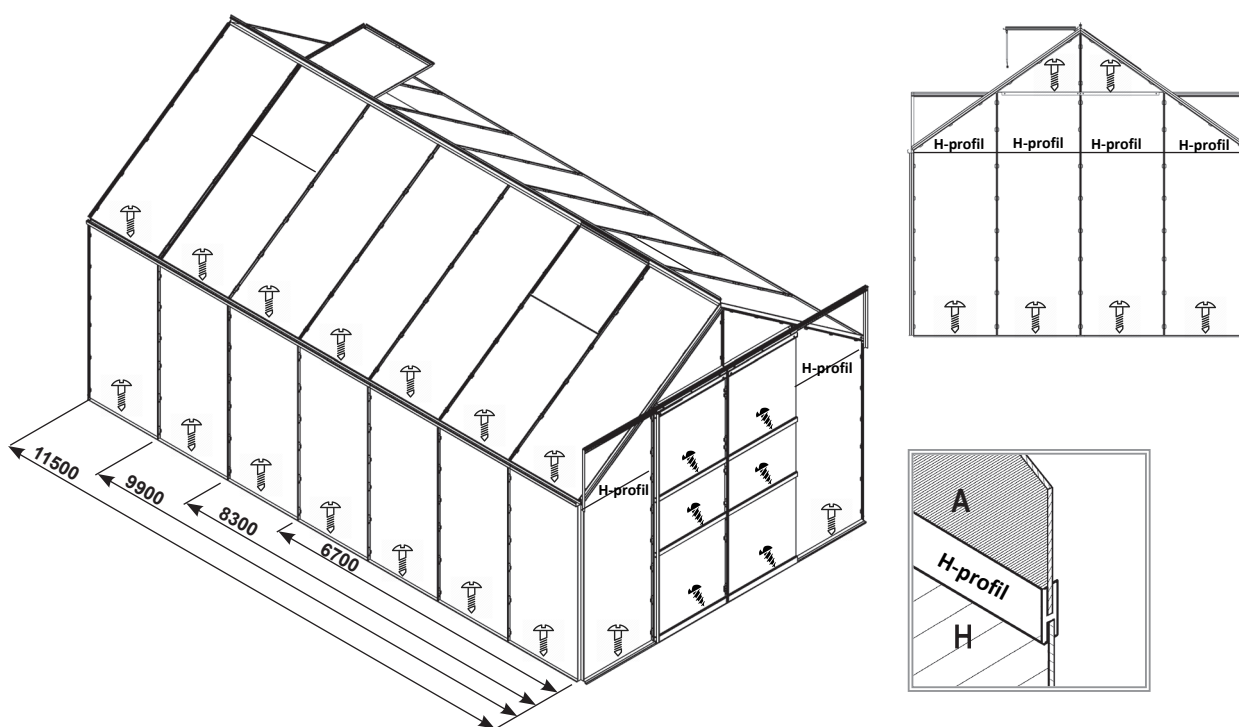

Poz.	Šrouby / skrutky / šruby / csavar	typ 6700	typ 8300	typ 9900	typ 11500
	3,5x19 mm + podložka / płuczka / mosó	30	34	38	42
	3,5x9,5 mm + podložka / płuczka / mosó	6	6	6	6
H-profil	PC H-profil čirý / čirý / clear /	6	6	6	6

biztonsági pecsét



- *Ez az üvegház a legmagasabb minőségű polikarbonátból készült, angol vagy német gyártótól (az üvegház típusától függően).*
- *A felhasznált polikarbonátot a Cseh Köztársaságban államilag akkreditált vizsgálóintézetekben tesztelték.*
- *Az üvegház polikarbonát üvegezésére valódi, kiterjesztett, 10 éves garancia vonatkozik a polikarbonát panelek normál jégeső okozta törése ellen (lásd a jótállási jegyet).*

V Hlubočince, 20.1.2025

