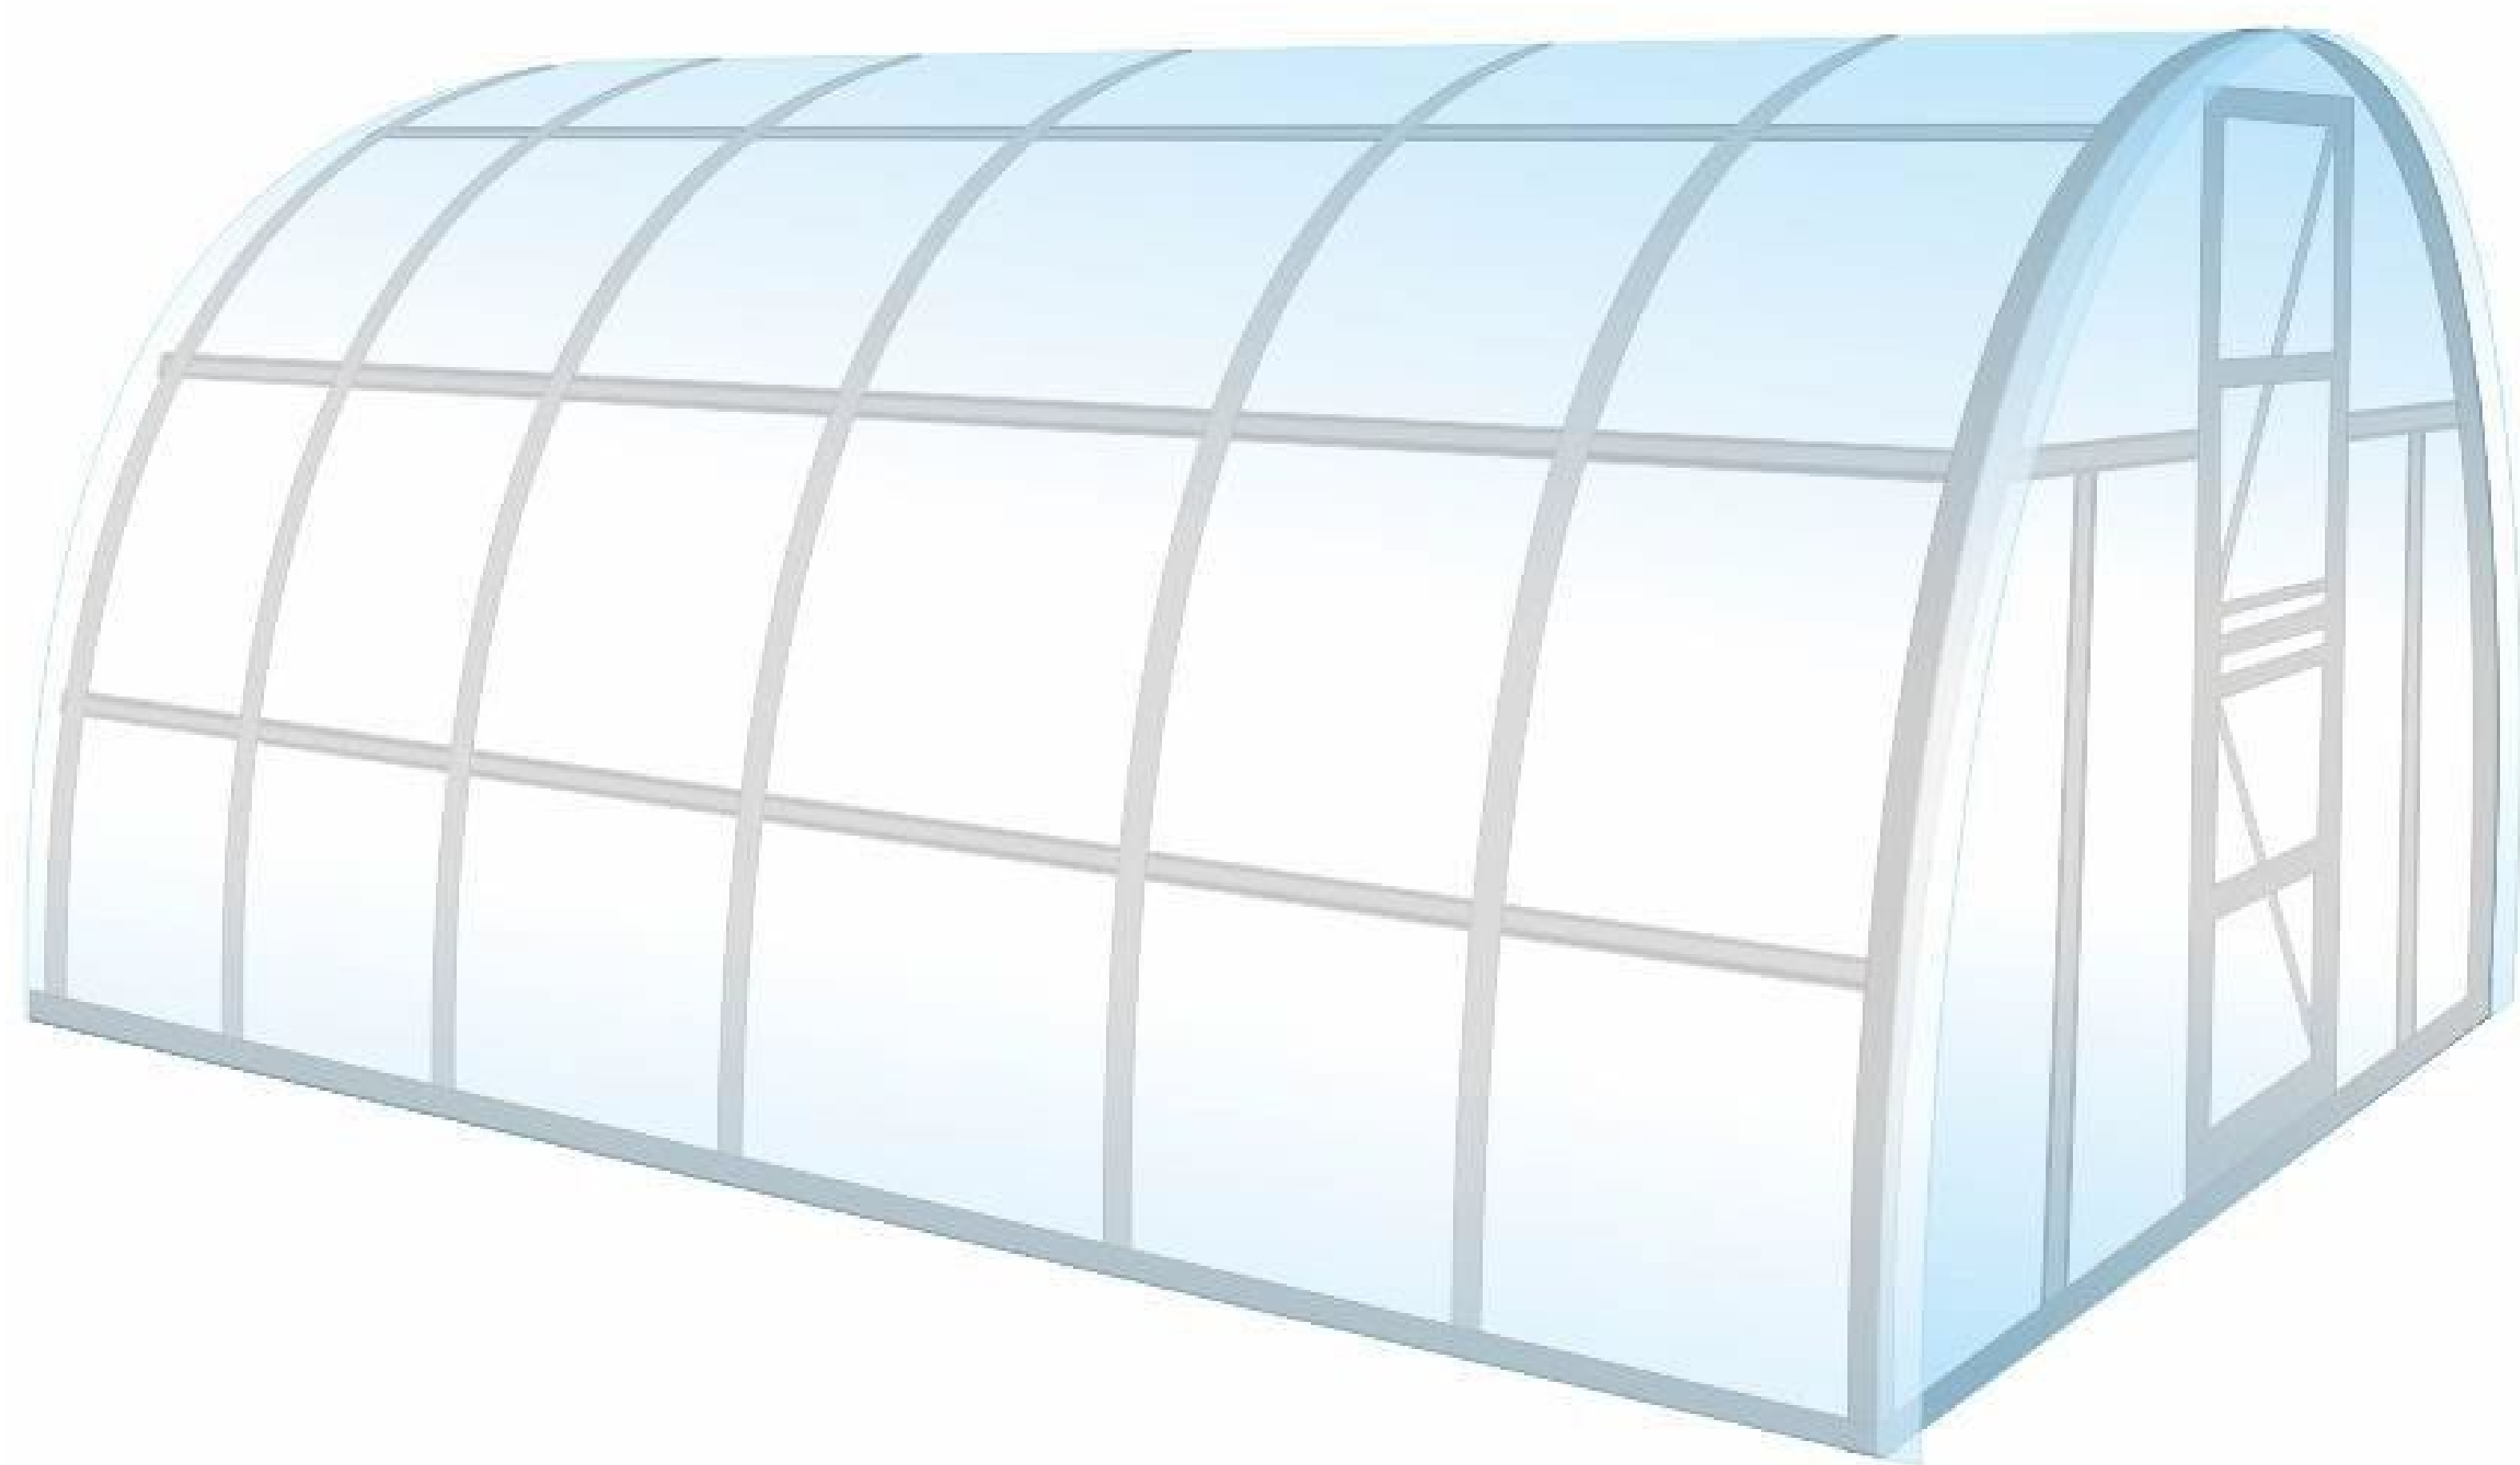


SK - NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU



oblúkový skleník

LANITPLAST KYKLOP2

šírka 300 cm

dĺžka 3 x 4, 6, 8 m

SK - pred stavbou si prečítajte až do konca tento montážny návod

(pre stavbu sú nutné 3 osoby)

POZOR - skleník o rozmere 3 x 4 m je zložený zo základnej veľkosti 3 x 2 m + predĺženie 3 x 2 m

SK - NA ČO SI DAŤ POZOR PRED ZAČIATKOM STAVBY SKLENÍKA

Umiestnenie skleníka a jeho kotvenie

Skleník je nutné umiestniť výhradne na miestach, ktoré nie sú vystavené väčšiemu vetru alebo nárazom vetra (viac v oddieli UKOTVENIE SKLENÍKA). Rozhodne nestavajte skleník na voľne otvorených priestranstvách, ale na záveternej strane. Skleník nikdy nestavajte na piesočnatých pôdach – bol by problém so zodpovedajúcim ukotvením skleníka v zemi.

Ukotvenie skleníka

Skleník musí stáť na rovnej ploche a na takom podloží, aby udržalo uchytenie skleníka v zemi. Vždy postupujte podľa montážneho návodu výrobcu konkrétneho modelu skleníka. Ak ste si 100% istí, že pôdne podložie skleník udrží, potom zatlčením priložených kolíkov (alebo zakopaním kotiev do zeme) je možné skleník do zeme ukotviť - toto riešenie však neodporúčame. Odporúčame pre kolíky/pätky nosných profilov vykopať zodpovedajúci otvor v zemi a do tohto otvoru kolíky/pätky zabetónovať. Poškodenie skleníka z dôvodu nedostatočného ukotvenia v krajine nie je považované za výrobnú vadu a nemožno ho reklamovať.

SKLENÍK NEDÁ NIKDY NECHAŤ VOĽNE POLOŽENÝ NA ZEMI BEZ UKOTVENIA!

Bezpečnostné upozornenia

Počas montáže používajte ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). Kovové profily majú ostré hrany. Skleník stavajte iba za denného svetla alebo pri veľmi dobrom umelom osvetlení. Montáž skleníka nevykonávajte vo vetre, za dažďa alebo za búrky. Pozor – vyvarujte sa kontaktu oceľových profilov s vedením elektrického prúdu. Bezpečne a ekologicky zlikvidujte všetky obaly a chráňte ich pred deťmi. Skleník musí stáť na rovnej ploche. Počas výstavby sa o skleník neopierajte a nepresúvajte ho. Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe na miesto montáže, pretože hrozí nebezpečenstvo ich poranenia. Skleníky aj pavilóny odporúčame stavať v troch osobách. Nesnažte sa skleník zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo ak trpíte závratmi. Pri používaní rebríka sa uistite, že dodržiavate bezpečnostné upozornenie výrobcu. Pokiaľ používate elektrické náradie, dodržujte návod na obsluhu výrobcu (pri ťahaní zohľadnite extrémnu mäkkosť hliníkových skrutiek a matic). Odporúčame všetky skrutky ťahovať ručne a až neskôr elektrickým skrutkovačom. V skleníku neskladujte horúce predmety ako napr. práve použitý záhradný gril, spájkovaciu lampu, rozpálené iné elektrické či plynové spotrebiče alebo rozpálenú benzínovú záhradnú kosačku. Než začnete s kotvením uistite sa, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble alebo rúrky a pod. Pozor na elektrické káble napr. od záhradných kosačiek, čerpadiel a podobne. Dodržujte miestne predpisy a zmluvné záväzky (predovšetkým na prenajatých pozemkoch).

Všeobecné upozornenia

Skleník sa skladá z mnohých dielov, preto si na celú montáž zarezervujte minimálne jeden celý deň, v ideálnom prípade celý víkend. Skleník odporúčame stavať v troch osobách. Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Jednotlivé diely vopred prekontrolujte a prehľadne a prístupne rozložte. Je dôležité, aby ste jednotlivé súčasti nepomiešali. **Pokiaľ niektorá z častí skleníka chýba alebo je poškodená, tak v žiadnom prípade skleník nestavajte a ihneď kontaktujte svojho dodávateľa (na prípadné poškodenie nekompletného skleníka akýmkoľvek počasím sa nevzťahuje záruka).** Uchovávajte všetky malé súčasti (skrutky, matky a pod.) v pripravenej miske, aby sa nestratili. Pre skleník si zvolte slnečné a rovné miesto bez previsnutých objektov. **VEĽMI DÔLEŽITÉ PRI POKLADANÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK – UV chránená strana s bielou alebo popísanou farebnou fóliou (alebo aj bez fólie, ale s nálepkou označujúcou UV chránenú stranu) musí byť v každom prípade umiestnená smerom von; UV nechránená strana bez nápisov s čírou fóliou (alebo aj bez fólie a bez nálepk) smerom dovnútra skleníka. Fólie (nálepky) tesne pred montážou odstráňte.**

- **POZOR – SKLENÍKY SÚ V UZAVRETOM STAVE (OKNÁ A DVERE) VÝROBCOM TESTOVANÉ DO RÝCHLOSTI VETRA MAX 75 KM/HOD**
- **AK ZOSTANE OTVORENÉ OKNO ALEBO DVERE, TAK SA ODOLNOSŤ SKLENÍKA VEĽMI VÝRAZNE ZNÍŽI**
- **STRECHU PRAVIDELNE ČISTITE OD LISTÍ A NEČISTOT**
- **PRIEBEŽNE KONTROLUJTE, ČI UKOTVENIE DO KRAJINY PEVNE DRŽÍ**
- **AK PREDPOVEĎ POČASÍ HLÁSI VETERNÉ DNI, MUSÍ BYŤ U SKLENÍKA BEZPODMÍNEČNE PEVNE UZAVRETÉ DVERE AJ VENTILAČNÉ OKNÁ (VRÁTANE OKEN S AUTOMATICKÝM OTVÁRAČOM)**
- **V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKA SNEHU ALEBO STREŠE DODAJTE DOSTATOČNÚ PODPORU (NAPR. EHU**
- **ODPORÚČAME IHNEĎ PO STAVBE SKLENÍK ZAHRNÚŤ DO POISTKY VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI**
- **VŠETKY POŠKODENIA SKLENÍKA VZNIKNUÉ V DÔSLEDKU UDALOSTÍ HODNOTENÝCH AKO POISTNÉ UDALOSTI (PODĽA DEFINÍCIE POISTNÝCH UDALOSTÍ ČESKÝCH ALEBO SLOVENSKÝCH POISŤOVNÍ), TJ. NAPR. KRUPOBITIE, VICHRIČE (NÁRAZY VETRA), POVODEN, ZÁPLAVA, SNEH A APOD. NIE SÚ PREDMETOM ZÁRUKY A NEMOŽNO ICH REKLAMOVAŤ**

Starostlivosť a údržba

Na čistenie skleníka používajte iba a výhradne slabý mydlový roztok a jemnú handričku. Po umytí skleník opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá alebo prostriedky na báze liehu a alkoholu (napr. Iron alebo Okena). Pozor na poškrabanie špinavou handrou alebo špinavou hubou. Materiál skleníka nesmie prísť do kontaktu s chemickými čistidlami a rozpúšťadlami, s chemikáliami typu benzín (vr. technického), acetón, toluén, chlór (napr. SAVO), terpentín, riedidla na farby (napr. rada S6xxx), apod. Pri použití čistidiel a organických rozpúšťadiel dôjde vždy k zničeniu polykarbonátového skla. **POZOR** - polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym náterom alebo farbou (aj keď dodávateľ farby tvrdí, že ide o produkt kompatibilný s polykarbonátom). Natretie dosiek znamená okamžitú stratu záruky a istotu skorého poškodenie dosiek a následne celého skleníka.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

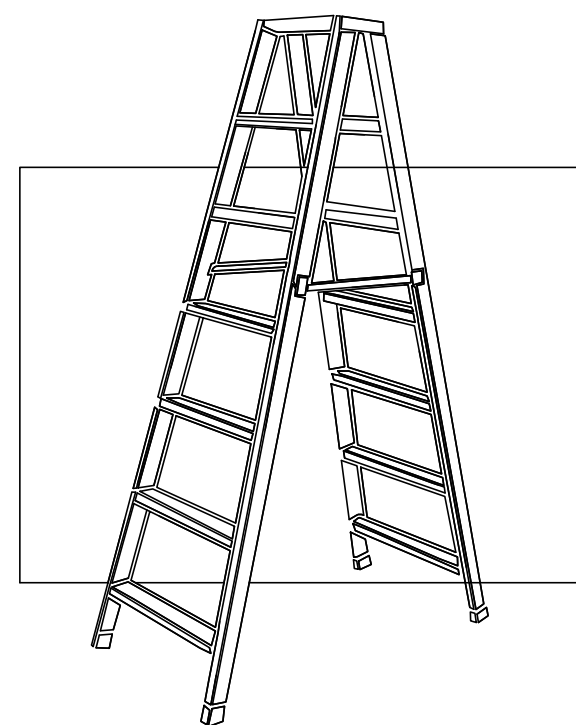
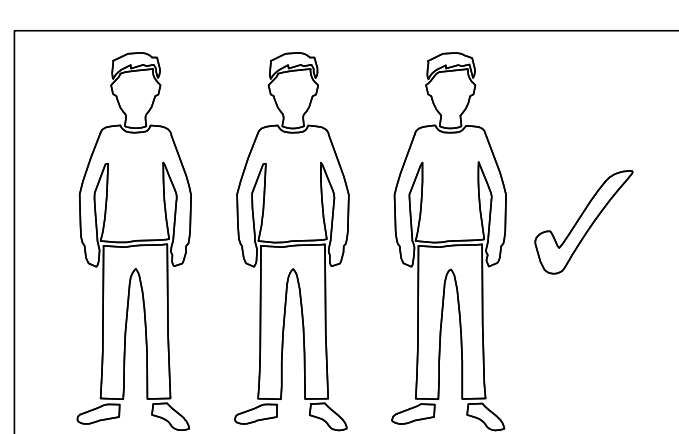
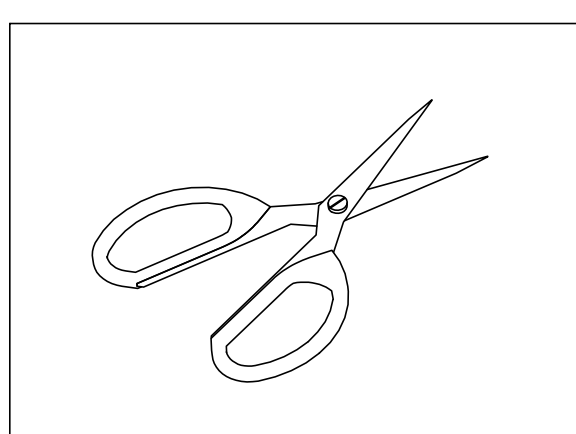
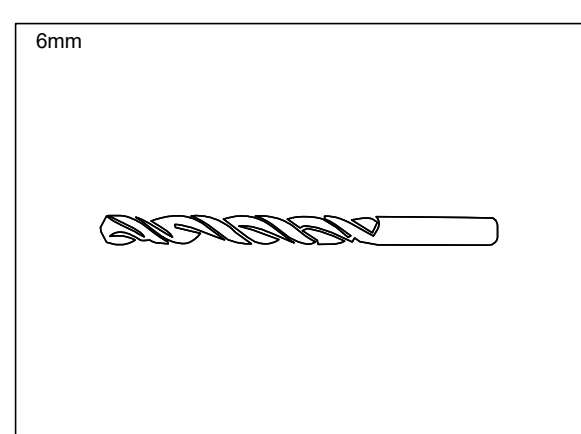
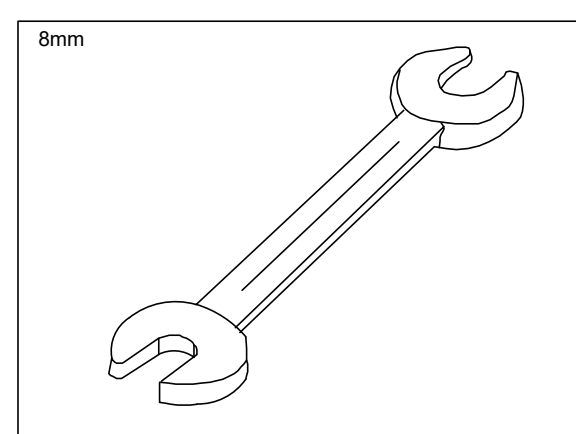
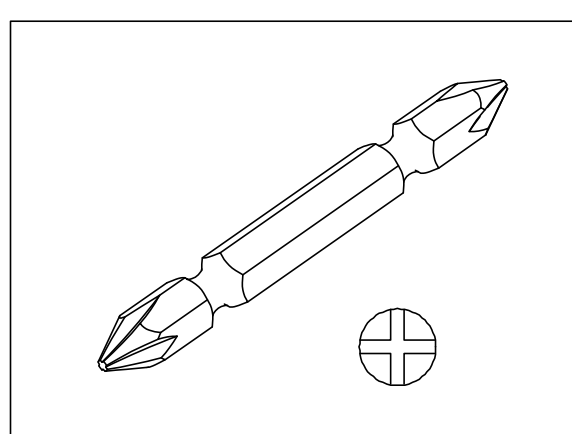
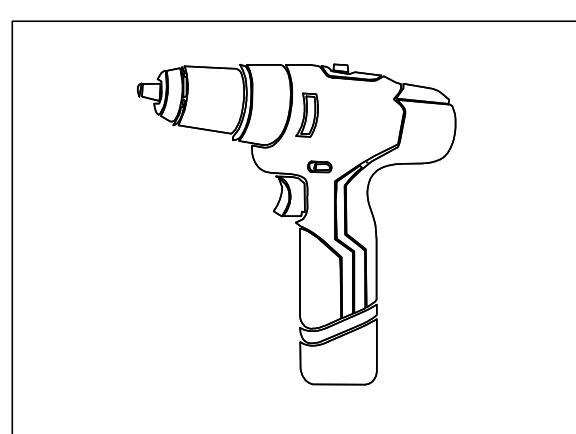
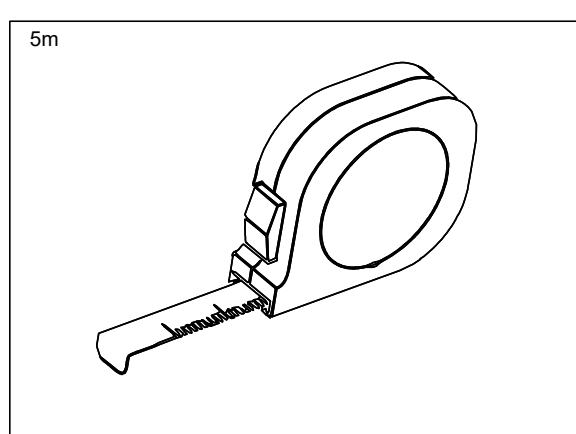
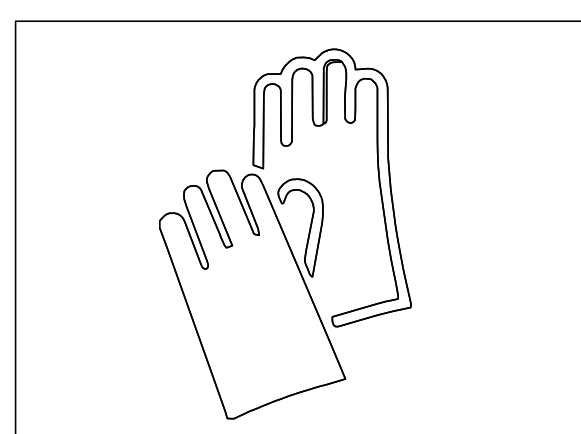
1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE AŽ DO KONCA.
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s kovovými profilmi, so sklom či polykarbonátovými tabuľami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho ihneď bezpečne odpracte.
3. Pri montáži konštrukcie skleníka a práci s komôrkovým polykarbonátom alebo sklom vždy používajte ochranné pracovné pomôcky, predovšetkým rukavice.
4. Zakúpený výrobok je určený len na pestovanie rastlín a má sa používať iba na tento účel. Pri užívaní na iný účel preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
5. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali traja ľudia. Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
6. Základ skleníka musí mať absolútne presný pravouhlý tvar a skleník musí byť umiestnený v rovine. Inak nebude možné presne položiť polykarbonátové (sklenené) dosky na nosnú konštrukciu.

Pri montáži skleníka odporúčame najskôr všetky skrutky utiahnuť ľahko iba prstami, aby sa profily v prípade potreby posunuli. Skompletovanú konštrukciu potom zarovnajete do roviny a uhla a až potom pevne kľúčom utiahnete všetky skrutky.

UPOZORNENIE:

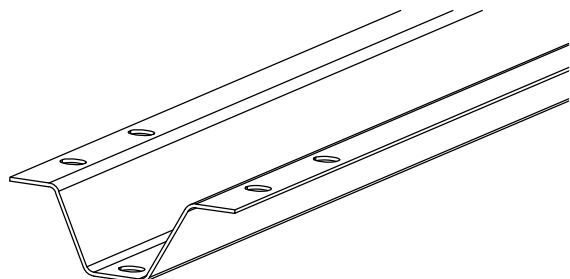
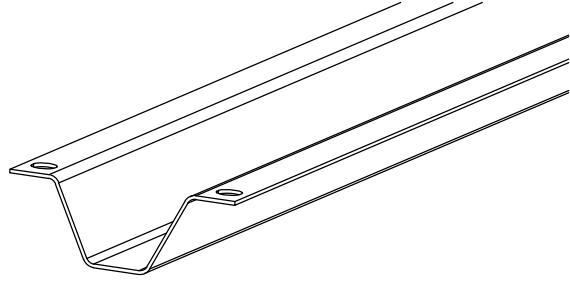
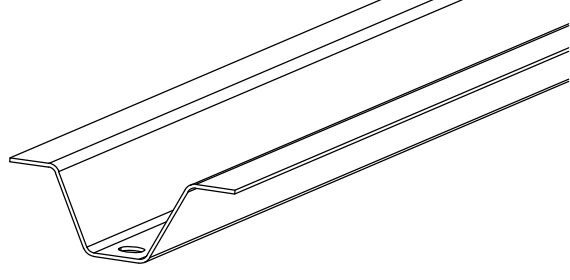
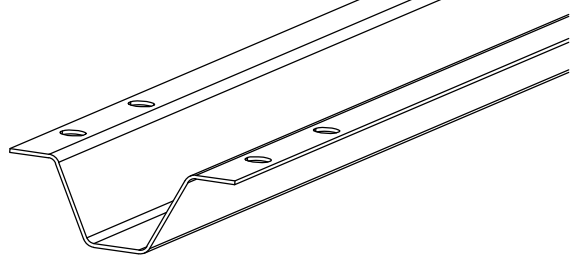
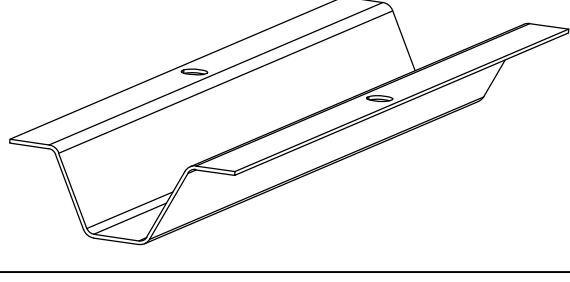
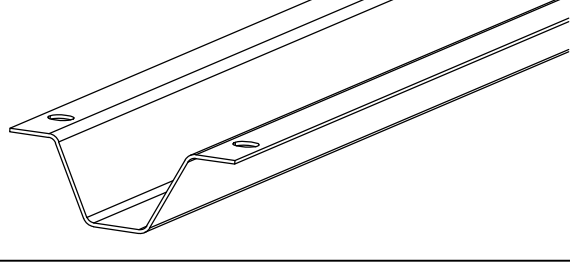
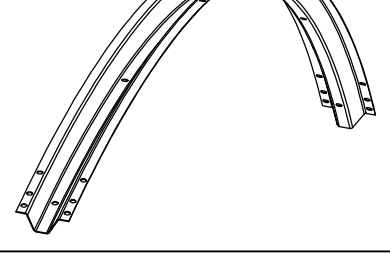
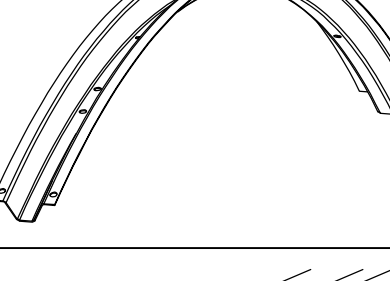
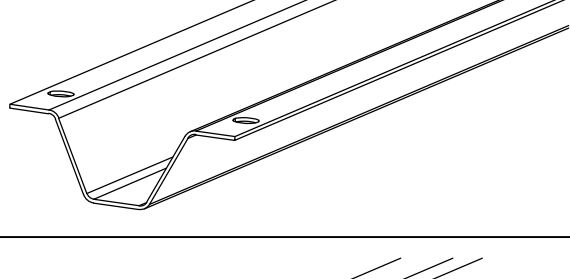
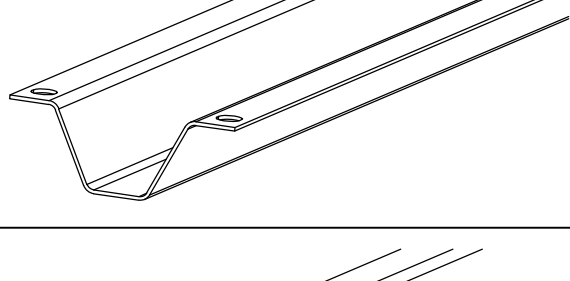
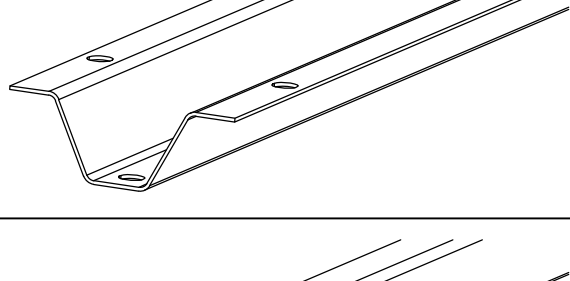
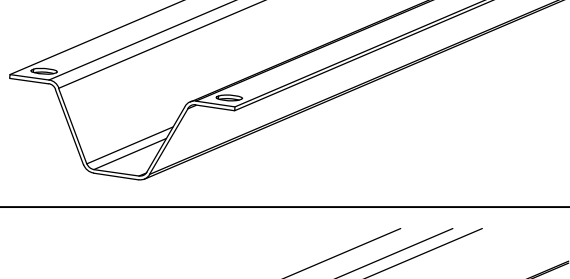
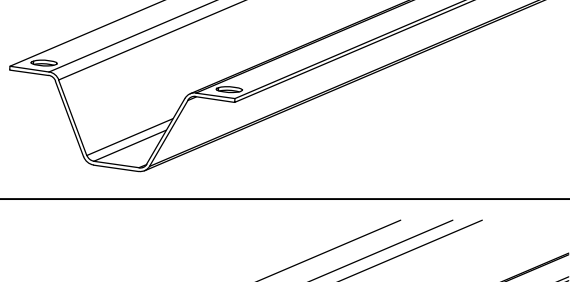
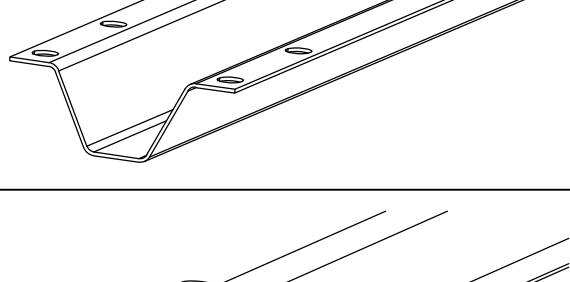
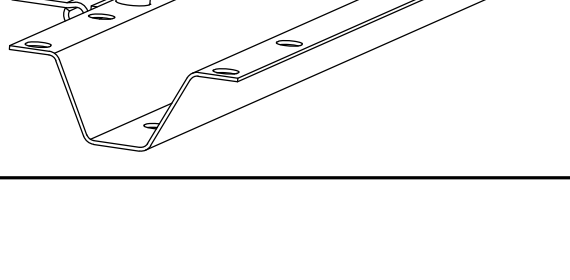
- montáž skleníka nie je nijako výrazne zložitá a zvládne ju takmer každý šikovný záhradkár, vzhľadom na väčšie množstvo skrutiek však vyžaduje relatívne viac času
- **ak máte v úmysle stavbu murovanej alebo betónovej podmurovky, tak ju stavajte až po zakúpení skleníka a po montáži ocelevej základne (alebo konštrukcia skleníka), uvádzané rozmery skleníka sú najväčšie vonkajšie rozmery skleníka vrátane presahov strechy a nemôžu byť použité na vymeranie a stavbu podmurovky**
- v prípade používania prírodných hnojív (konský / kravský hnoj, slepačince, apod.), umelých hnojív, pesticídov, herbicídov a iných chemikálií môže po dlhšej alebo aj kratšej dobe dochádzať ku korózii oceľových dielov skleníka
- **tento produkt je určený výhradne pre nekomerčné domáce použitie**

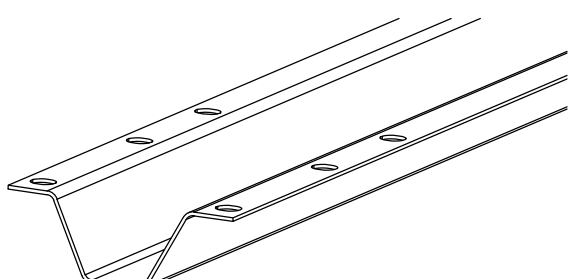
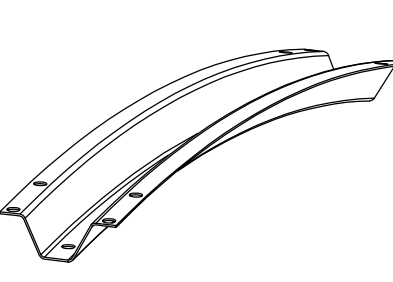
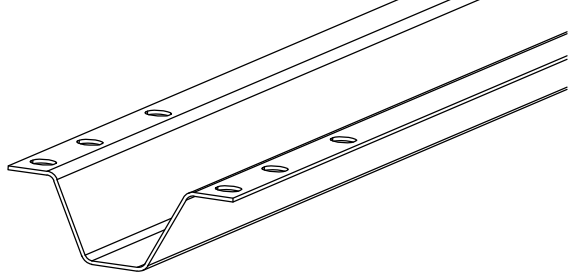
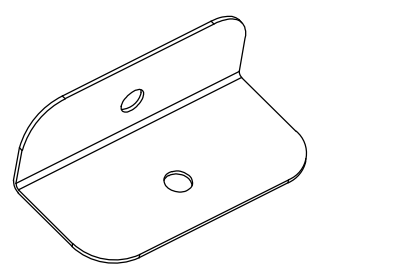
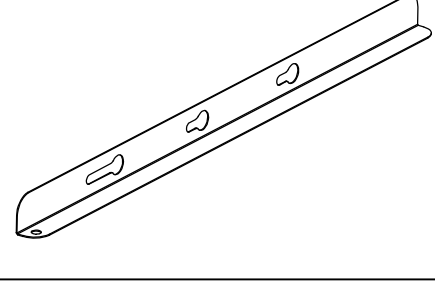
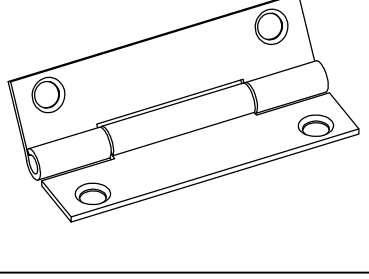
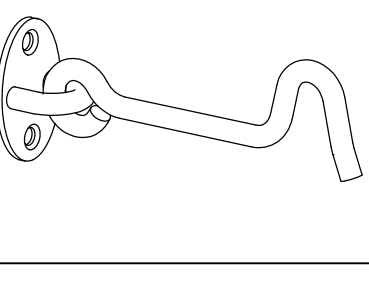
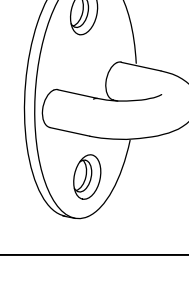
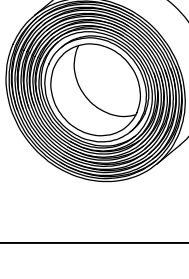
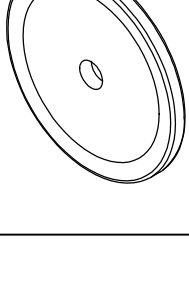
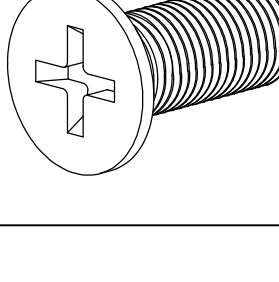
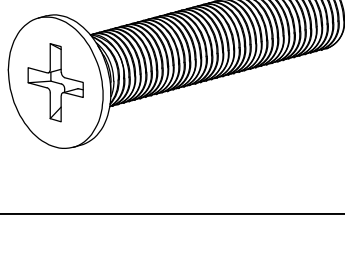
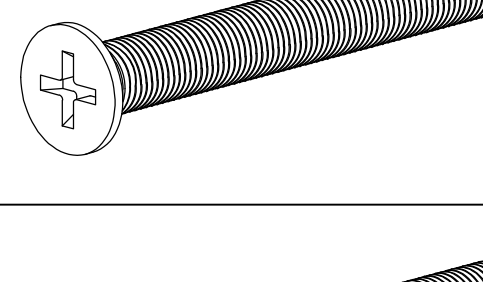
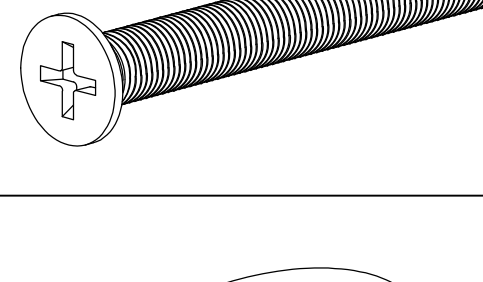
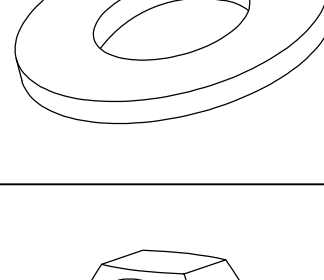
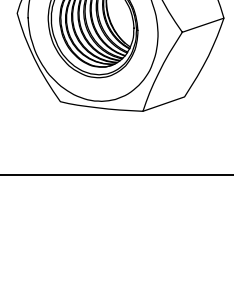
Zoznam nástrojov potrebných na montáž:



Montáž, ktorú vykonávajú minimálne tri osoby, trvá 8 hodín.

Obsah balenia základnej veľkosti skleníka 3 x 2 m:

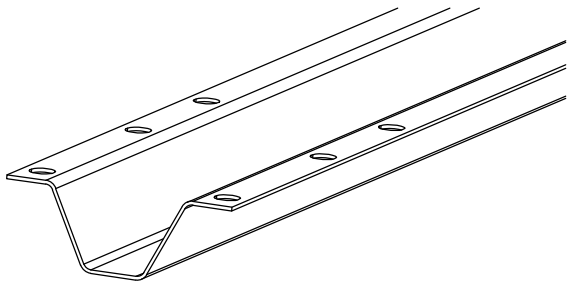
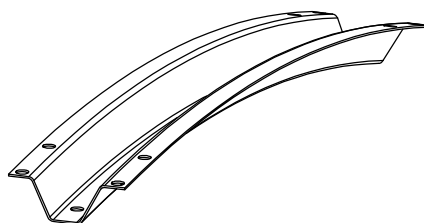
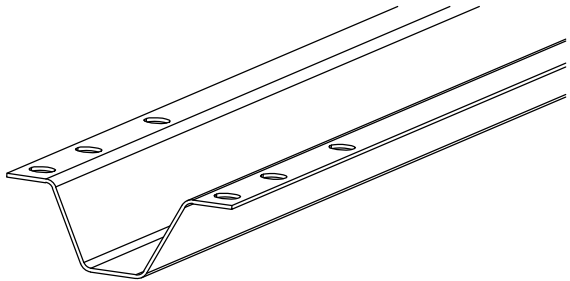
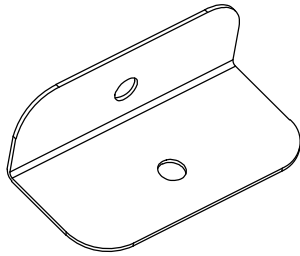
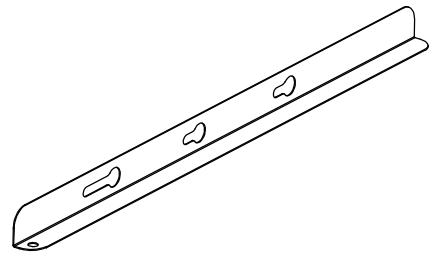
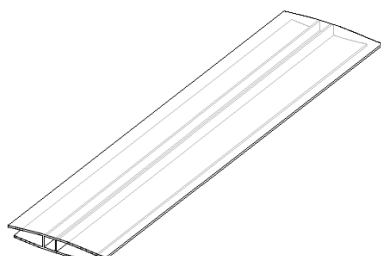
Položka	Označenie	Ks	Rozmer v mm
	B1	4	1964
	B2	5	990
	B3	4	928
	B4	4	356
	B5	10	200
	B6	4	907
	B7	3	1820
	B8	6	1188
	B9	6	1235
	B10	4	952
	B11	5	2030
	B12	2	1905
	B13	9	893
	B14	3	893
	B15	3	893

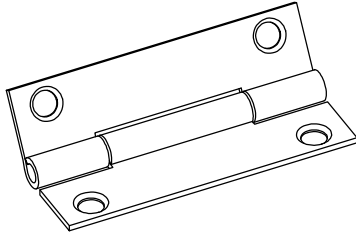
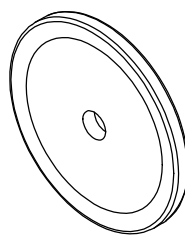
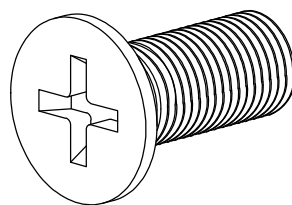
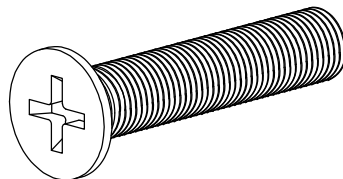
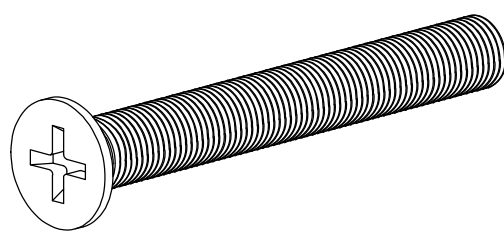
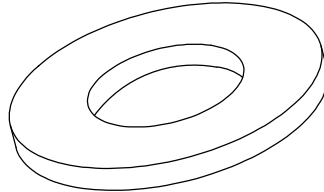
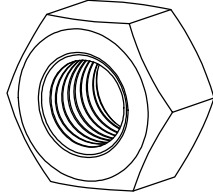
Položka	Označenie	Ks	Rozmer v mm
	B16	2	952
	B17	2	538
	B18	2	799
	B19	25	60x30x22
	B20	1	400x23x16
	T1	2	60
	T2	3	Ø6x100
	T3	3	Ø6
	T4	1	15m
	S1	130	Ø5xØ37
	F1	207	M5x12
	F2	51	M5x25
	F3	130	M5x40
	F4	2	M5x55
	F5	220	Ø5xØ10
	M5	388	M5

Zoznam presklení základnej veľkosti skleníka 3 x 2 m:

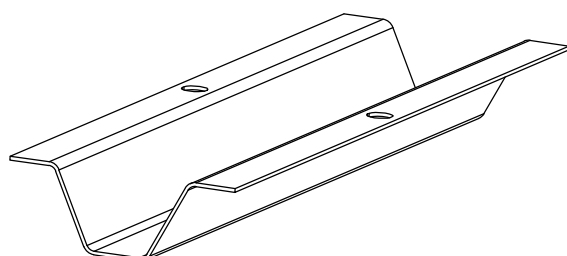
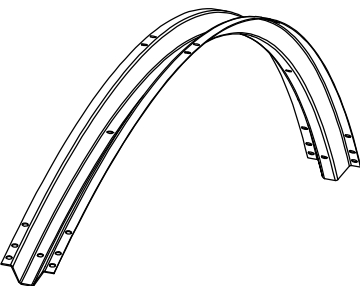
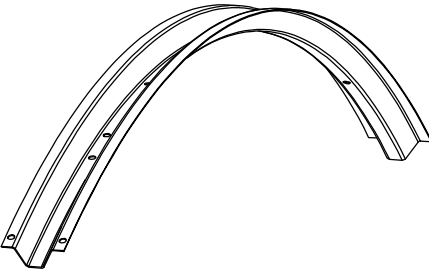
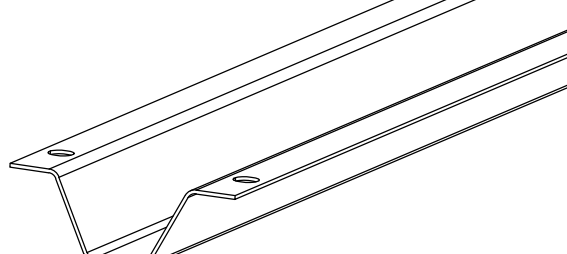
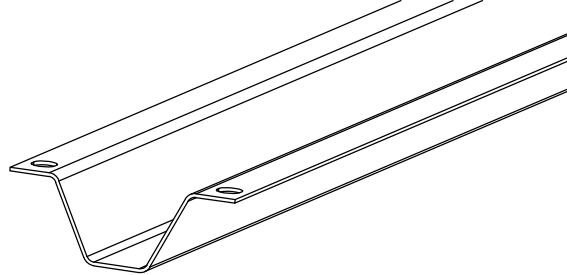
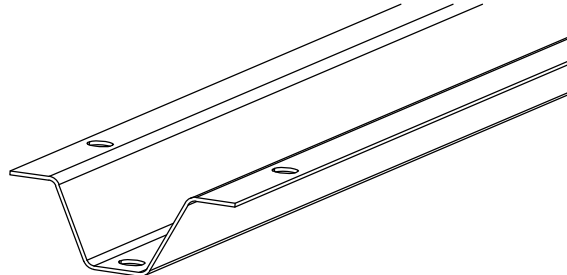
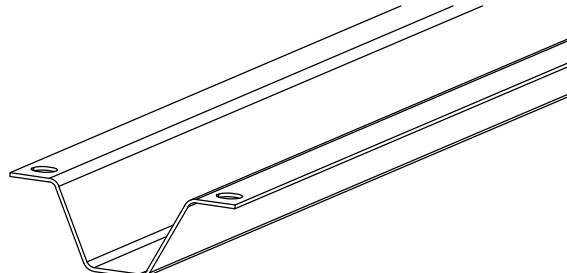
Položka	Označenie	Ks	Rozmer v mm
	P5	2	2100 x 6000

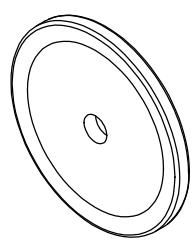
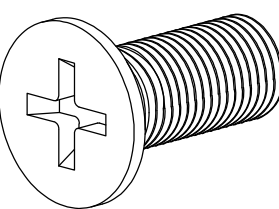
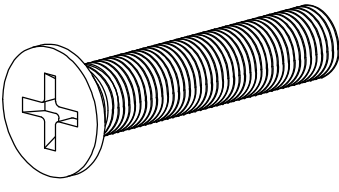
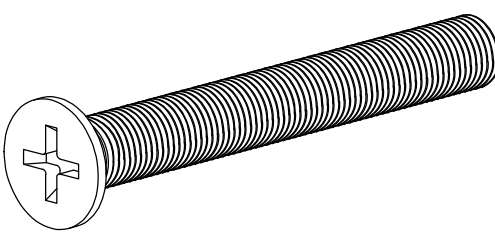
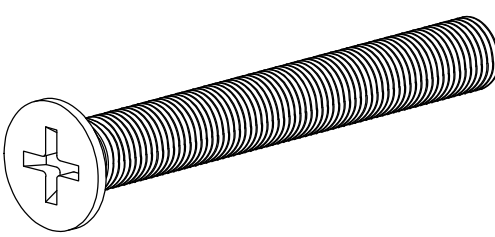
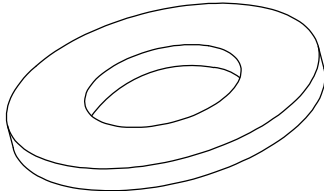
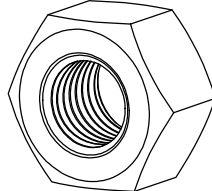
**Diely použité na ventilačné okno (pozor - sú už
obsiahnuté v celkovom obsahu balenia):**

Položka	Označenie	Ks	Rozmer v mm
	B16	2	952
	B17	2	538
	B18	2	799
	B19	3	60x30x22
	B20	1	400x23x16
		1	1000
		2	600x100

Položka	Označenie	Ks	Rozmer v mm
	T1	2	60
	S1	14	Ø5xØ37
	F1	19	M5x12
	F2	9	M5x25
	F3	15	M5x40
	F5	21	Ø5xØ10
	M5	45	M5

Obsah balenia predĺženie skleníka o 2 m:

Položka	Označenie	Ks	Rozmer v mm
	B5	4	200
	B7	2	1820
	B8	4	1188
	B9	4	1235
	B10	4	952
	B11	5	2030
	B12	4	1910

Položka	Označenie	Ks	Rozmer v mm
	S1	25	Ø5xØ37
	F1	44	M5x12
	F2	16	M5x25
	F3	25	M5x40
	F4	4	M5x50
	F5	68	Ø5xØ10
	M5	89	M5

Zoznam presklenia 1 predĺženie skleníka o 2 m:


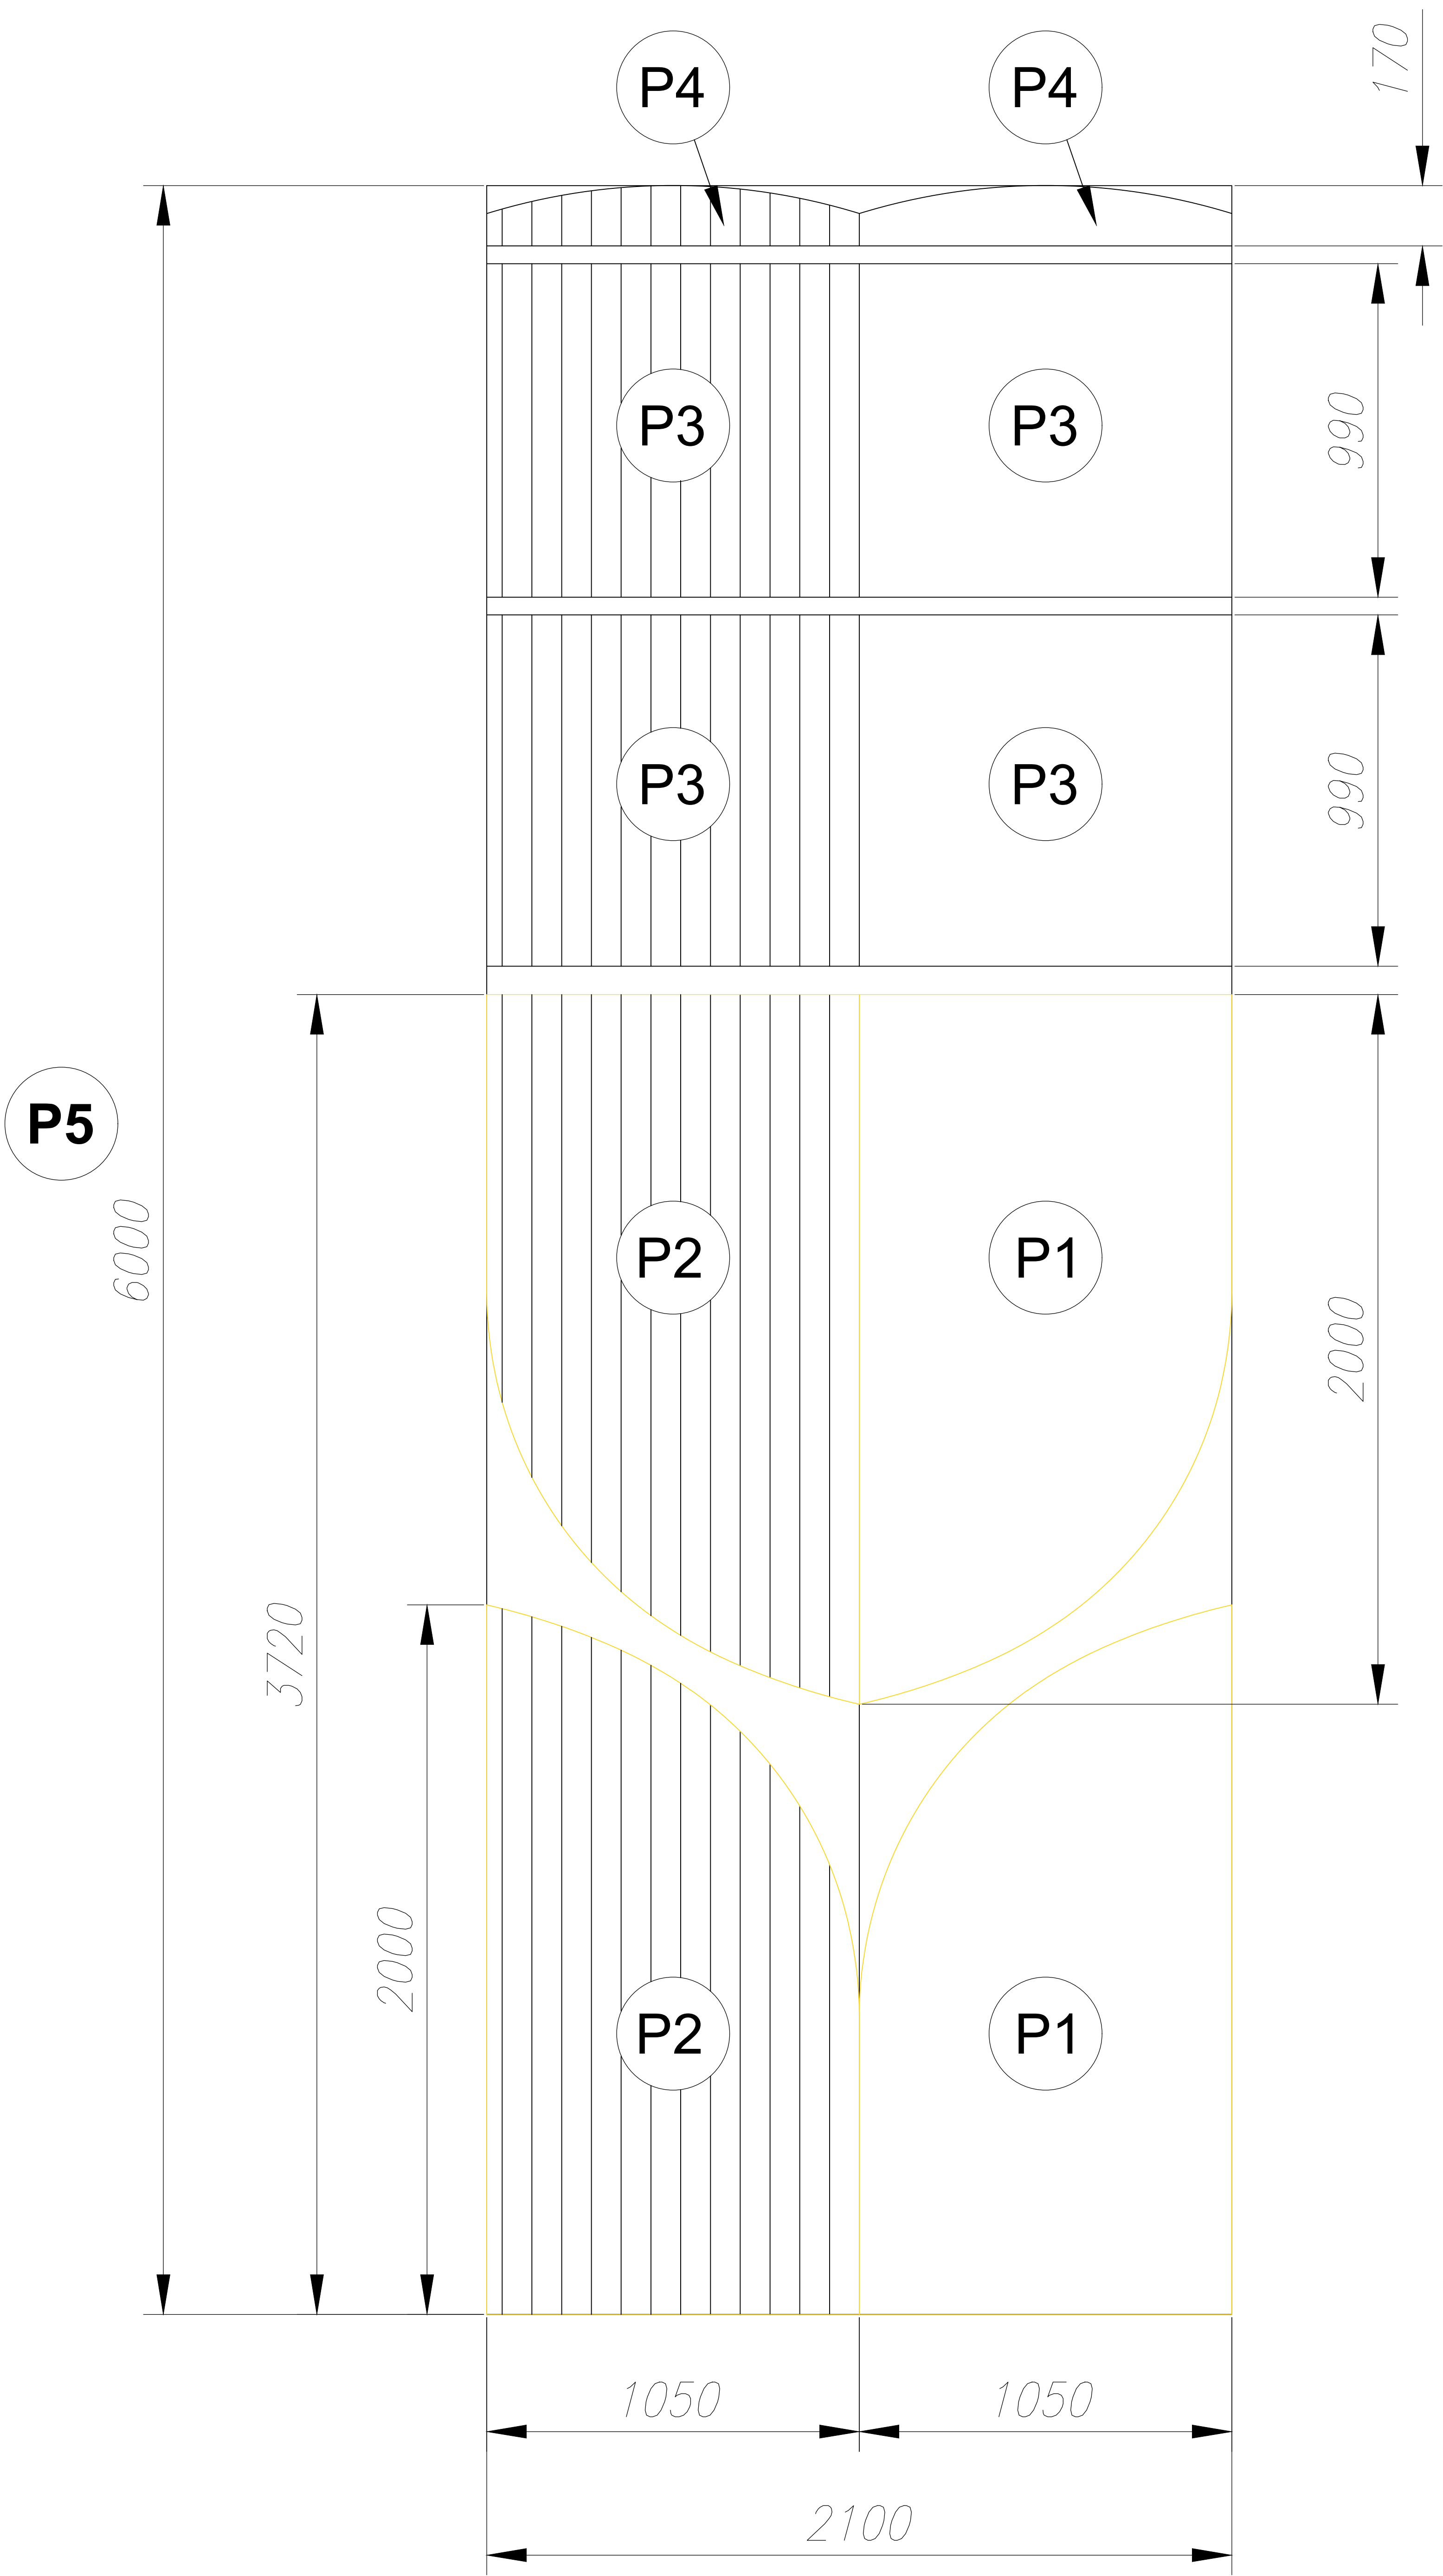
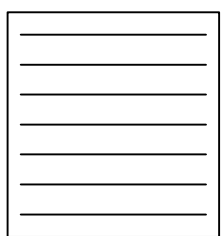

Položka	Označenie	Ks	Rozmer v mm
	P5	1	2100 x 6000

Schéma narezania 1 kusu (P5) polykarbonátu (rozмеры v mm)

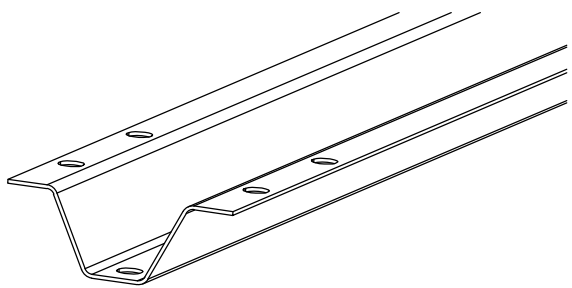
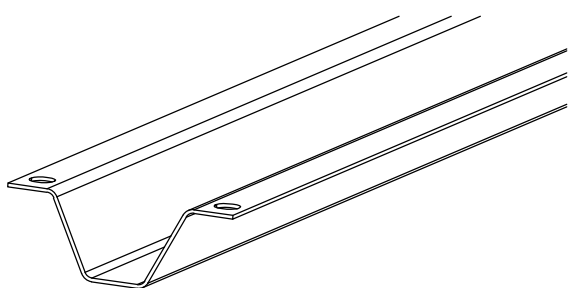
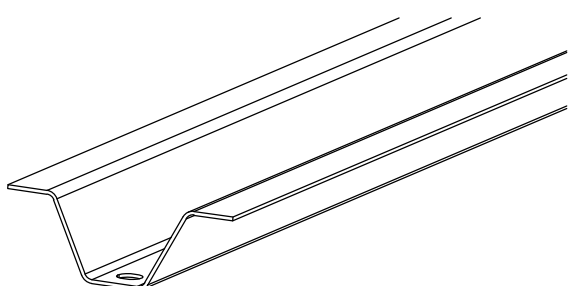
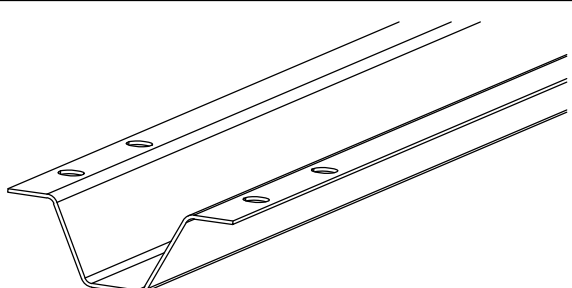
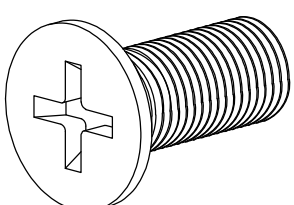
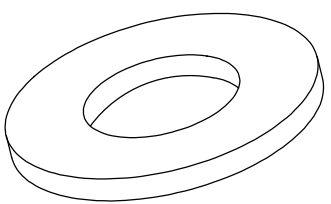
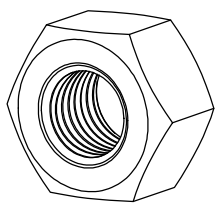


Jednu dosku polykarbonátu P5 s rozmermi 2100 x 6000 mm narežte podľa tohto nárezového plánu na menšie kusy - vid' tabuľka na nasledujúcej strane. Jedná sa o dosky na prednú a zadnú stranu skleníka. Druhá doska sa použije vcelku ako plášť skleníka.

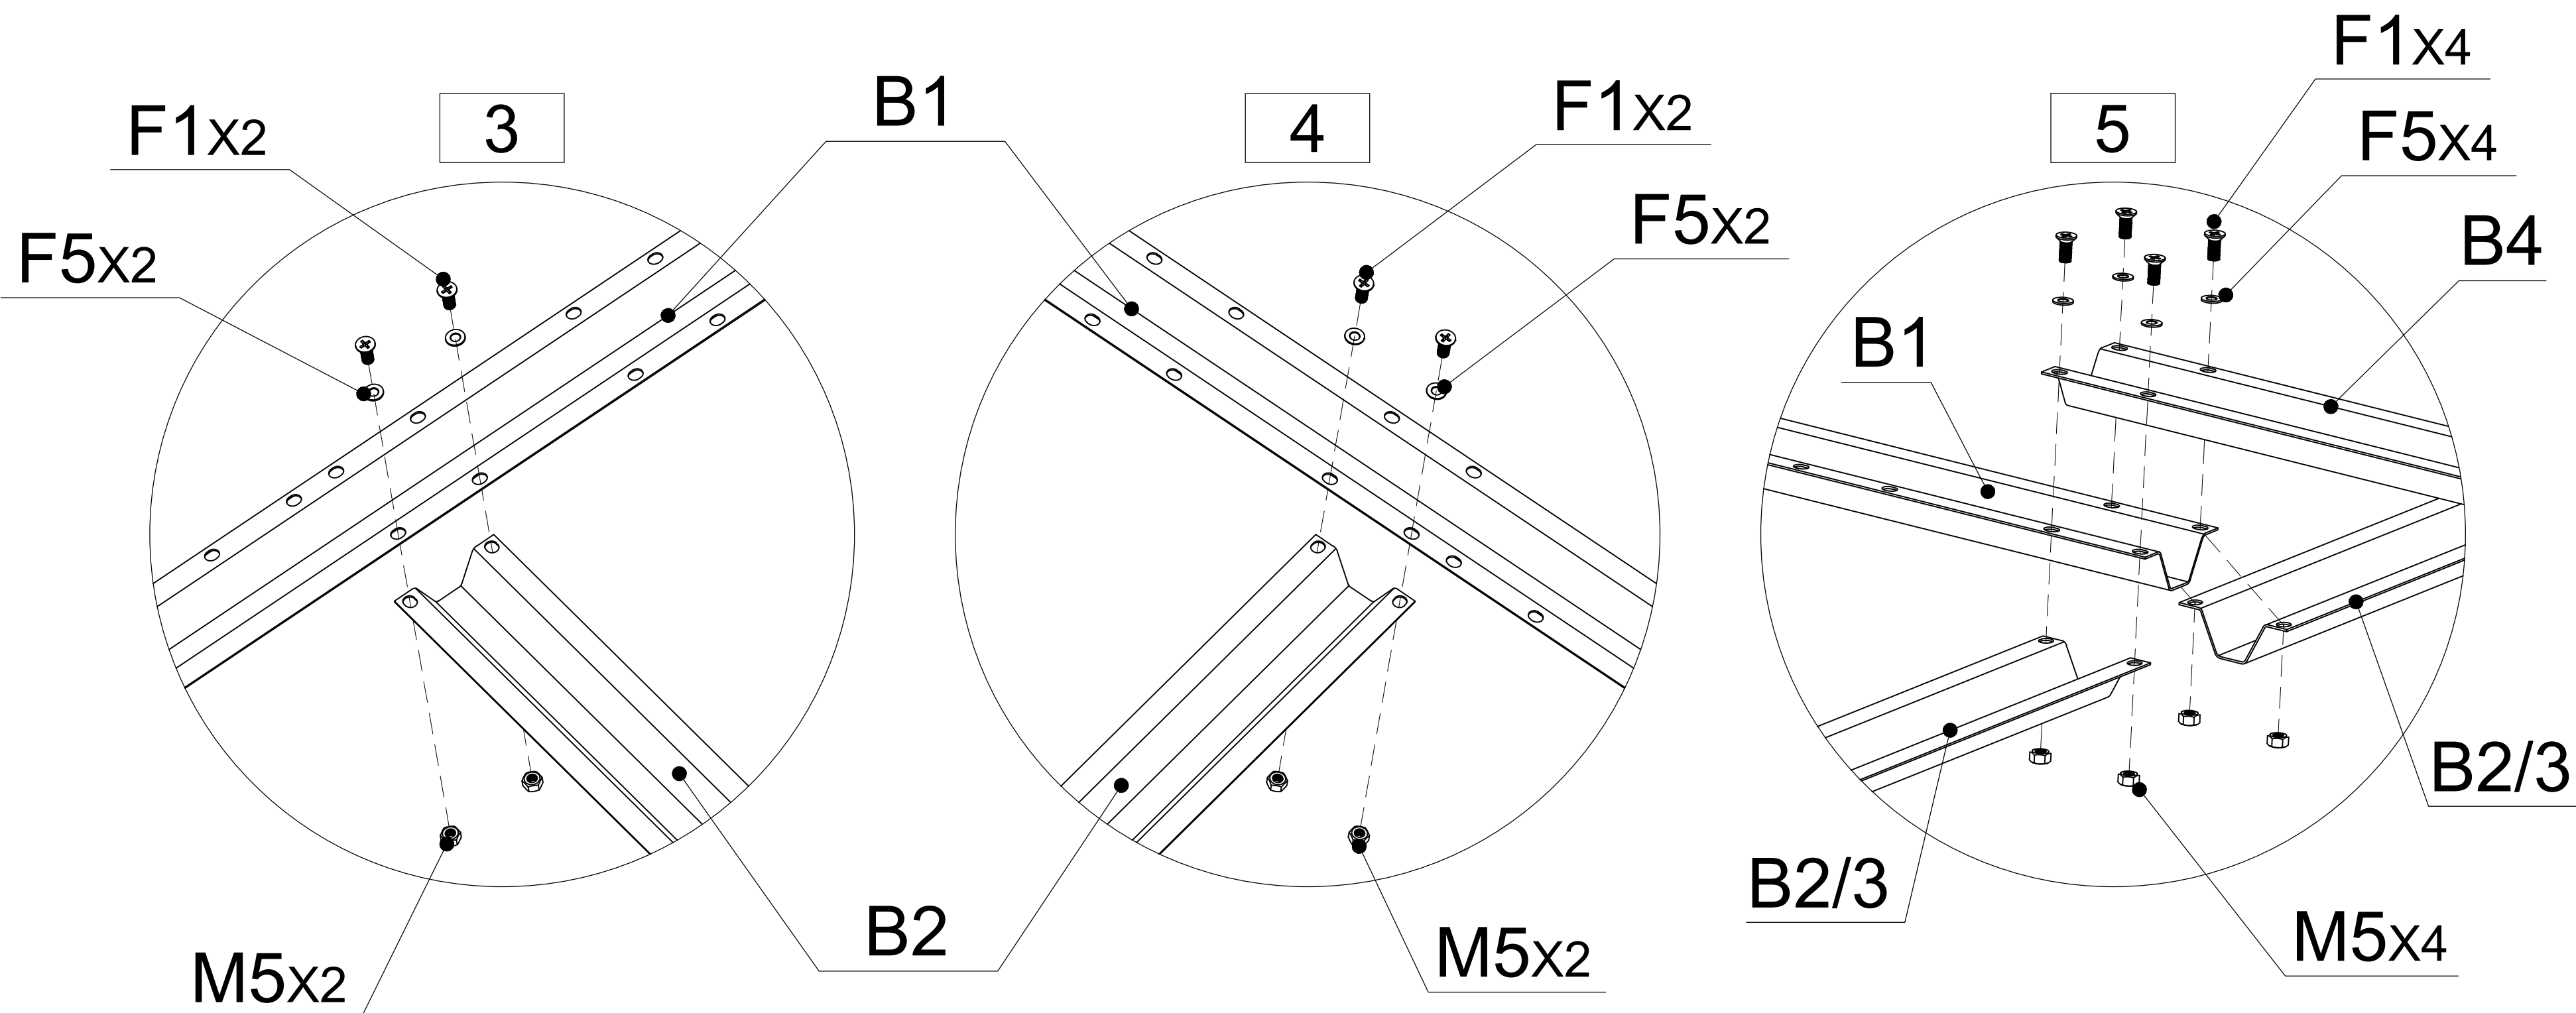
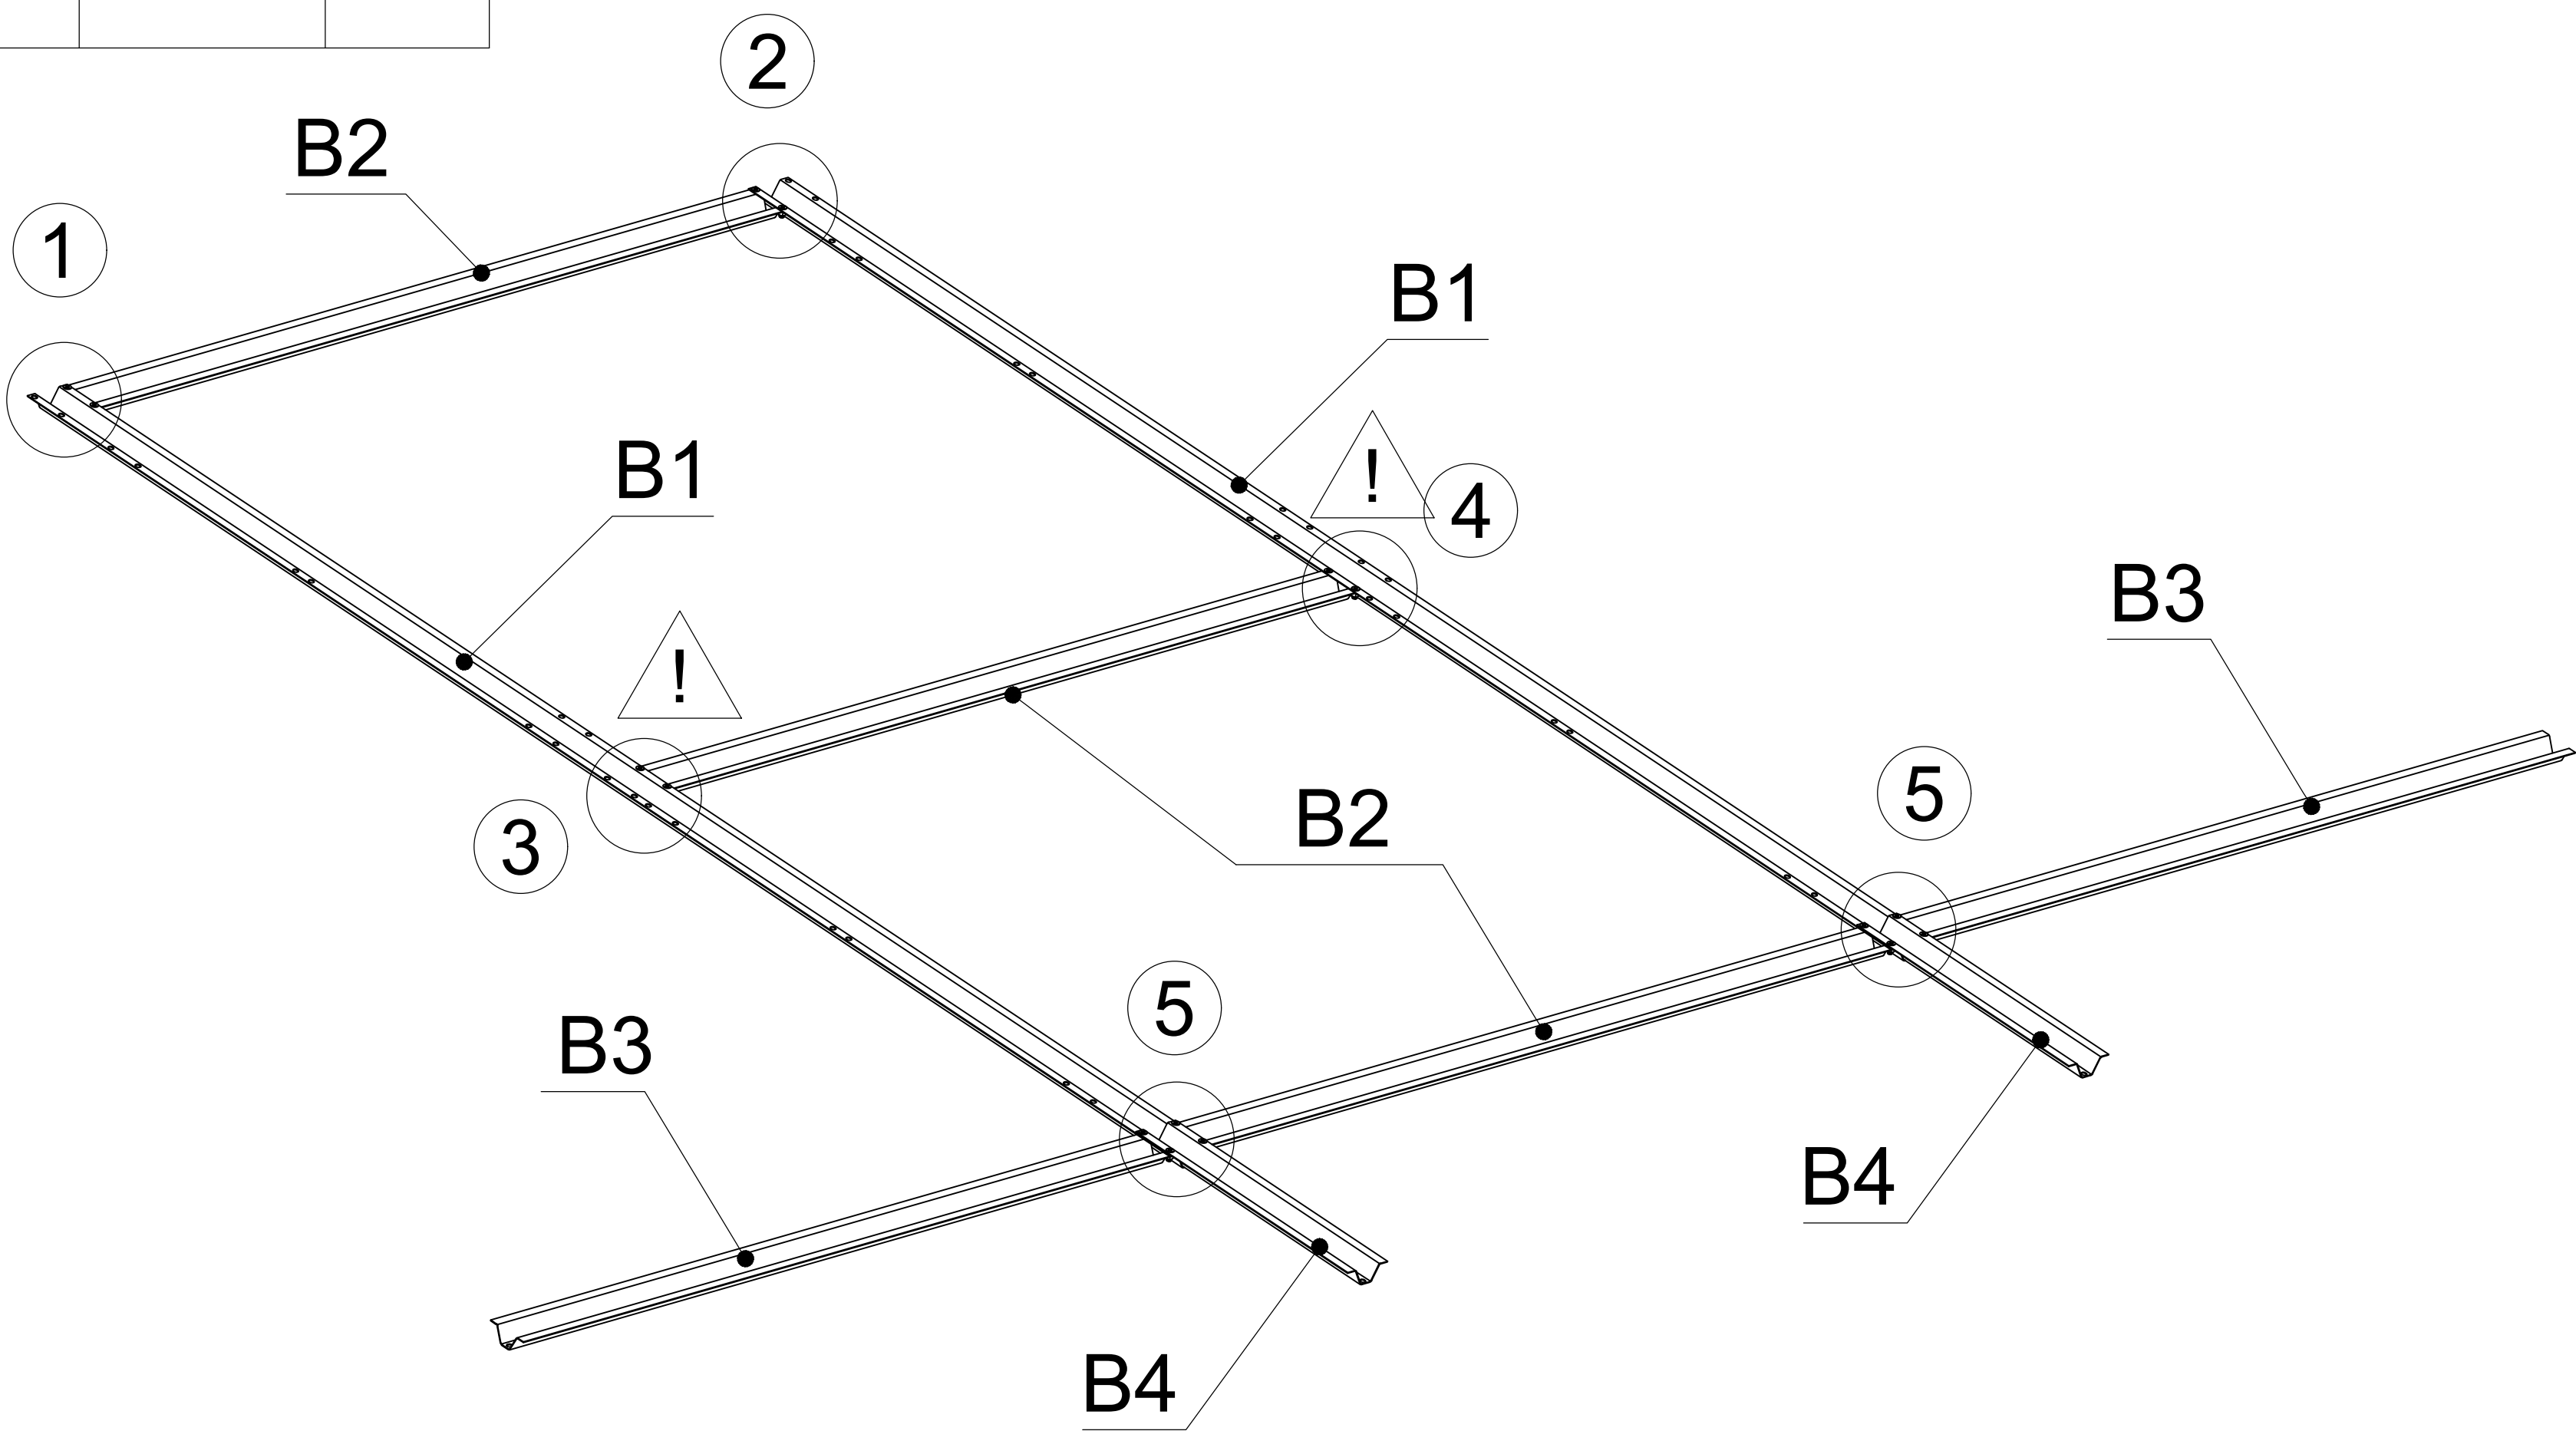
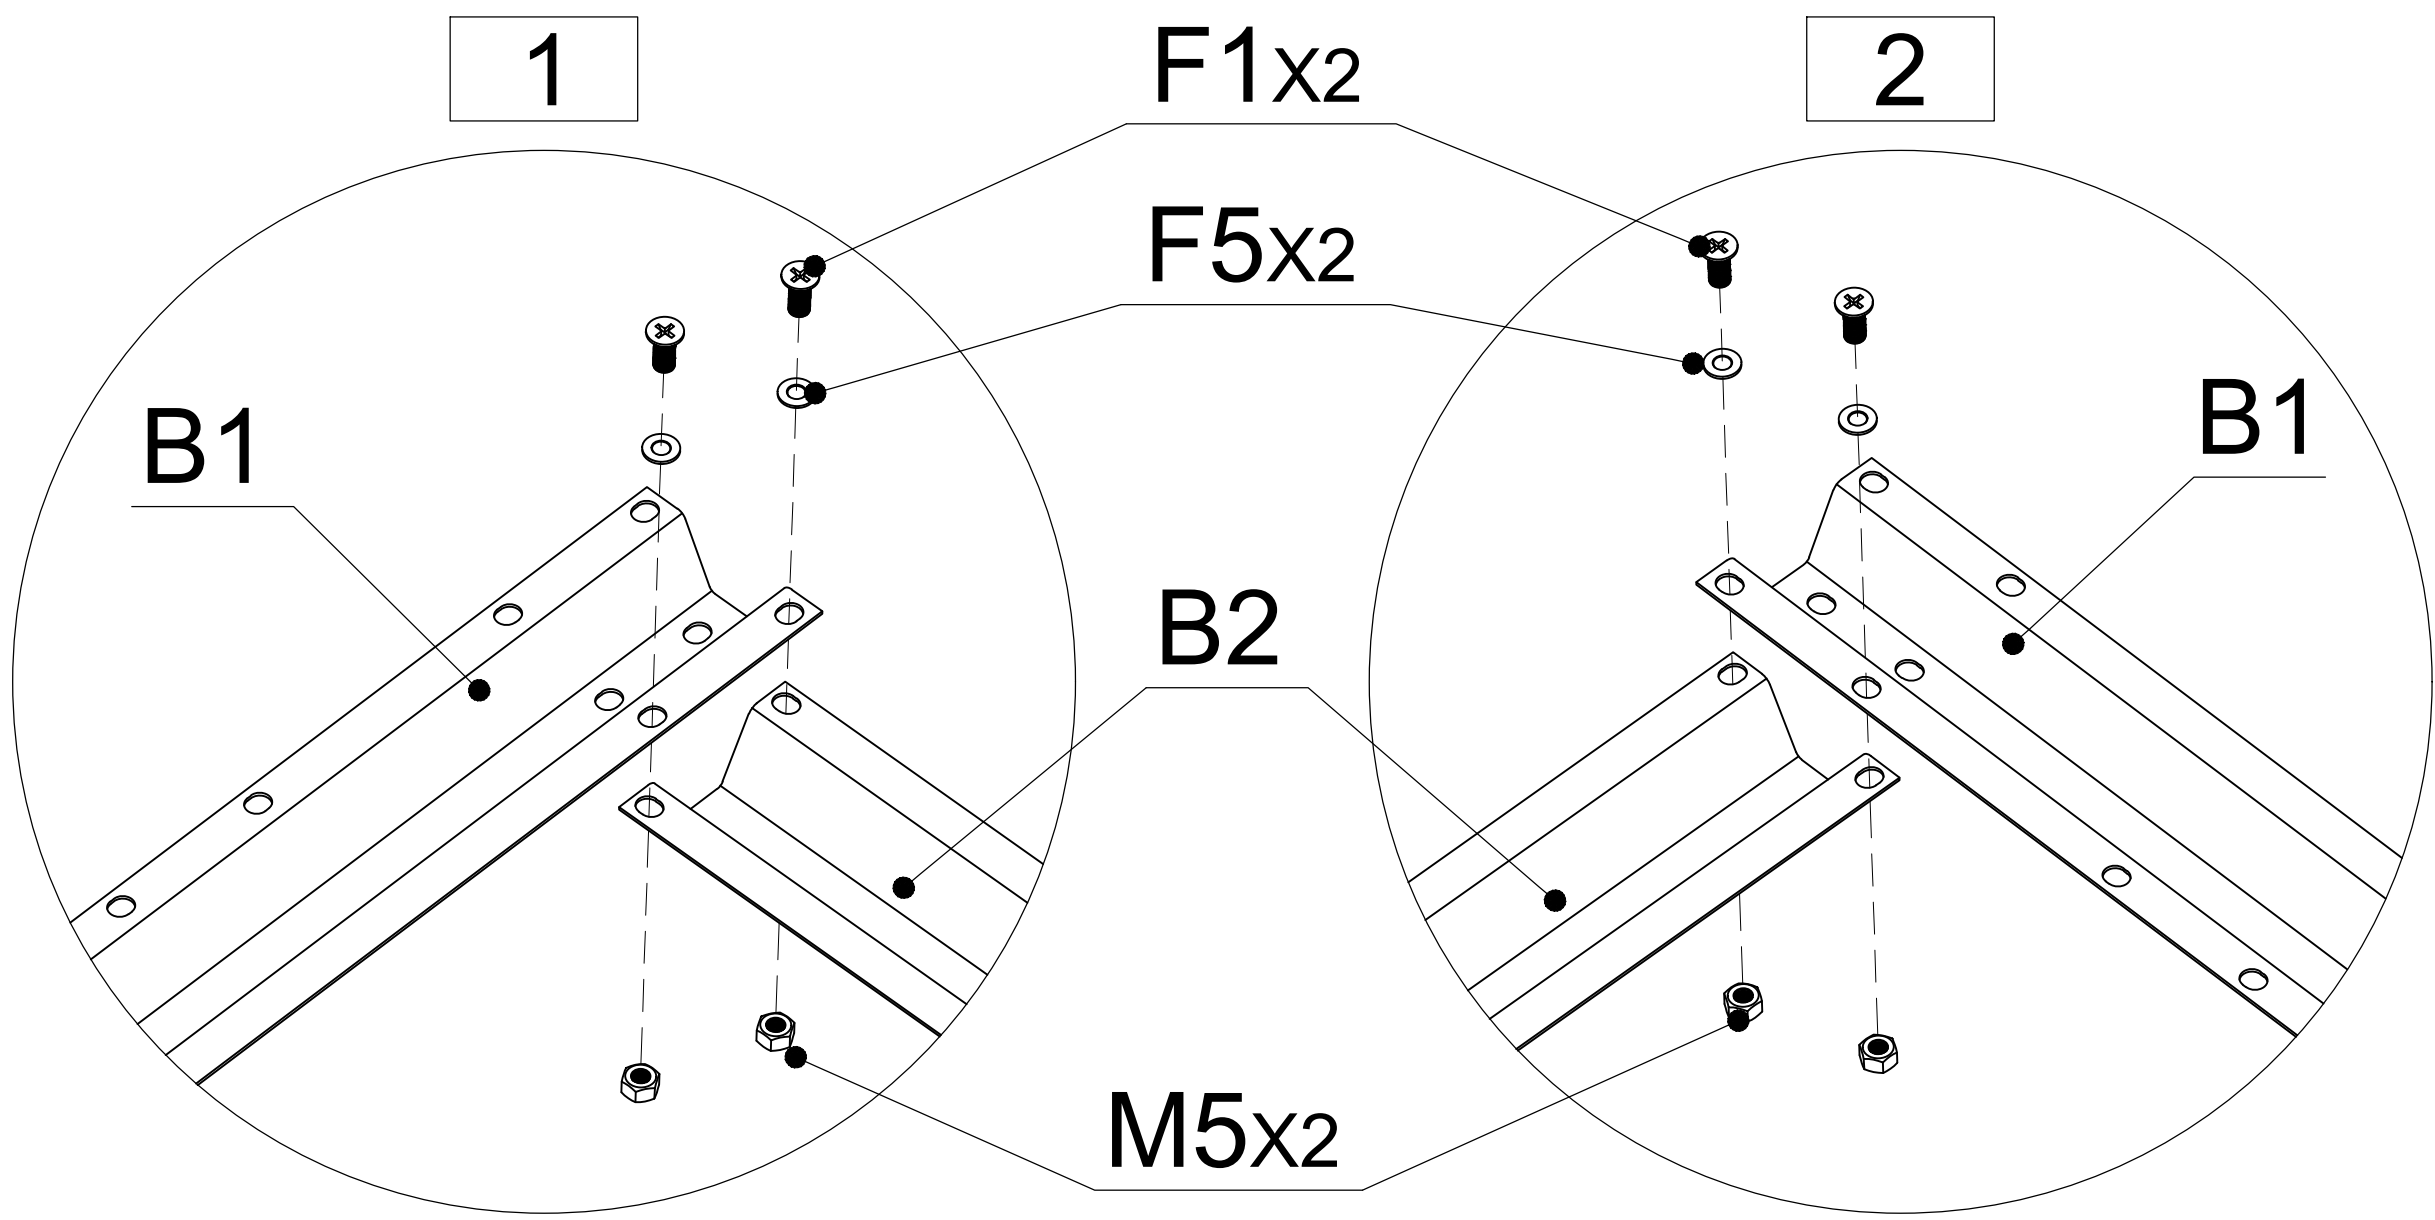
Menšie panely získané rozrezaním dosky 1 dosky polykarbonátu (P5) 2100 x 6000 mm

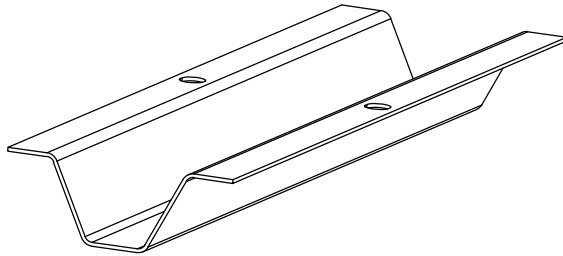
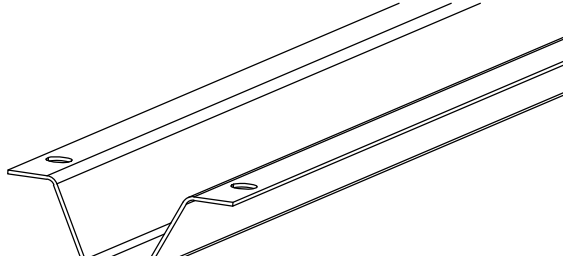
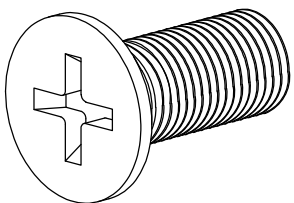
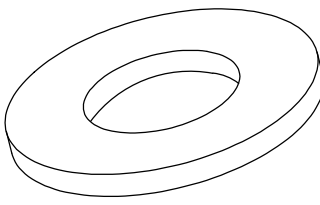
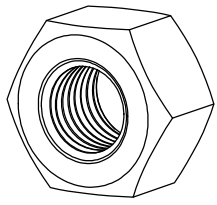
Položka	Označenie	Ks	šírka x dĺžka v mm
	P1	2	1050 x 2000
	P2	2	1050 x 2000
	P3	4	1050 x 990
	P4	2	1050 x 170

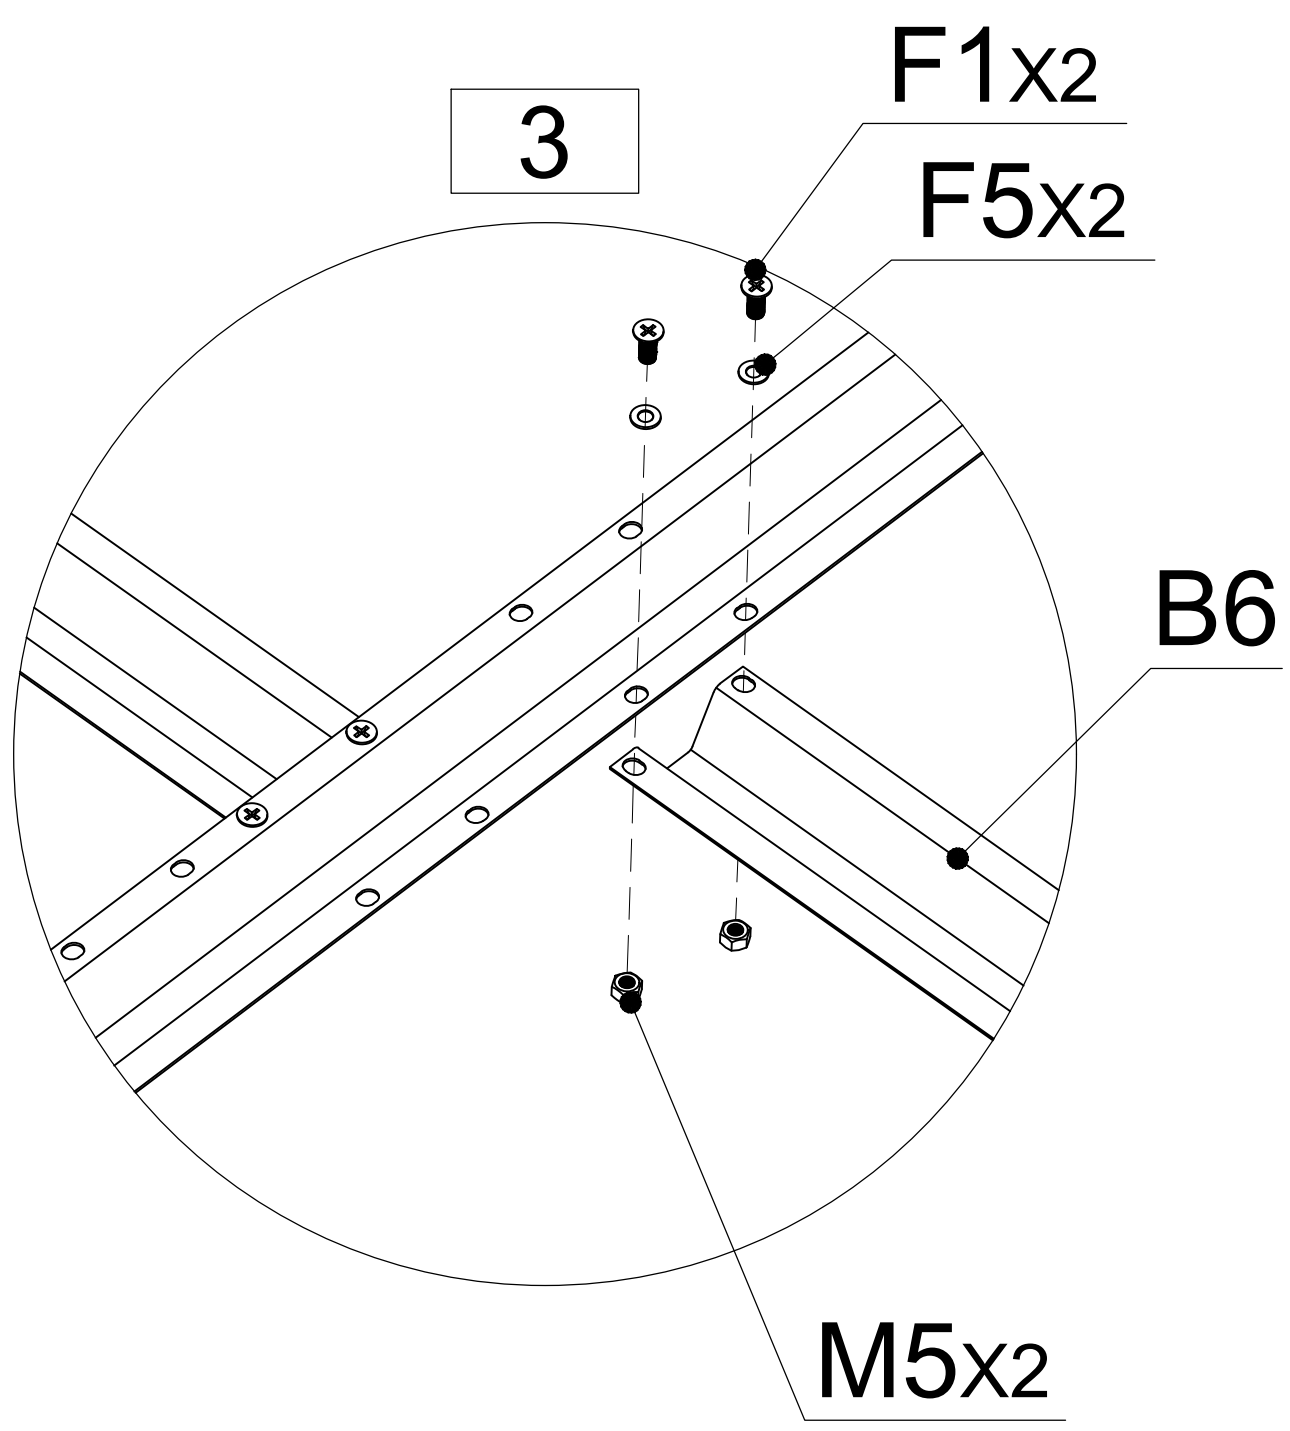
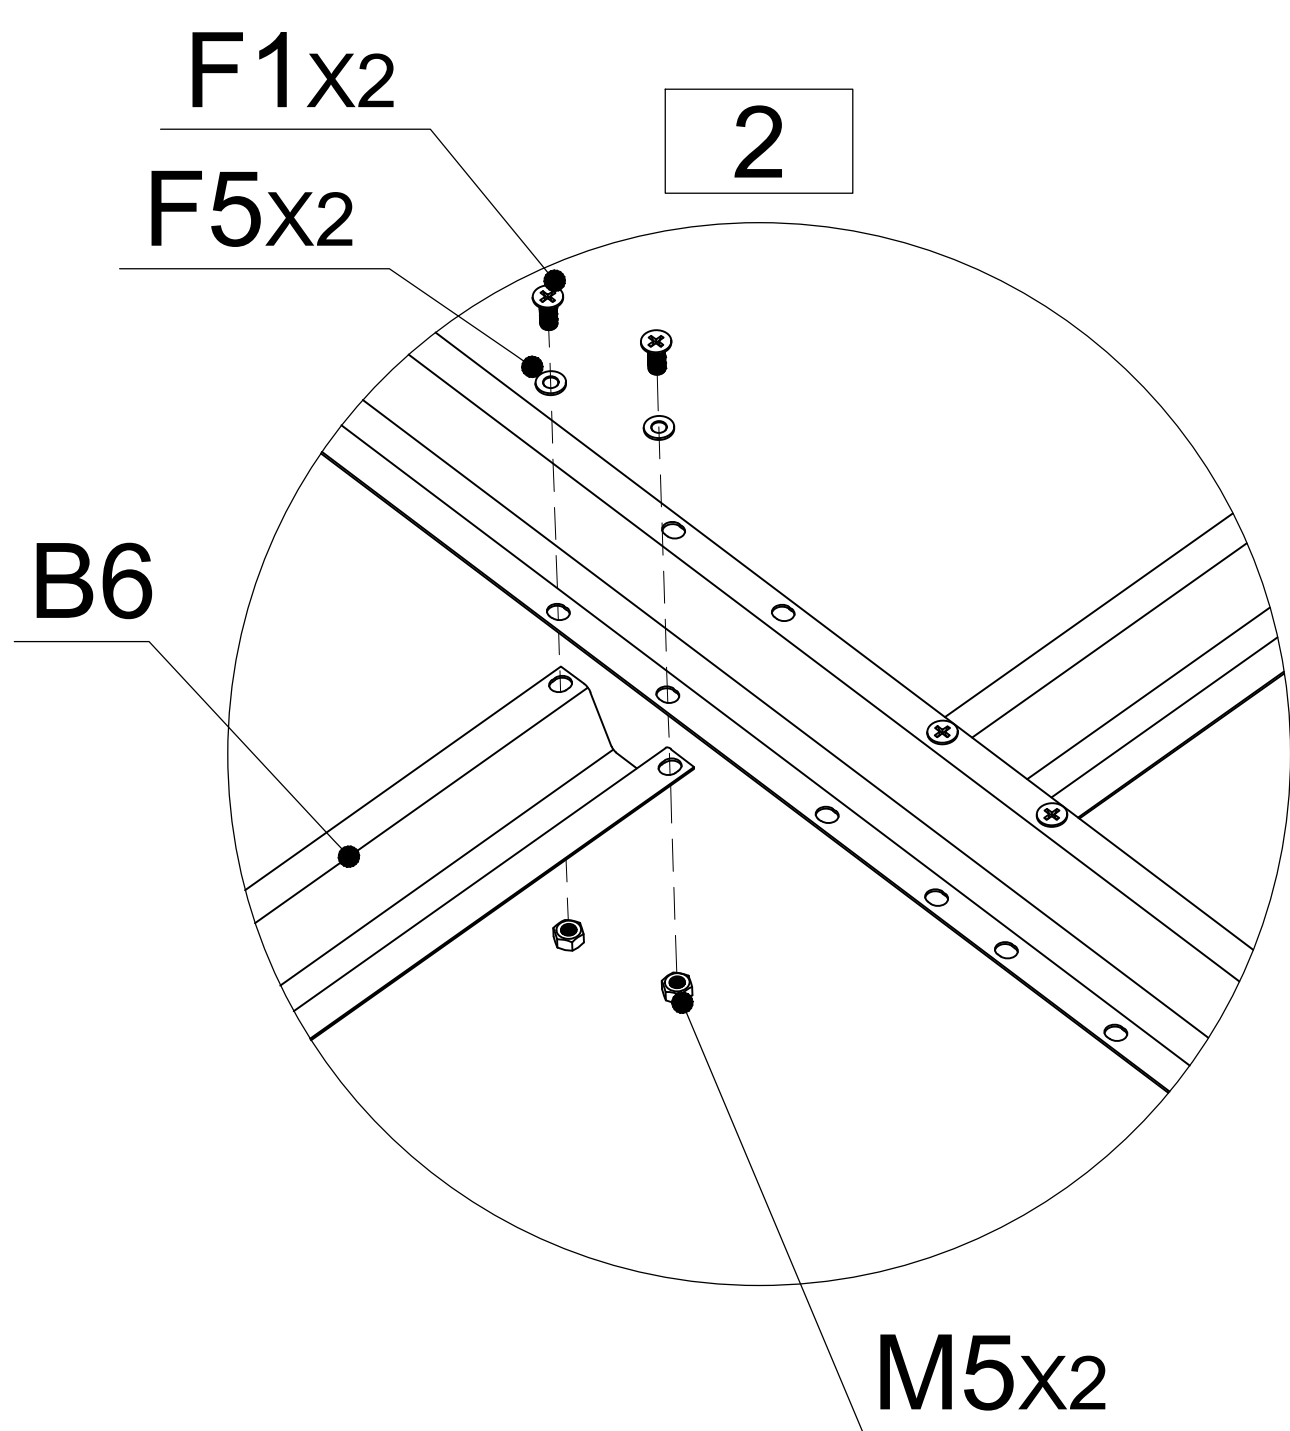
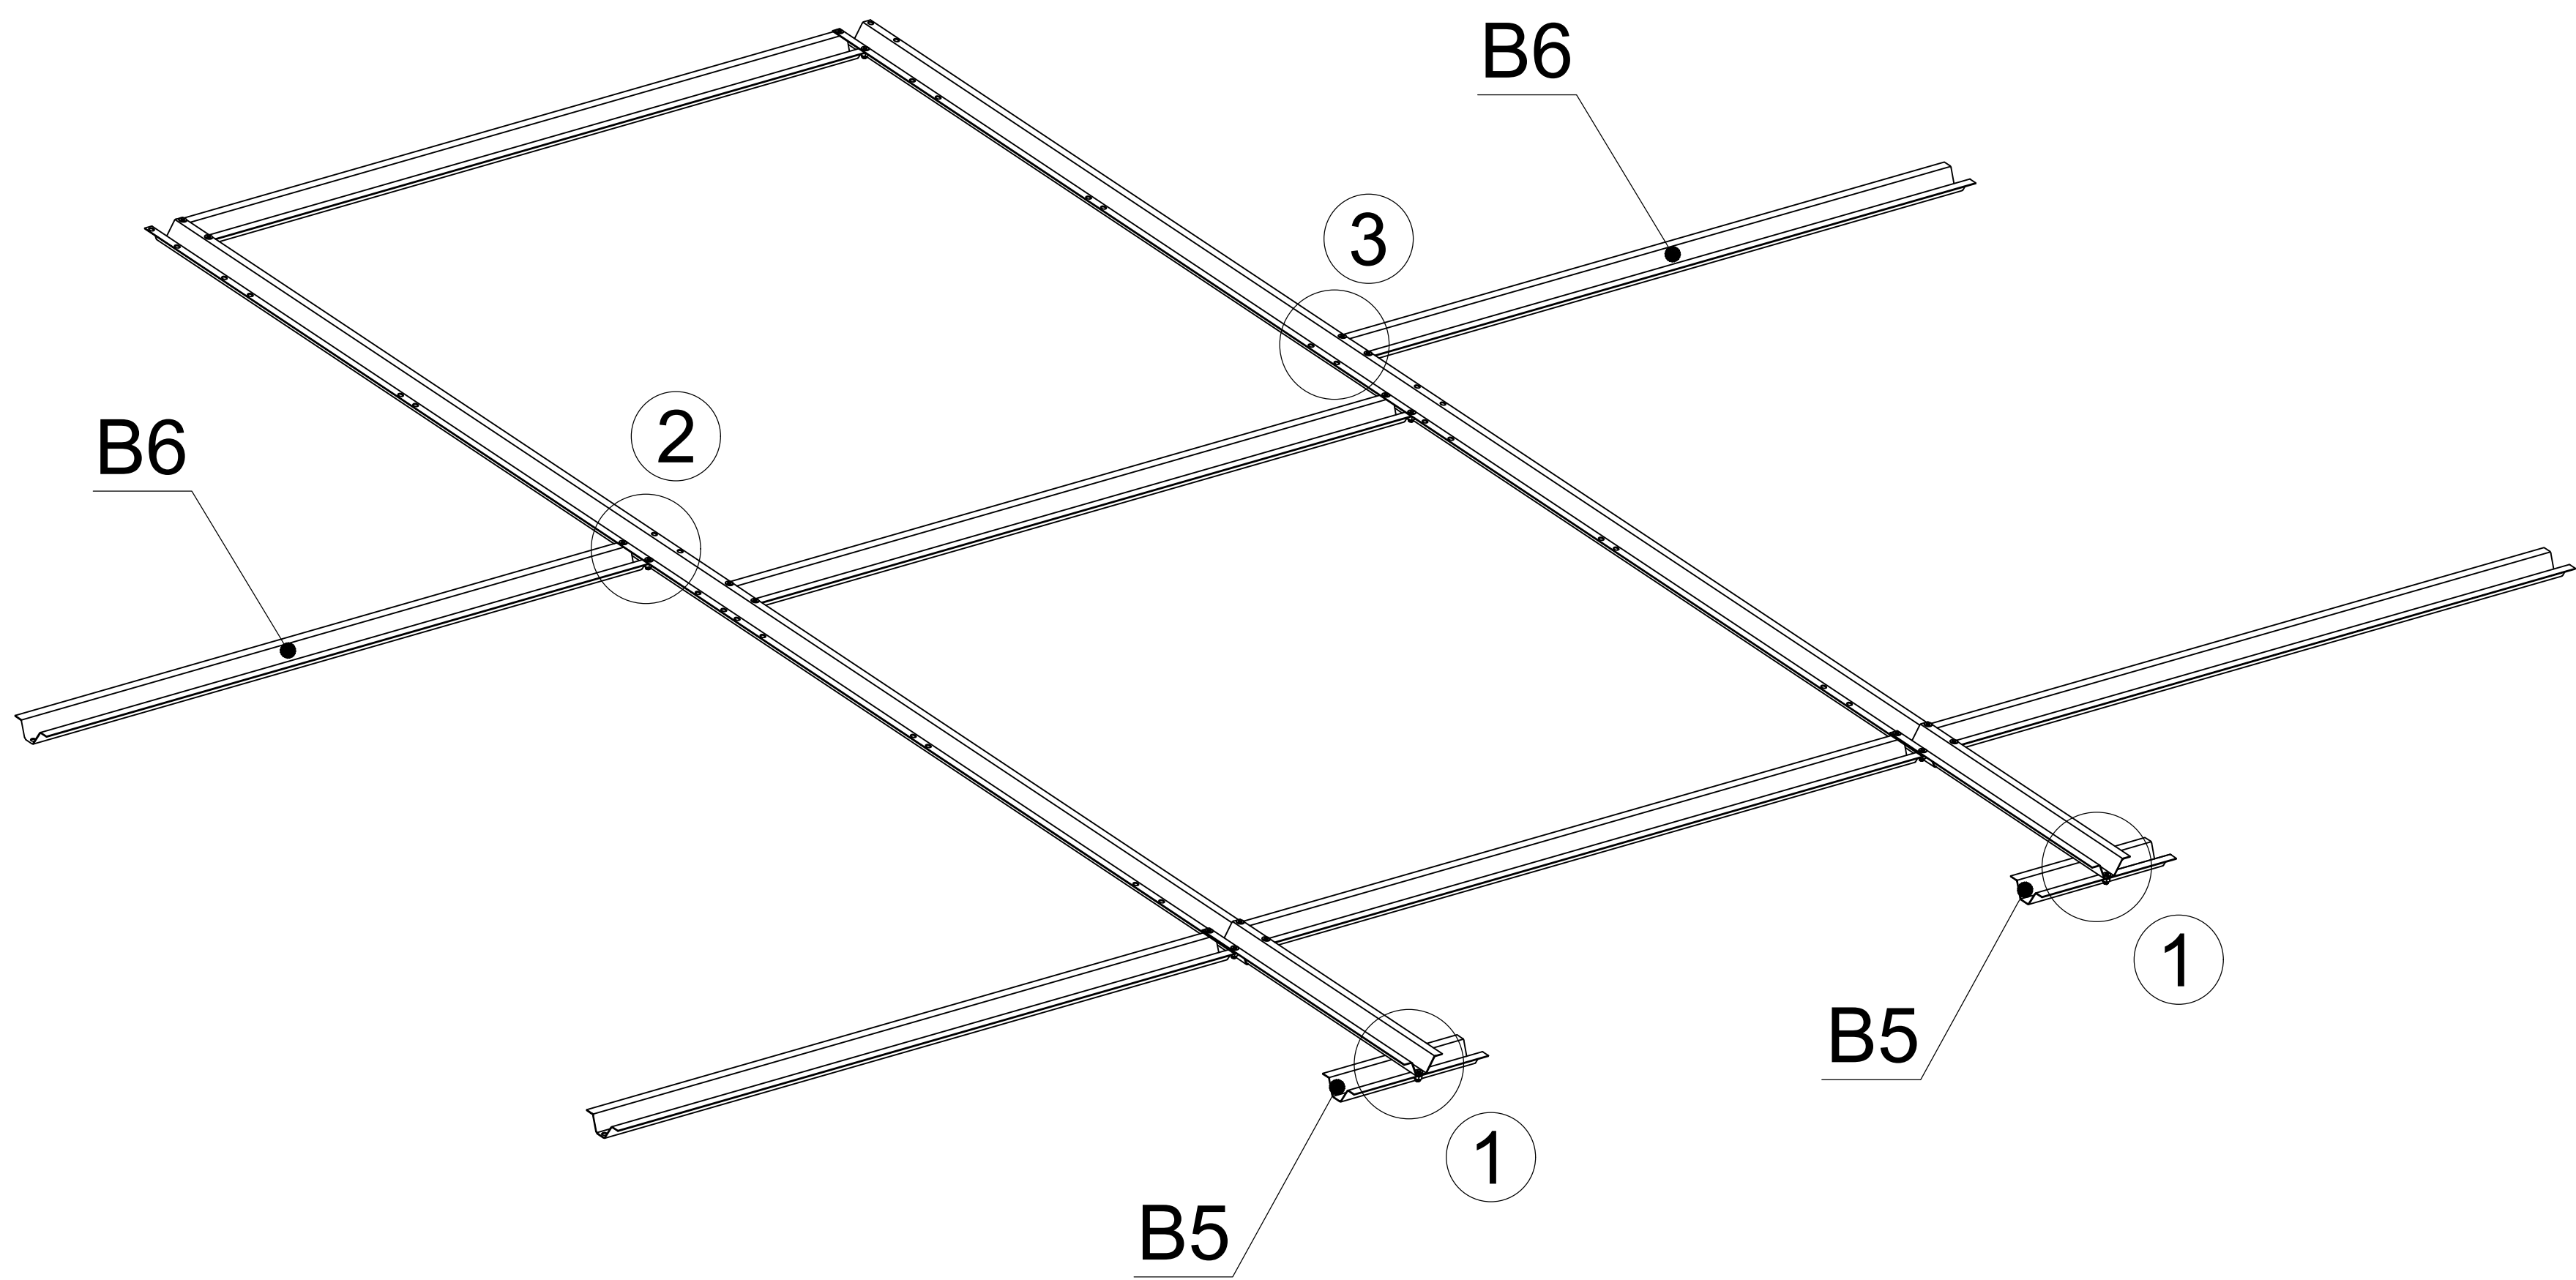
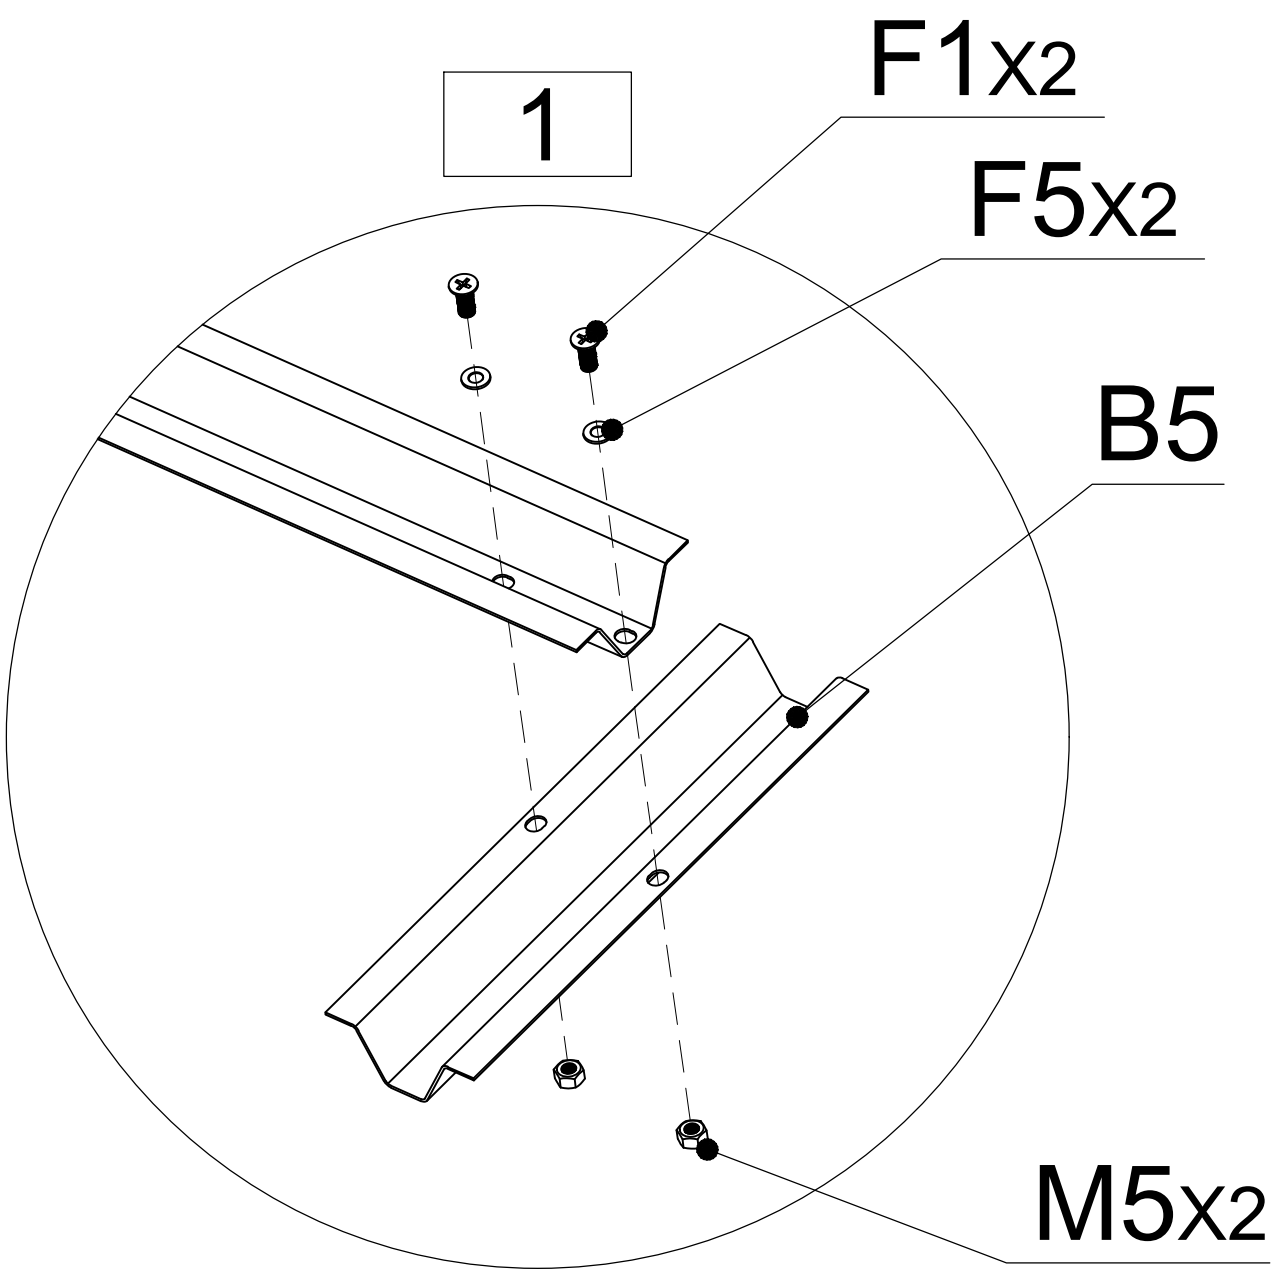
SK - Strana dosky s UV filtrom musí byť vždy orientovaná smerom k slnku = von zo skleníka!
Strana s UV filtrom je vždy označená popisom alebo nálepkami alebo prilepenou páskou. Z vnútornej strany je vždy číra ochranná fólia. Pred montážou odstráňte všetky fólie! Dosky nepoškriabte!

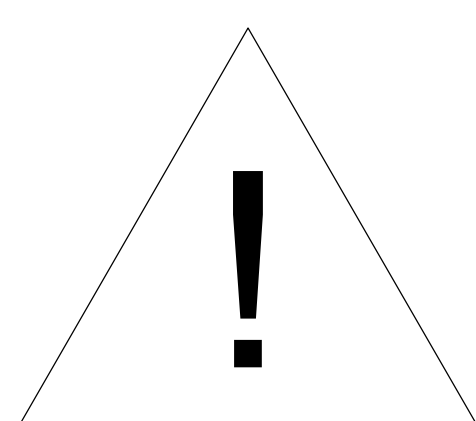
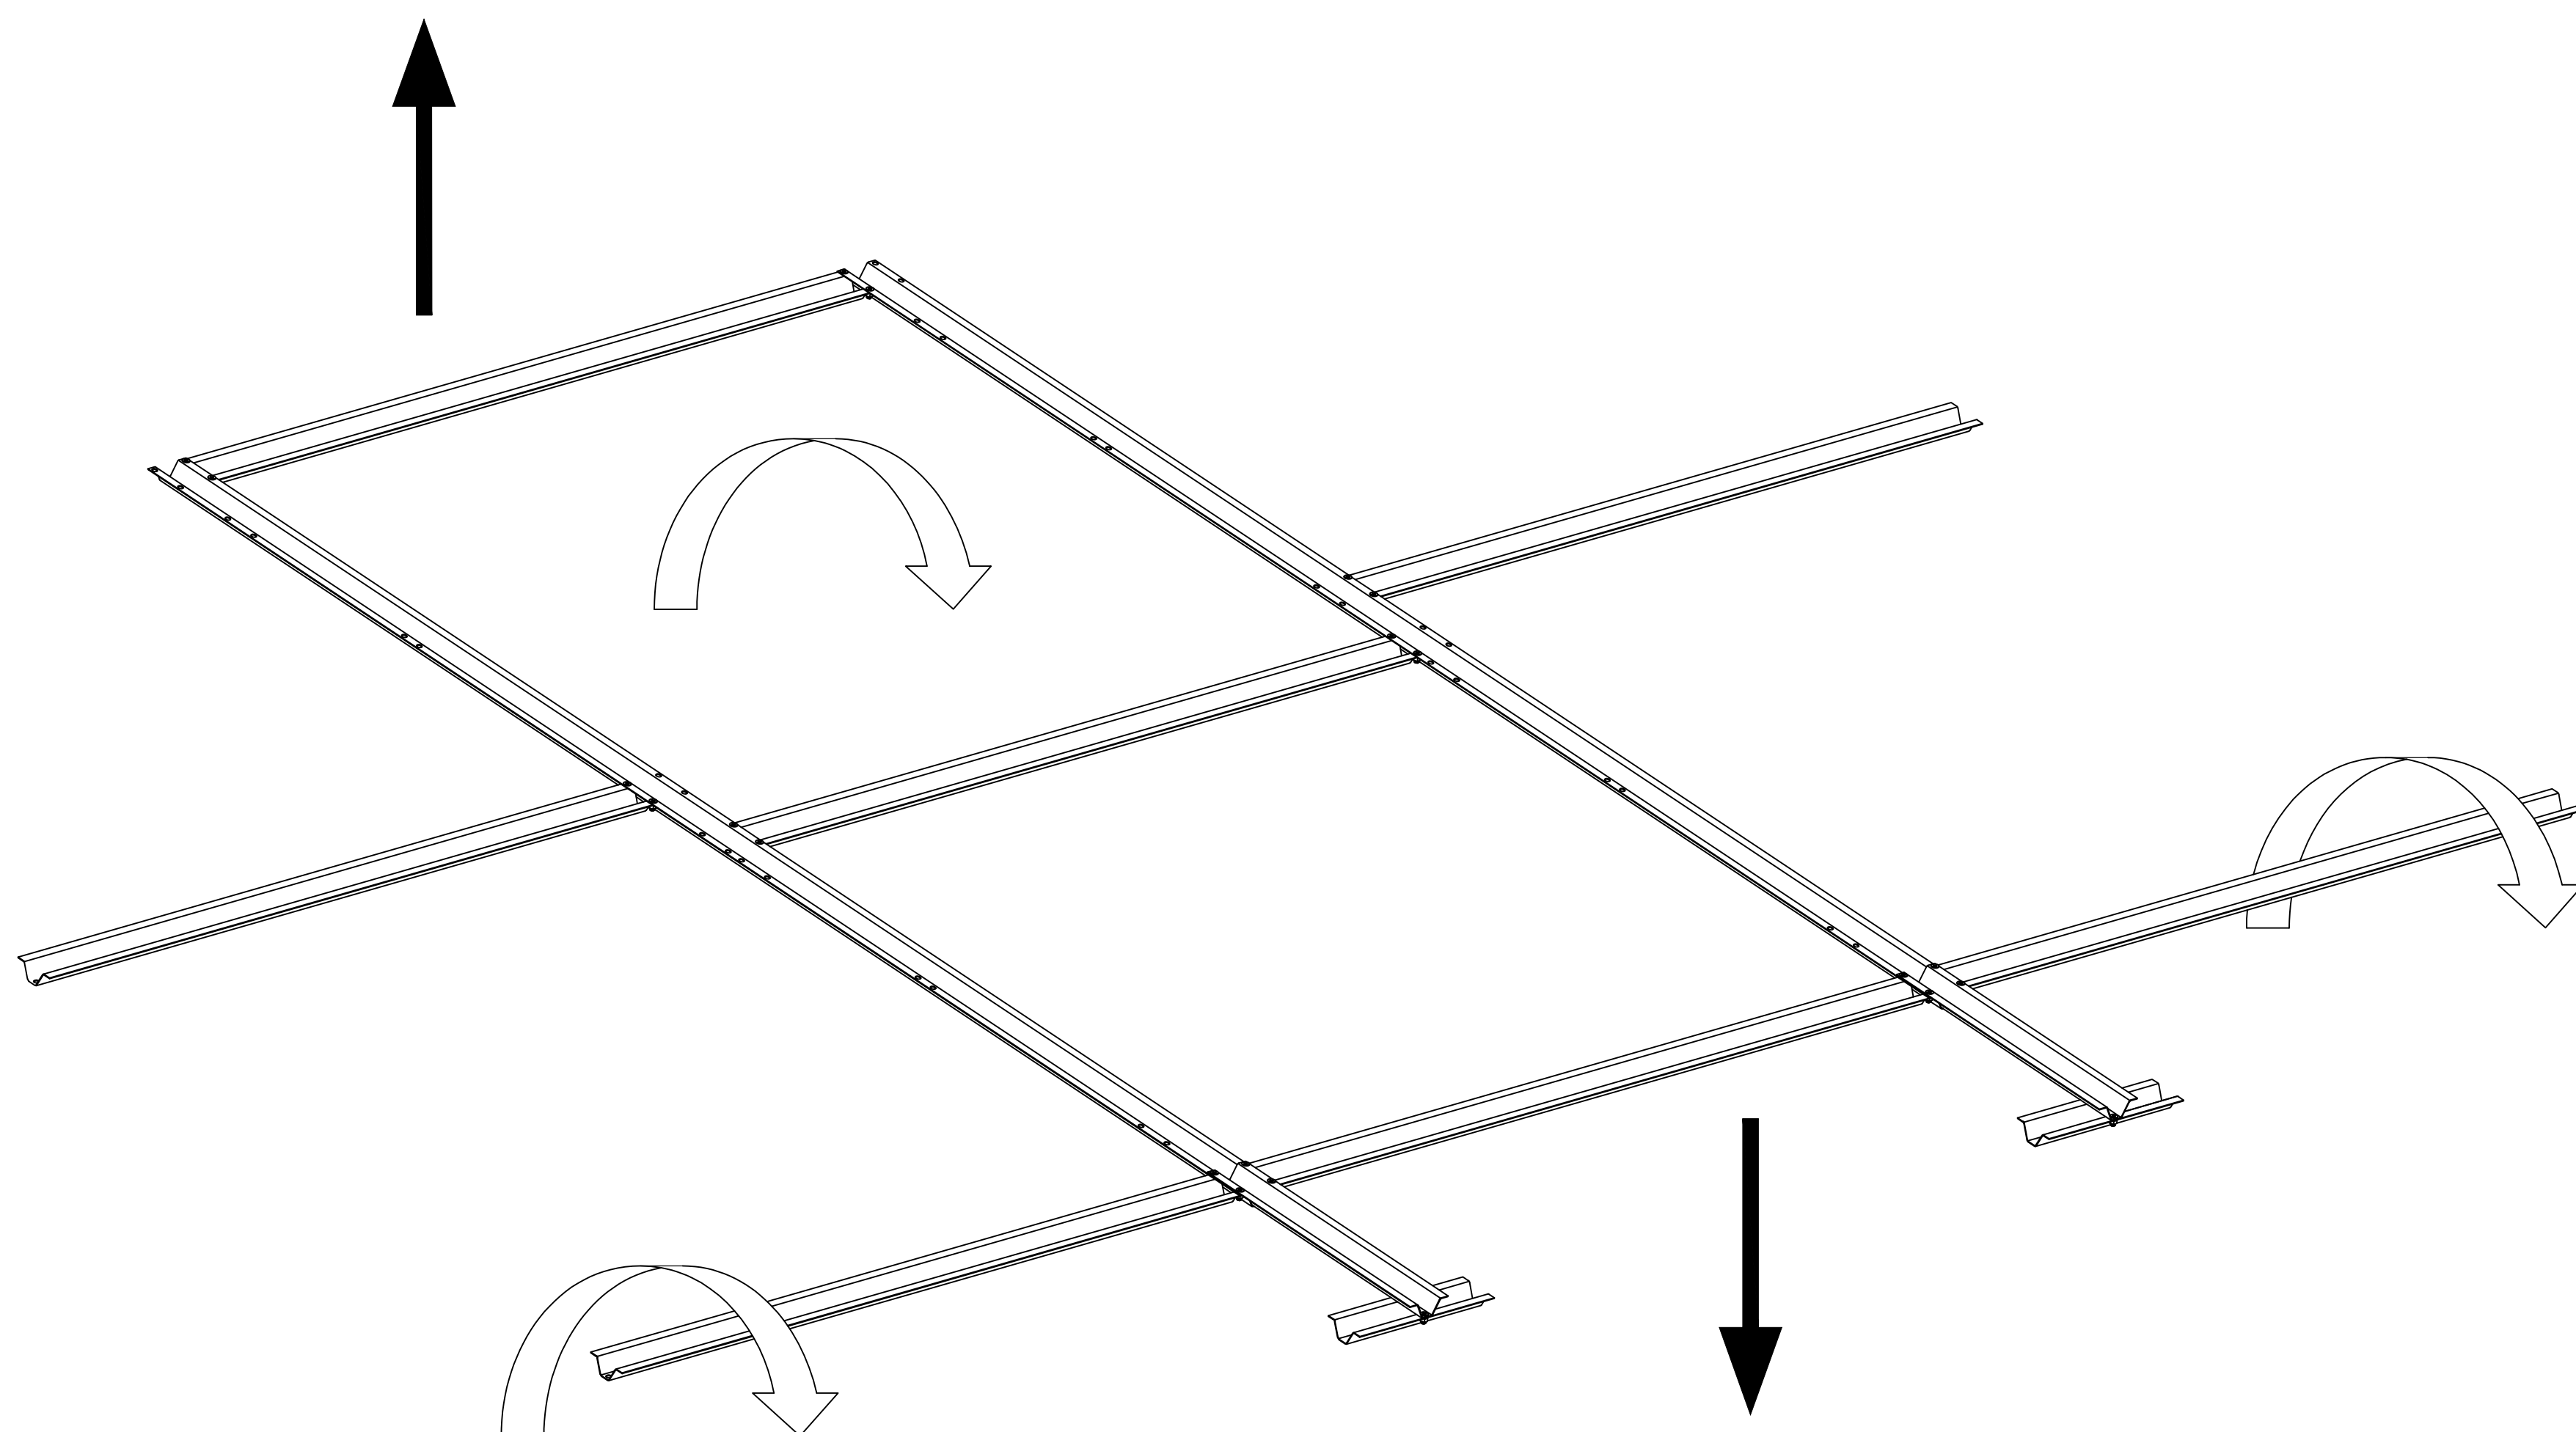
Položka	Označenie	Ks
	B1	2
	B2	3
	B3	2
	B4	2
	F1	16
	F5	16
	M5	16

Základný rozmer 3 x 2 m

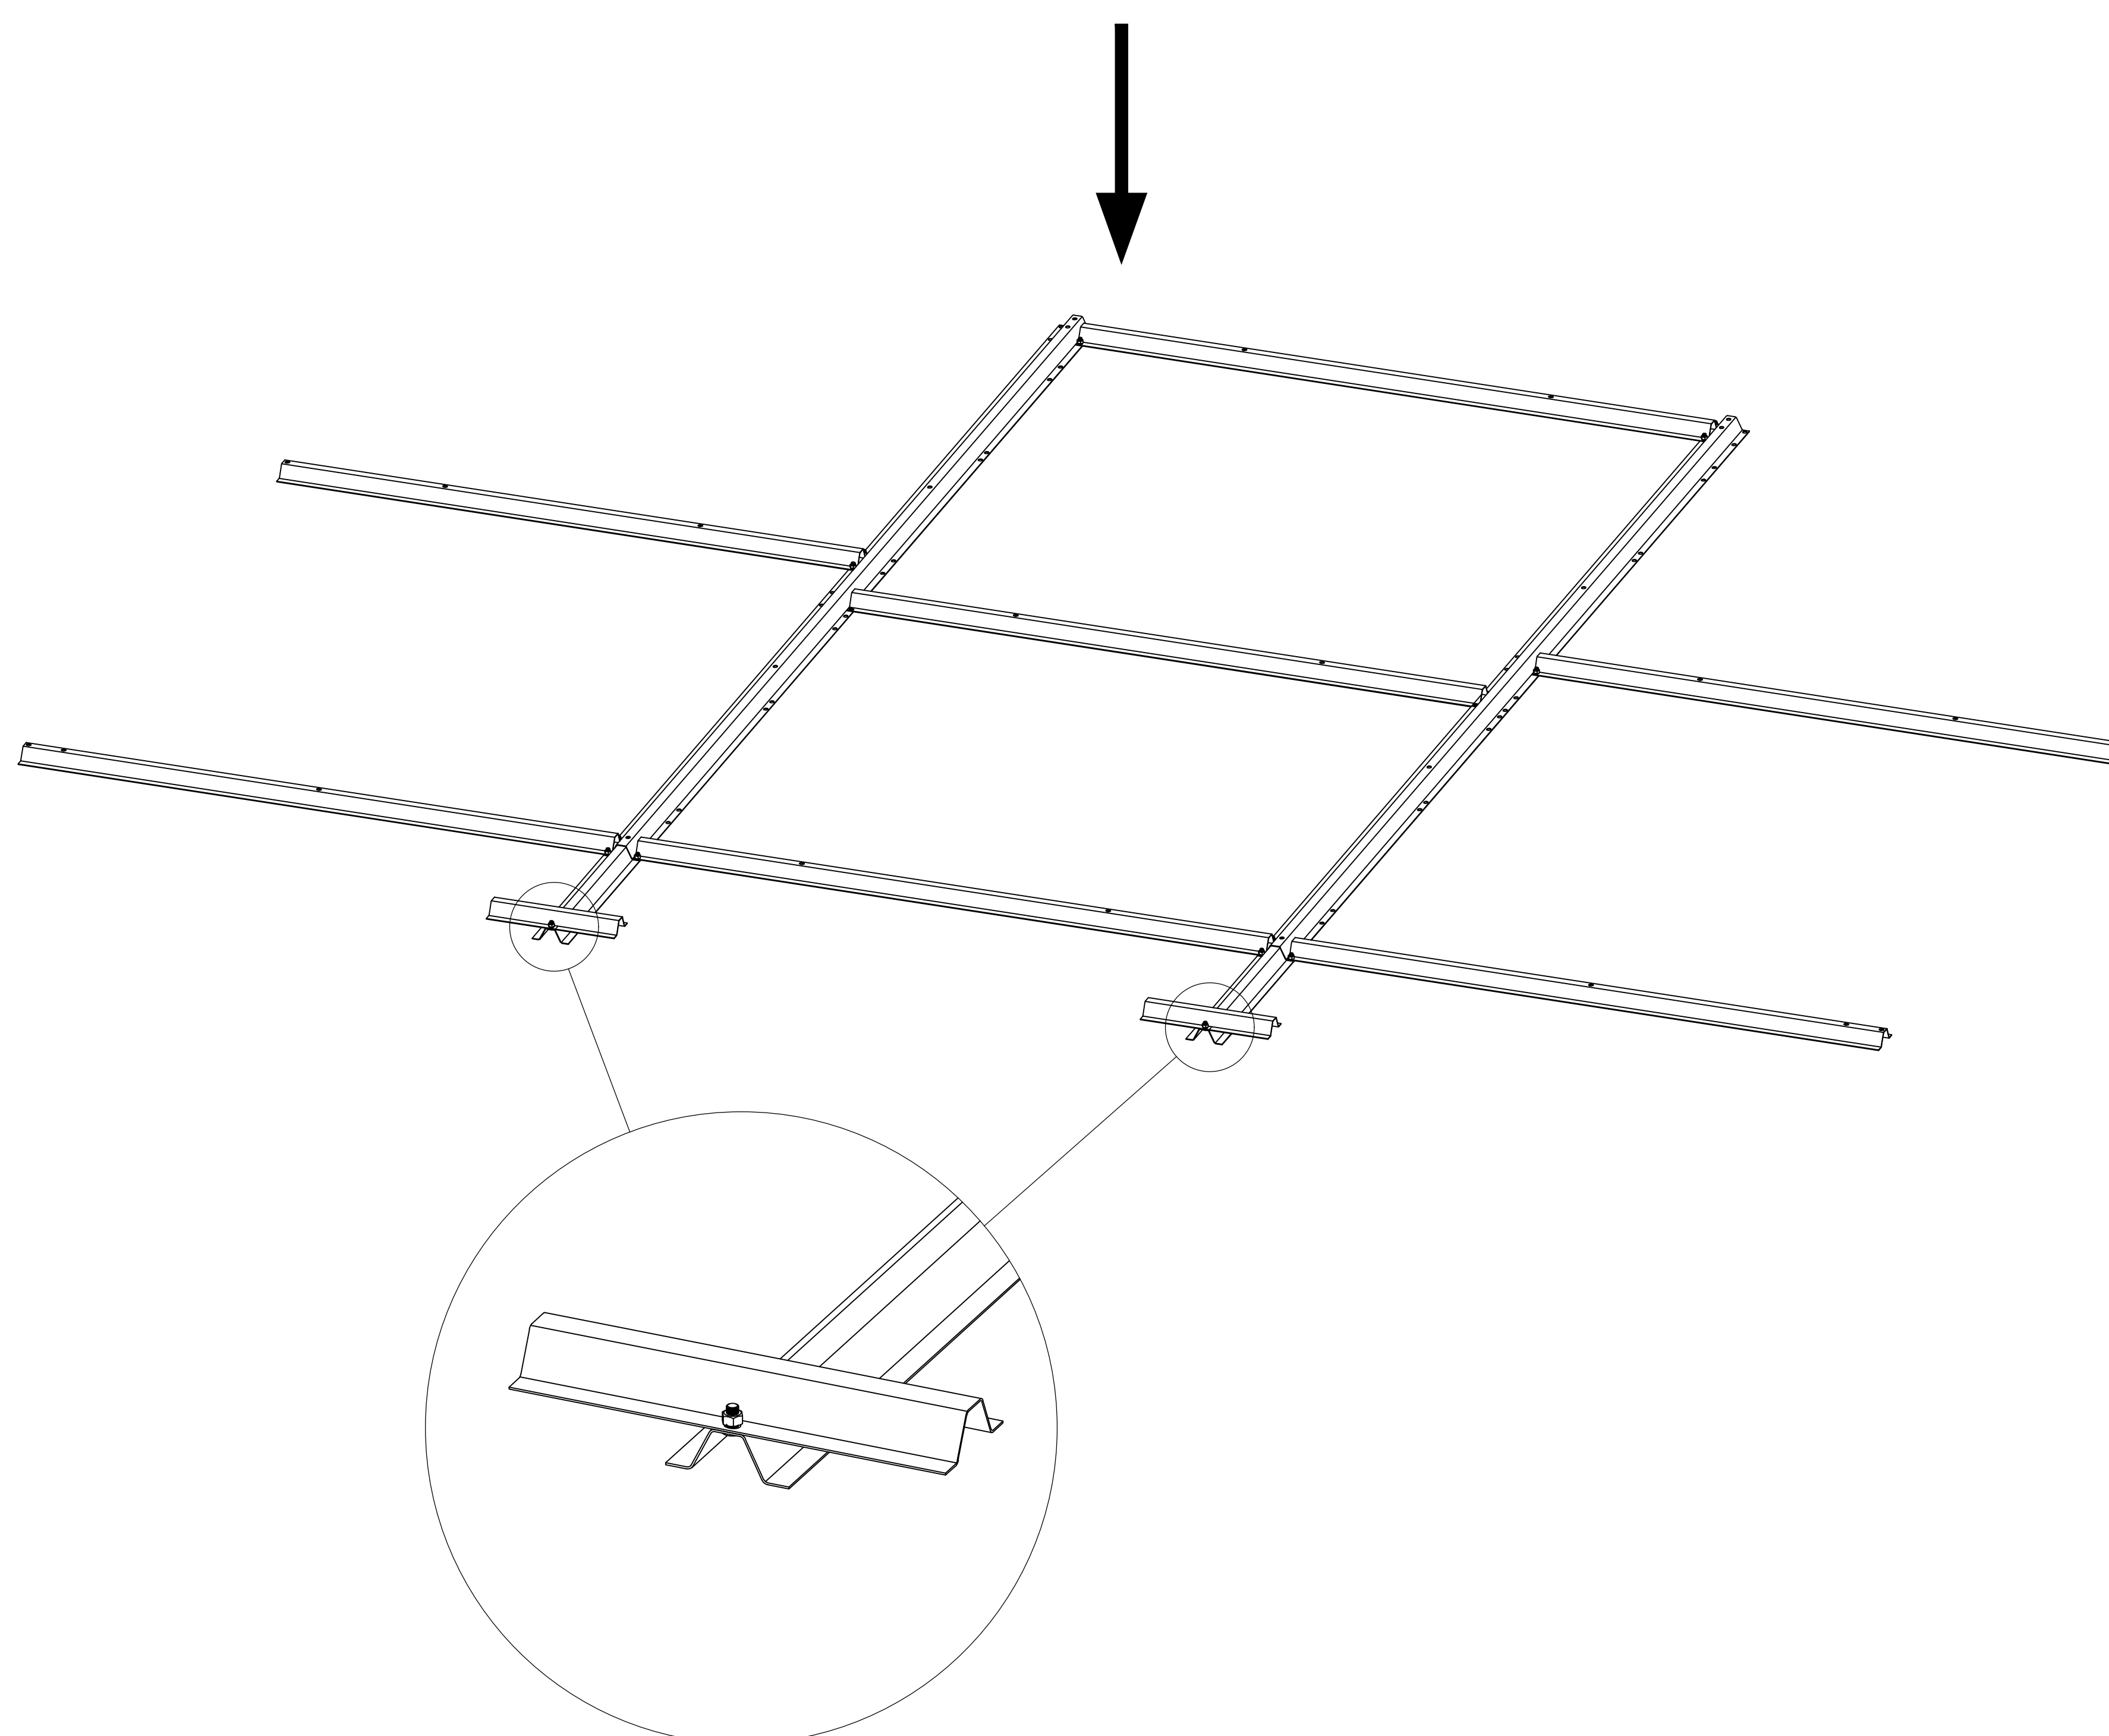


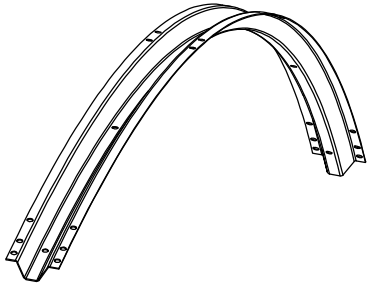
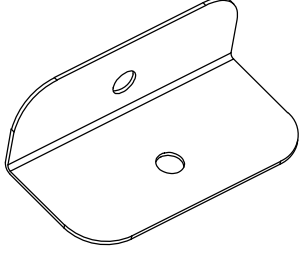
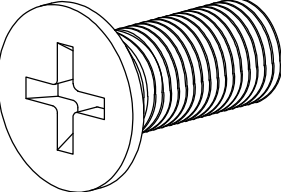
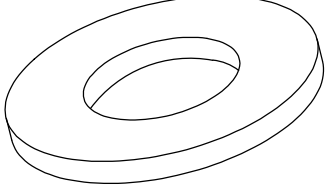
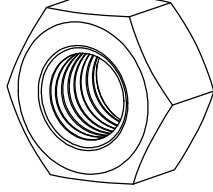
Položka	Označenie	Ks
	B5	2
	B6	2
	F1	8
	F5	8
	M5	8

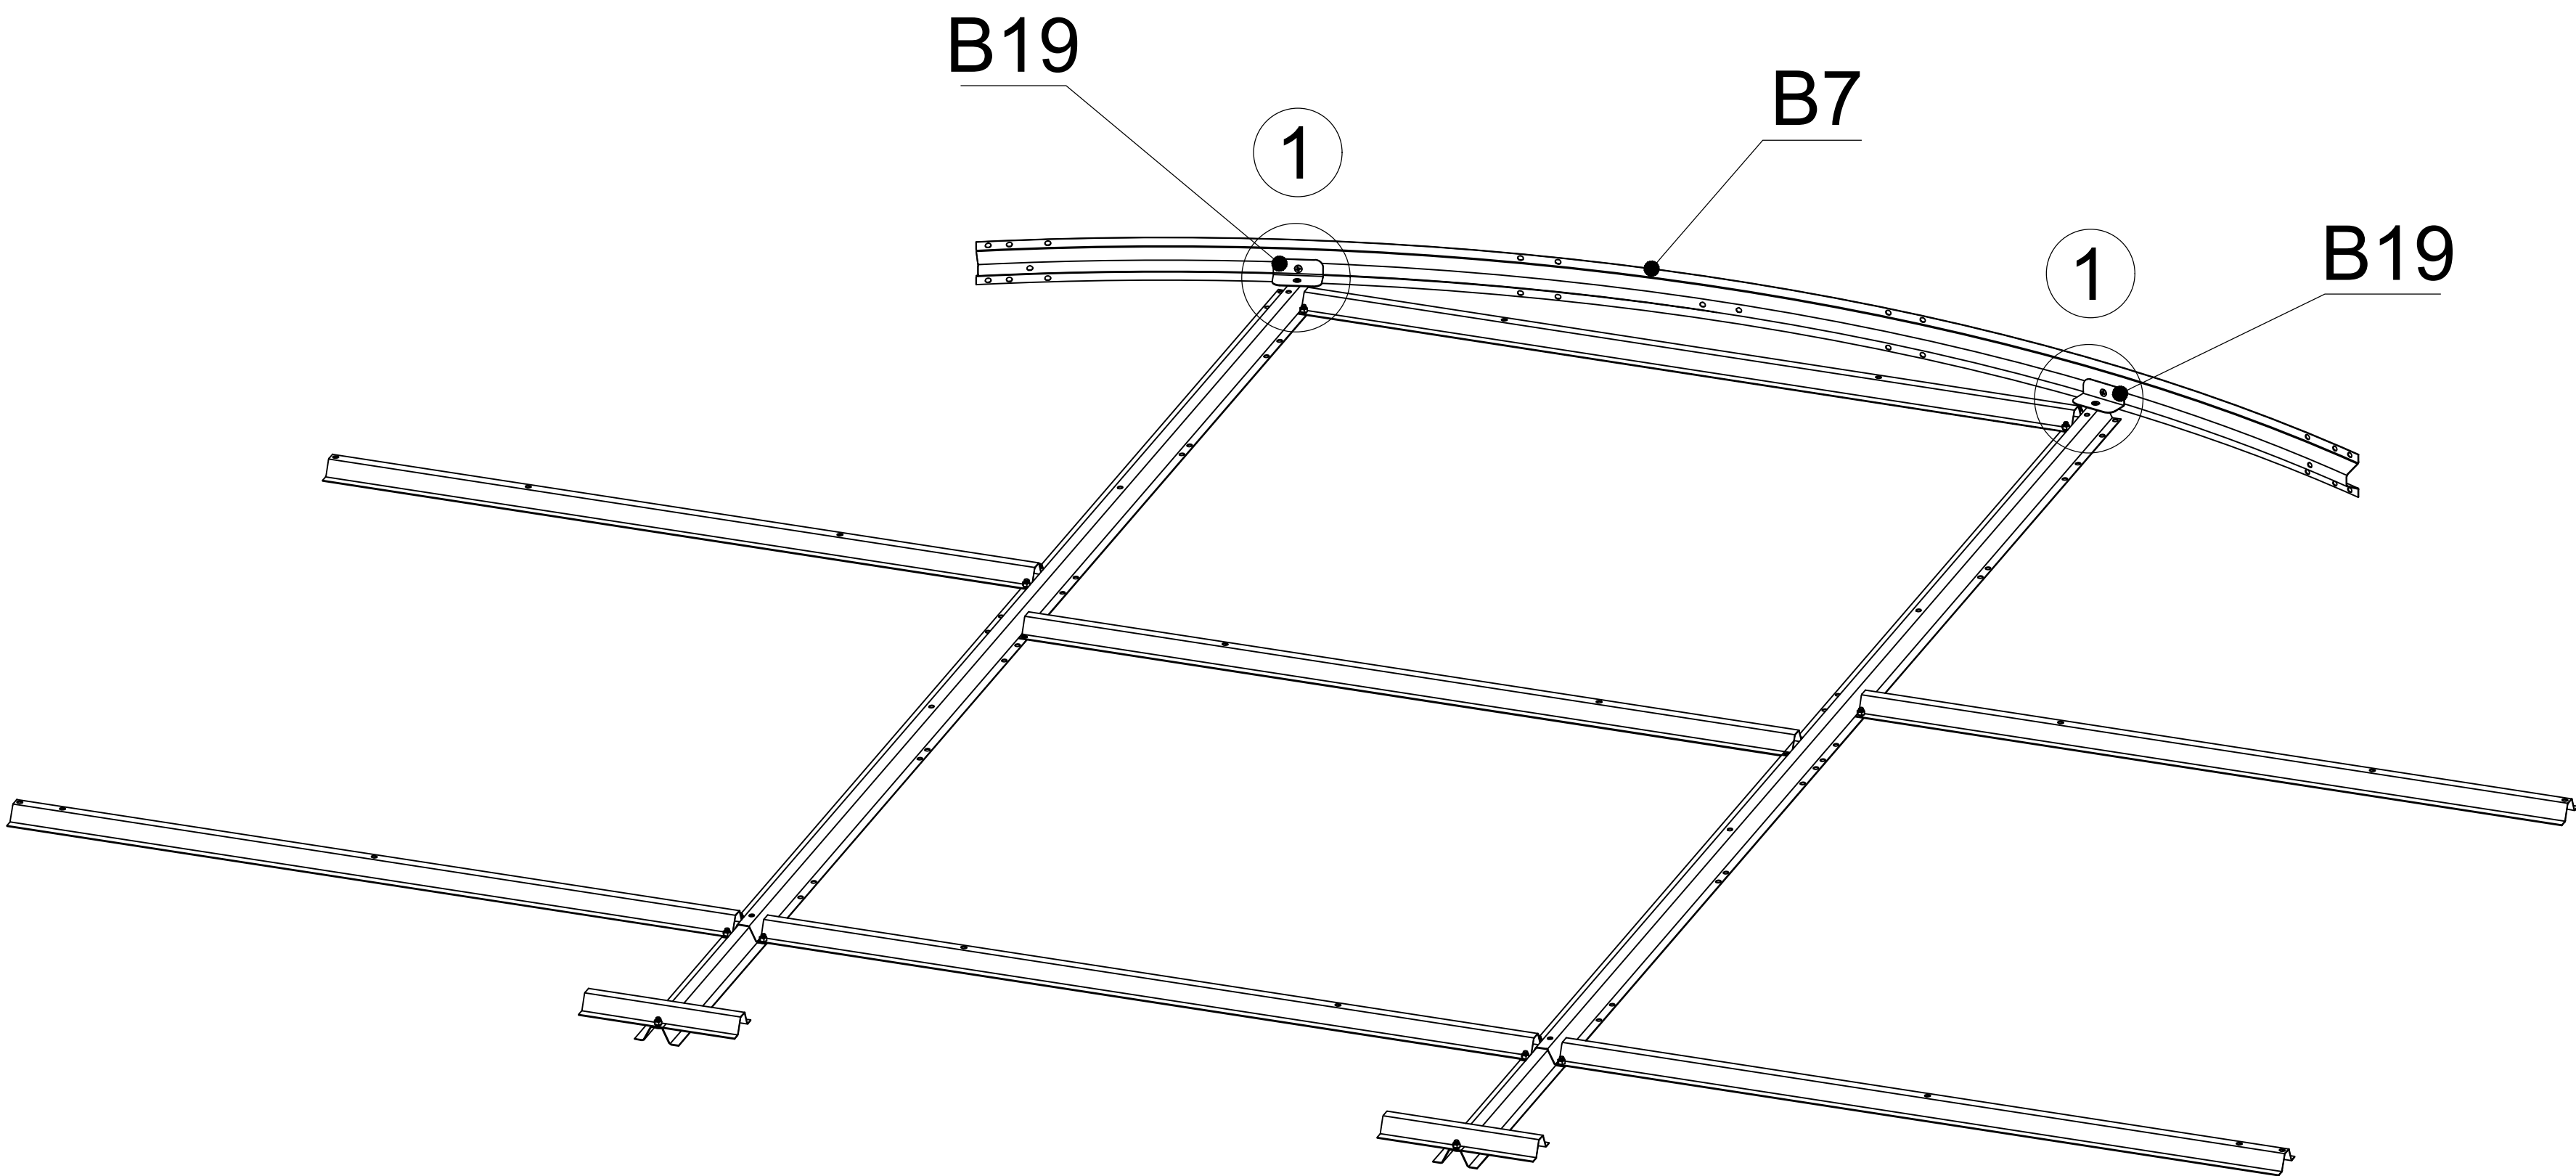
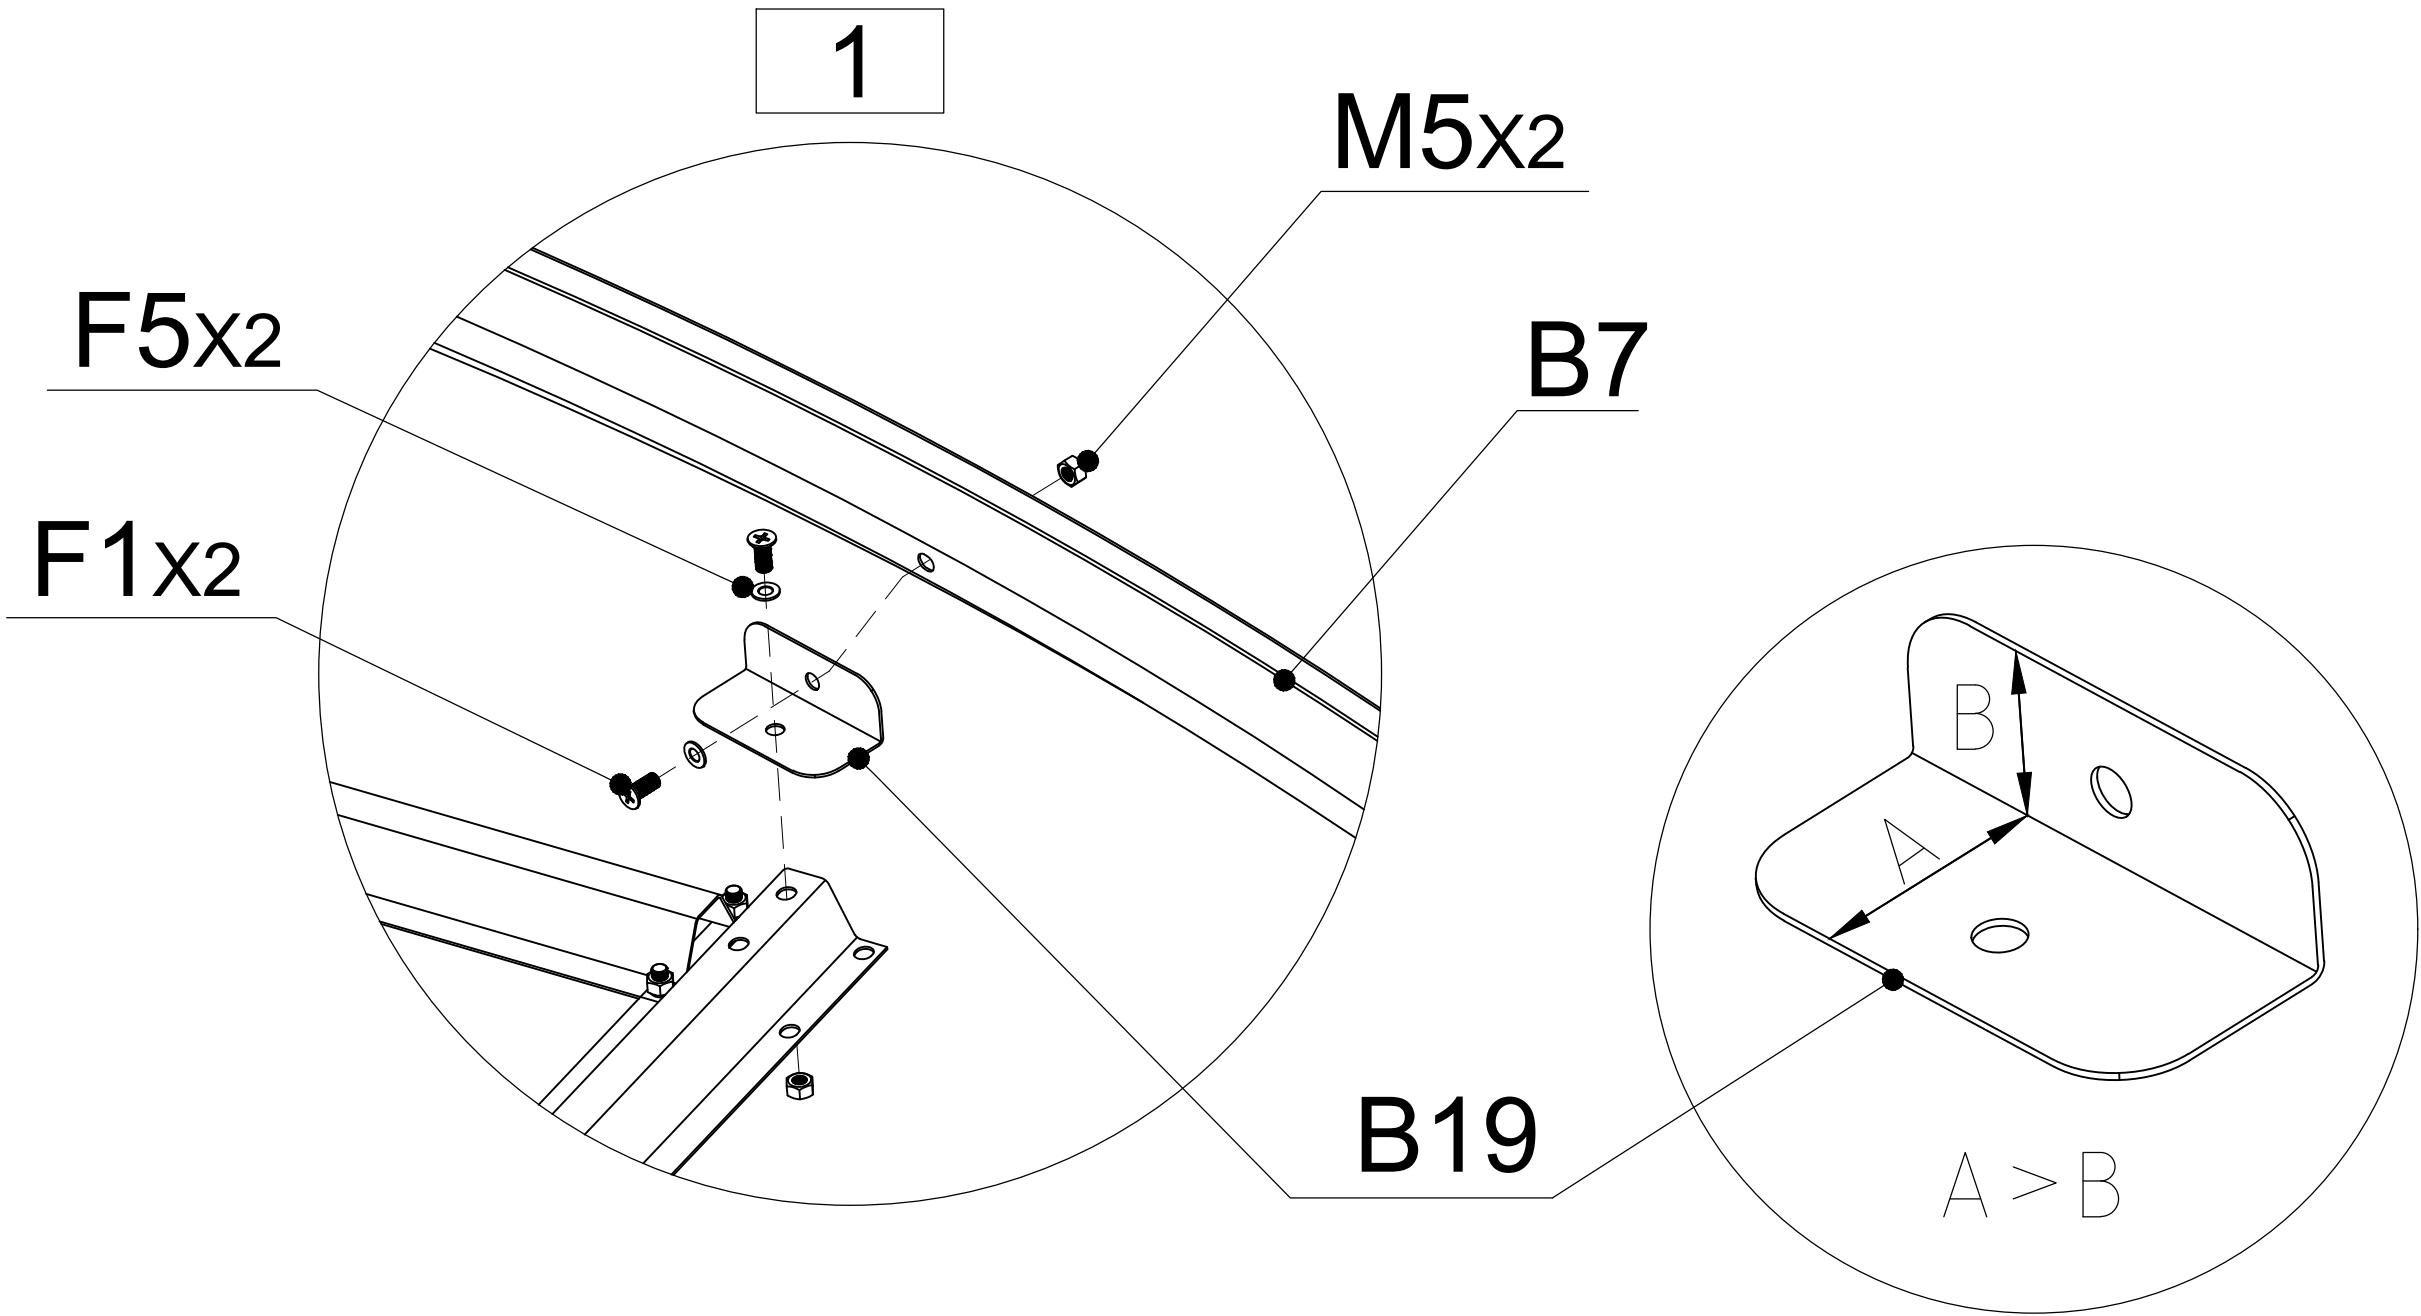


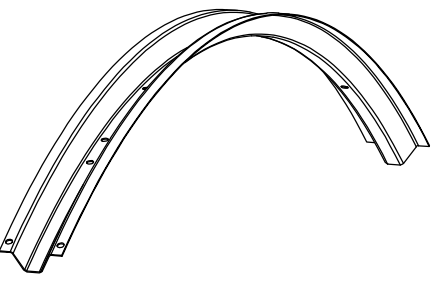
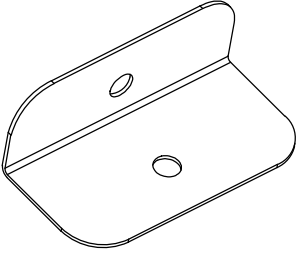
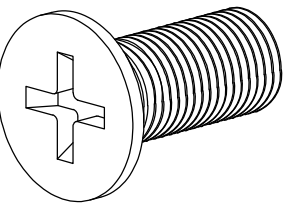
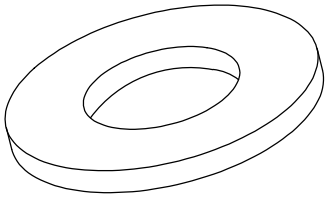
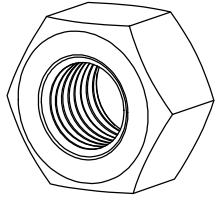


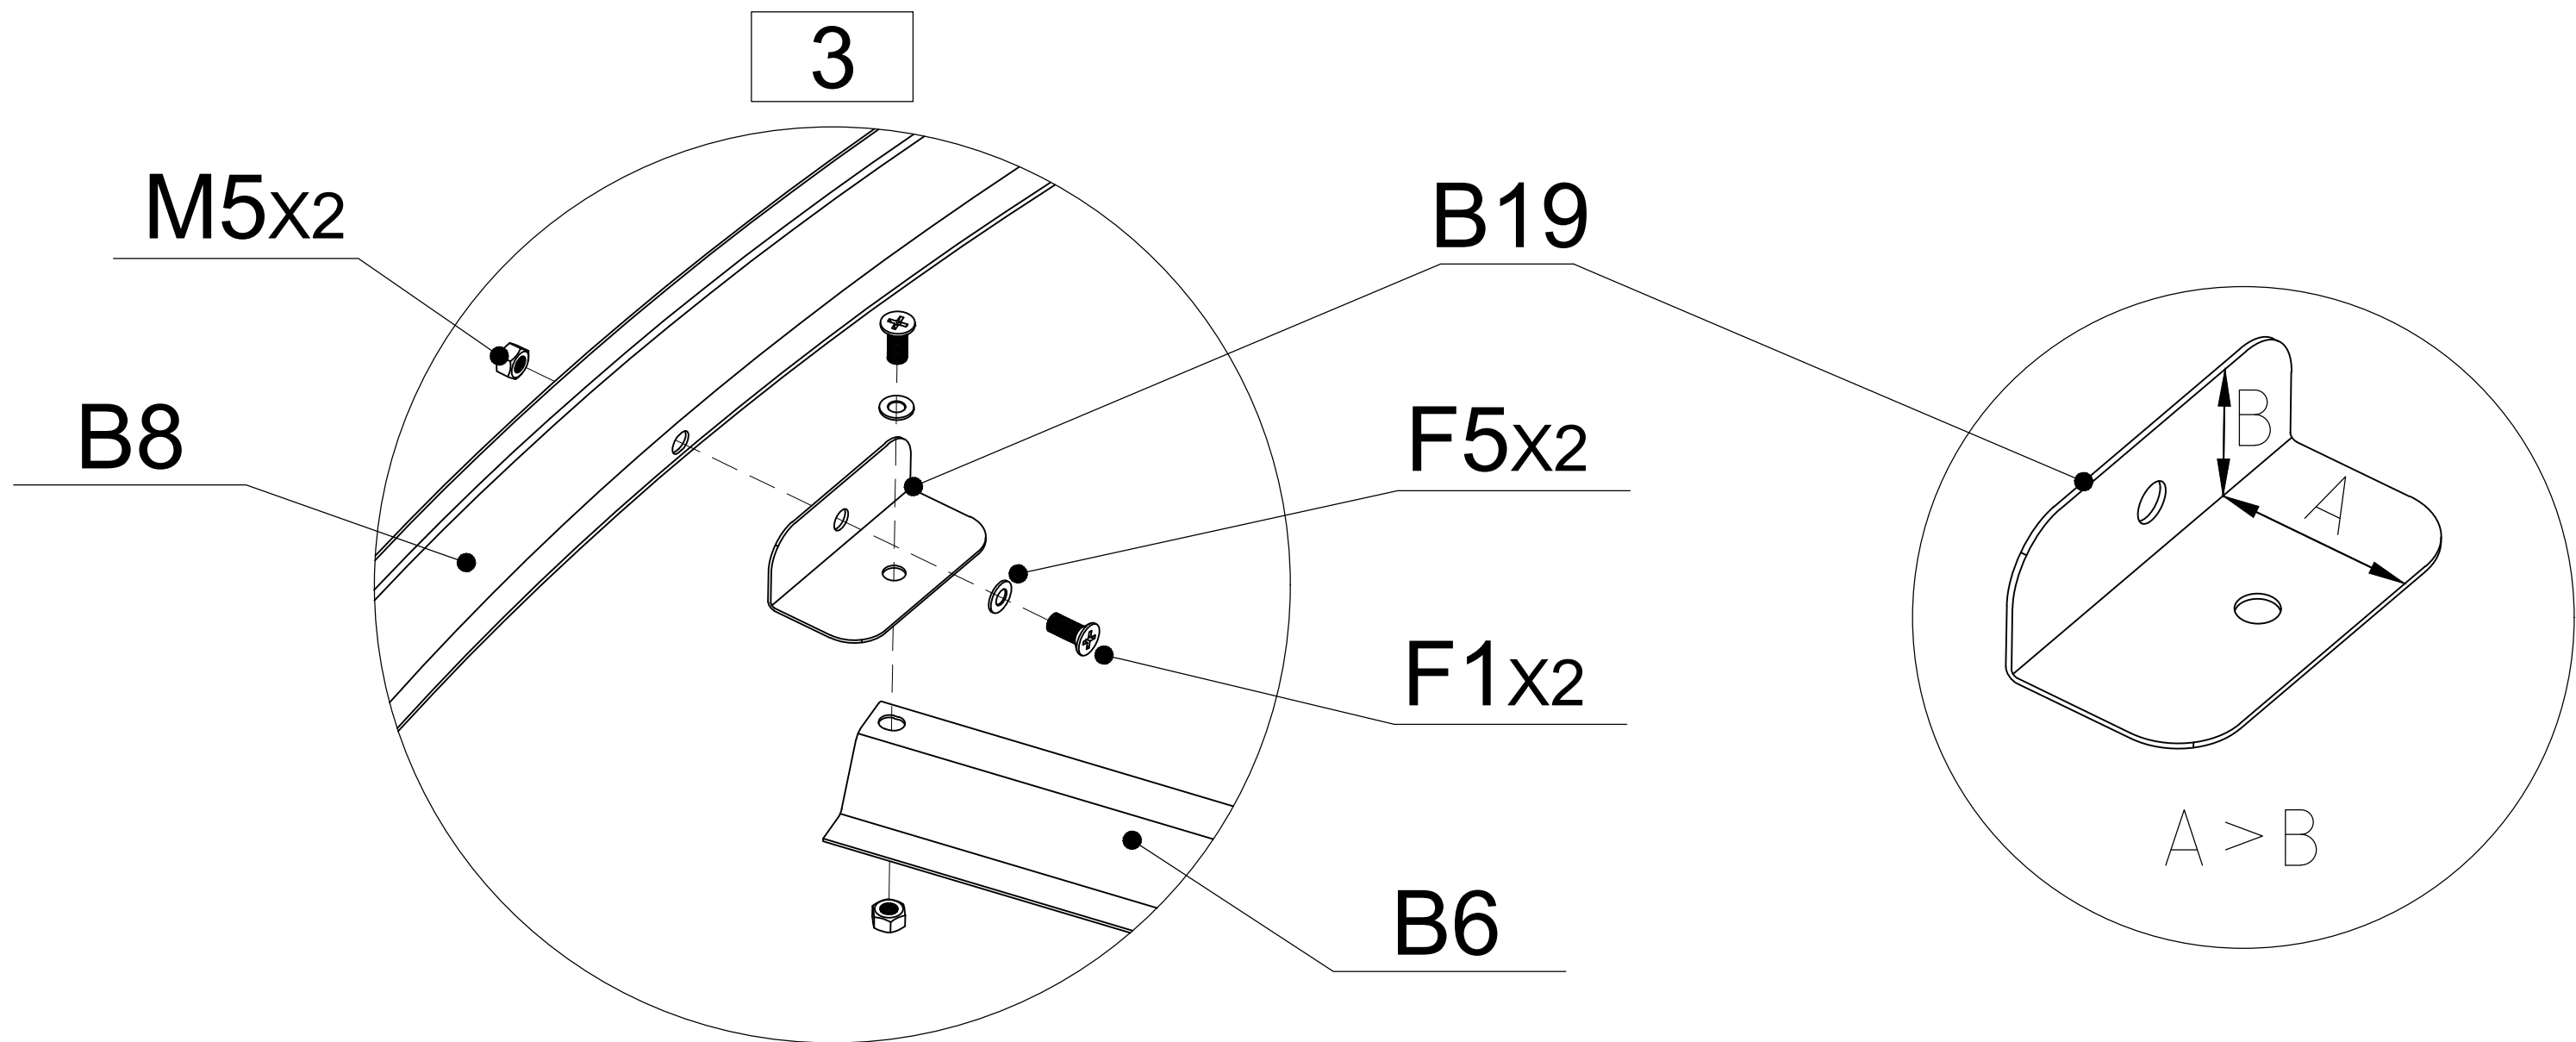
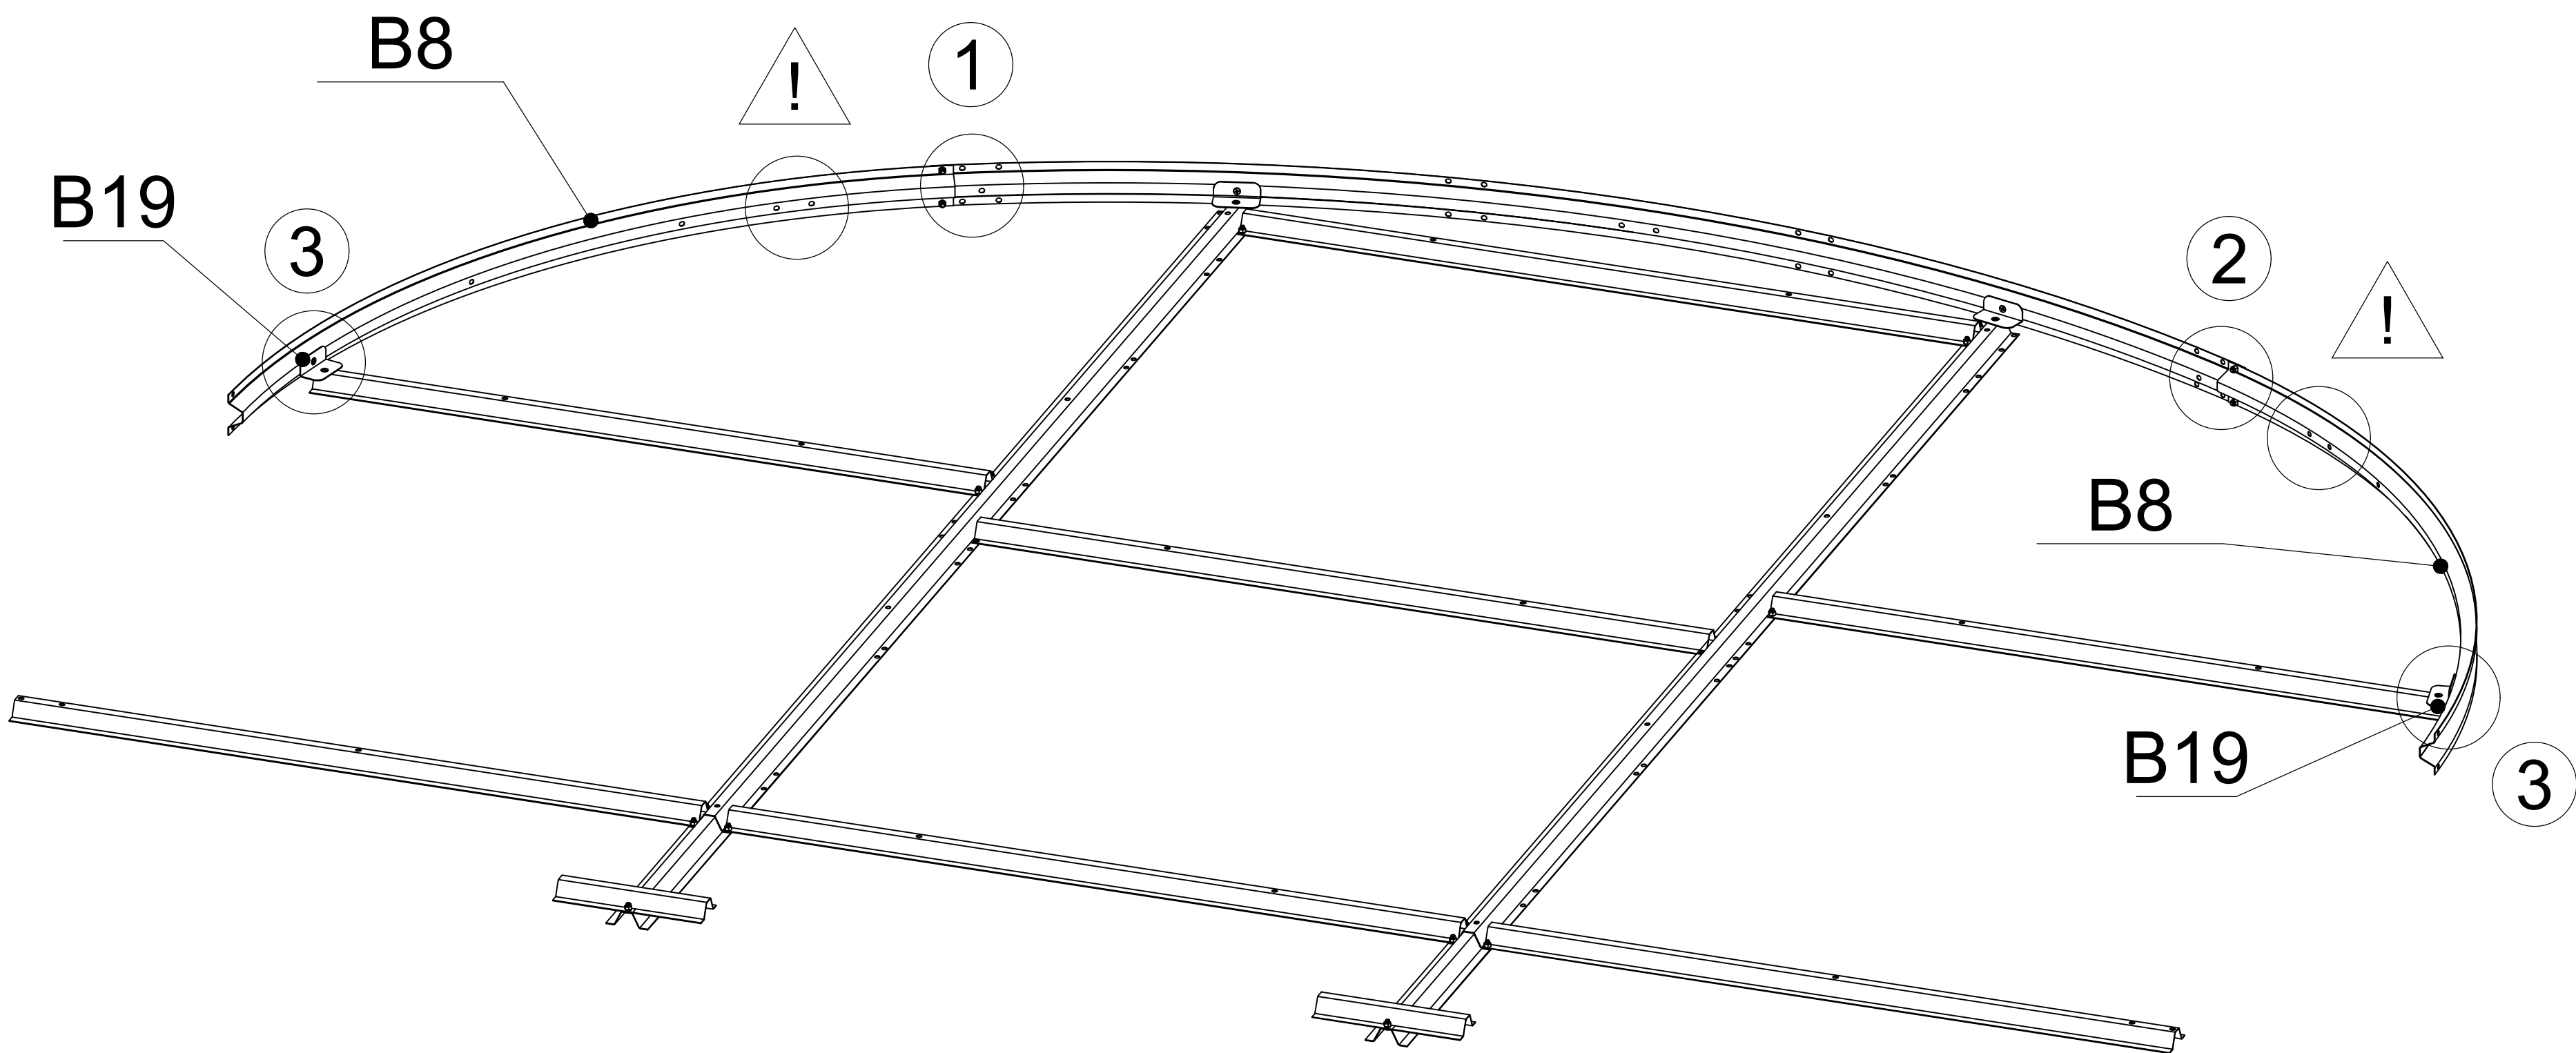
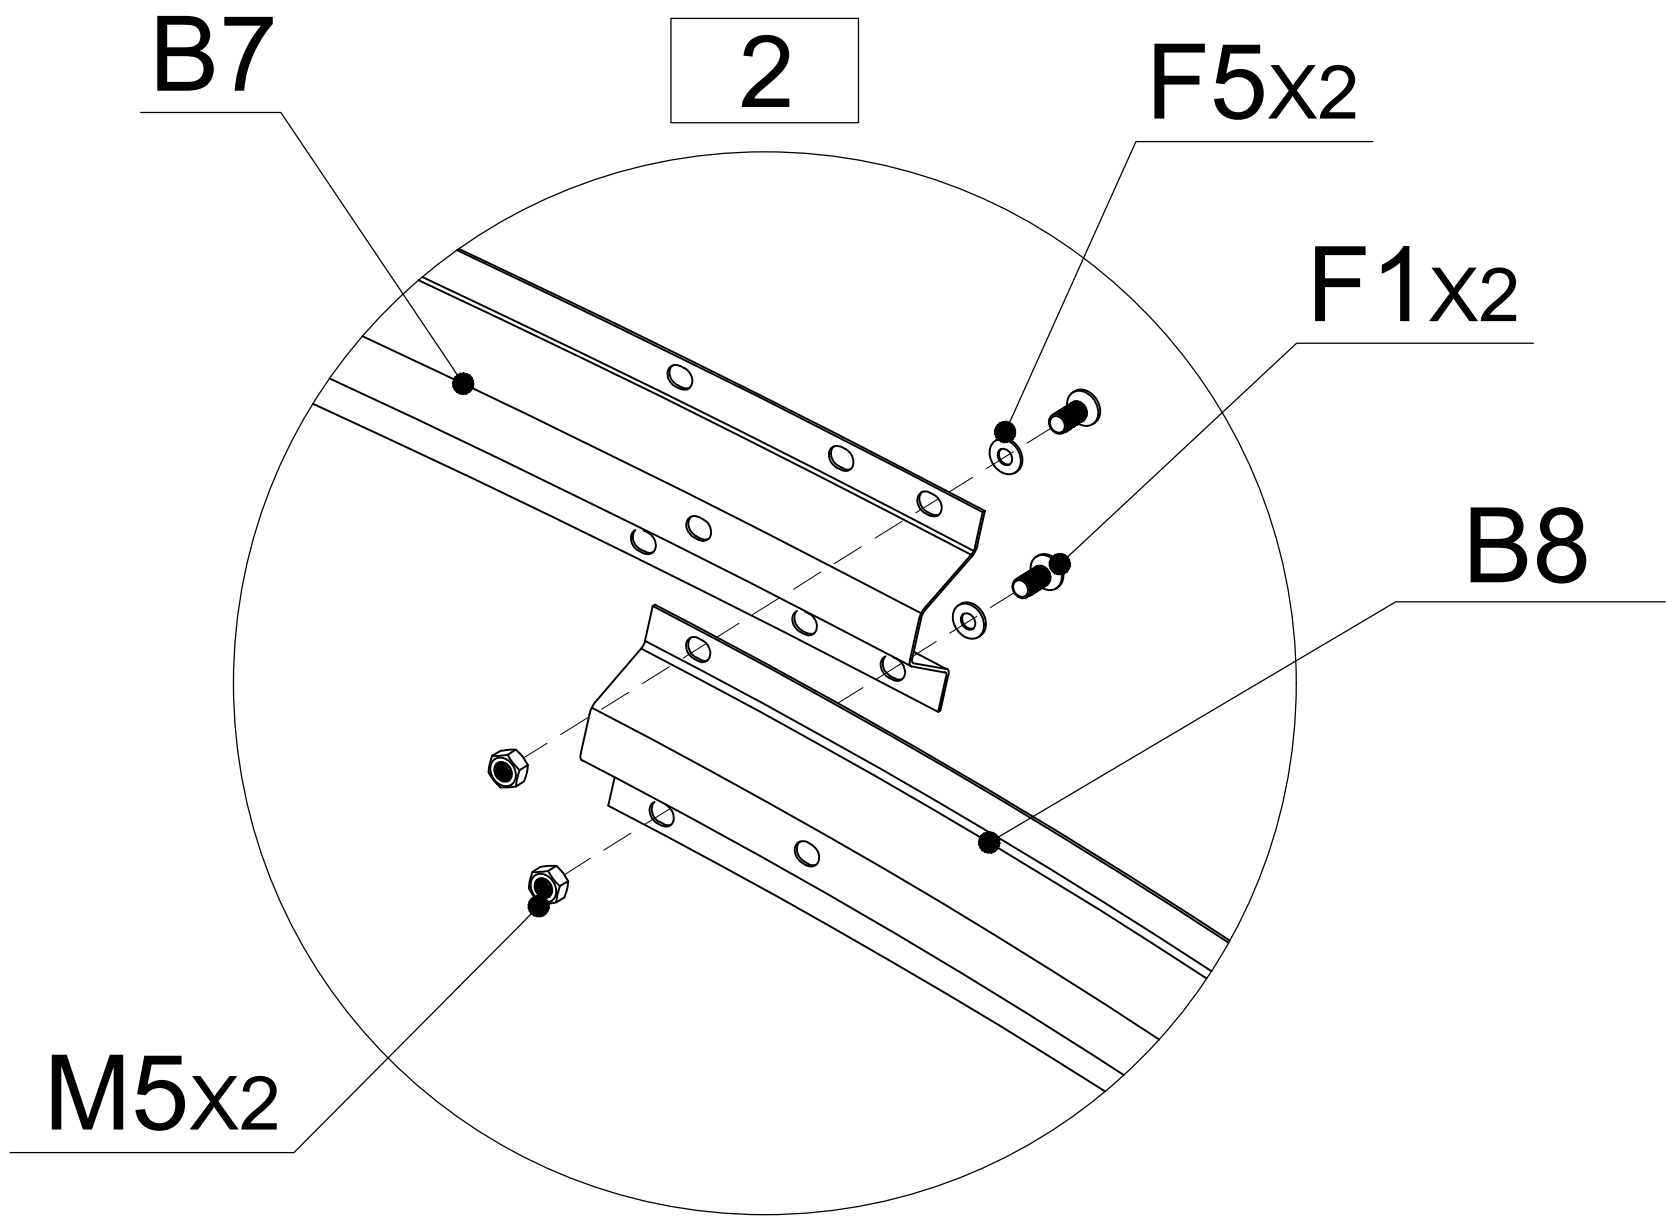
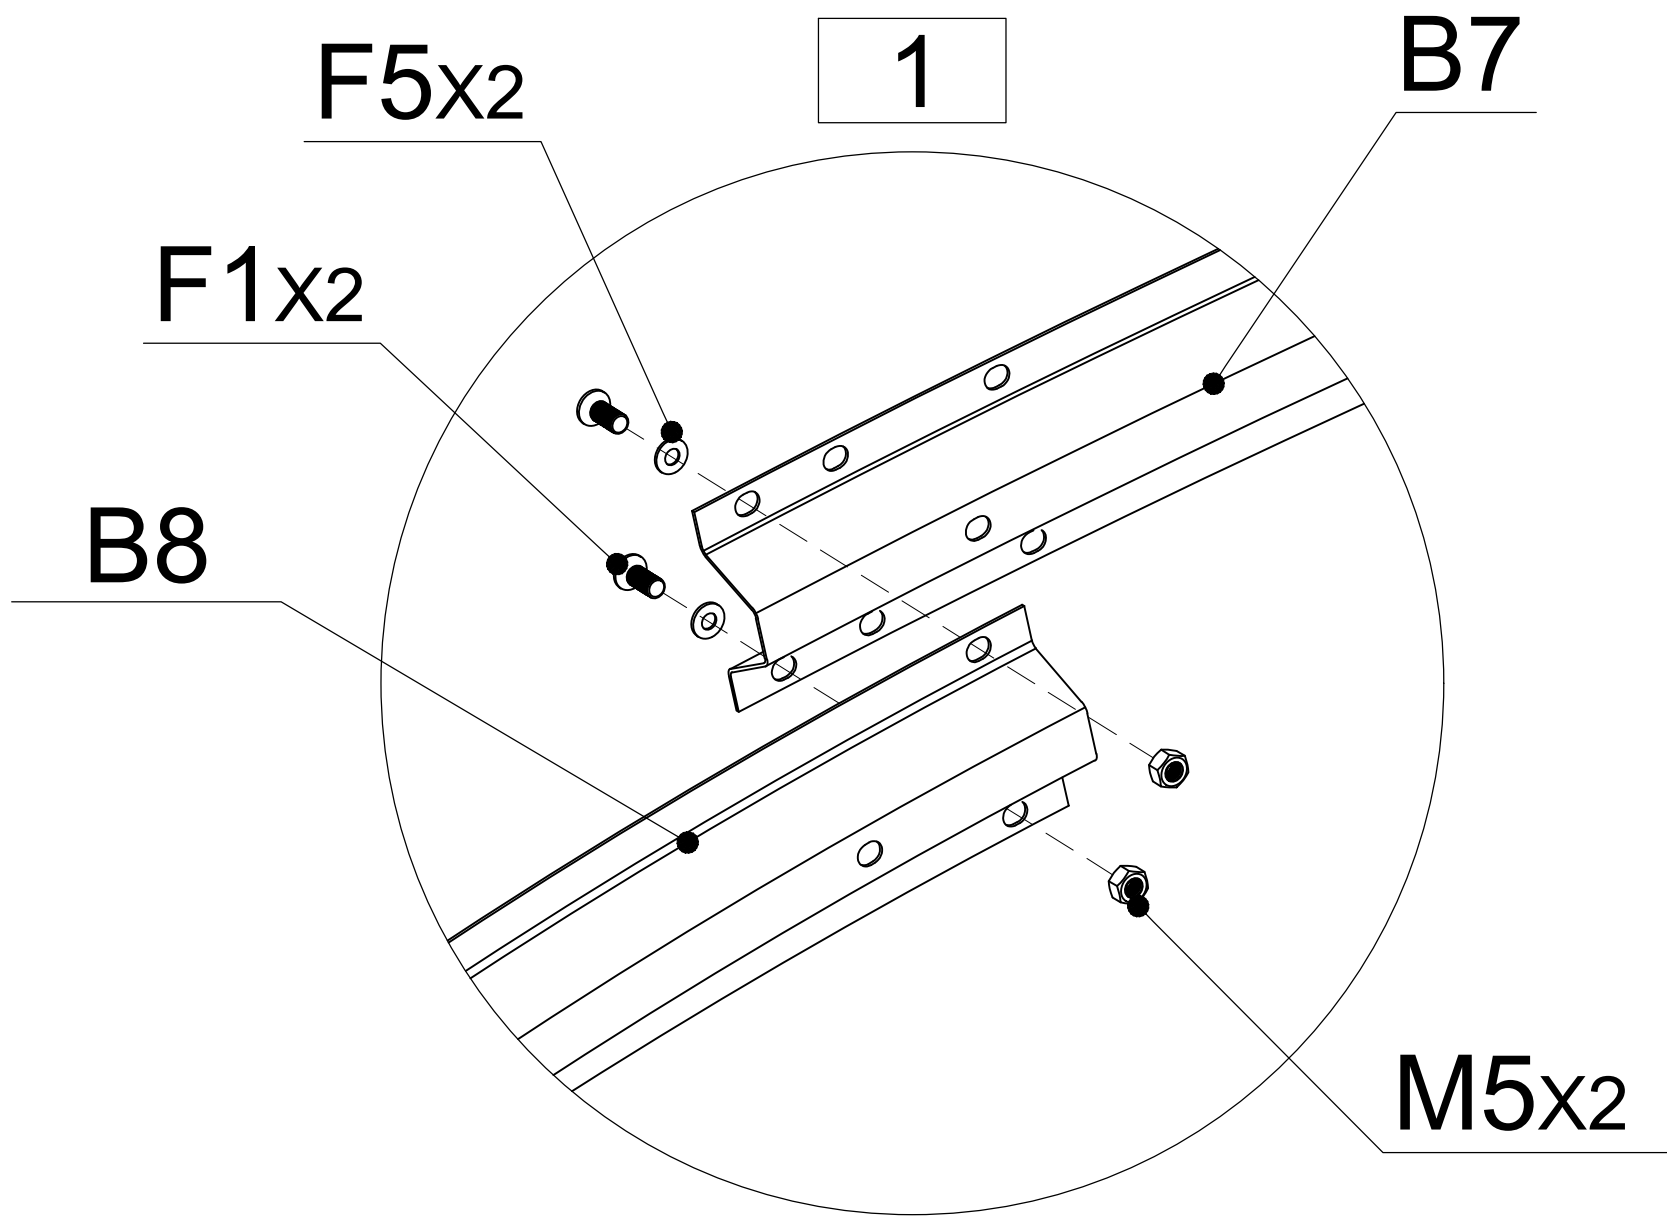
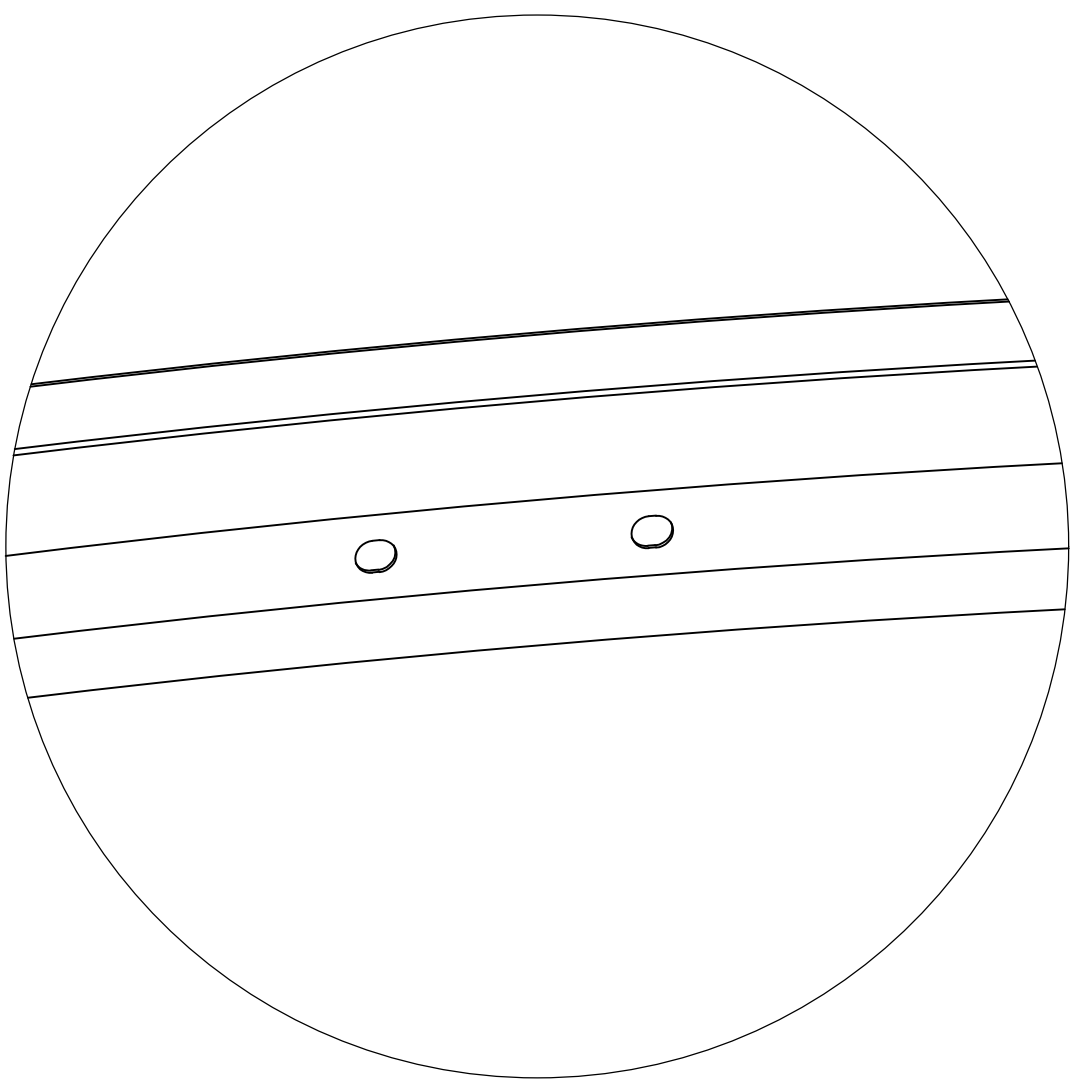
Pozor: konštrukciu pomaly a bezpečne preklopte o 180 ° za účasti aspoň dvoch osôb.

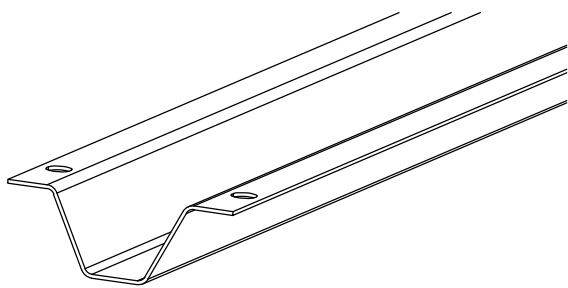
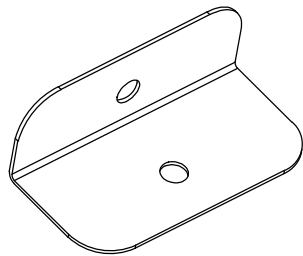
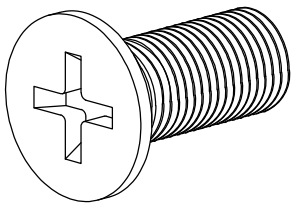
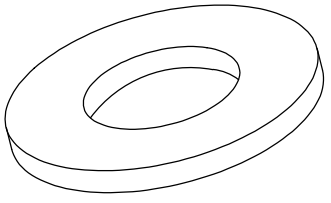
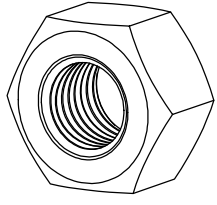


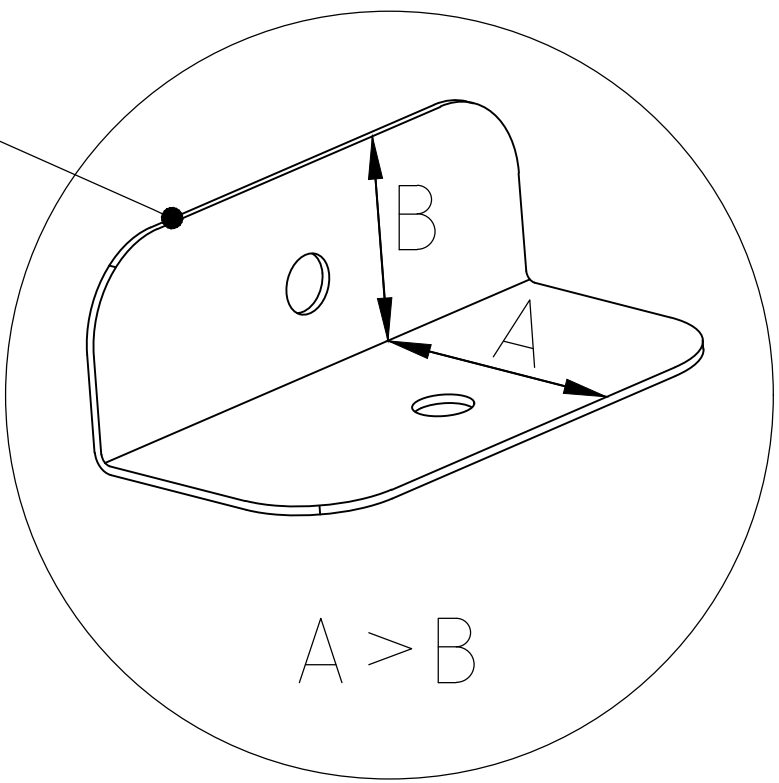
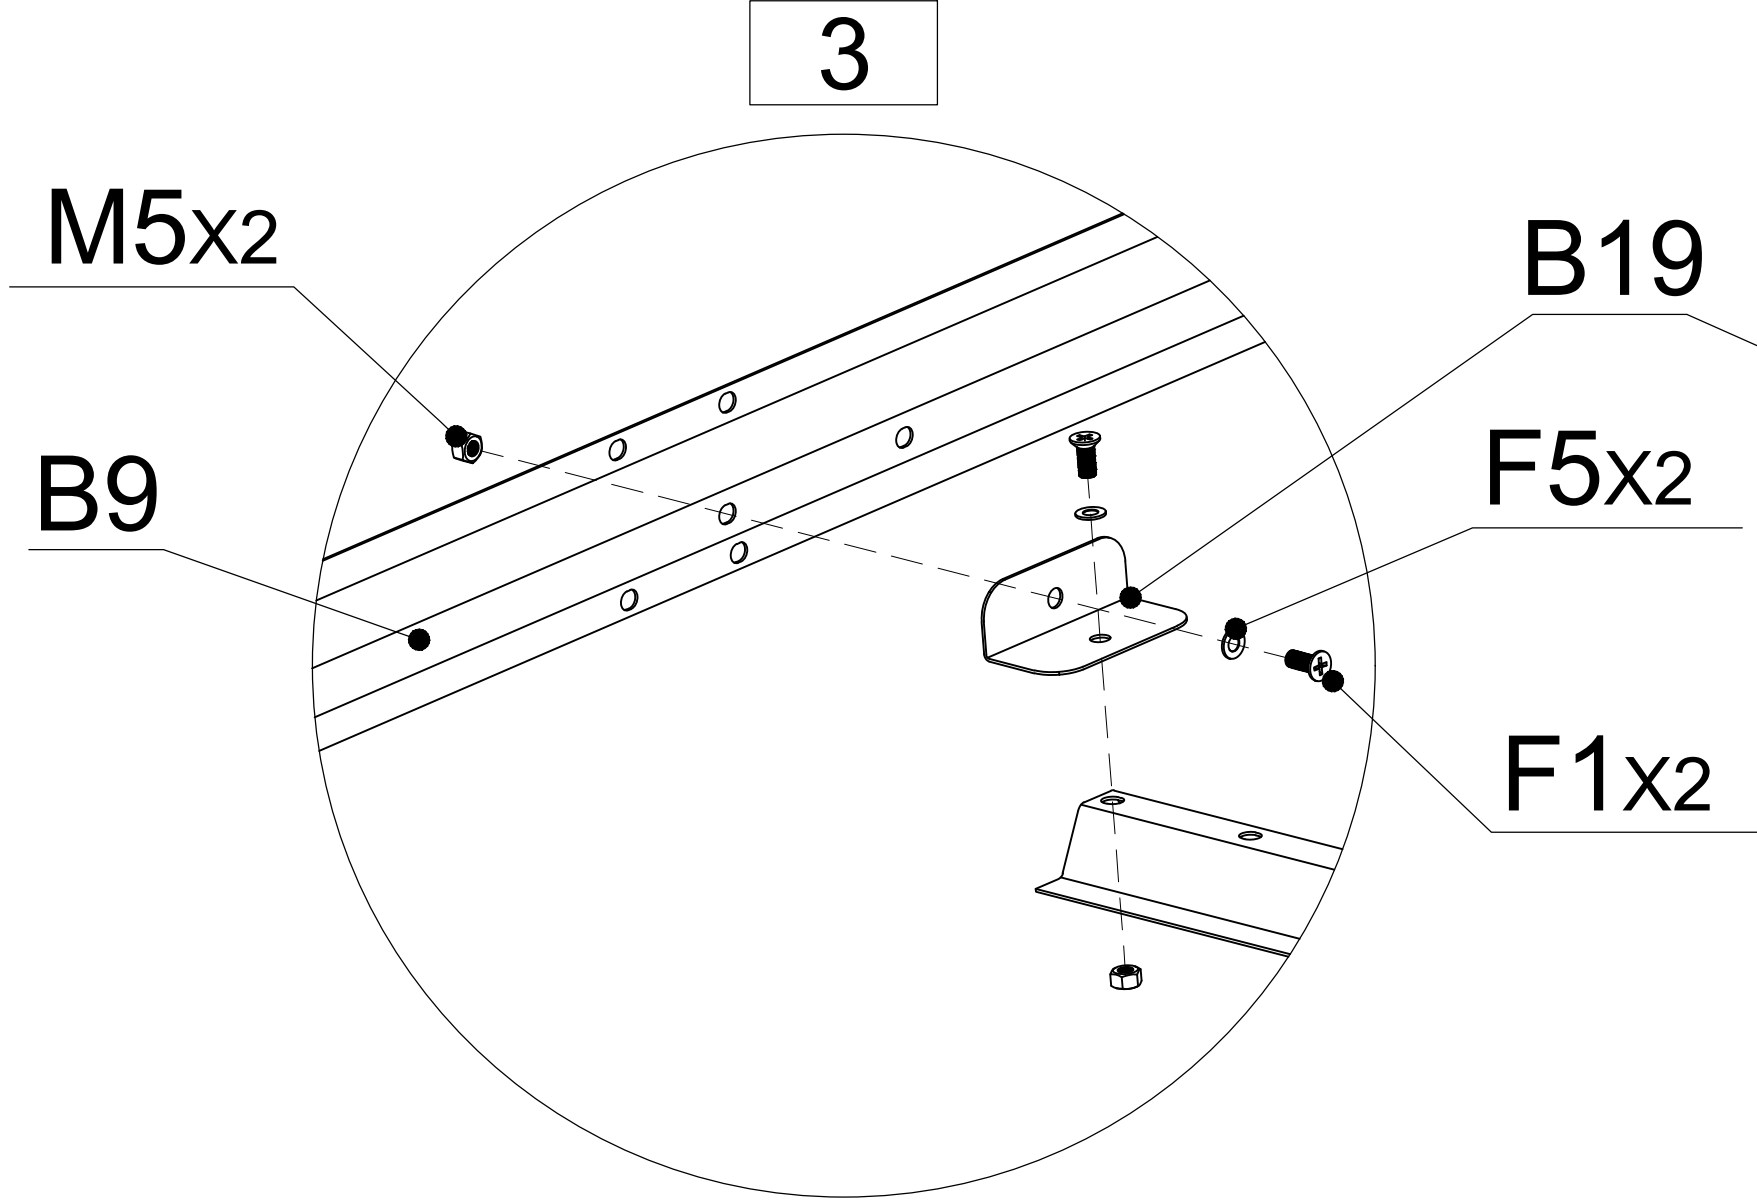
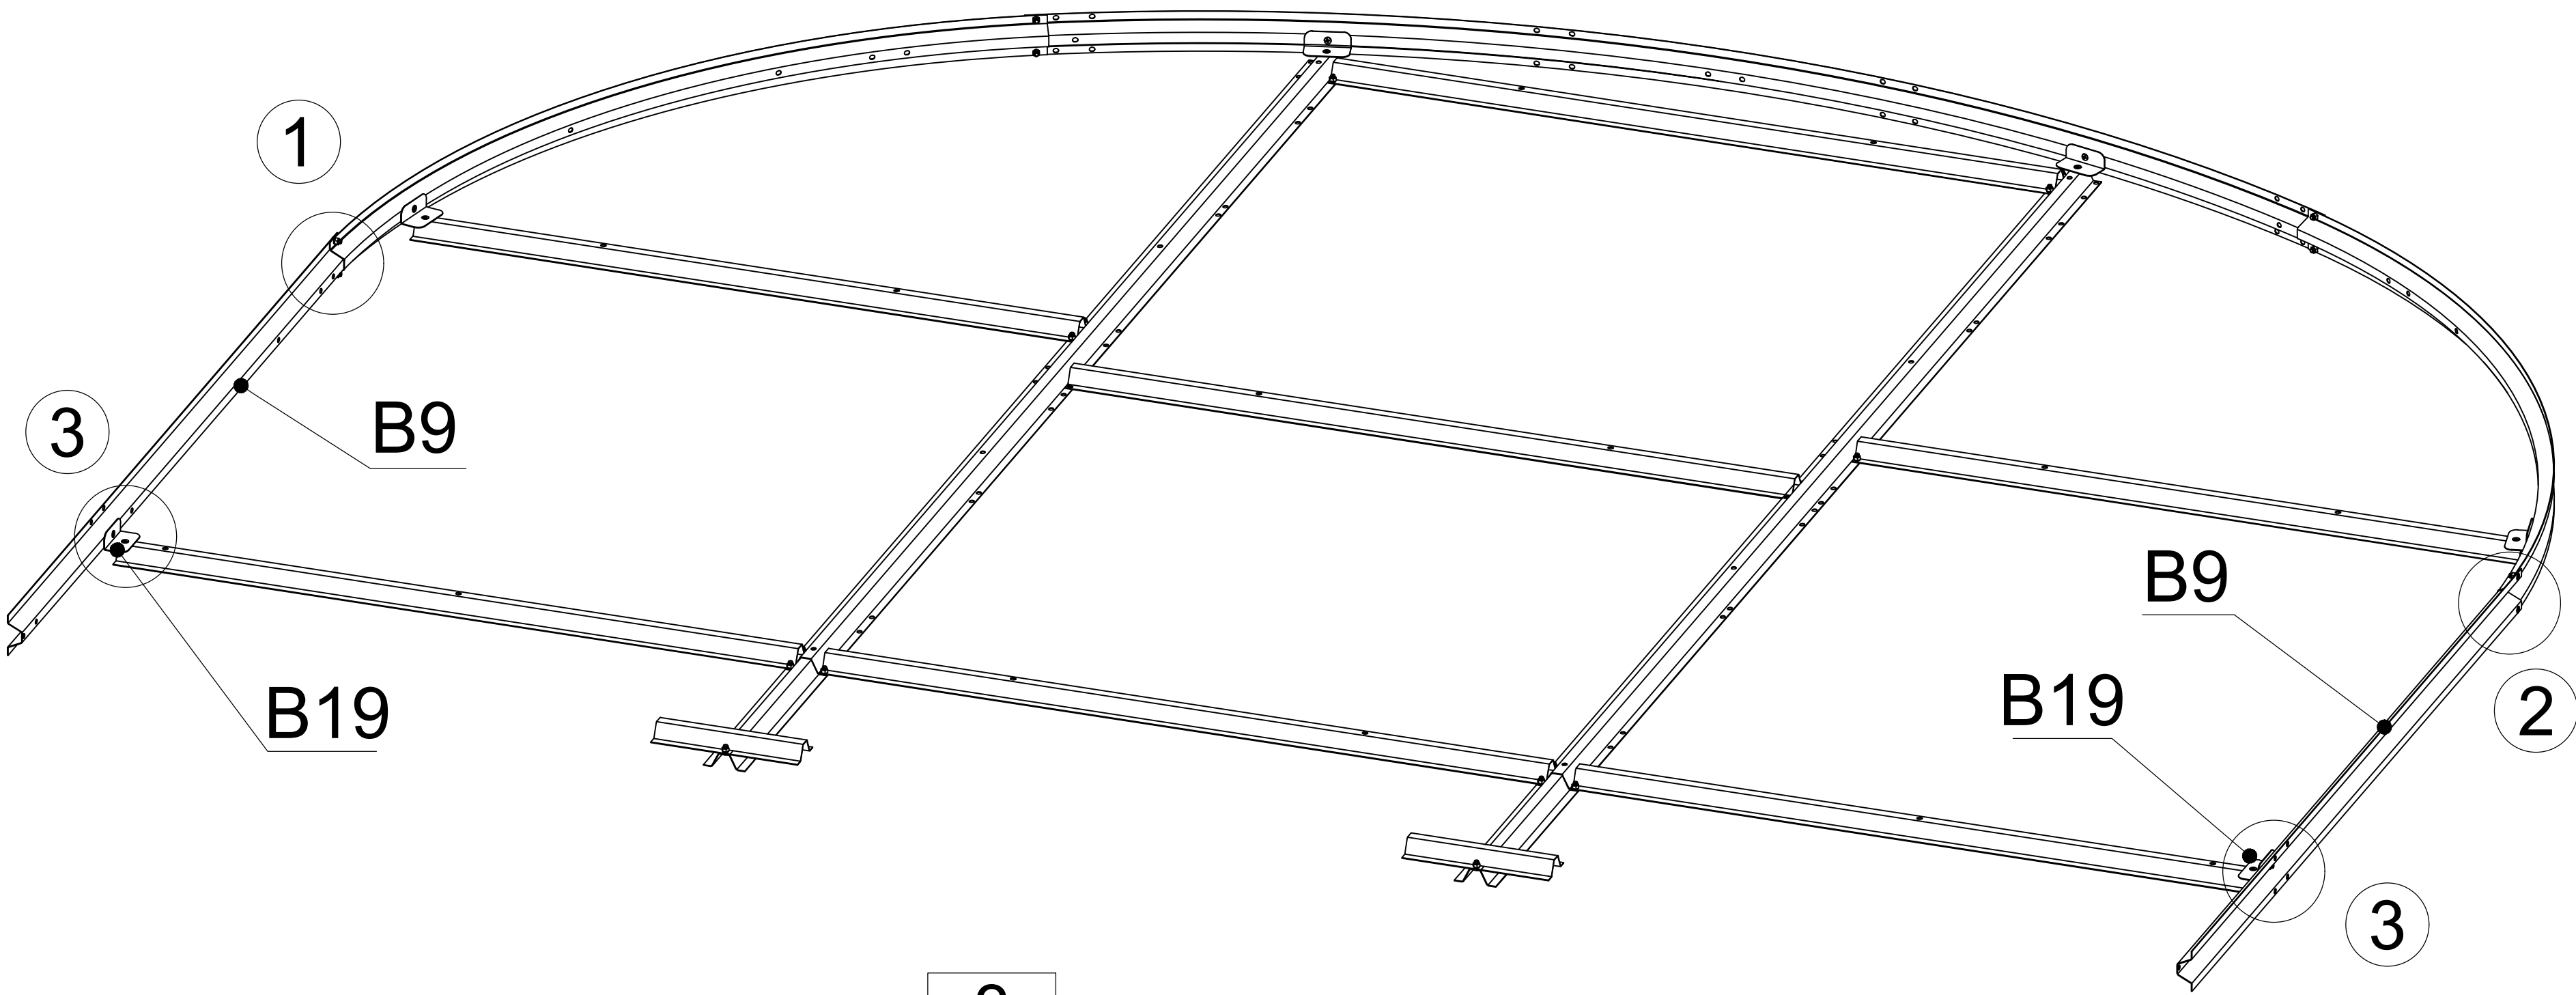
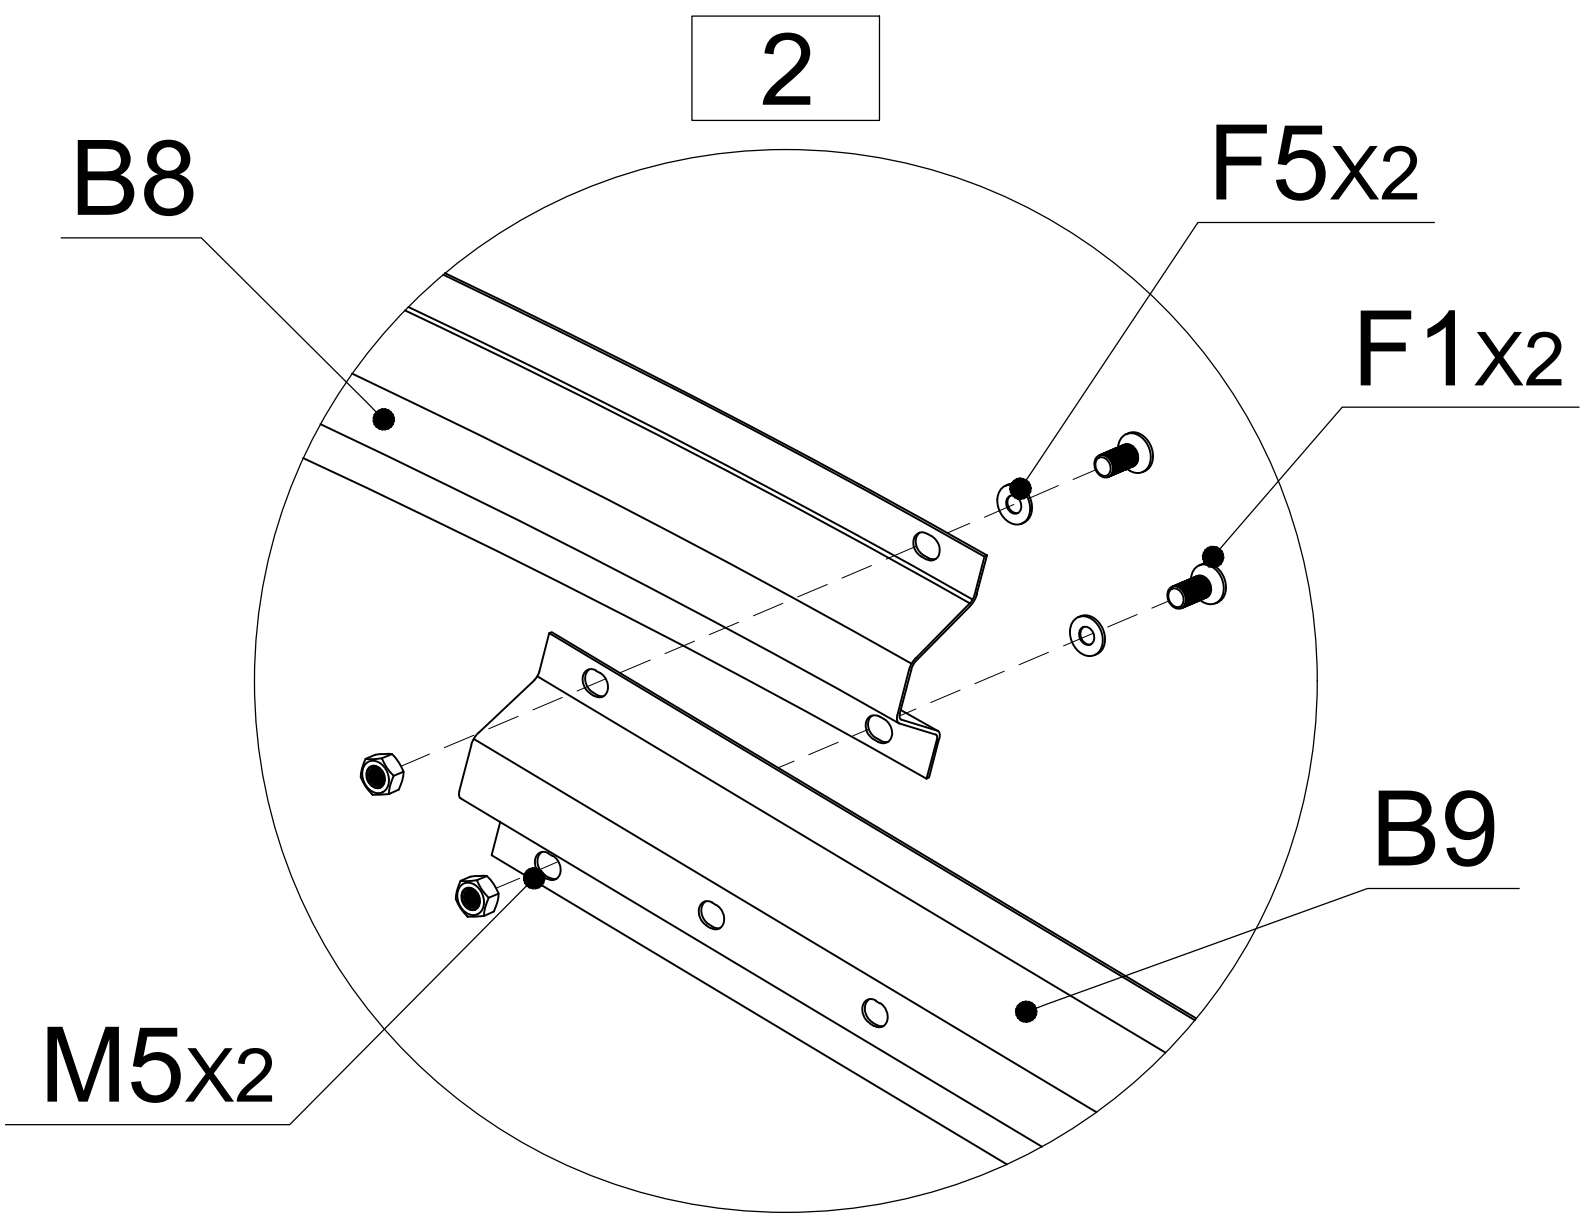
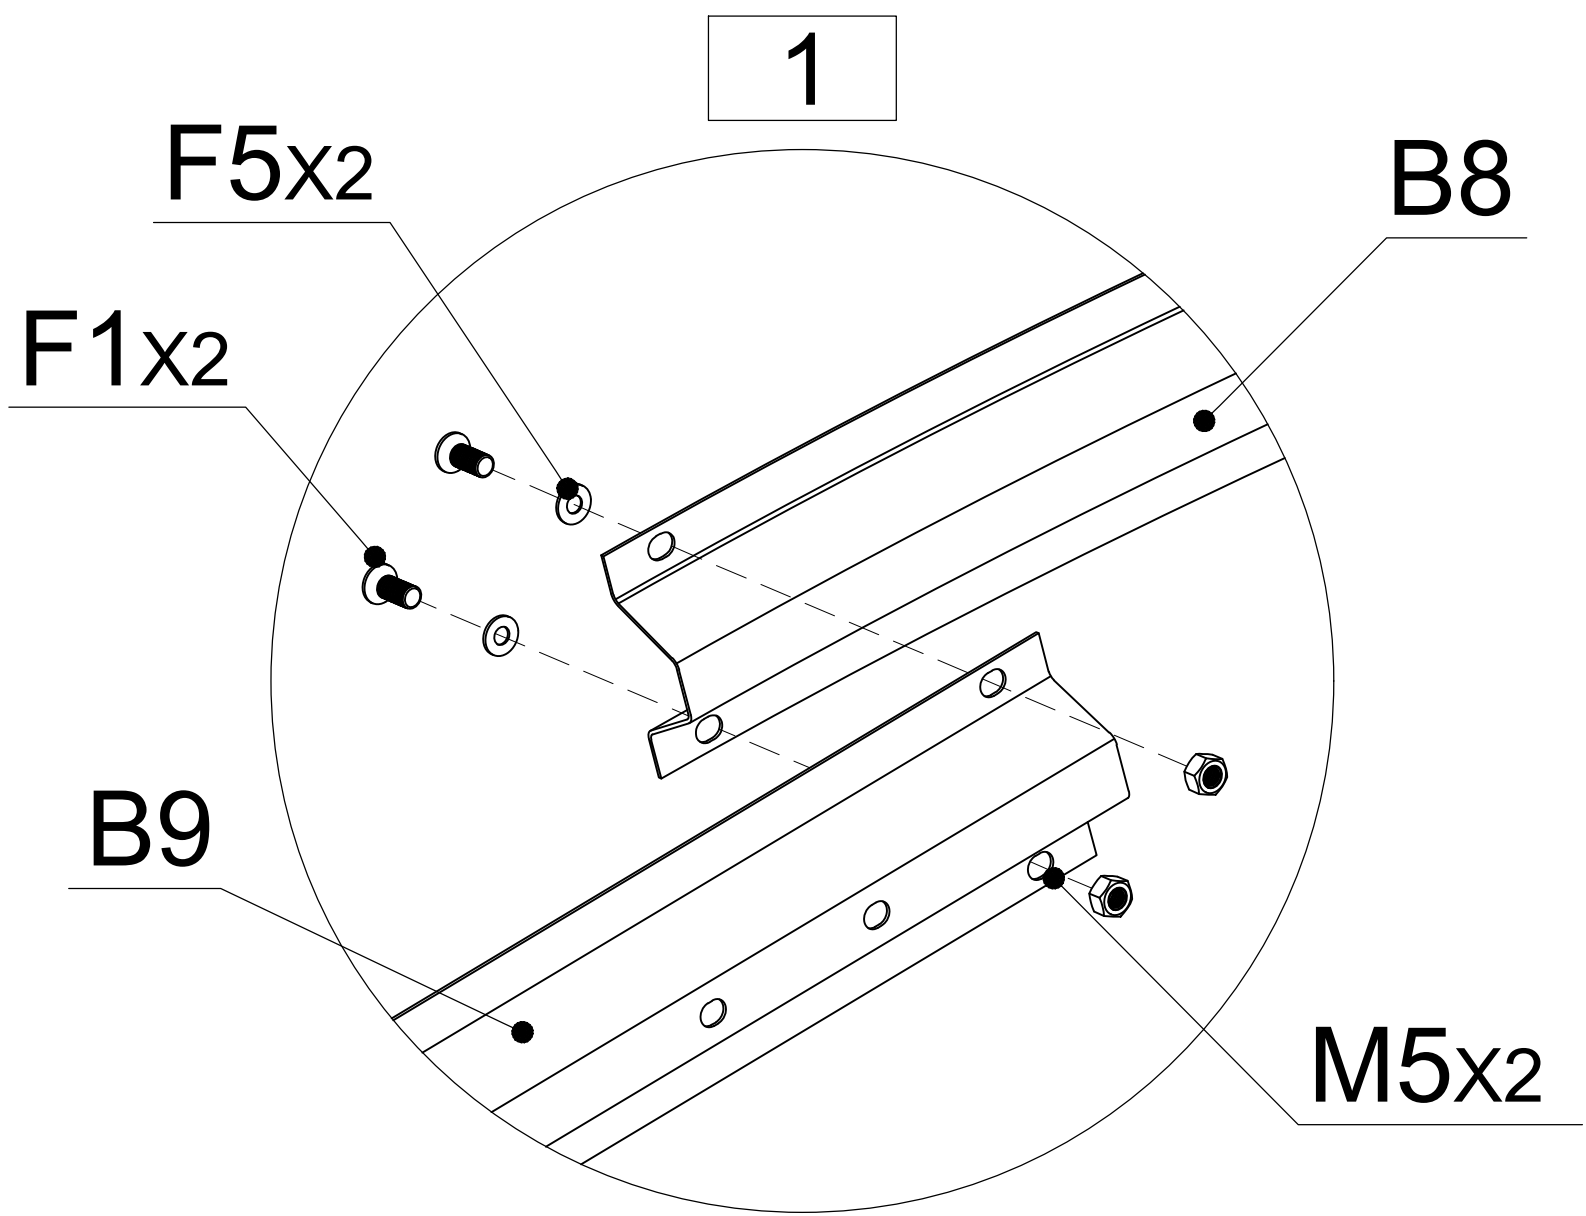
Položka	Označenie	Ks
	B7	1
	B19	2
	F1	4
	F5	4
	M5	4

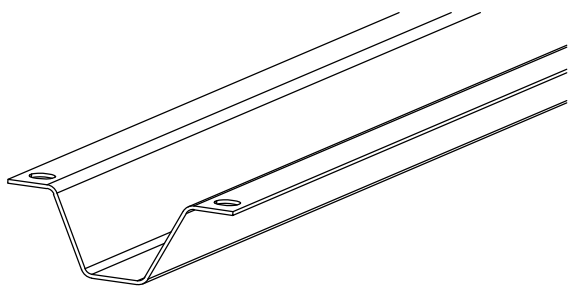
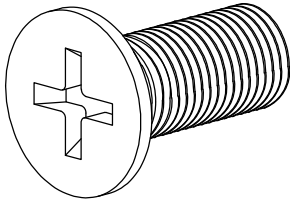
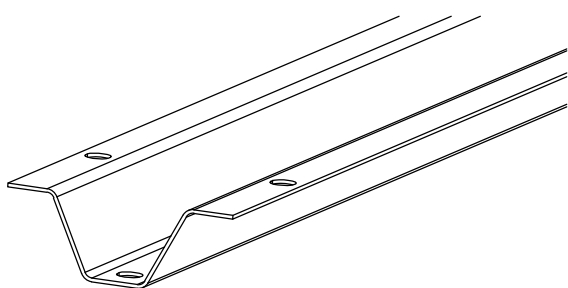
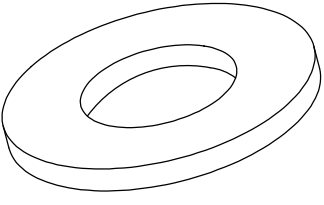
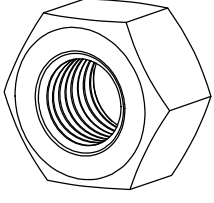


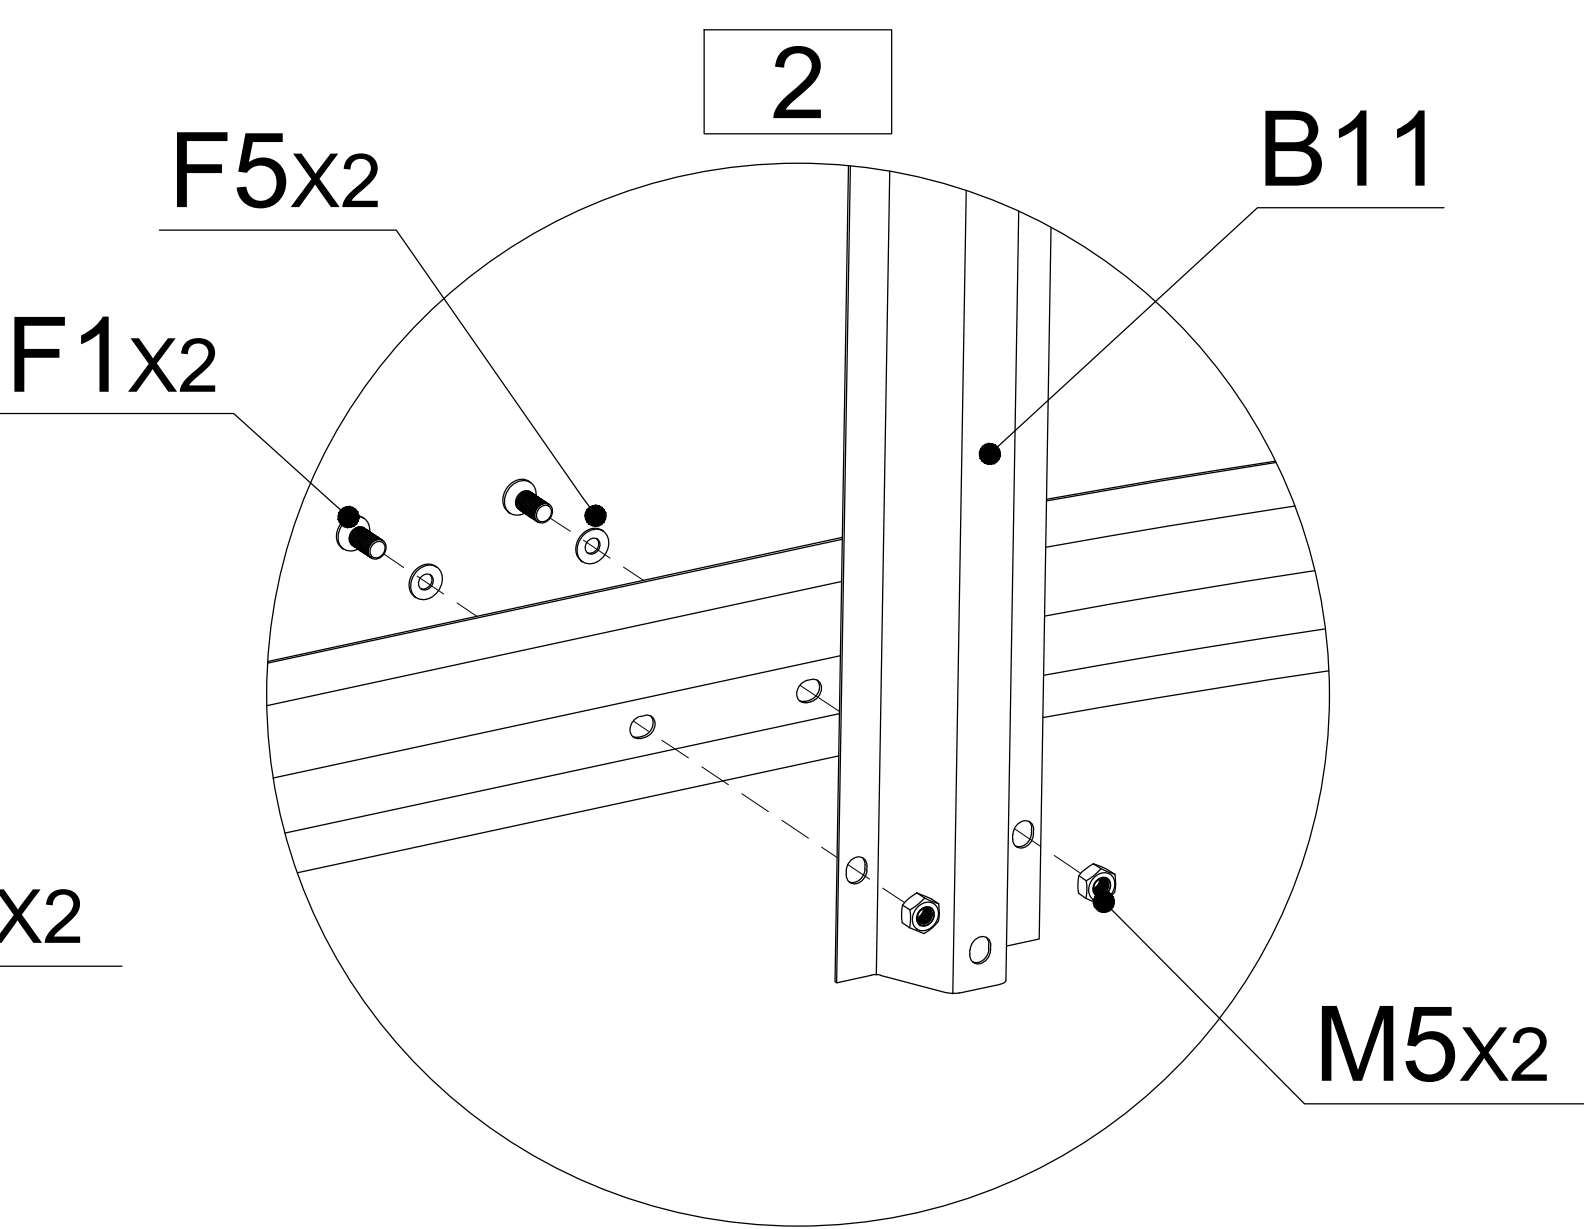
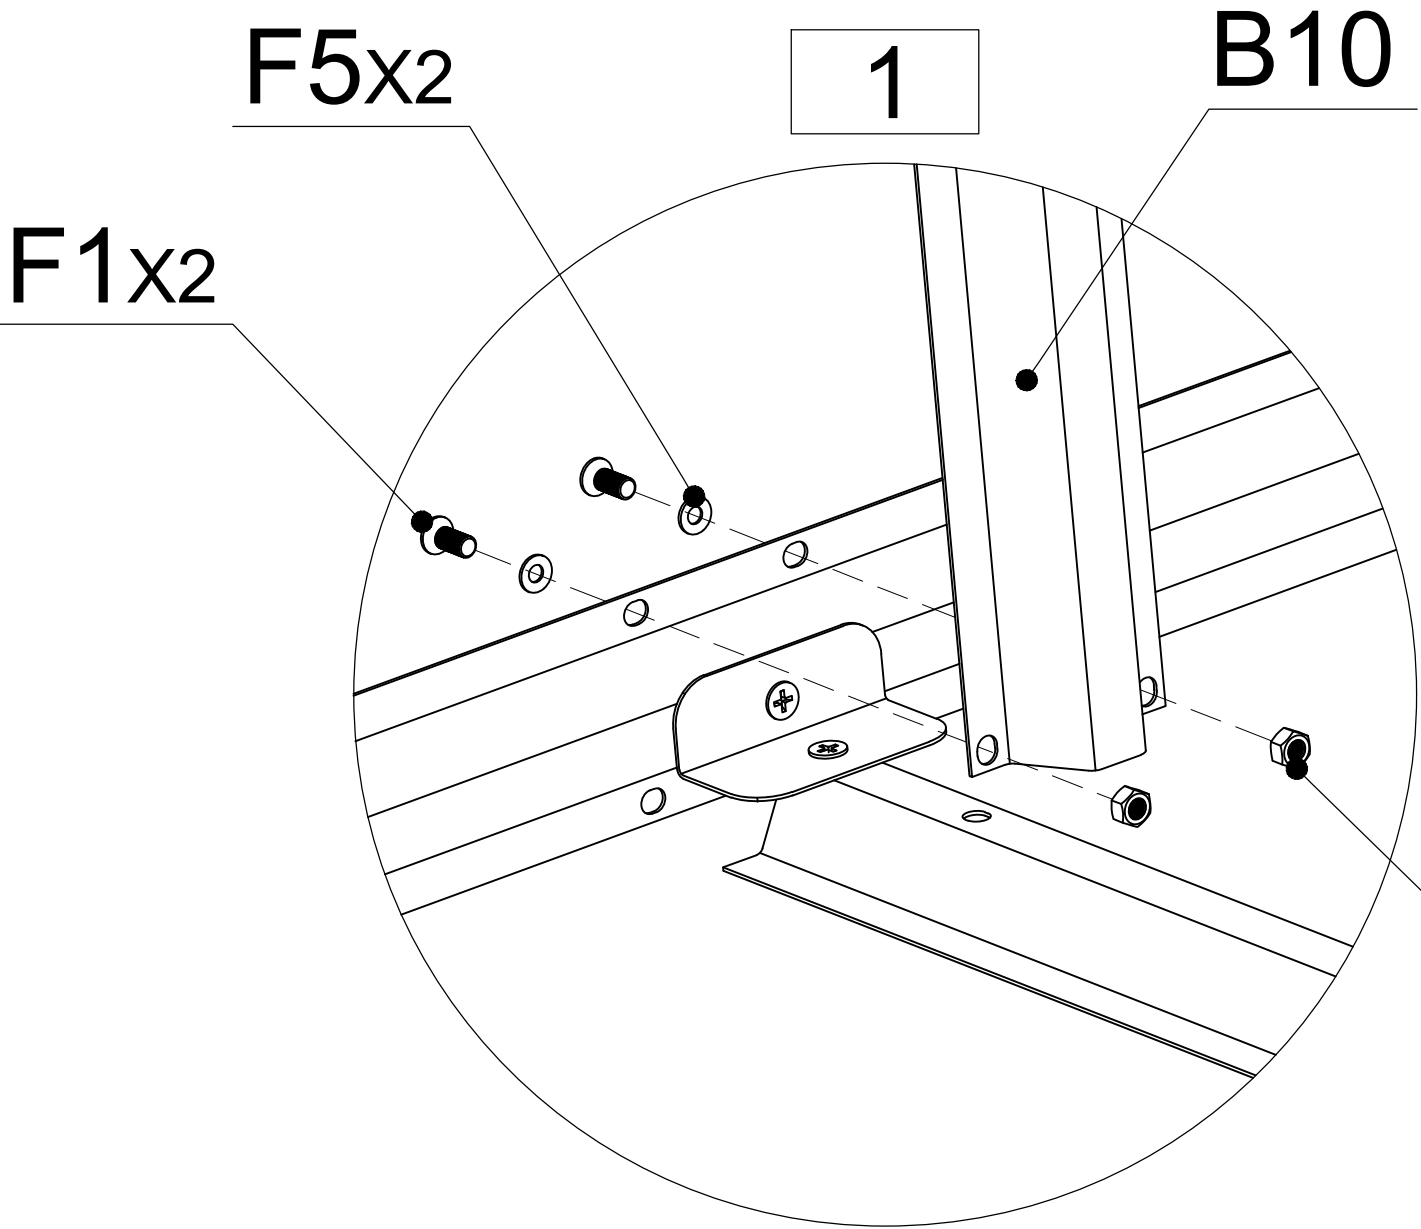
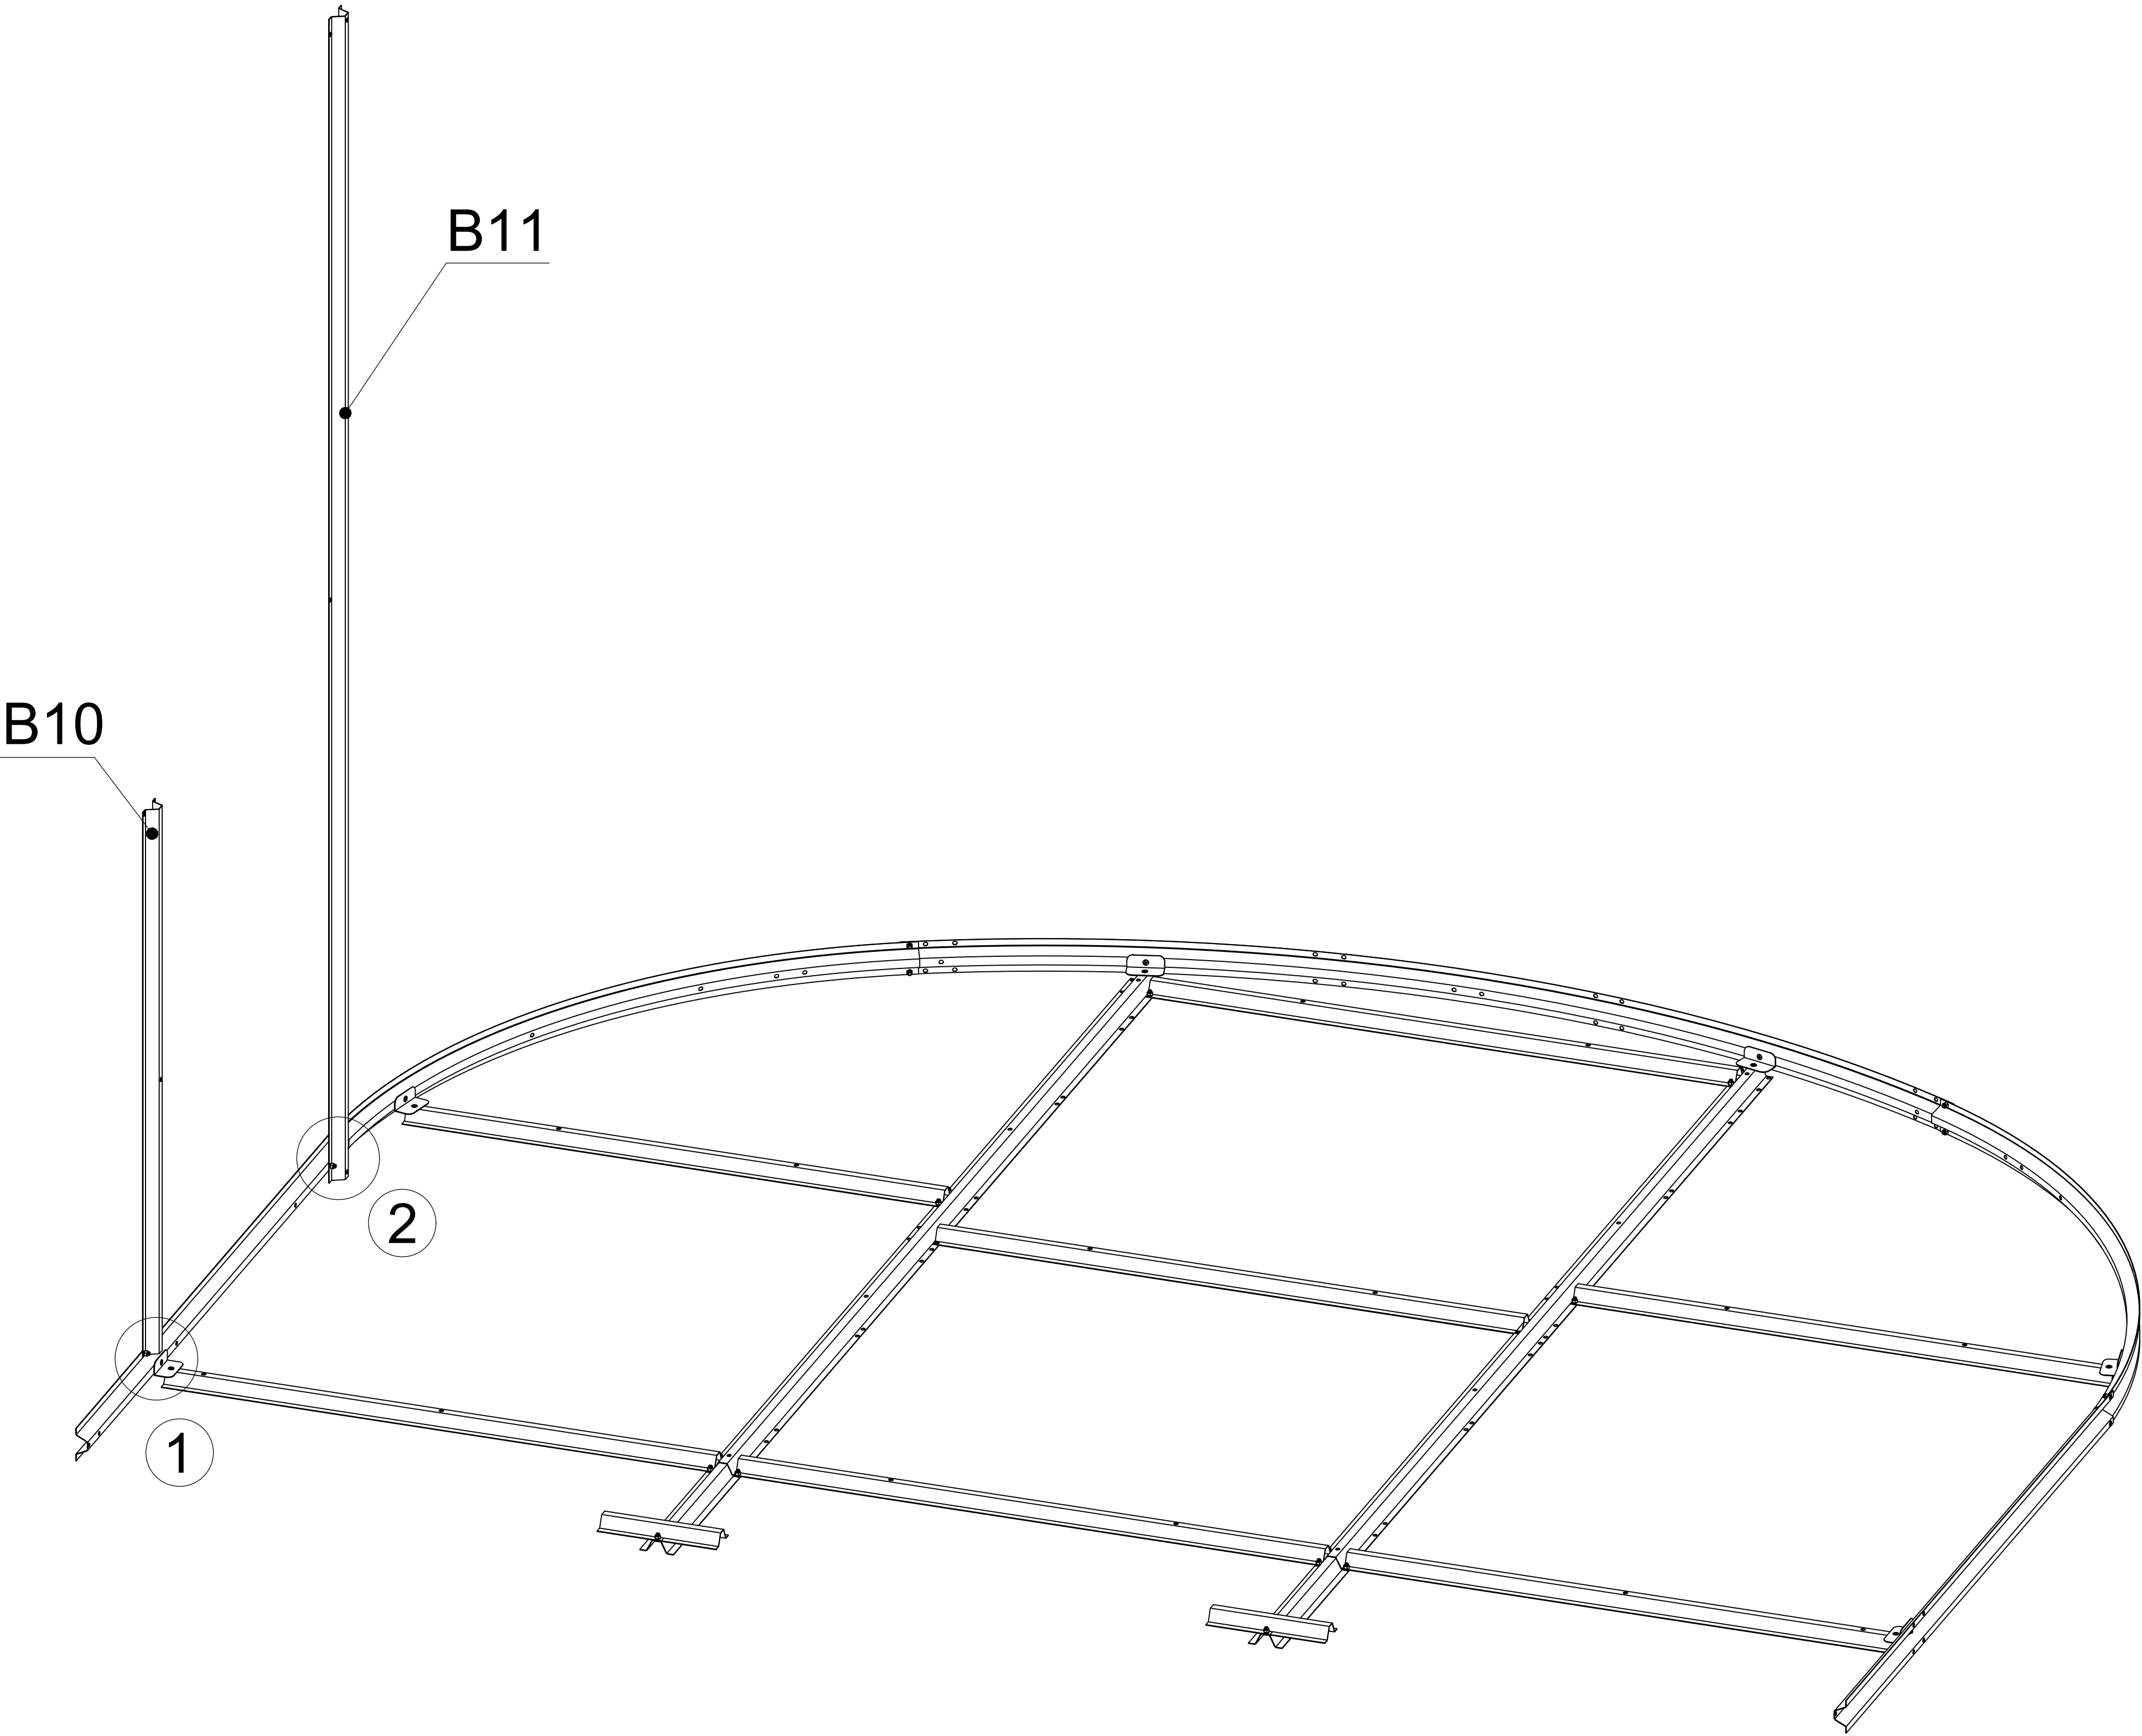
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	B8	2		B19	2
	F1	8	Pozor: Dva otvory B8 slúžia na upevnenie B7.		
	F5	8			
	M5	8			

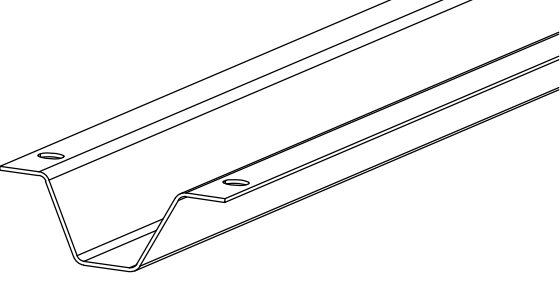
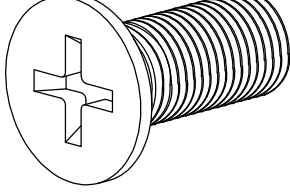
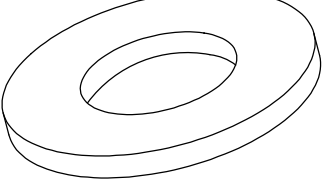
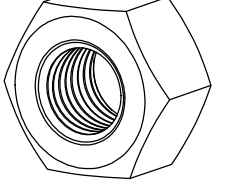


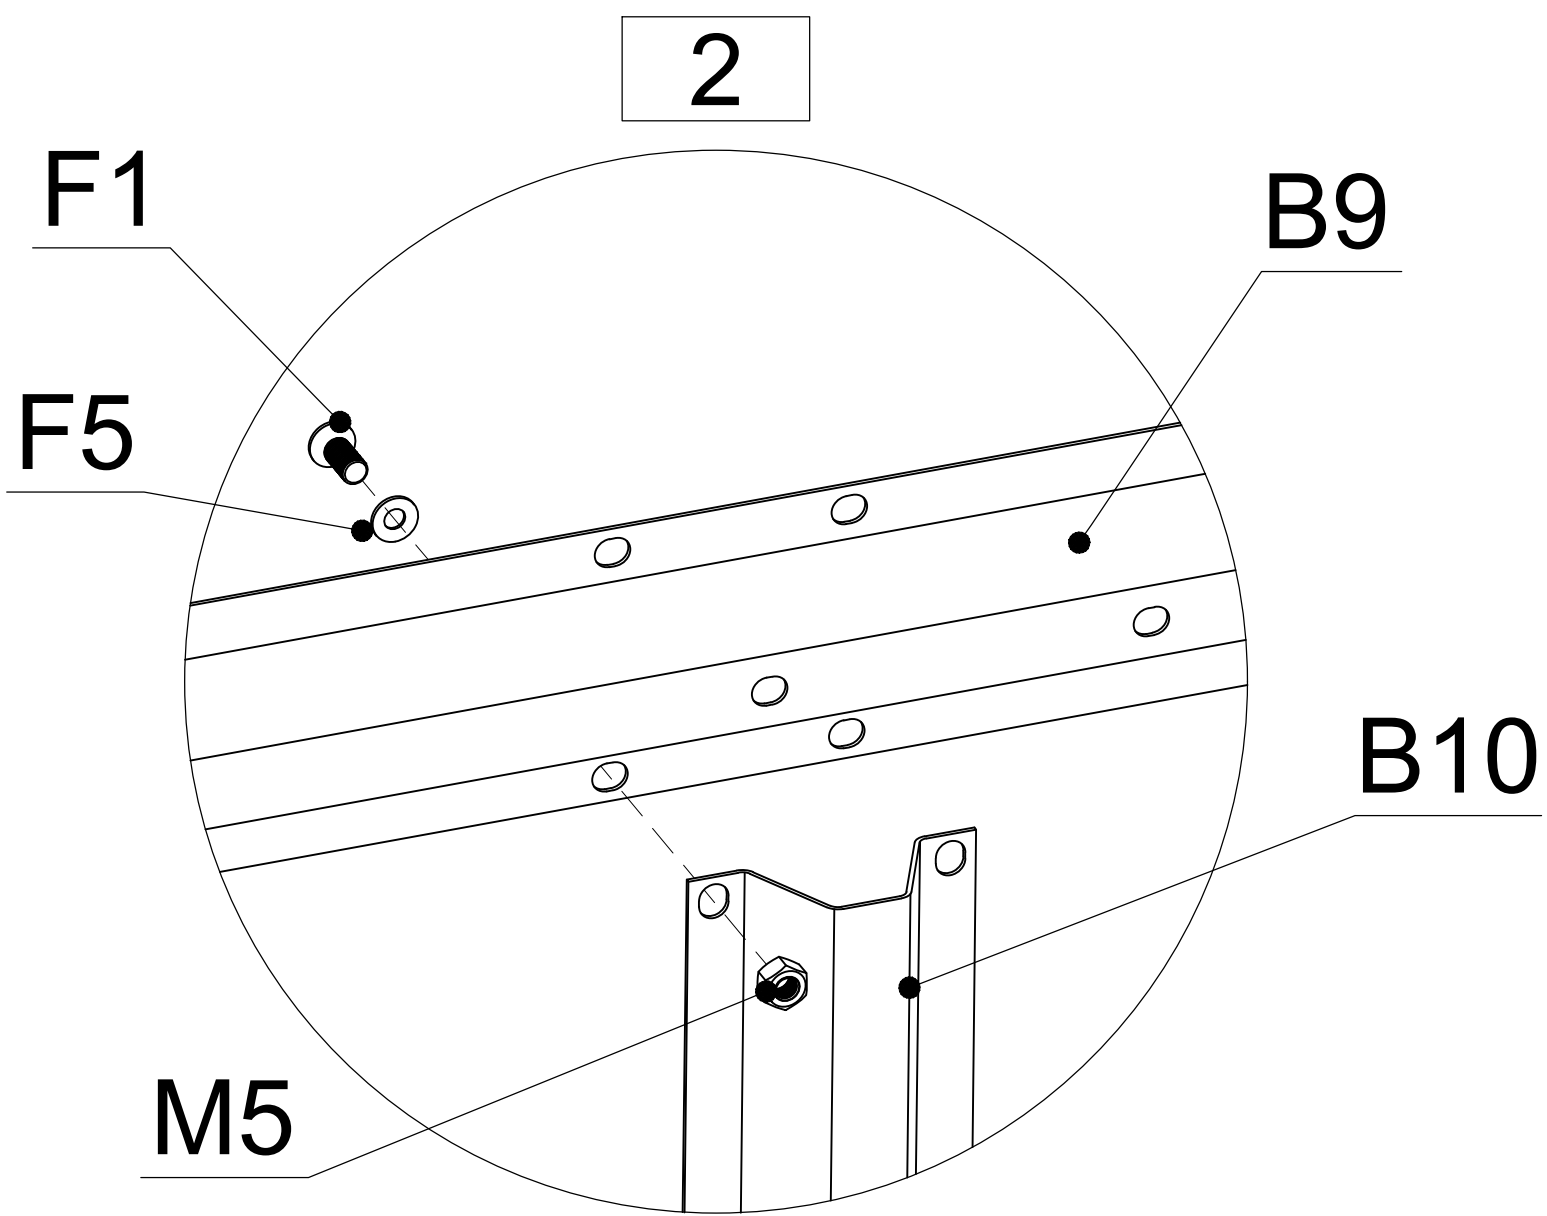
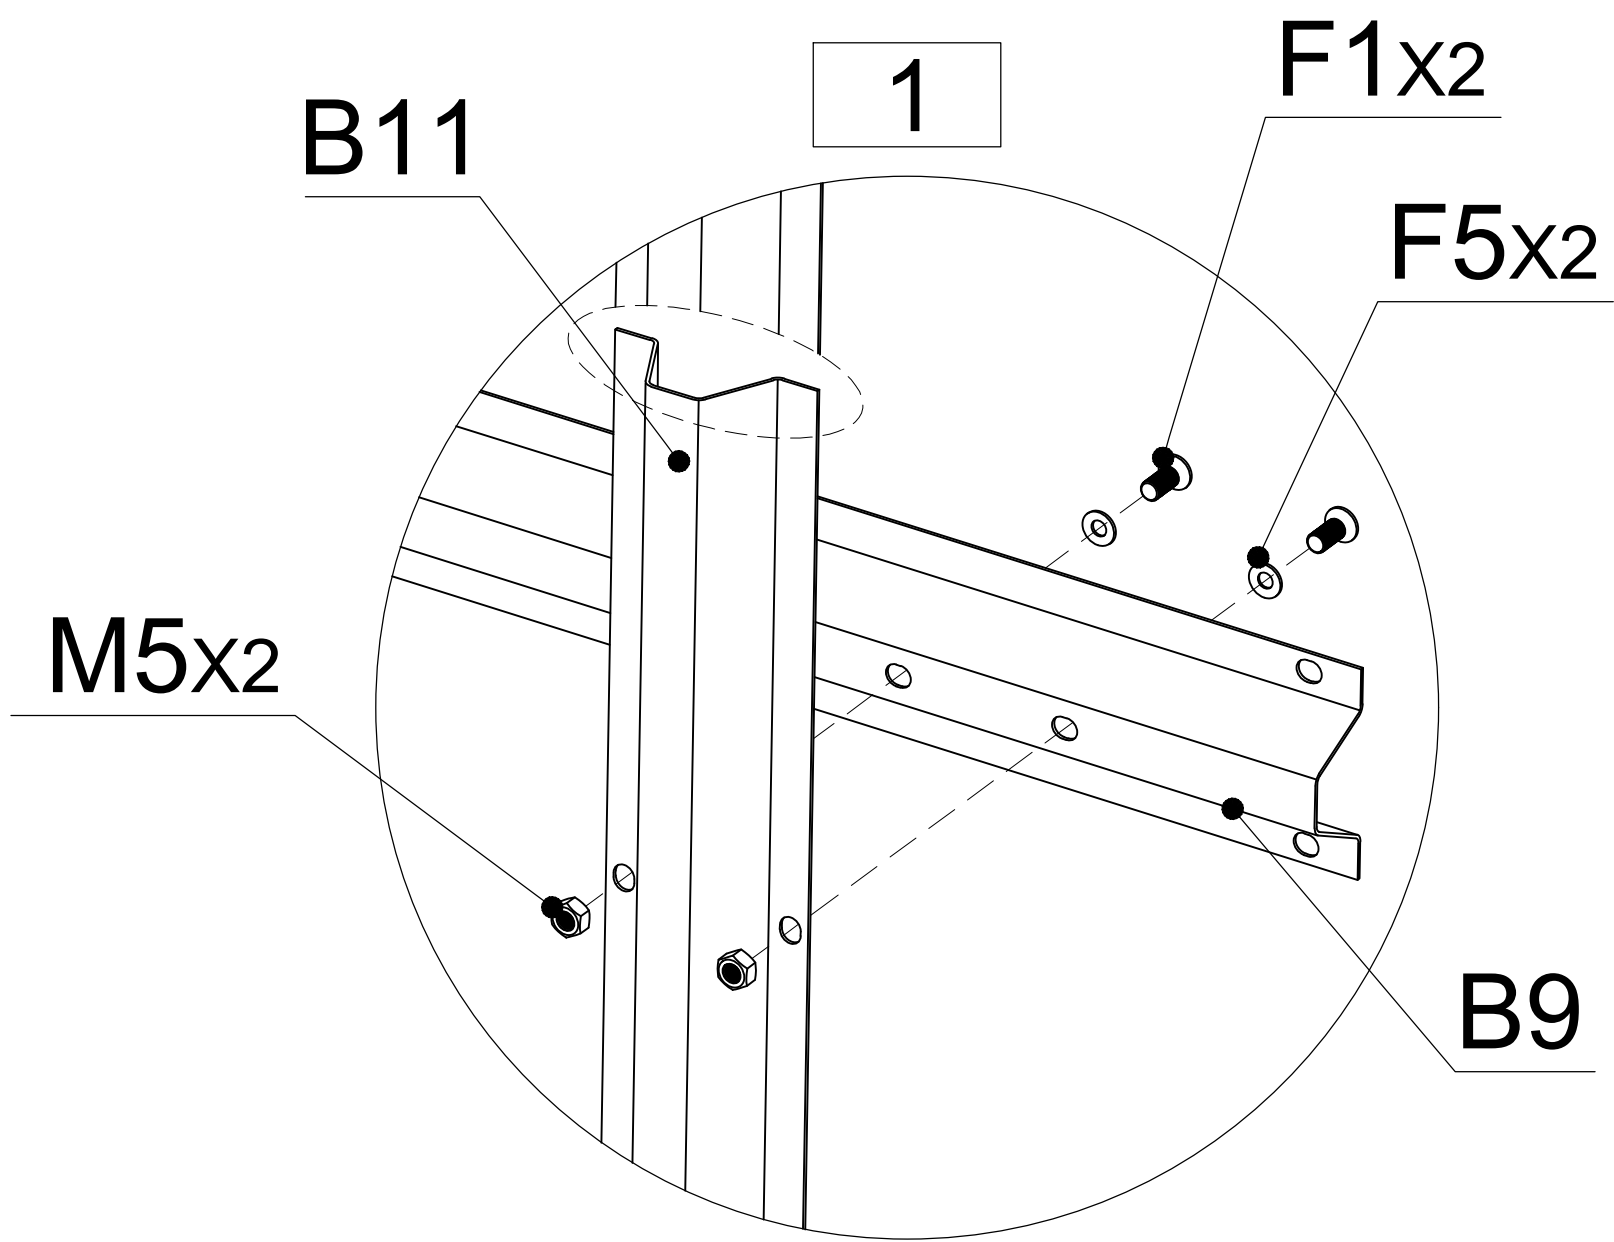
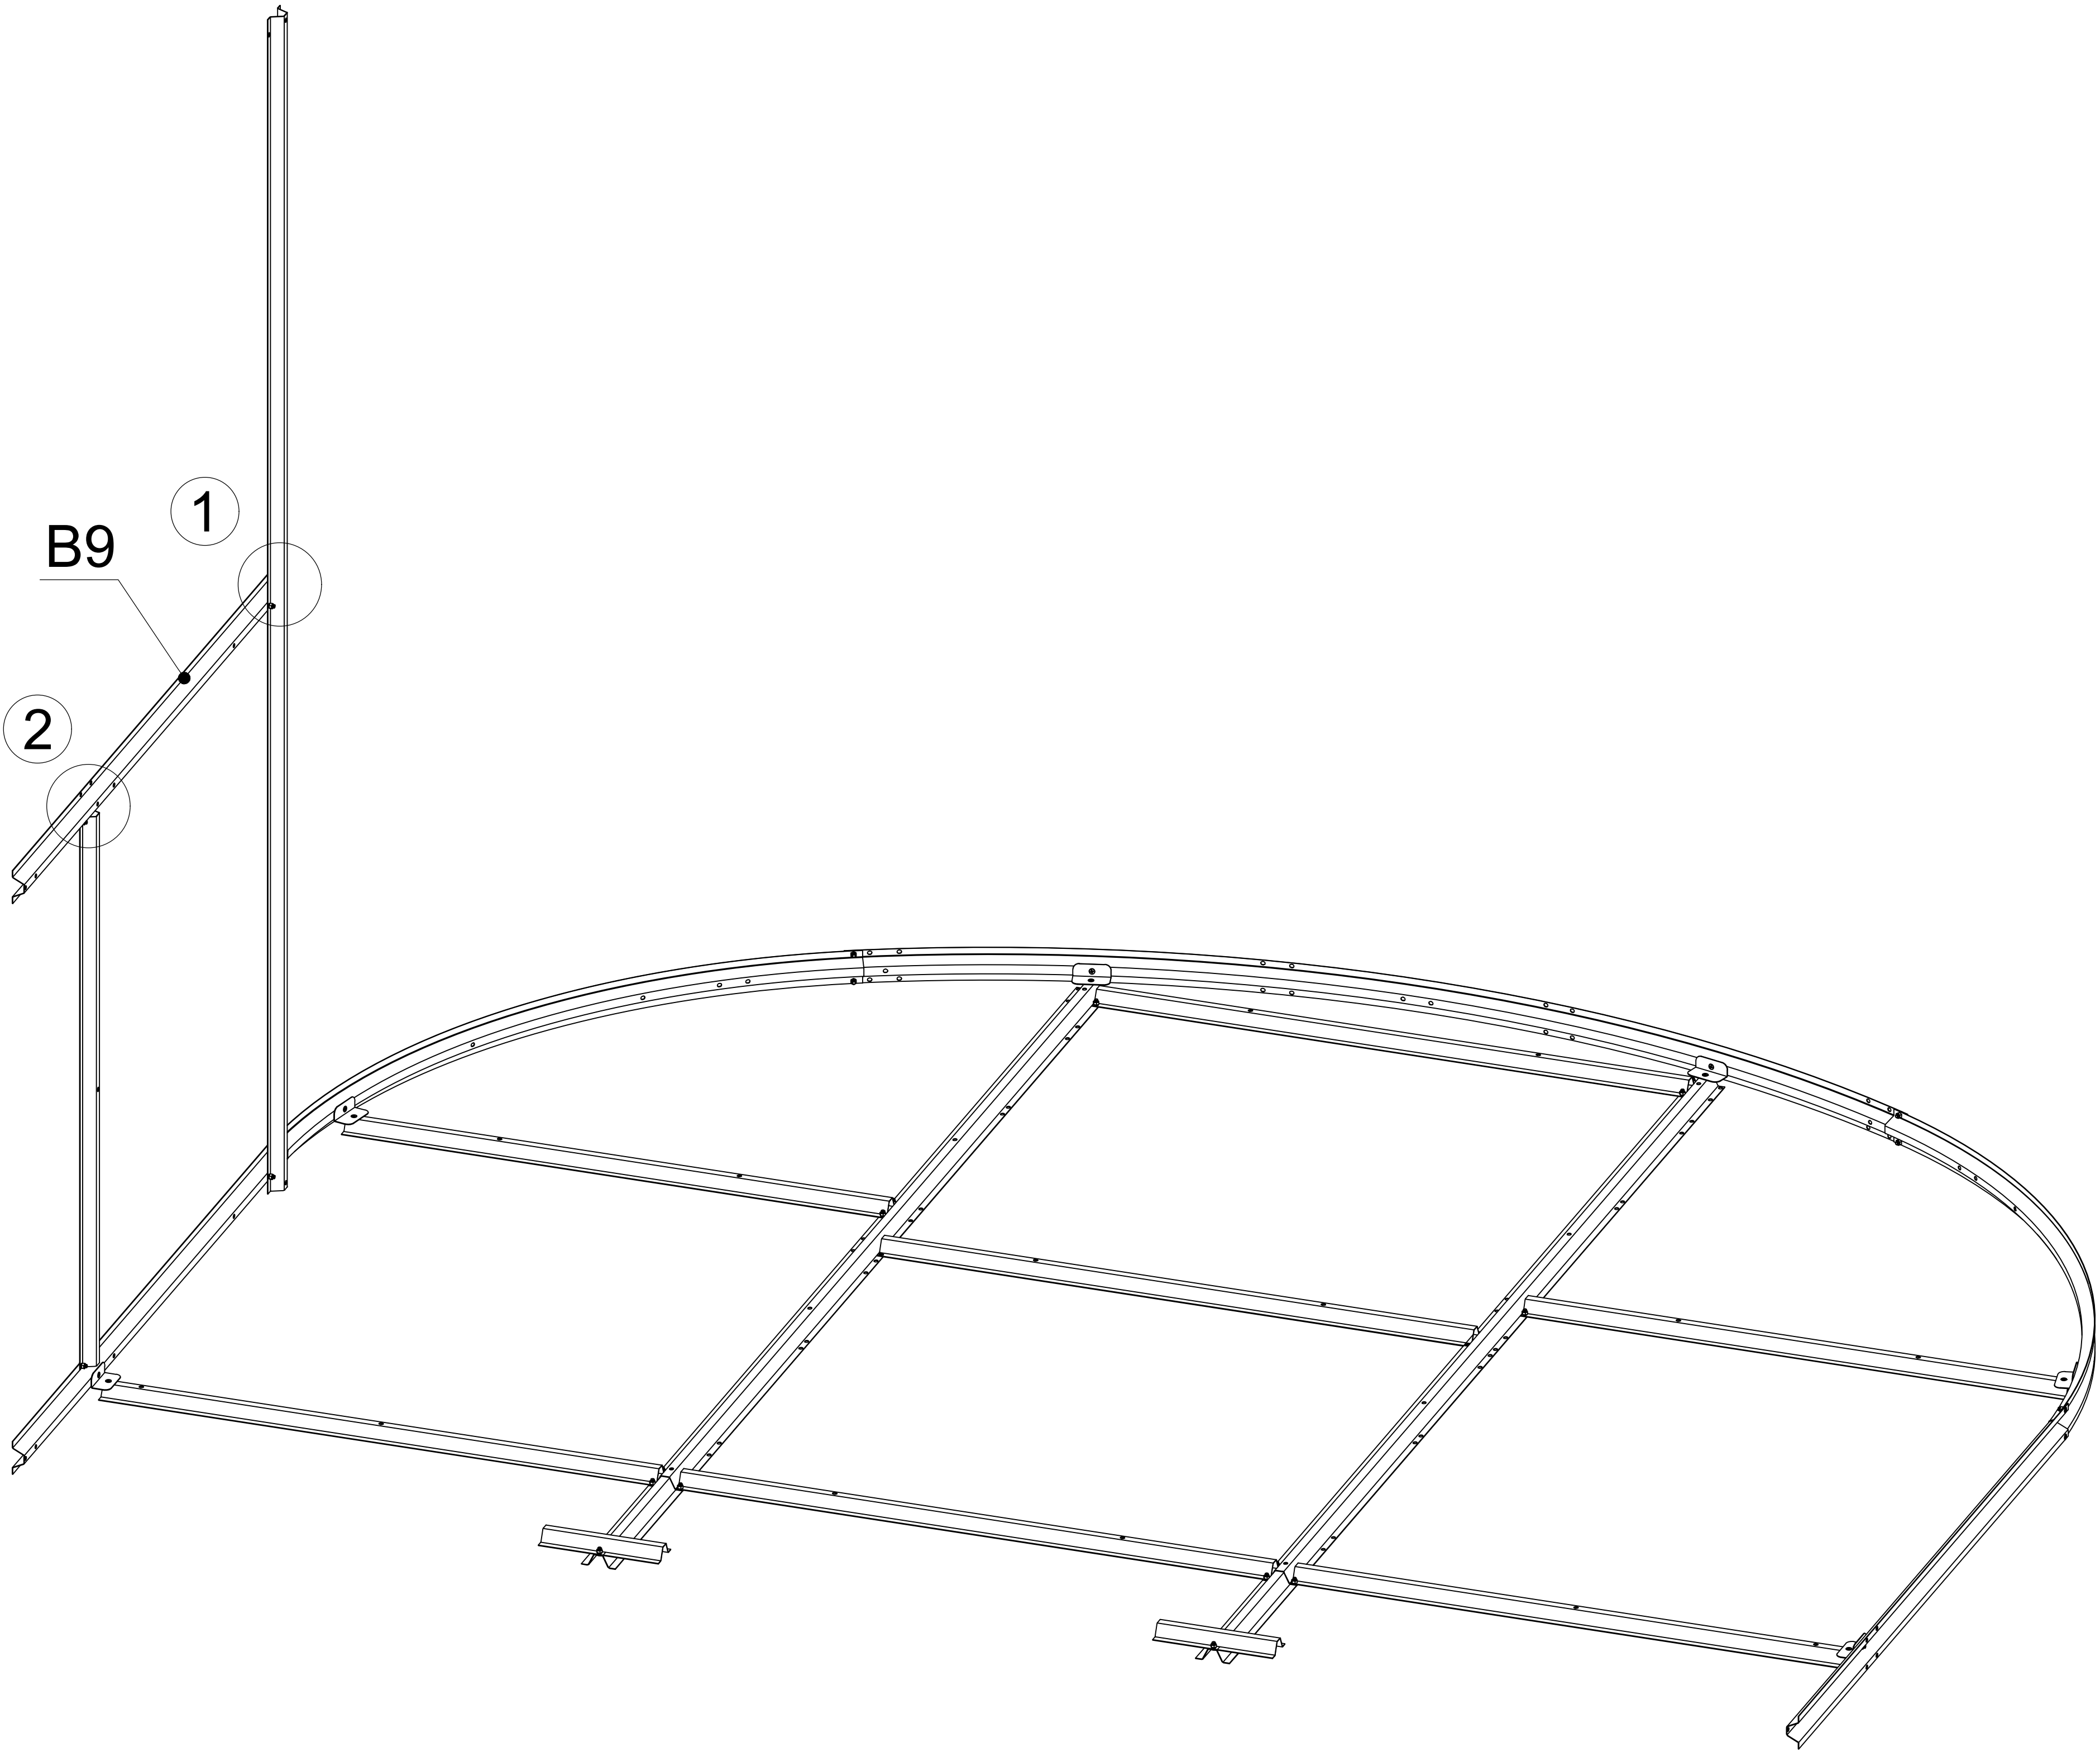
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	B9	2		B19	2
	F1	8			
	F5	8			
	M5	8			

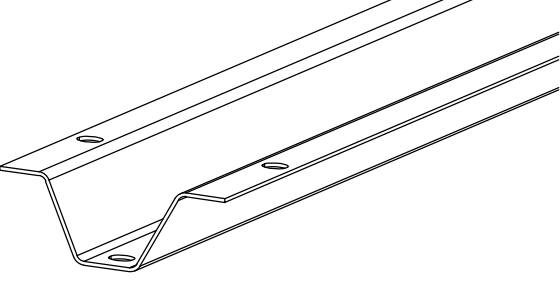
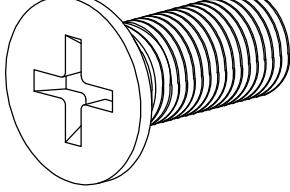
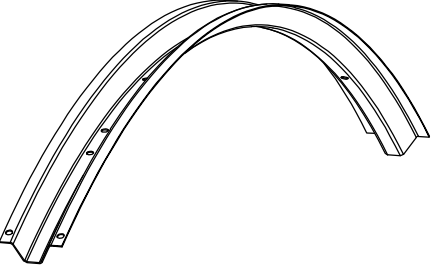
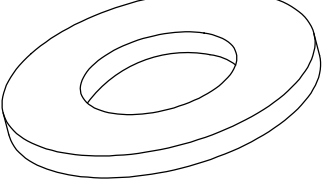
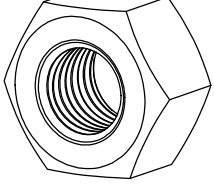


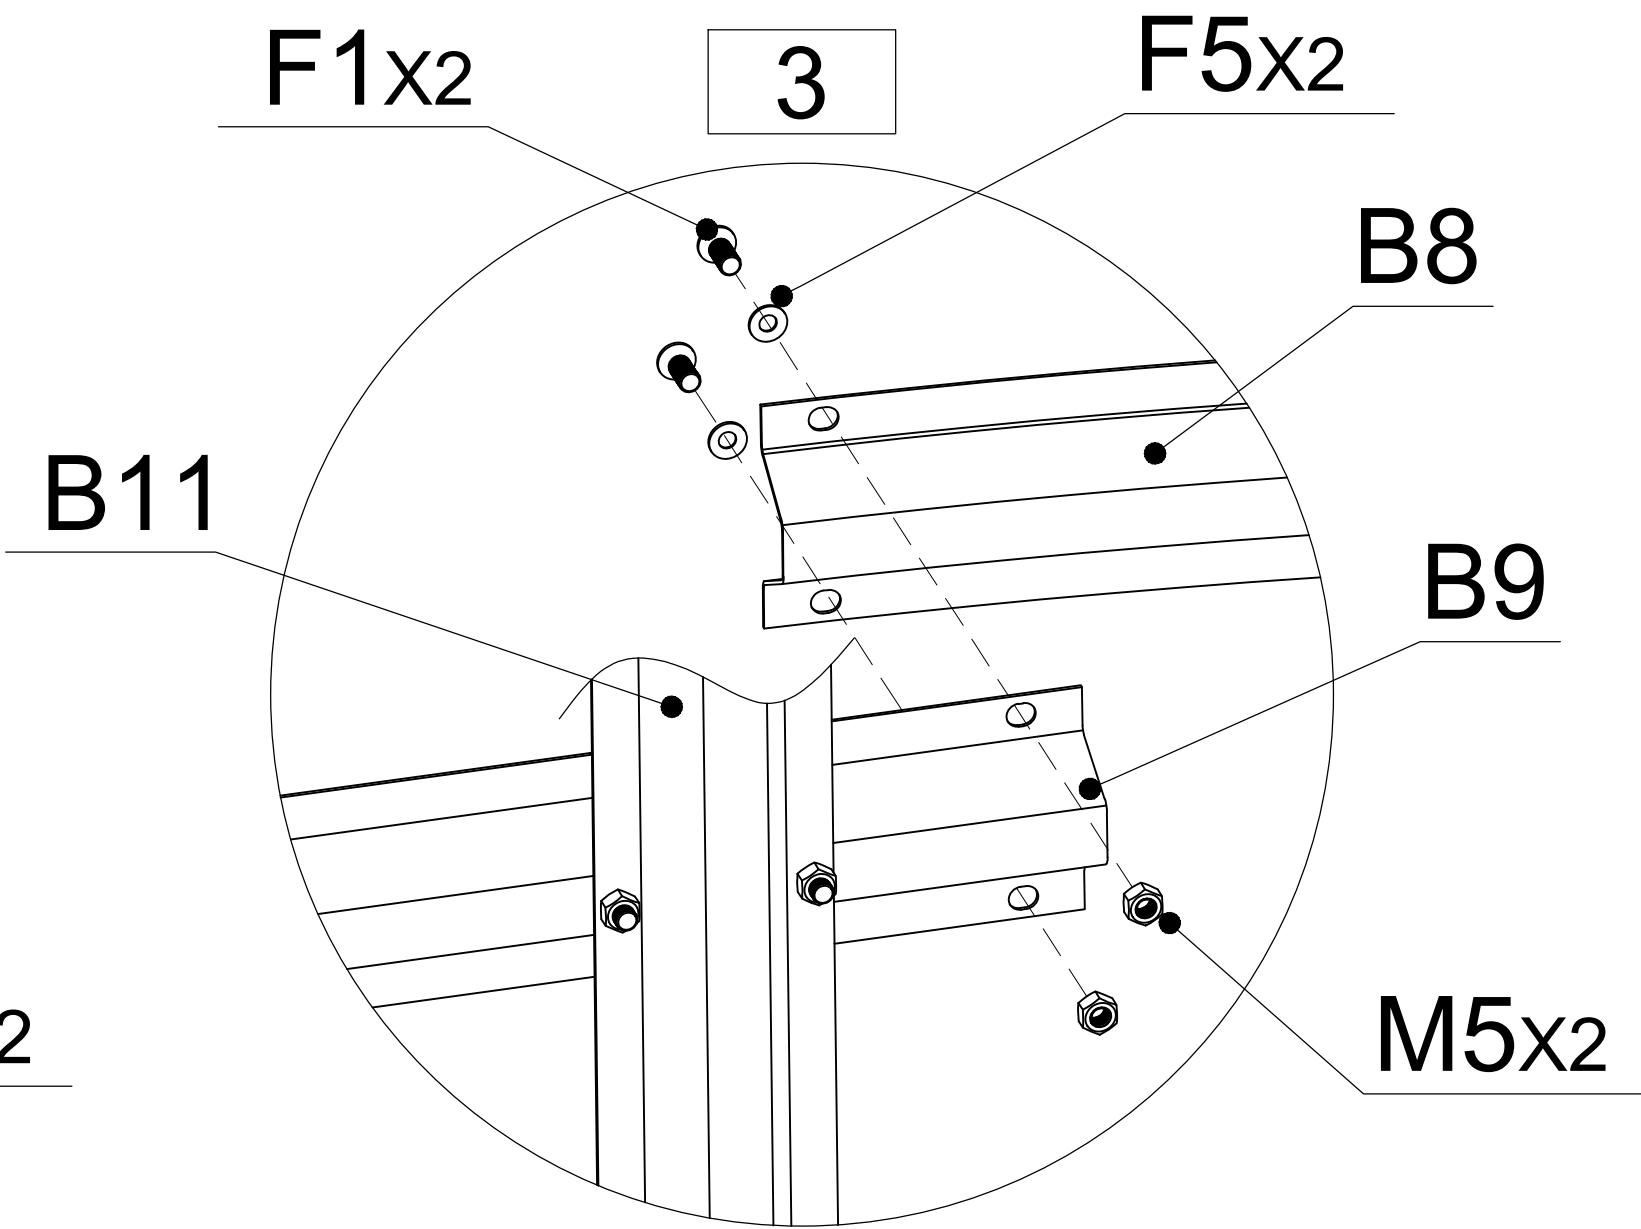
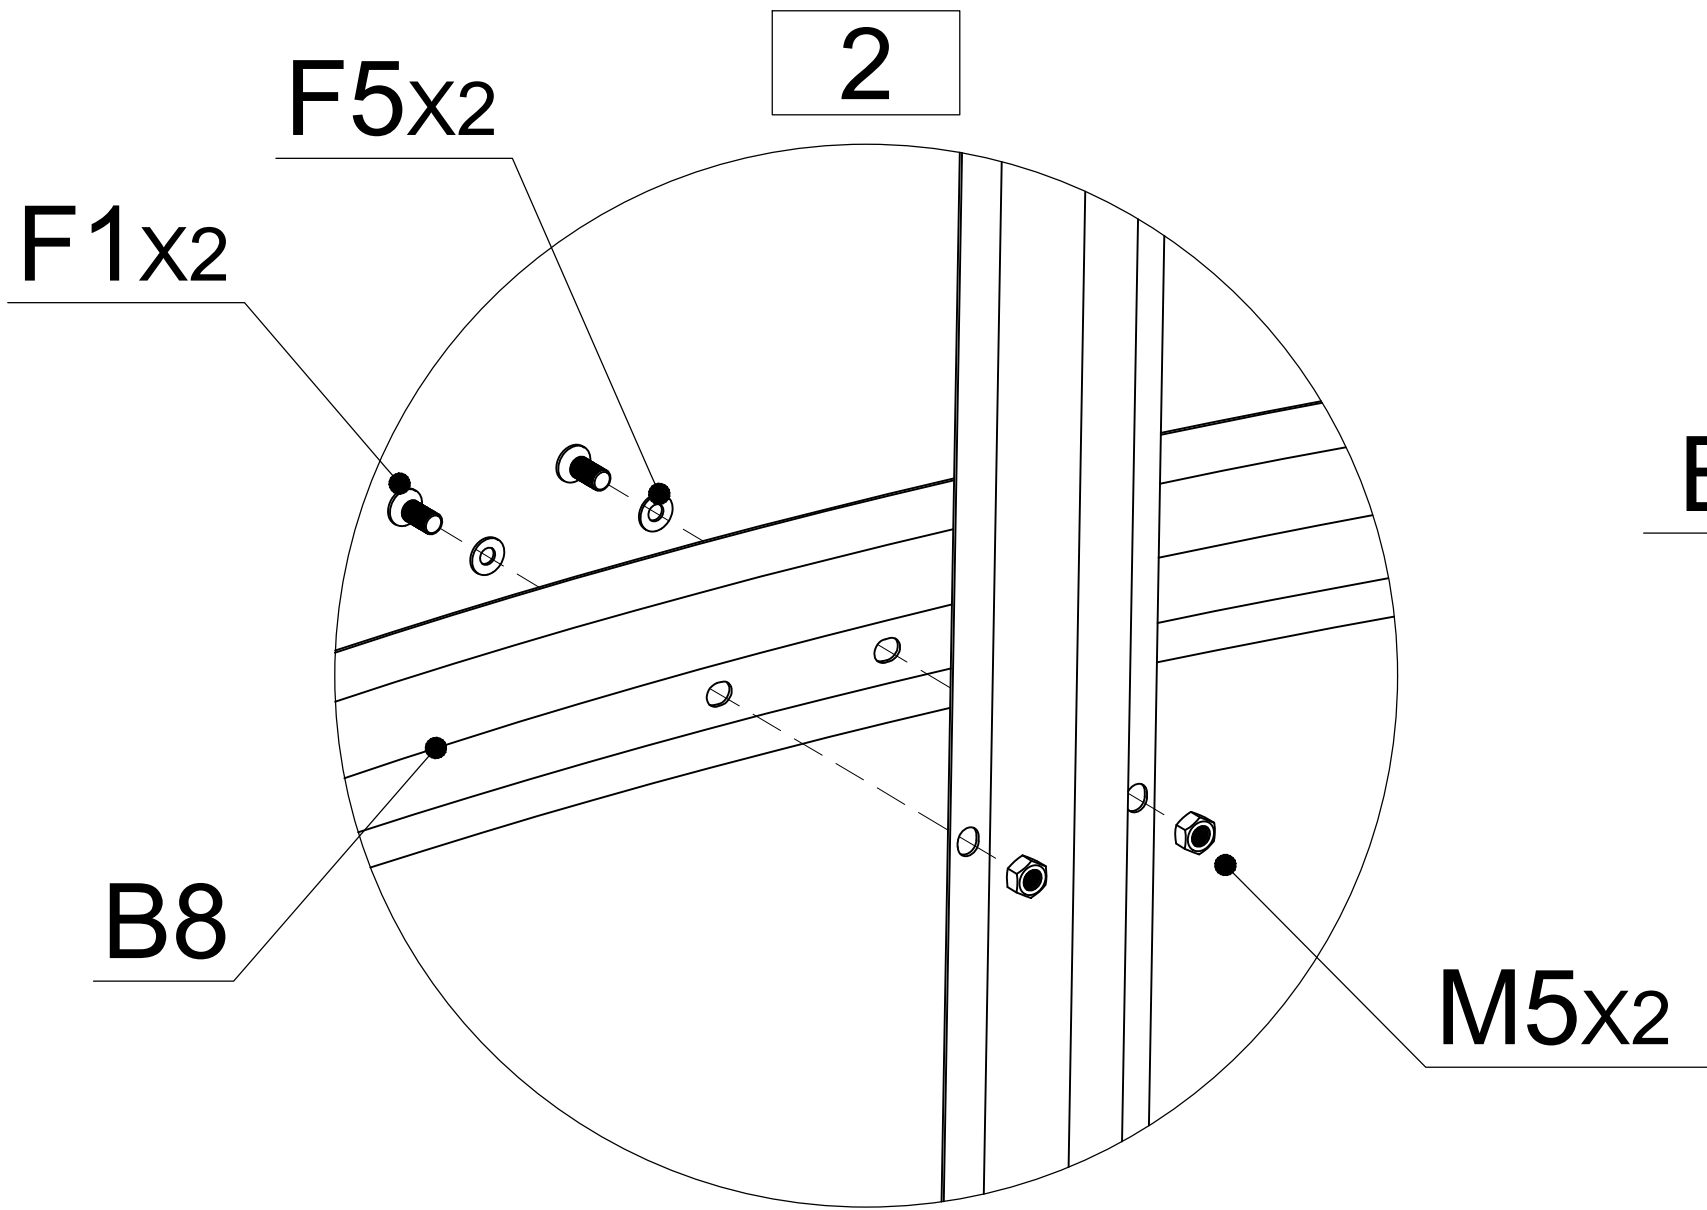
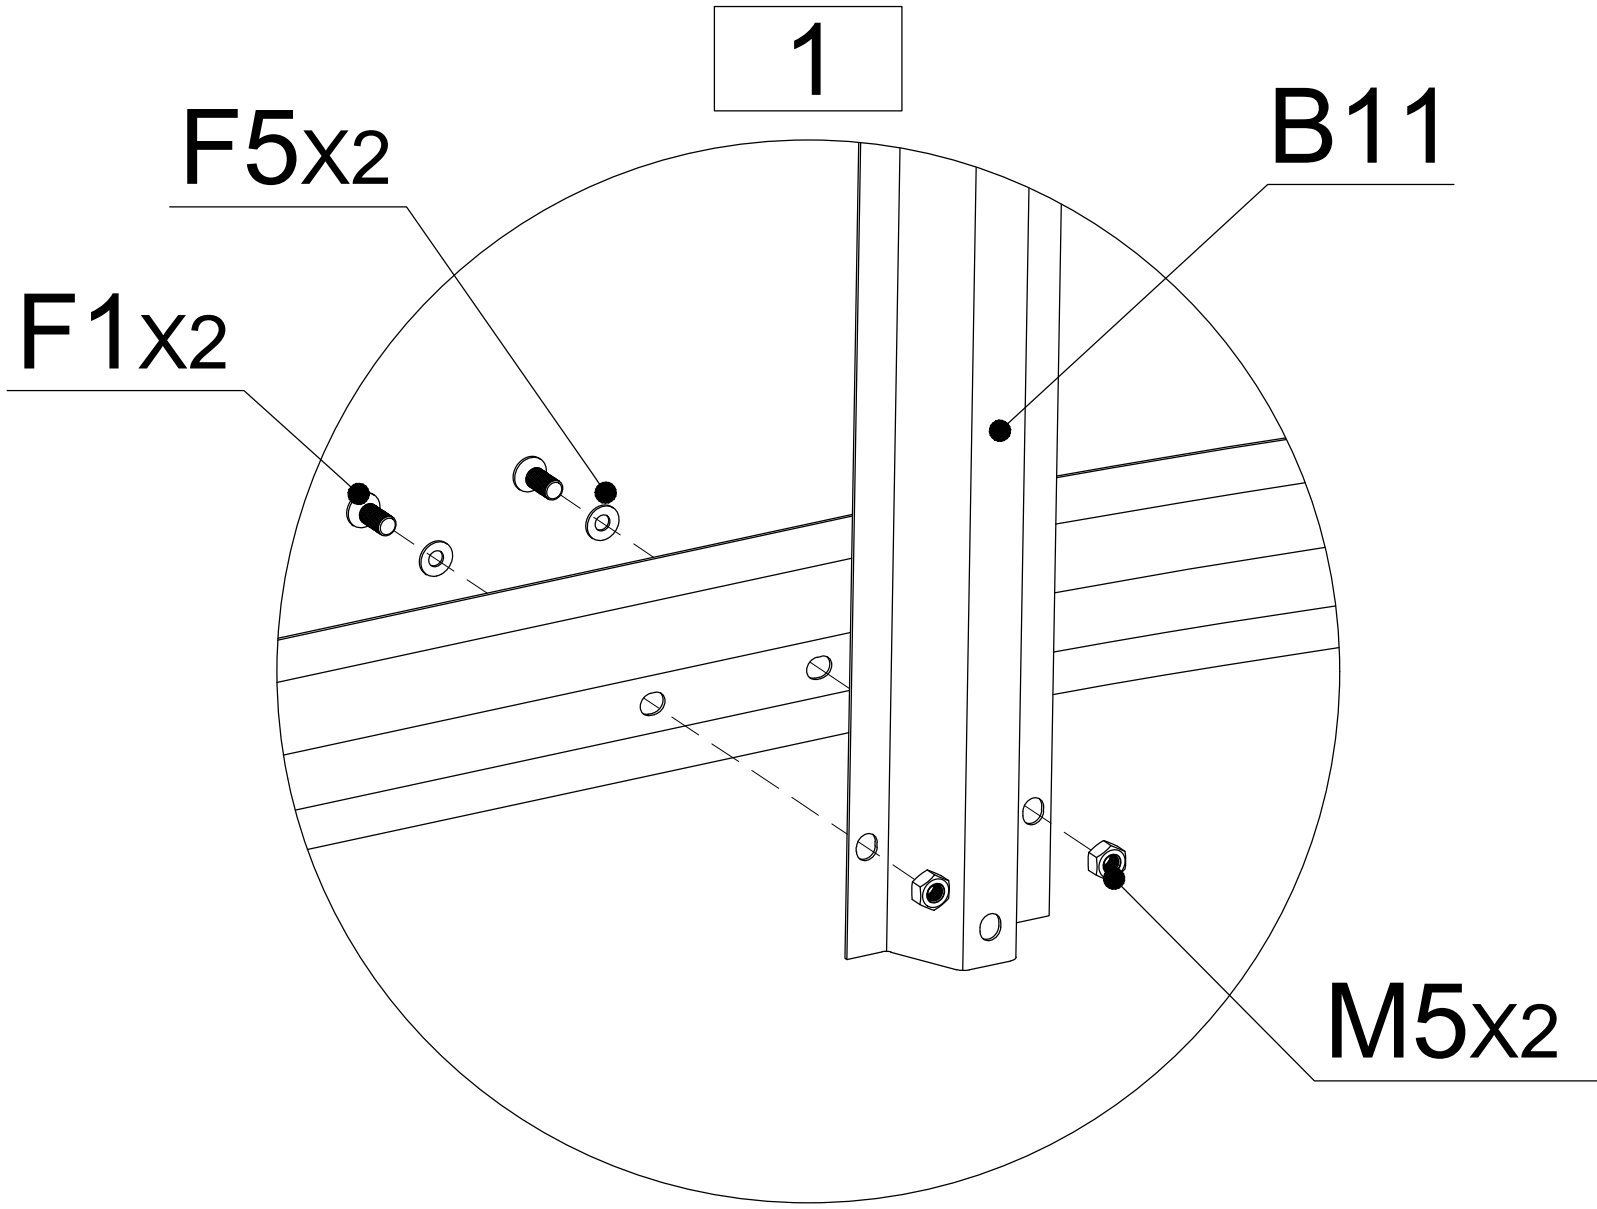
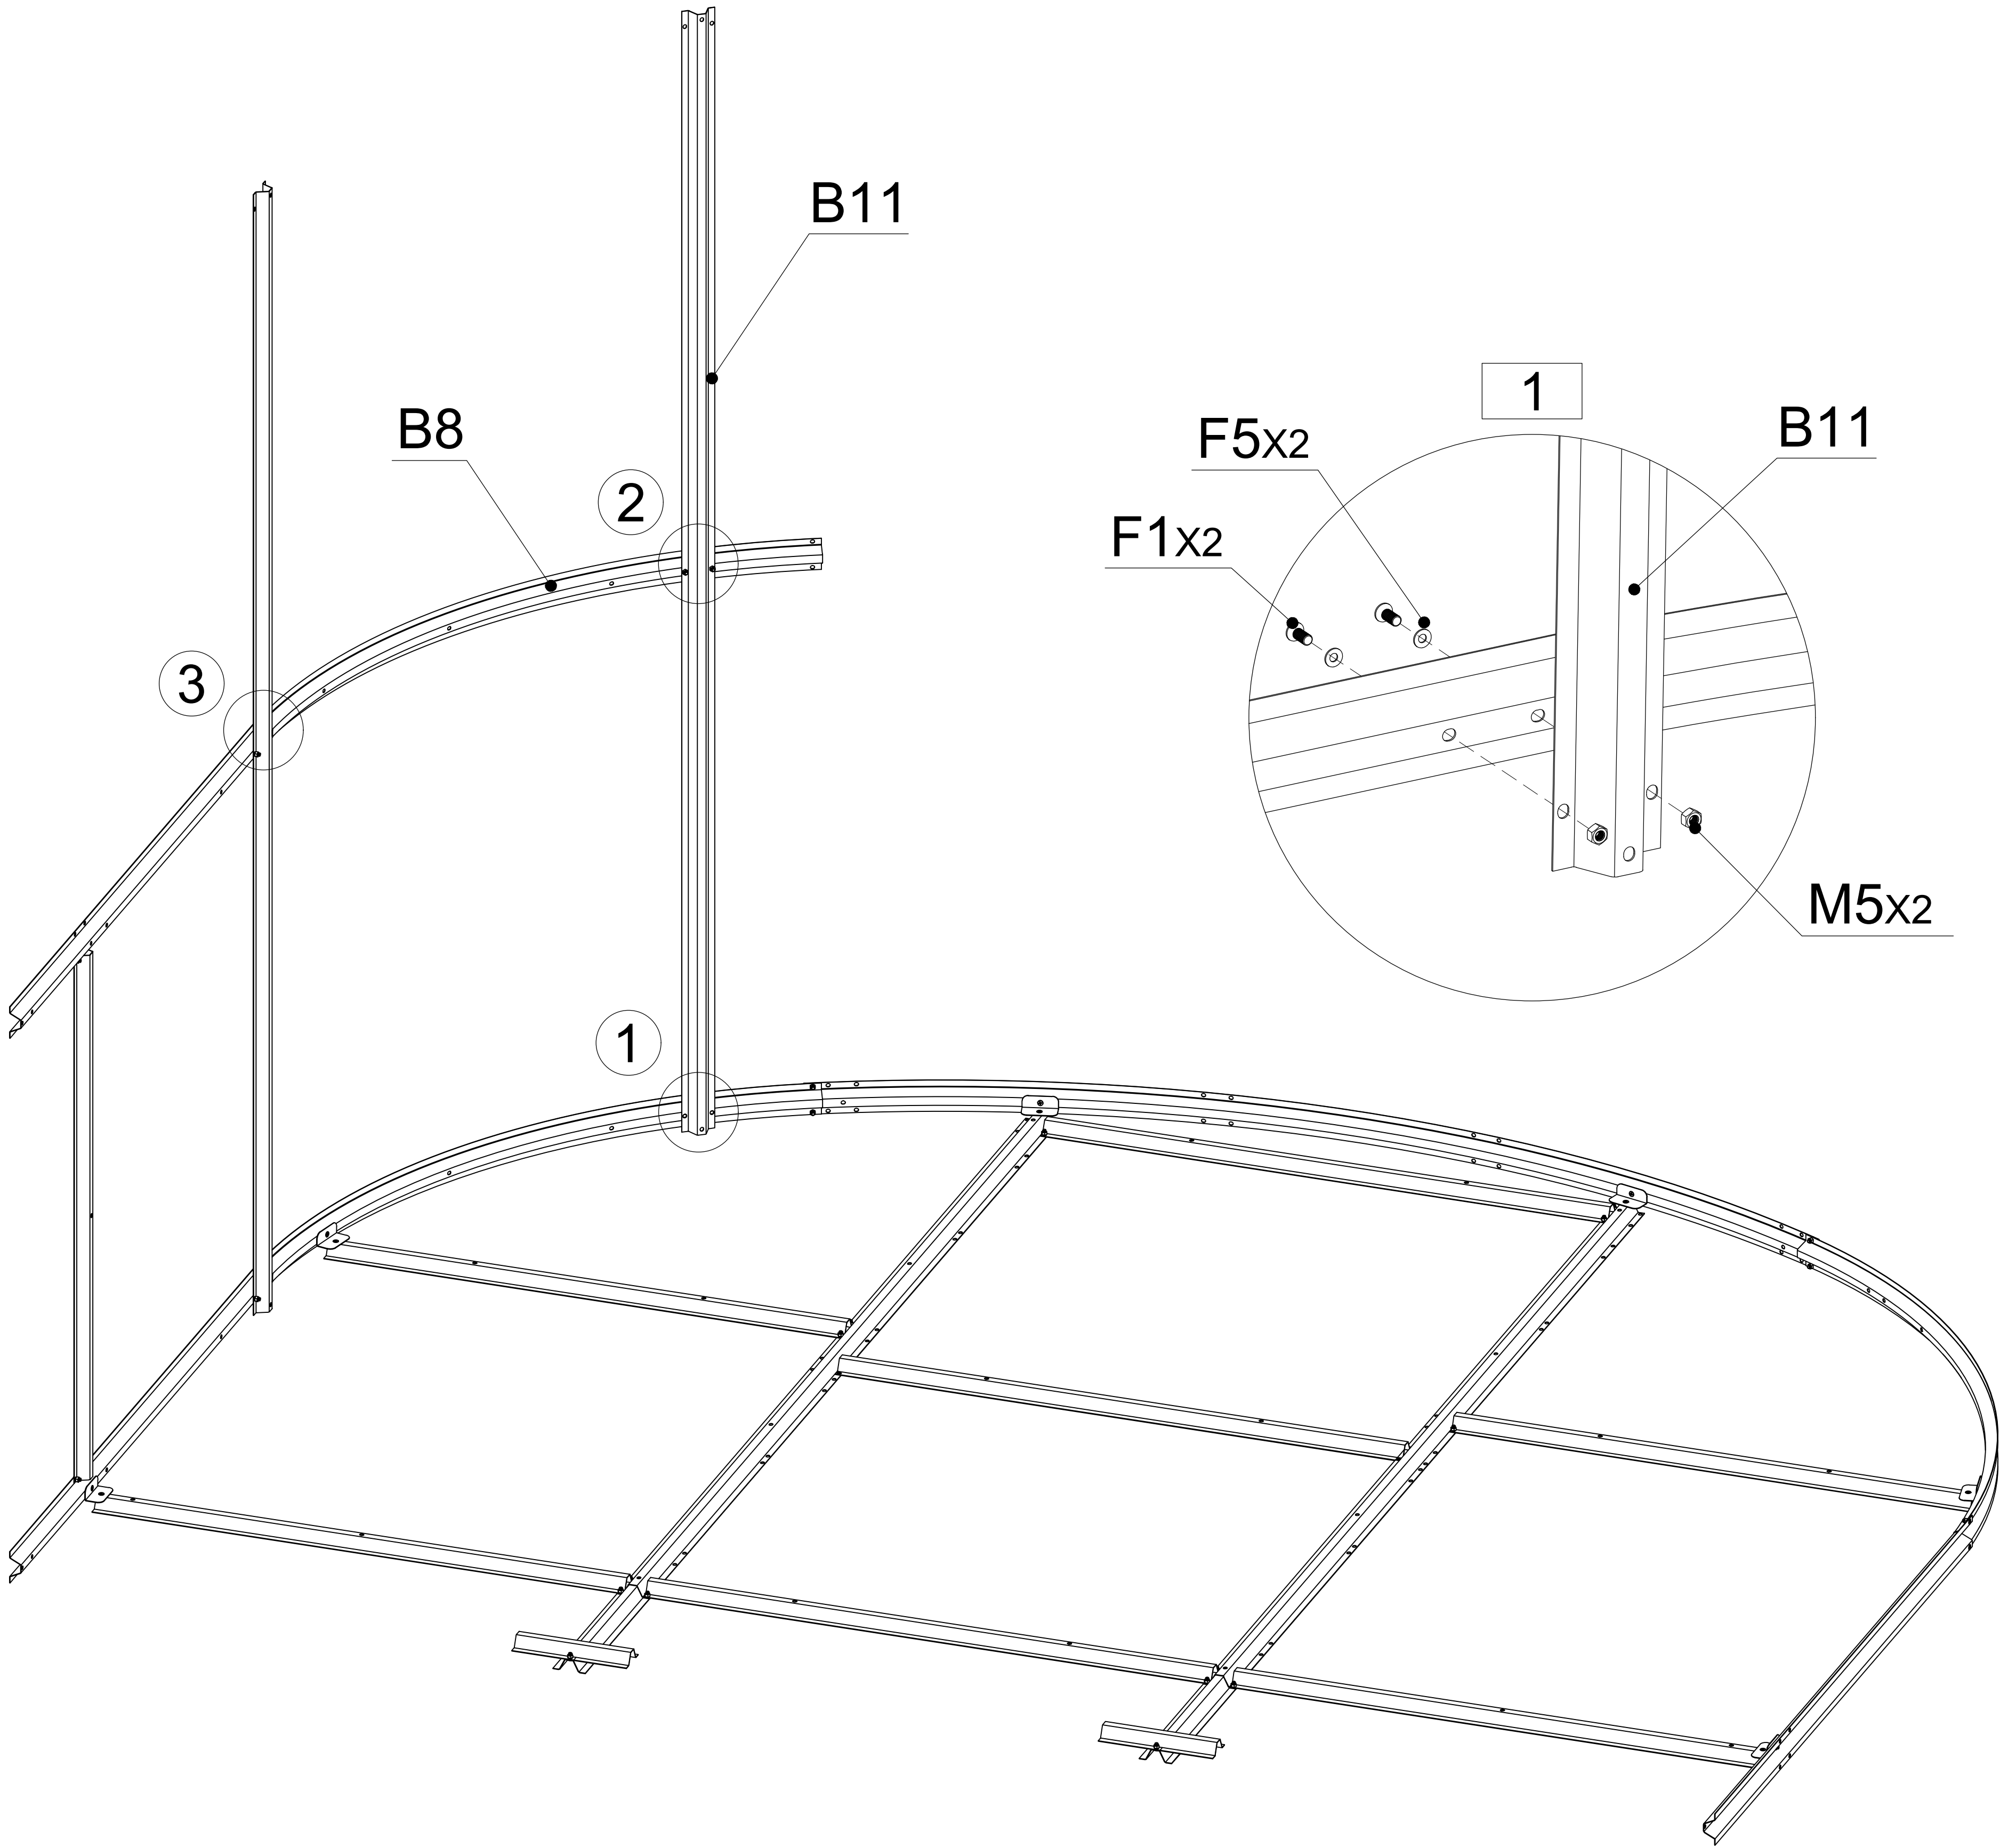
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	B10	1		F1	4
	B11	1		F5	4
				M5	4

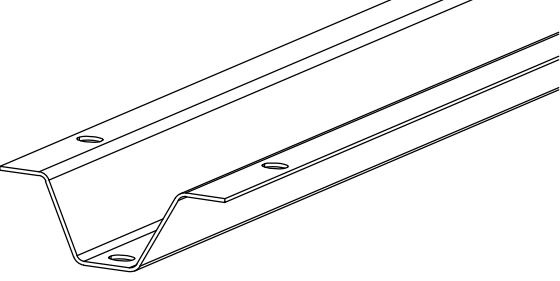
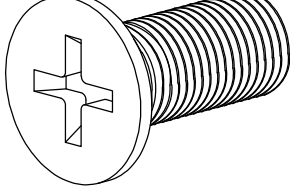
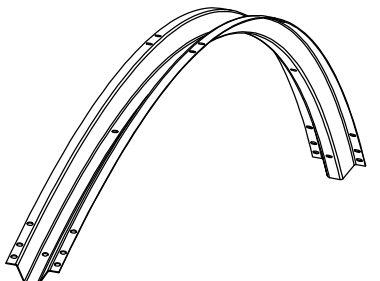
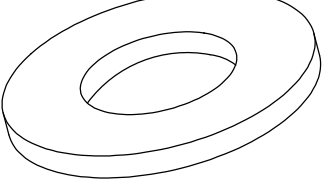
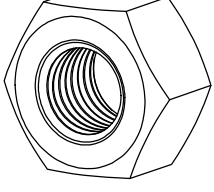


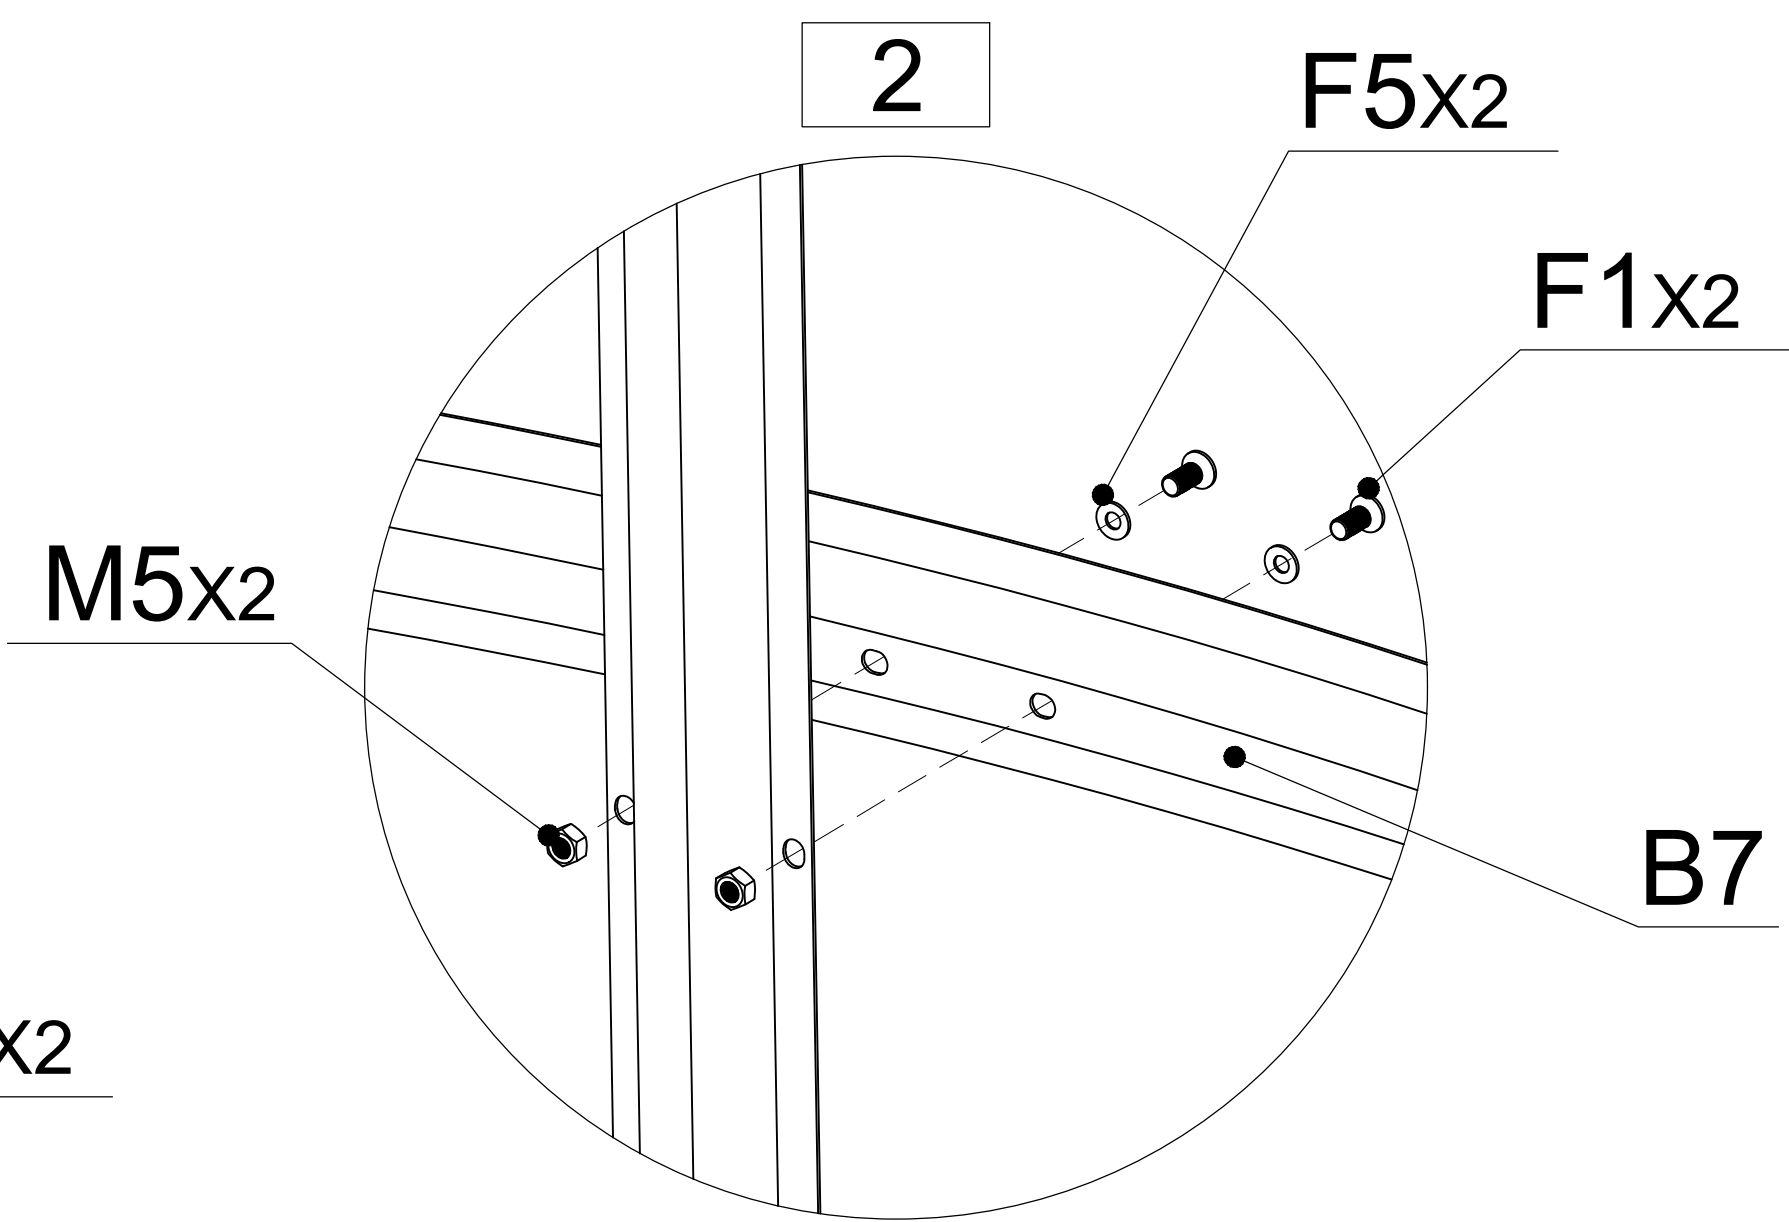
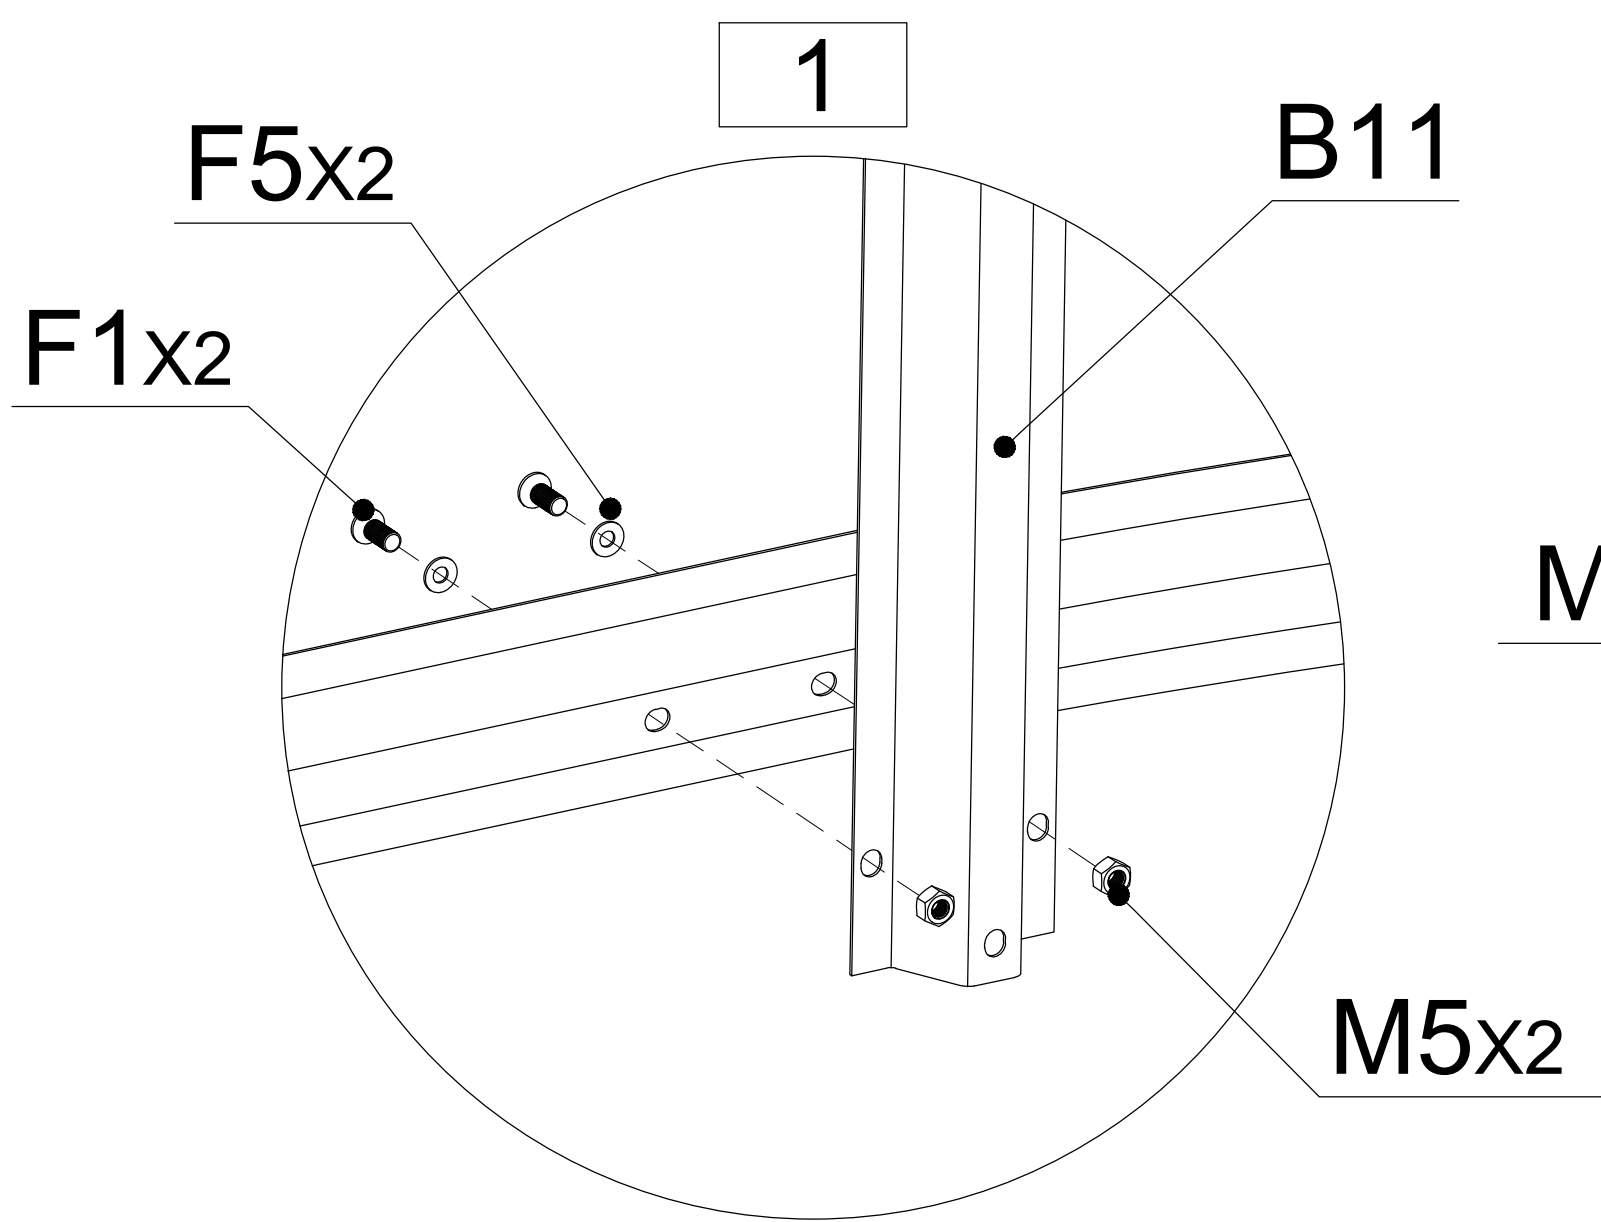
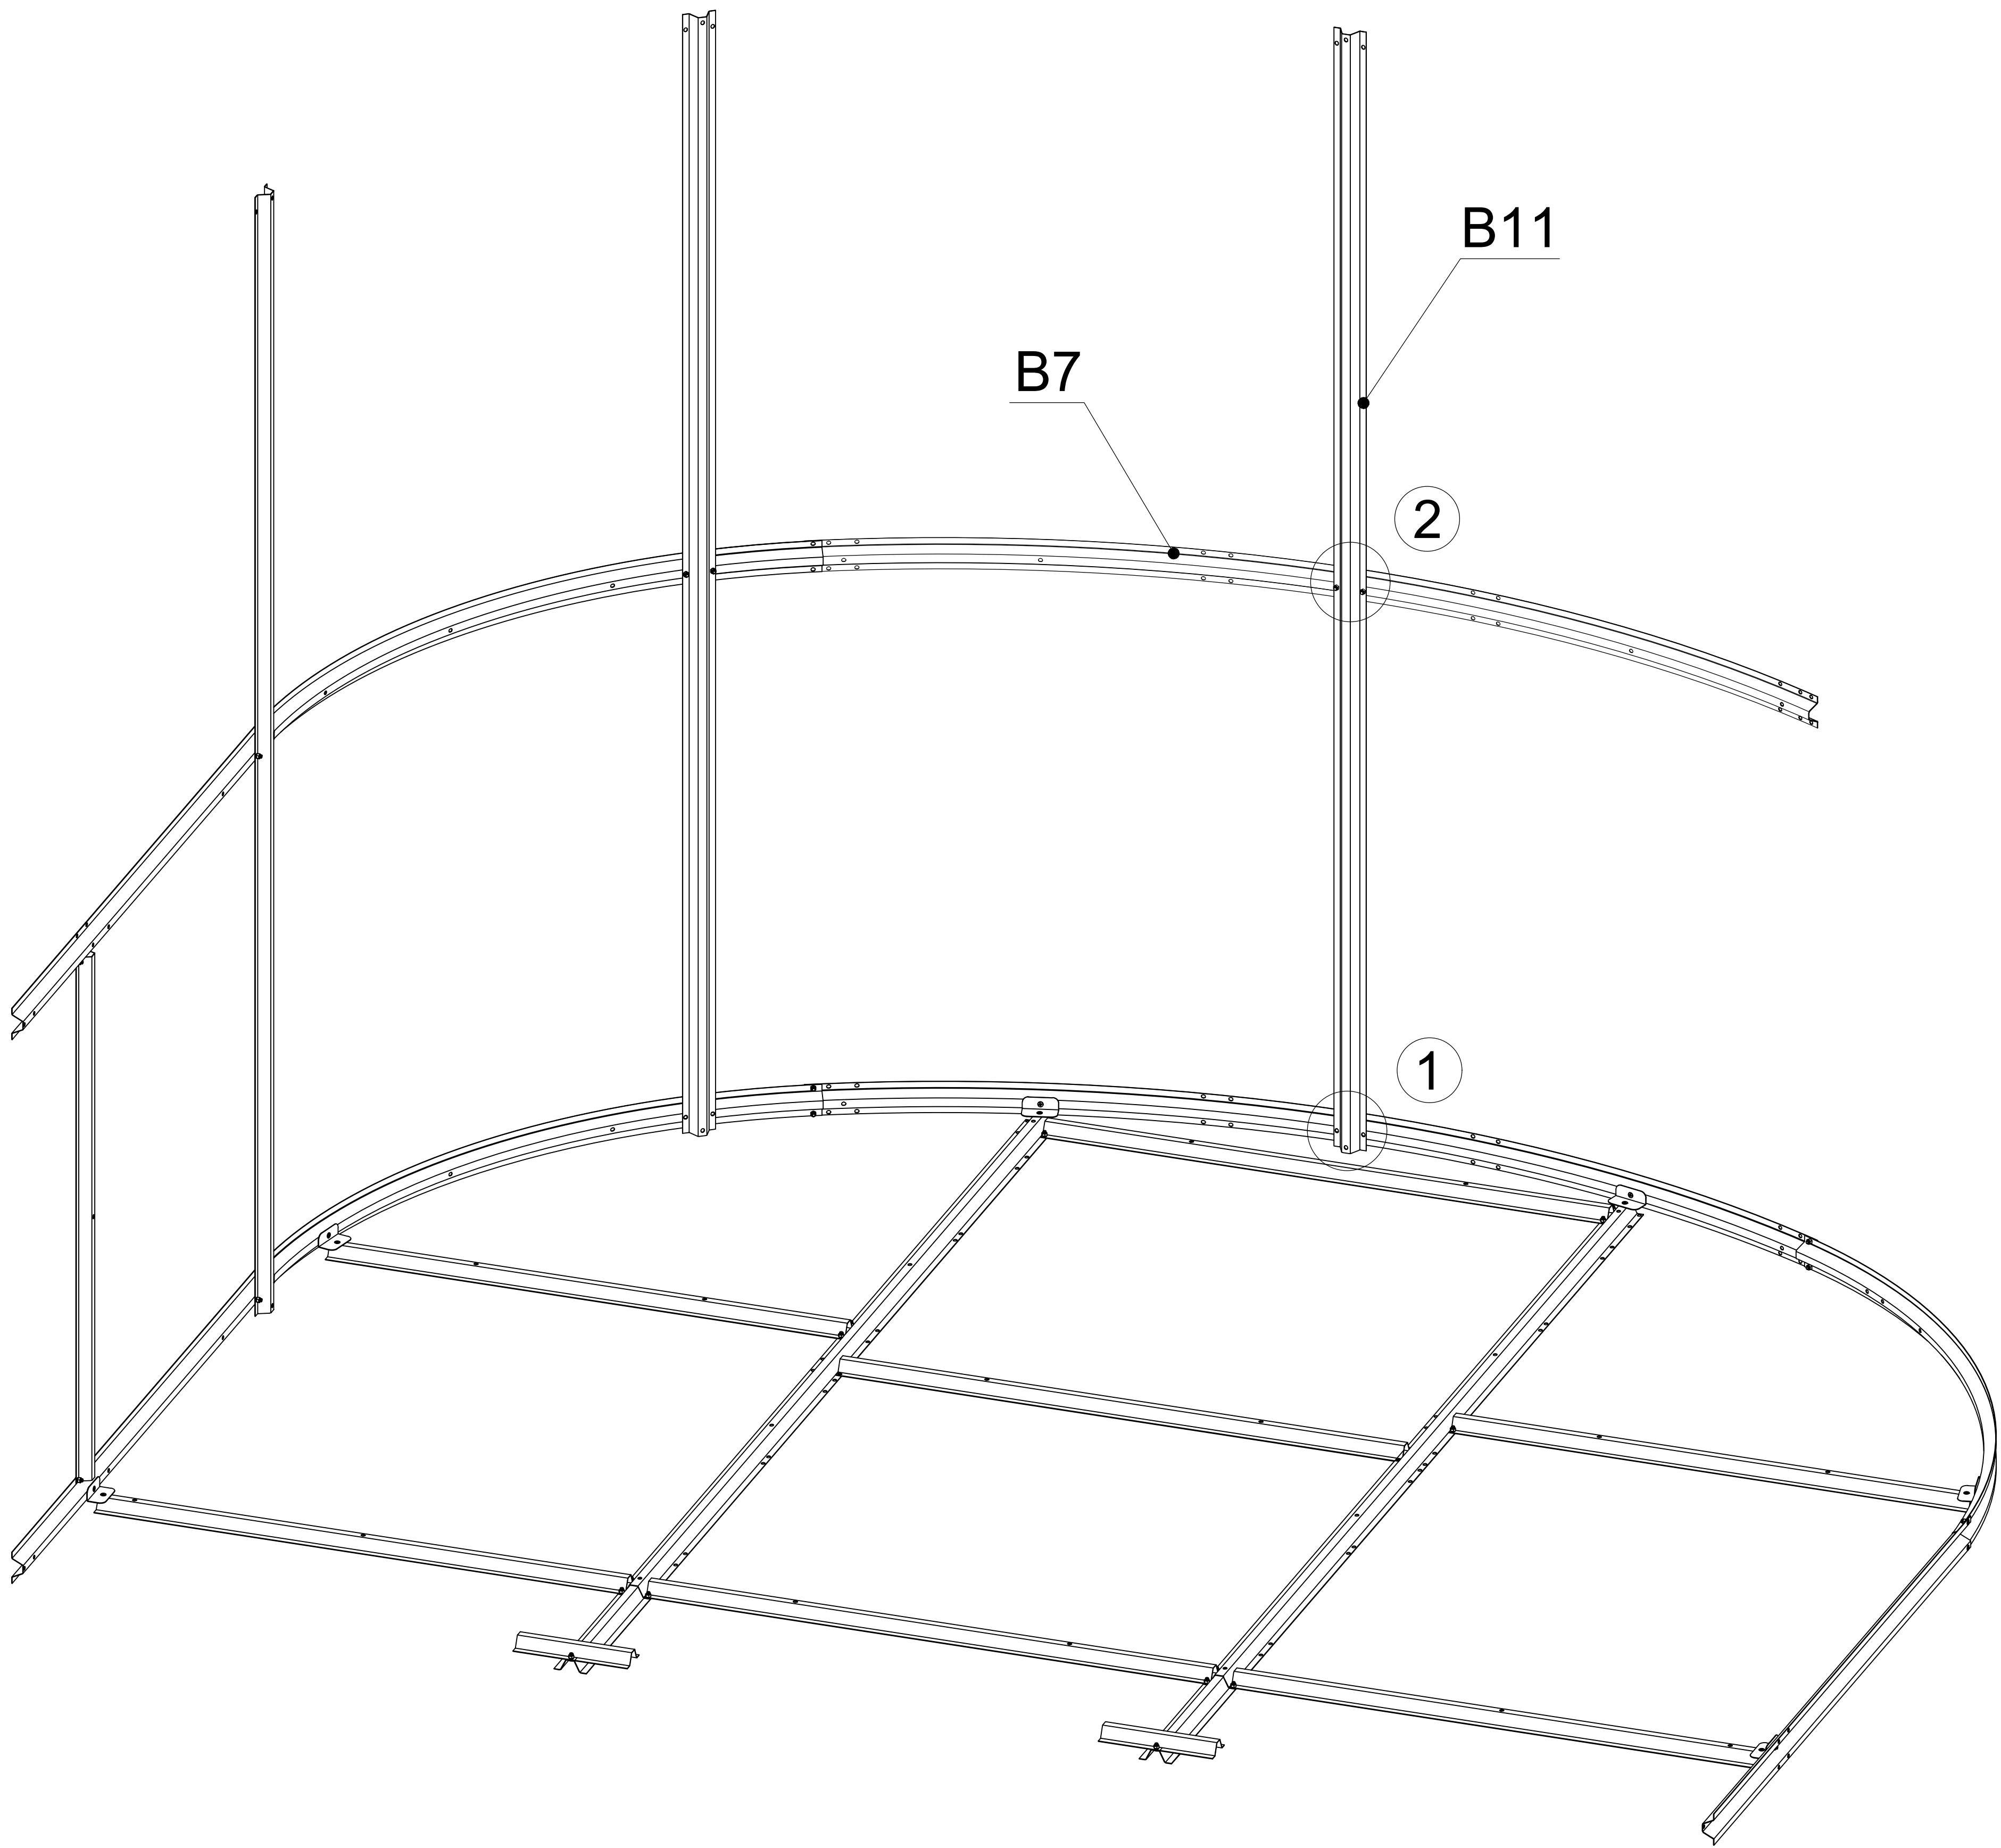
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	B9	1		F1	3
				F5	3
				M5	3

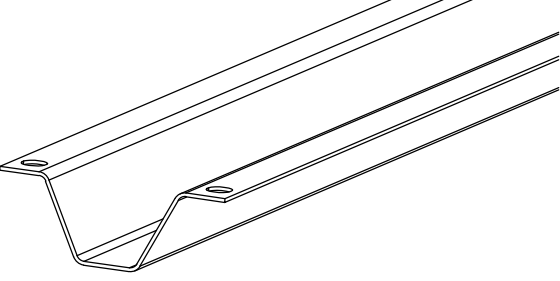
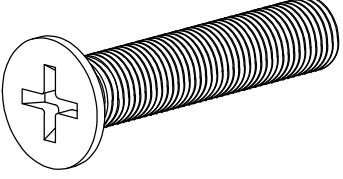
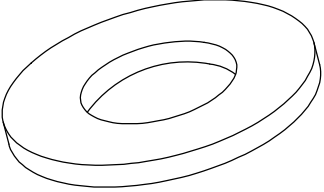
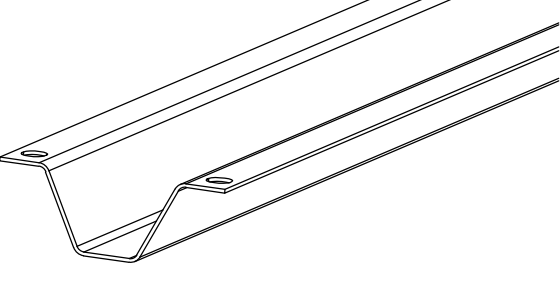
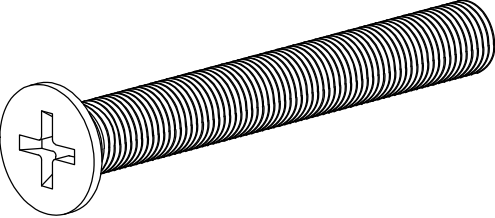
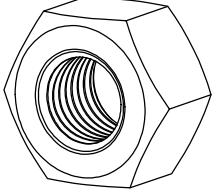
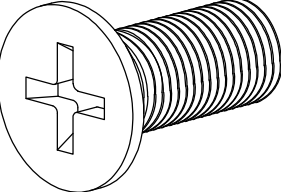
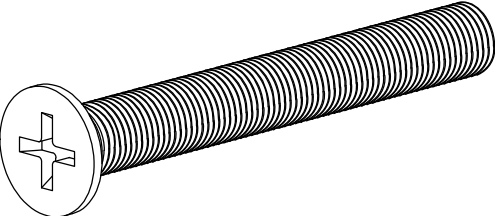


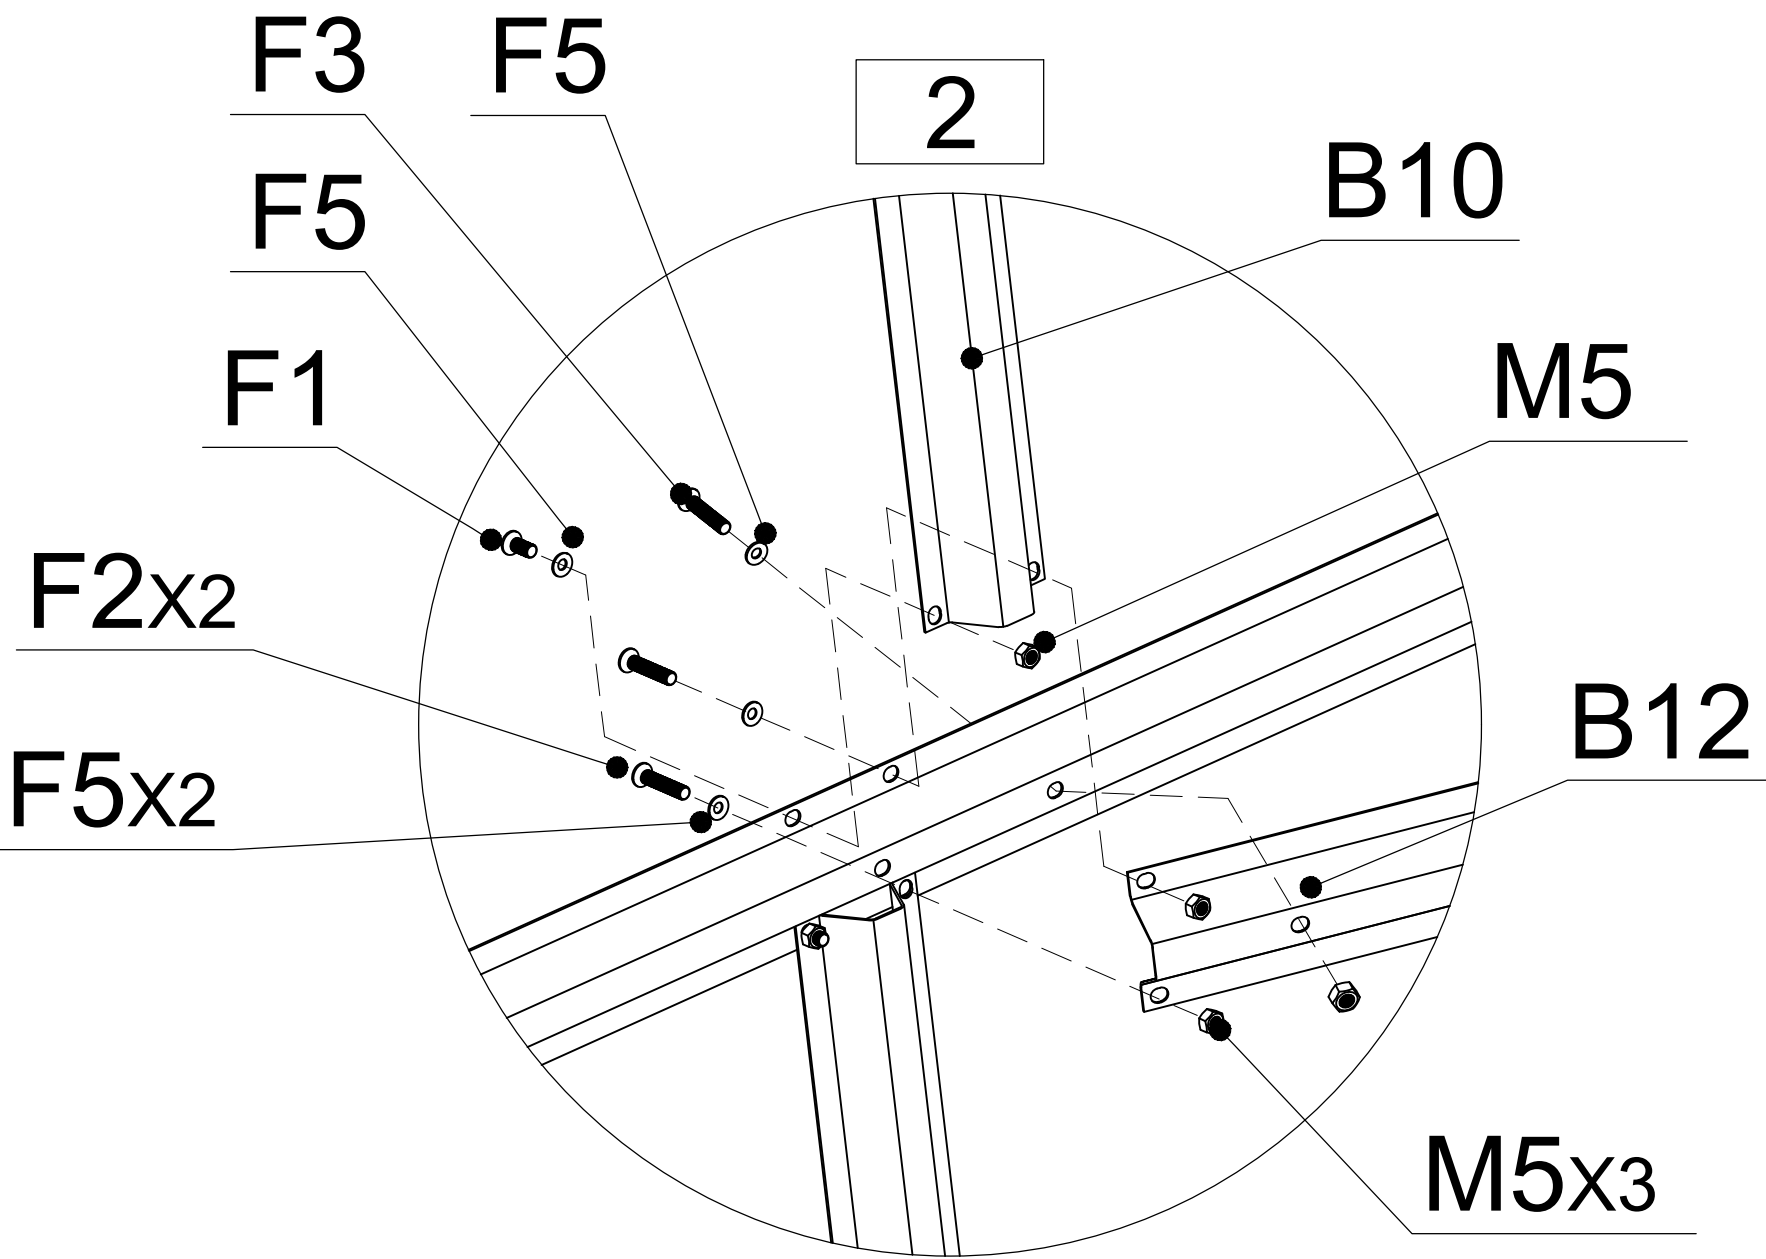
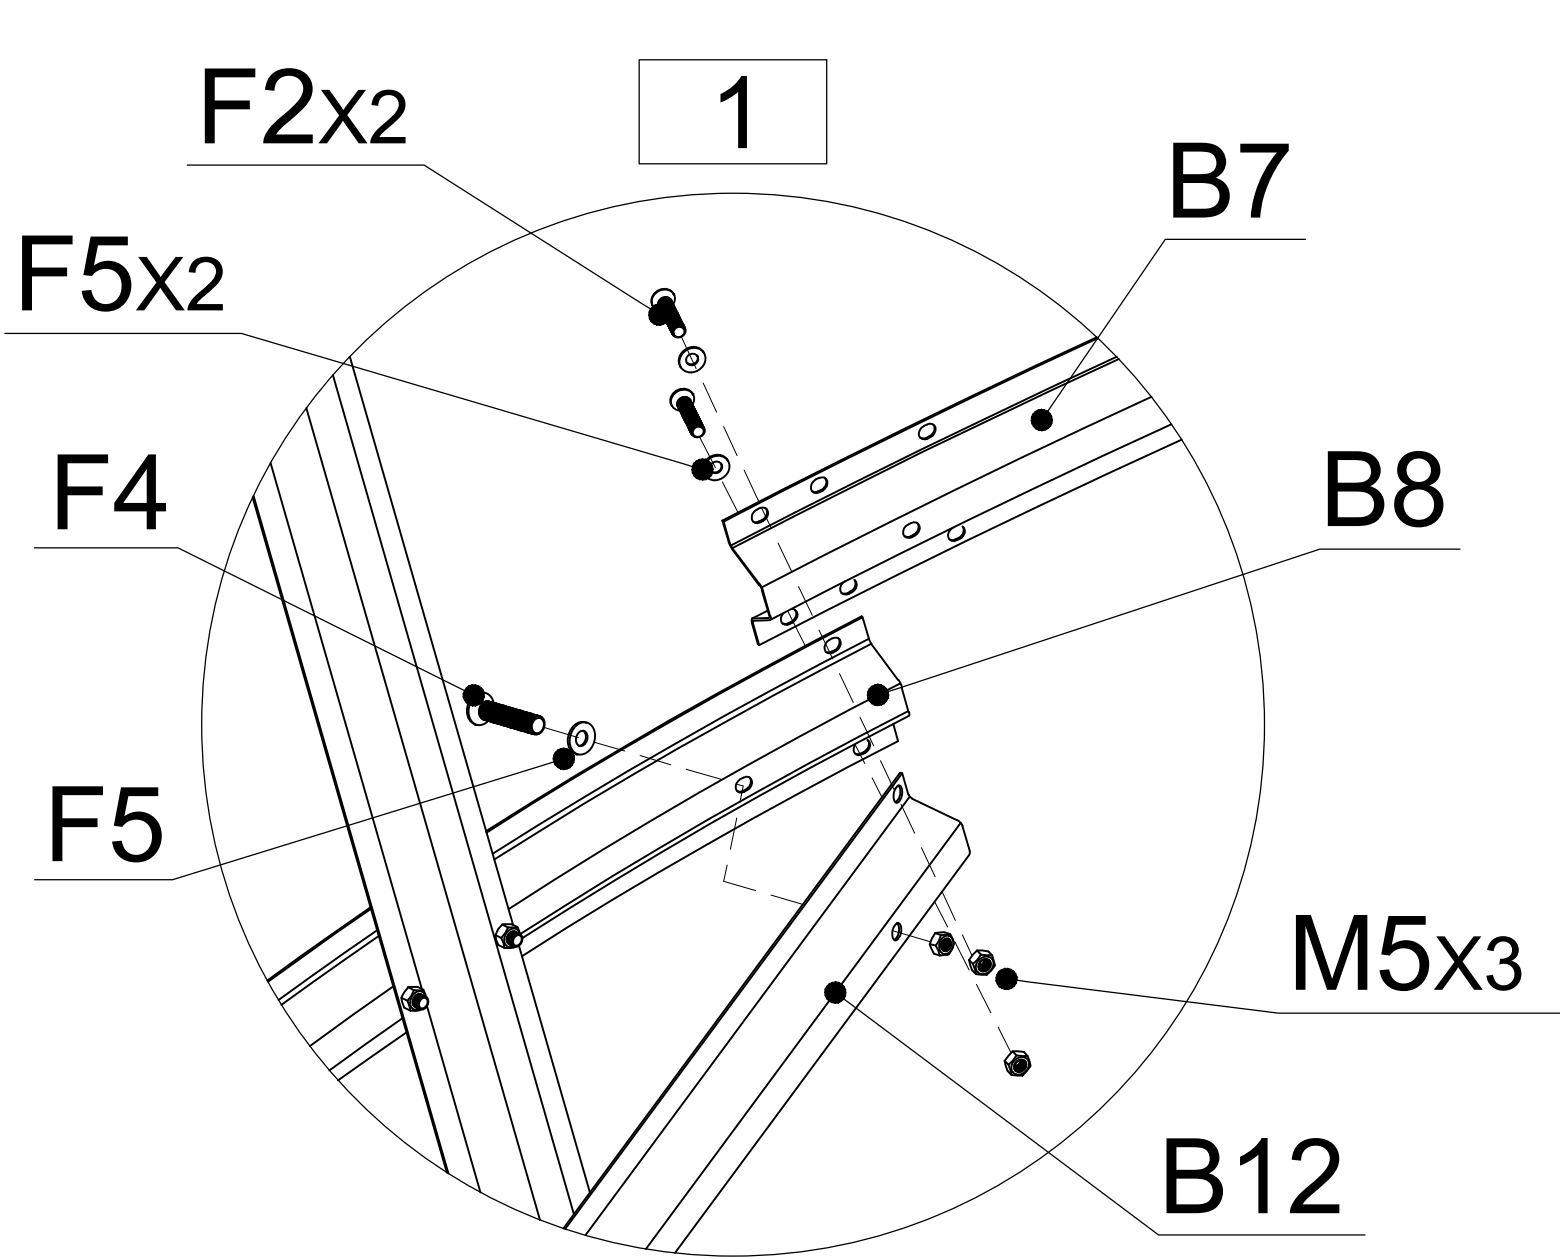
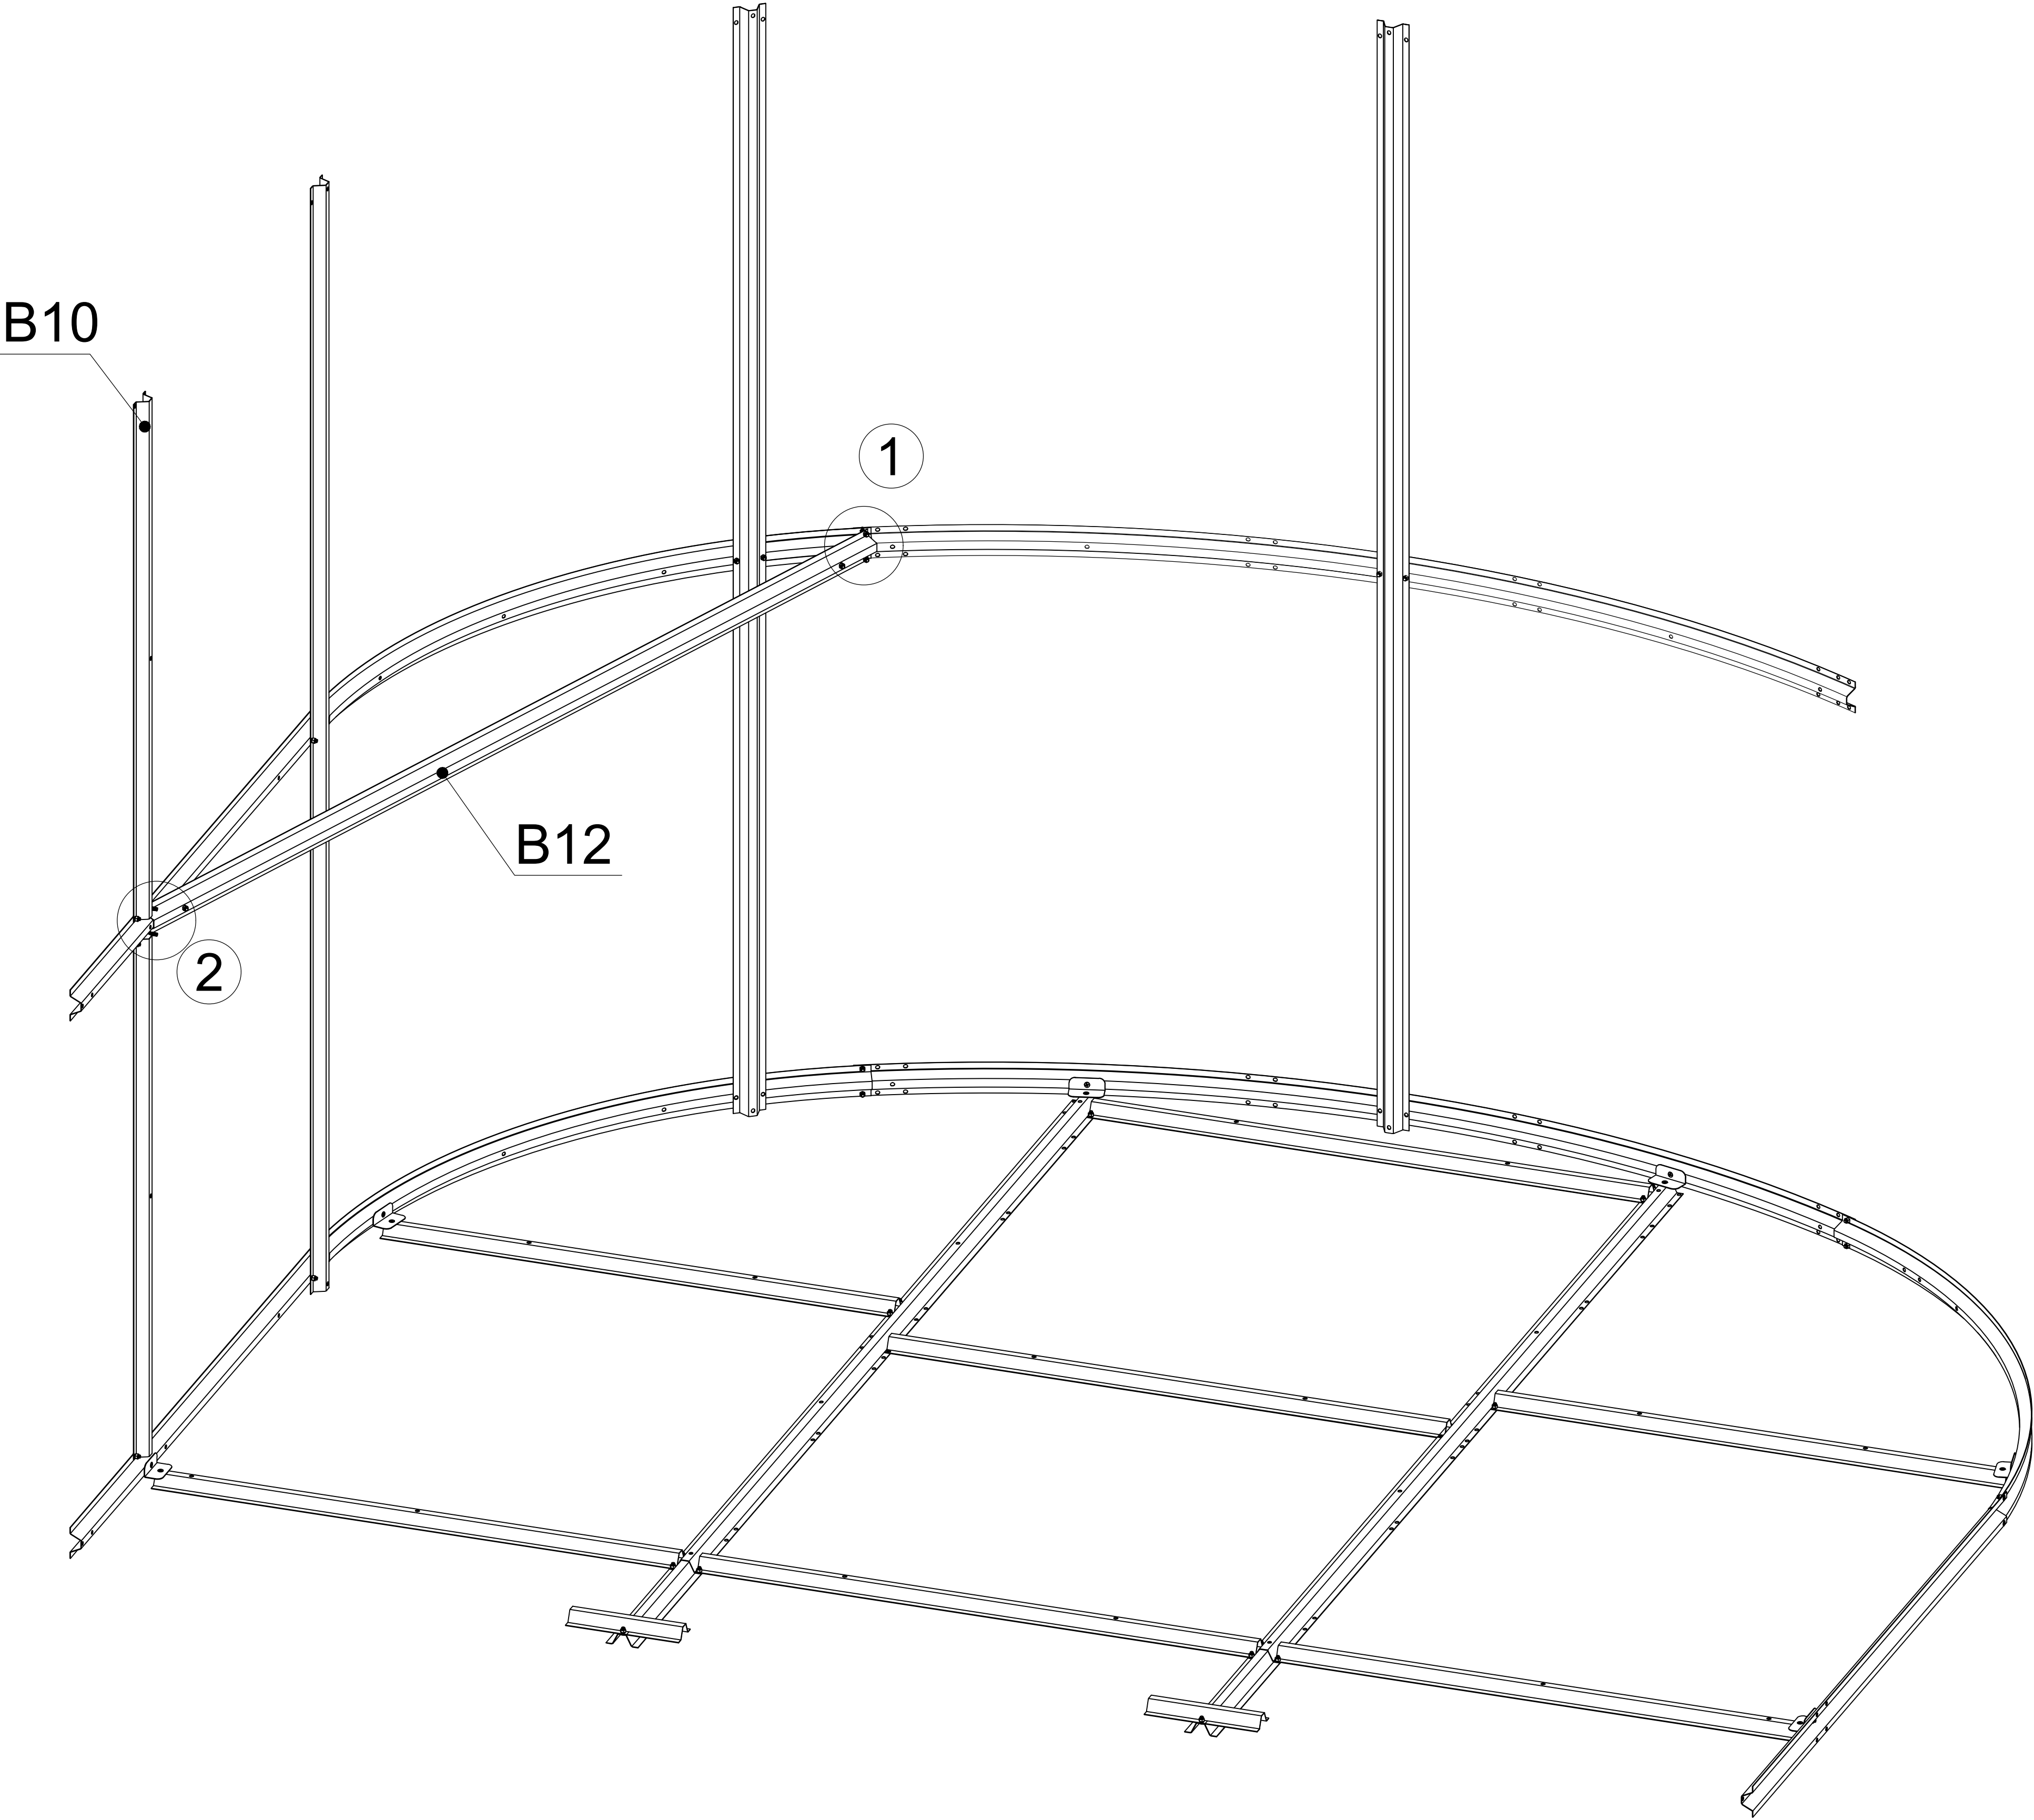
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	B11	1		F1	6
	B8	1		F5	6
				M5	6

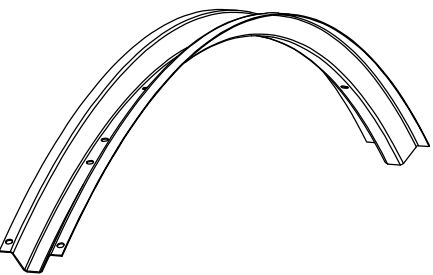
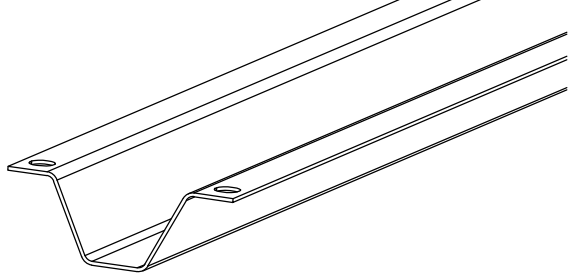
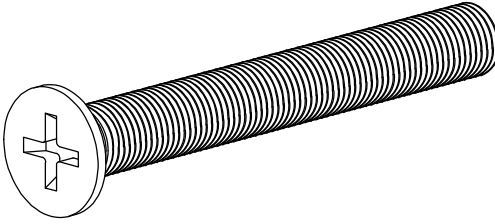
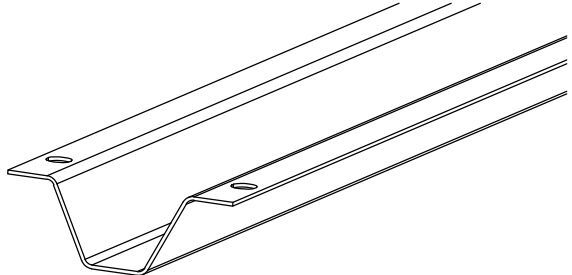
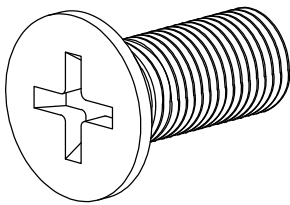
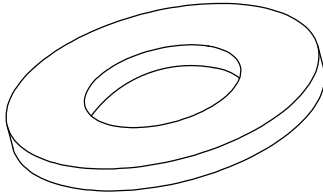
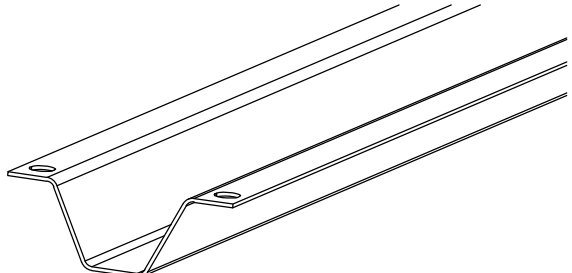
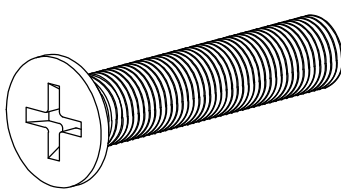
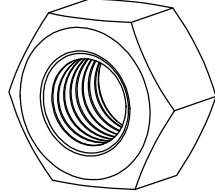
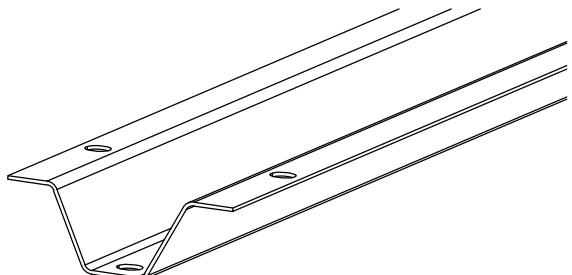
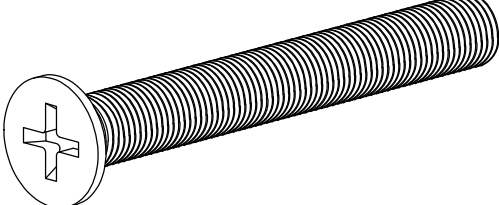


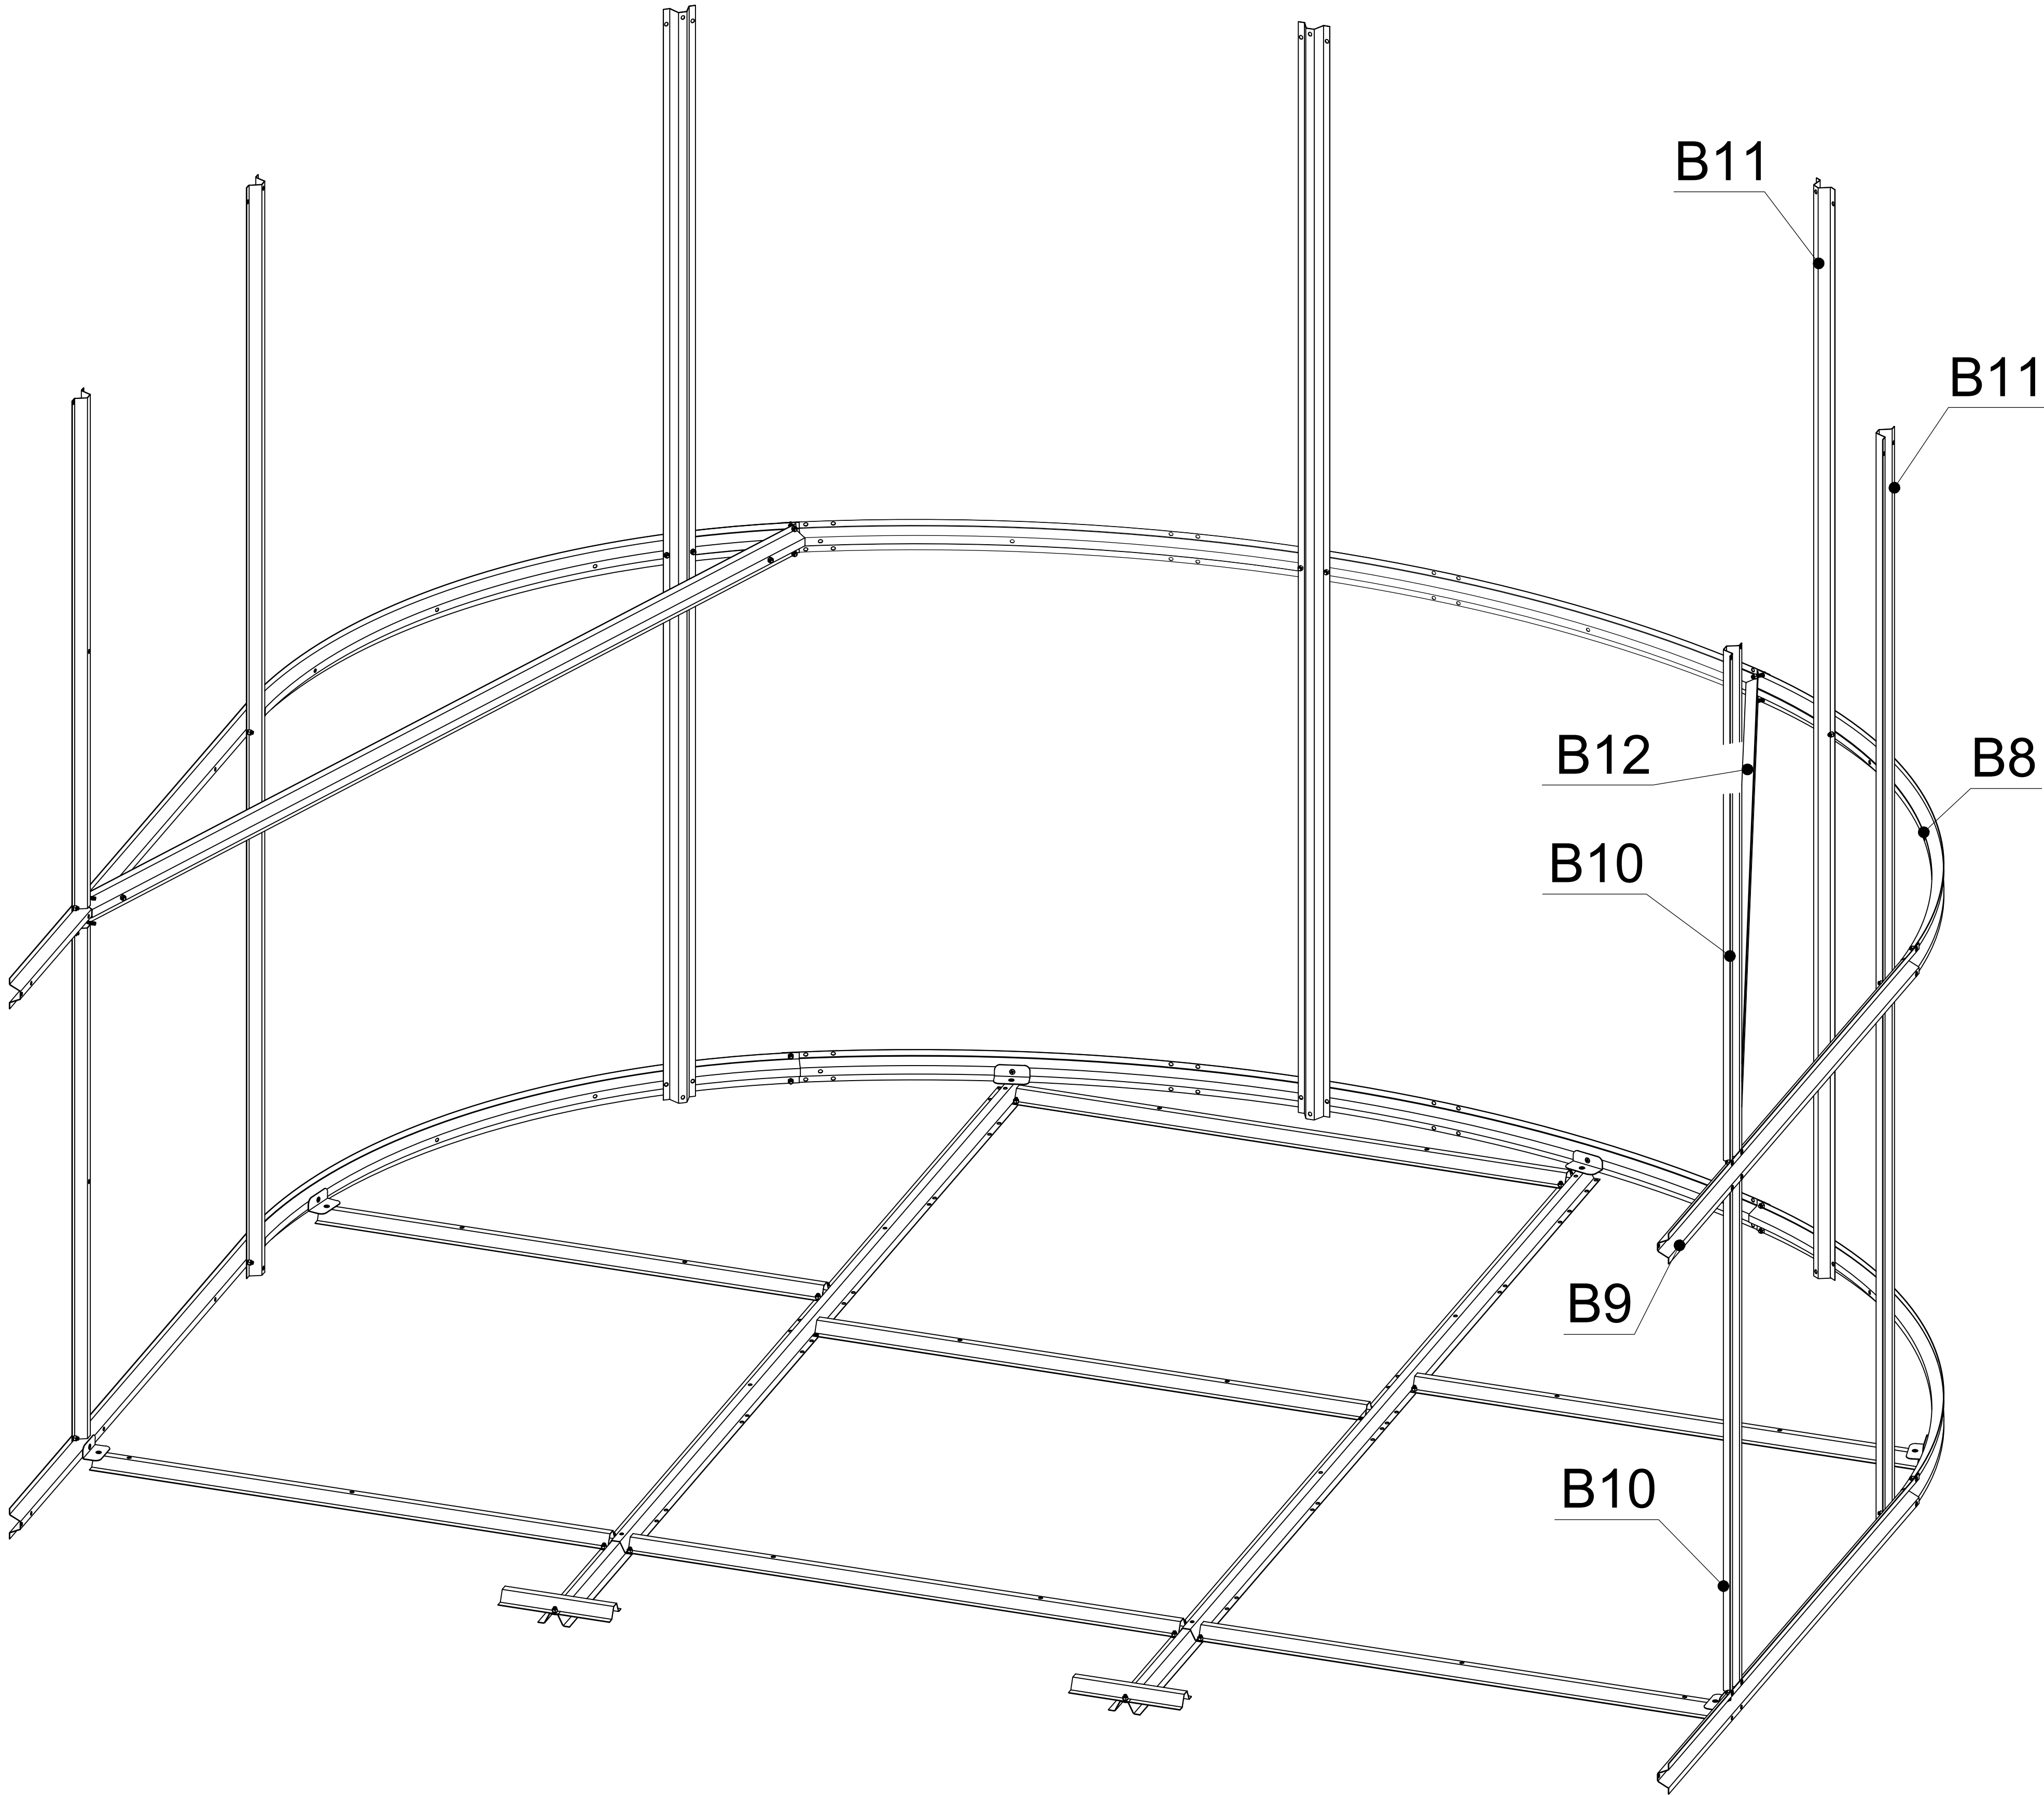
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	B11	1		F1	4
	B7	1		F5	4
				M5	4

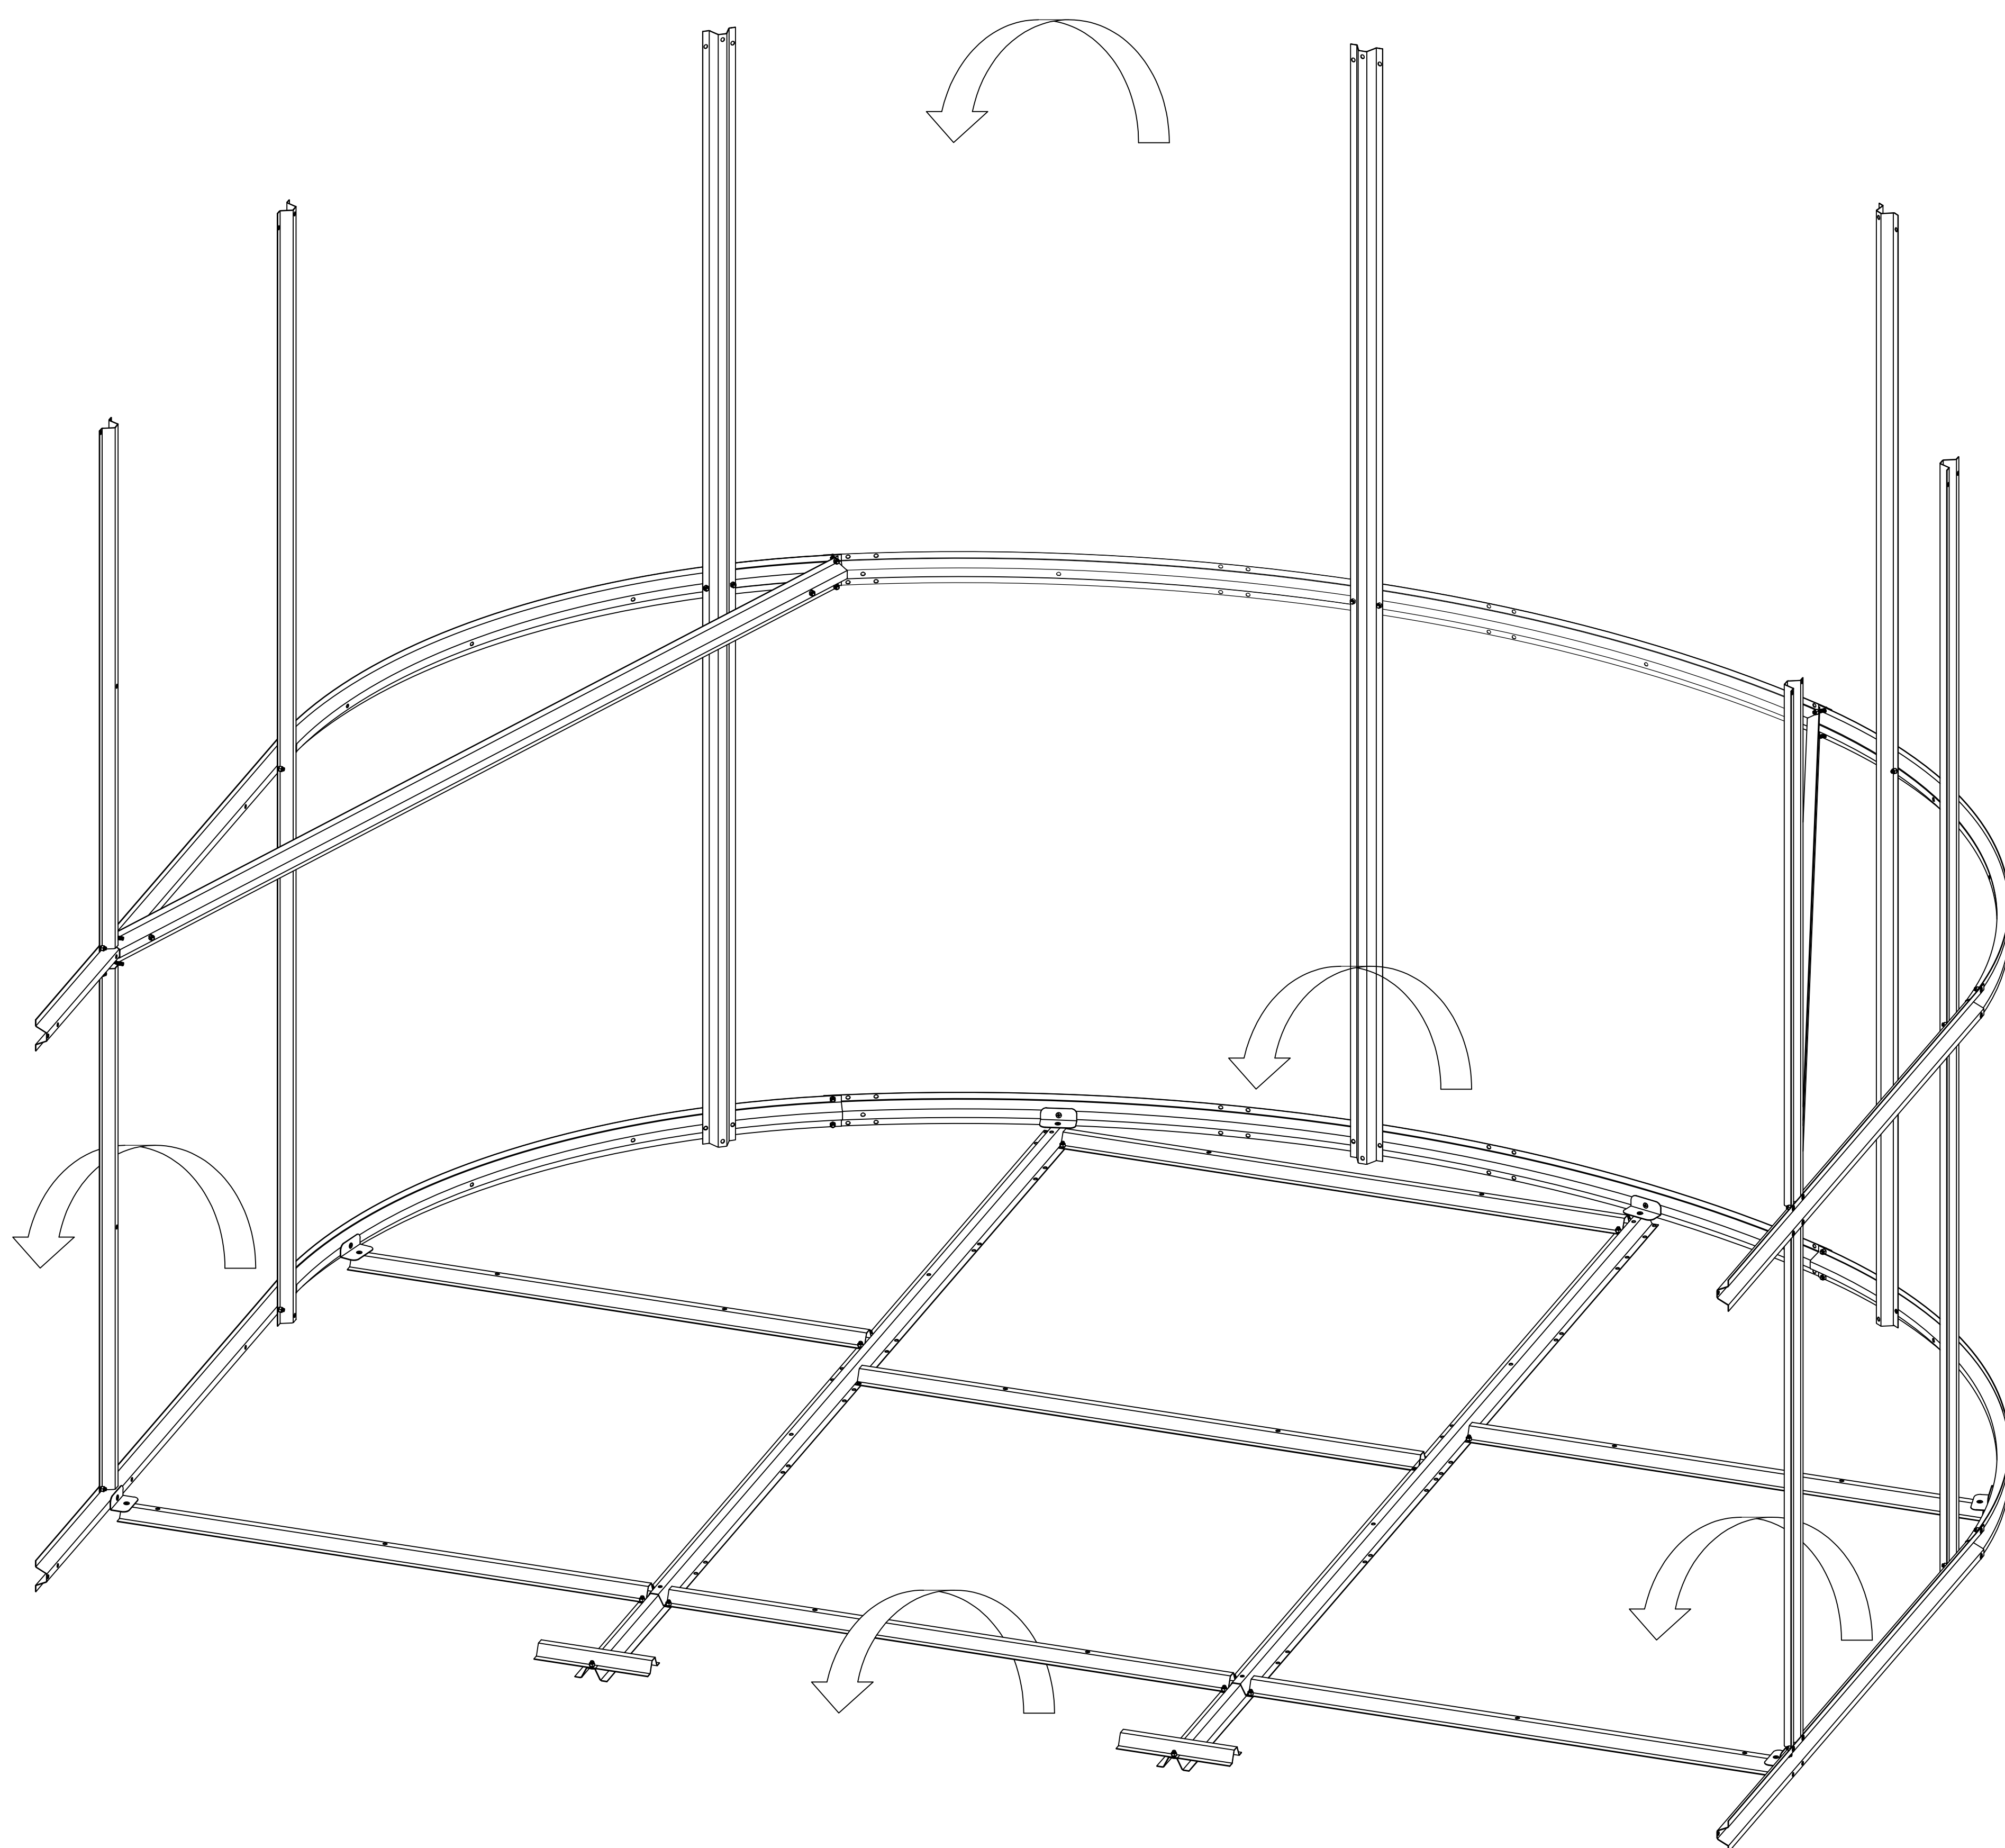


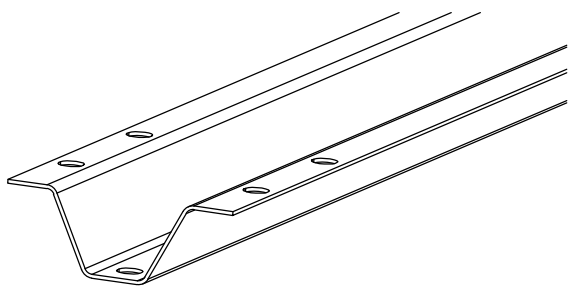
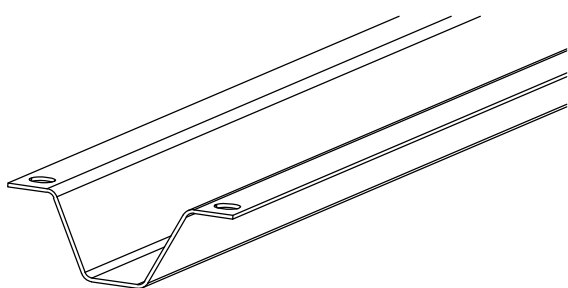
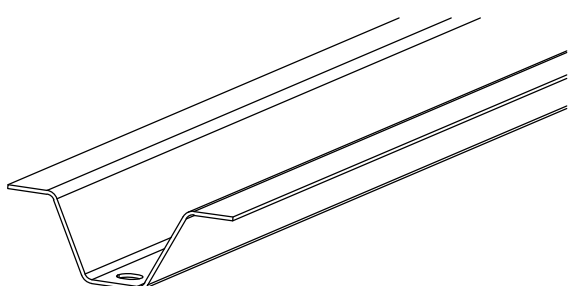
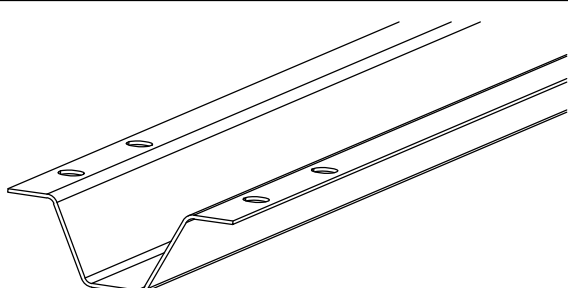
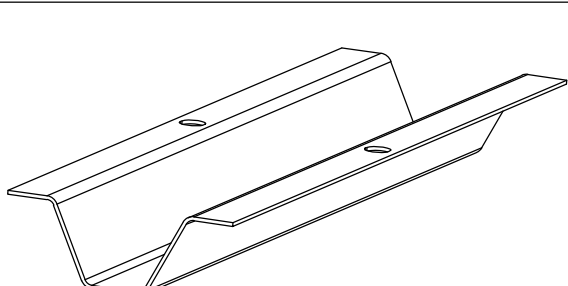
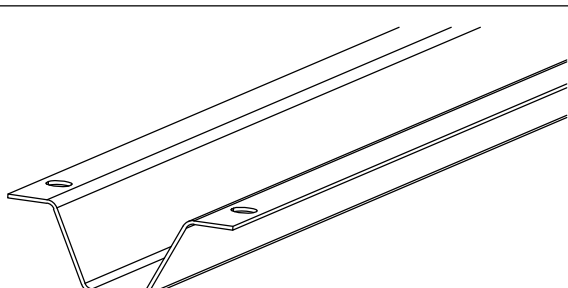
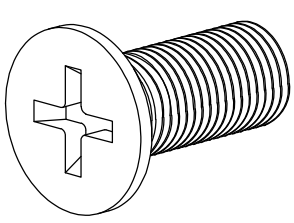
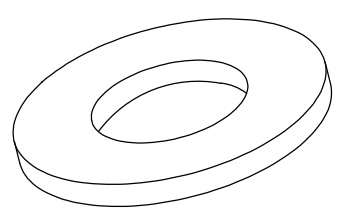
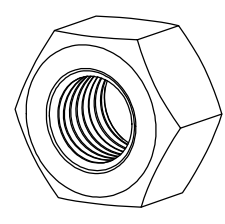
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	B10	1		F2	4		F5	7
	B12	1		F3	1		M5	7
	F1	1		F4	1			



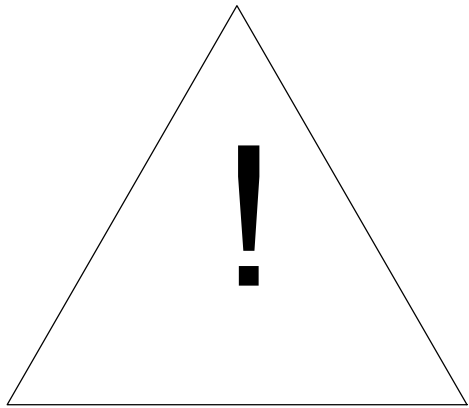
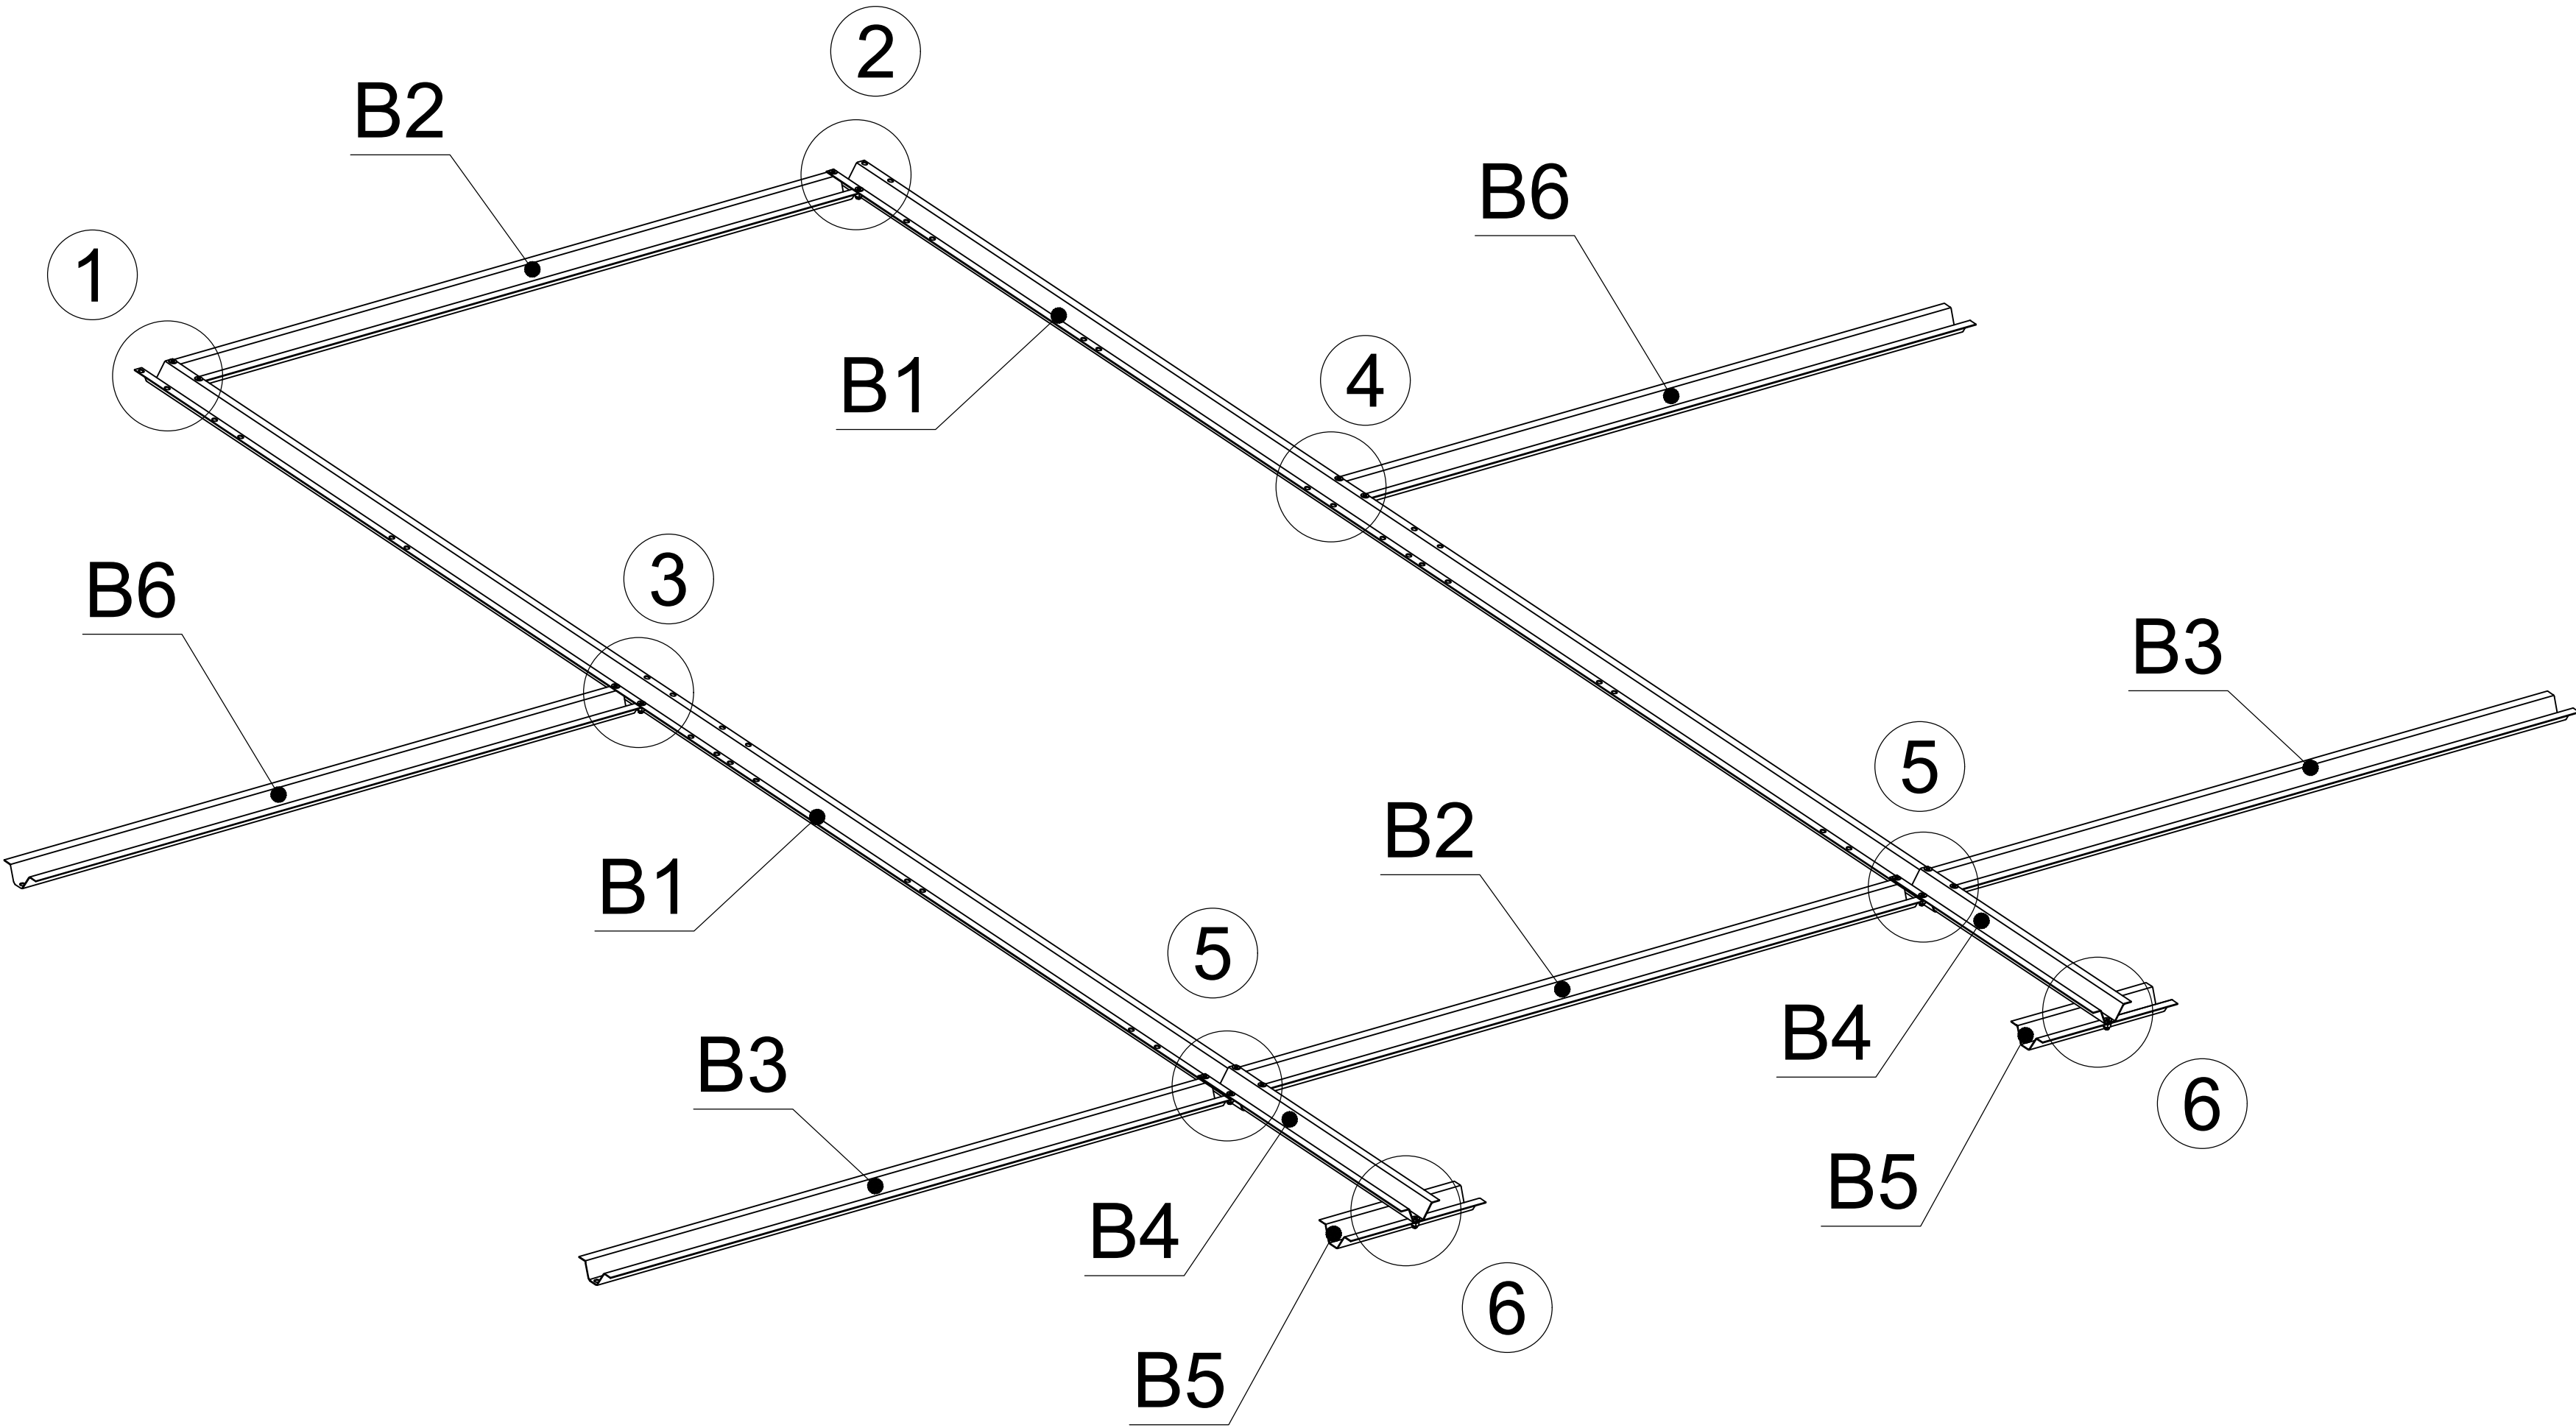
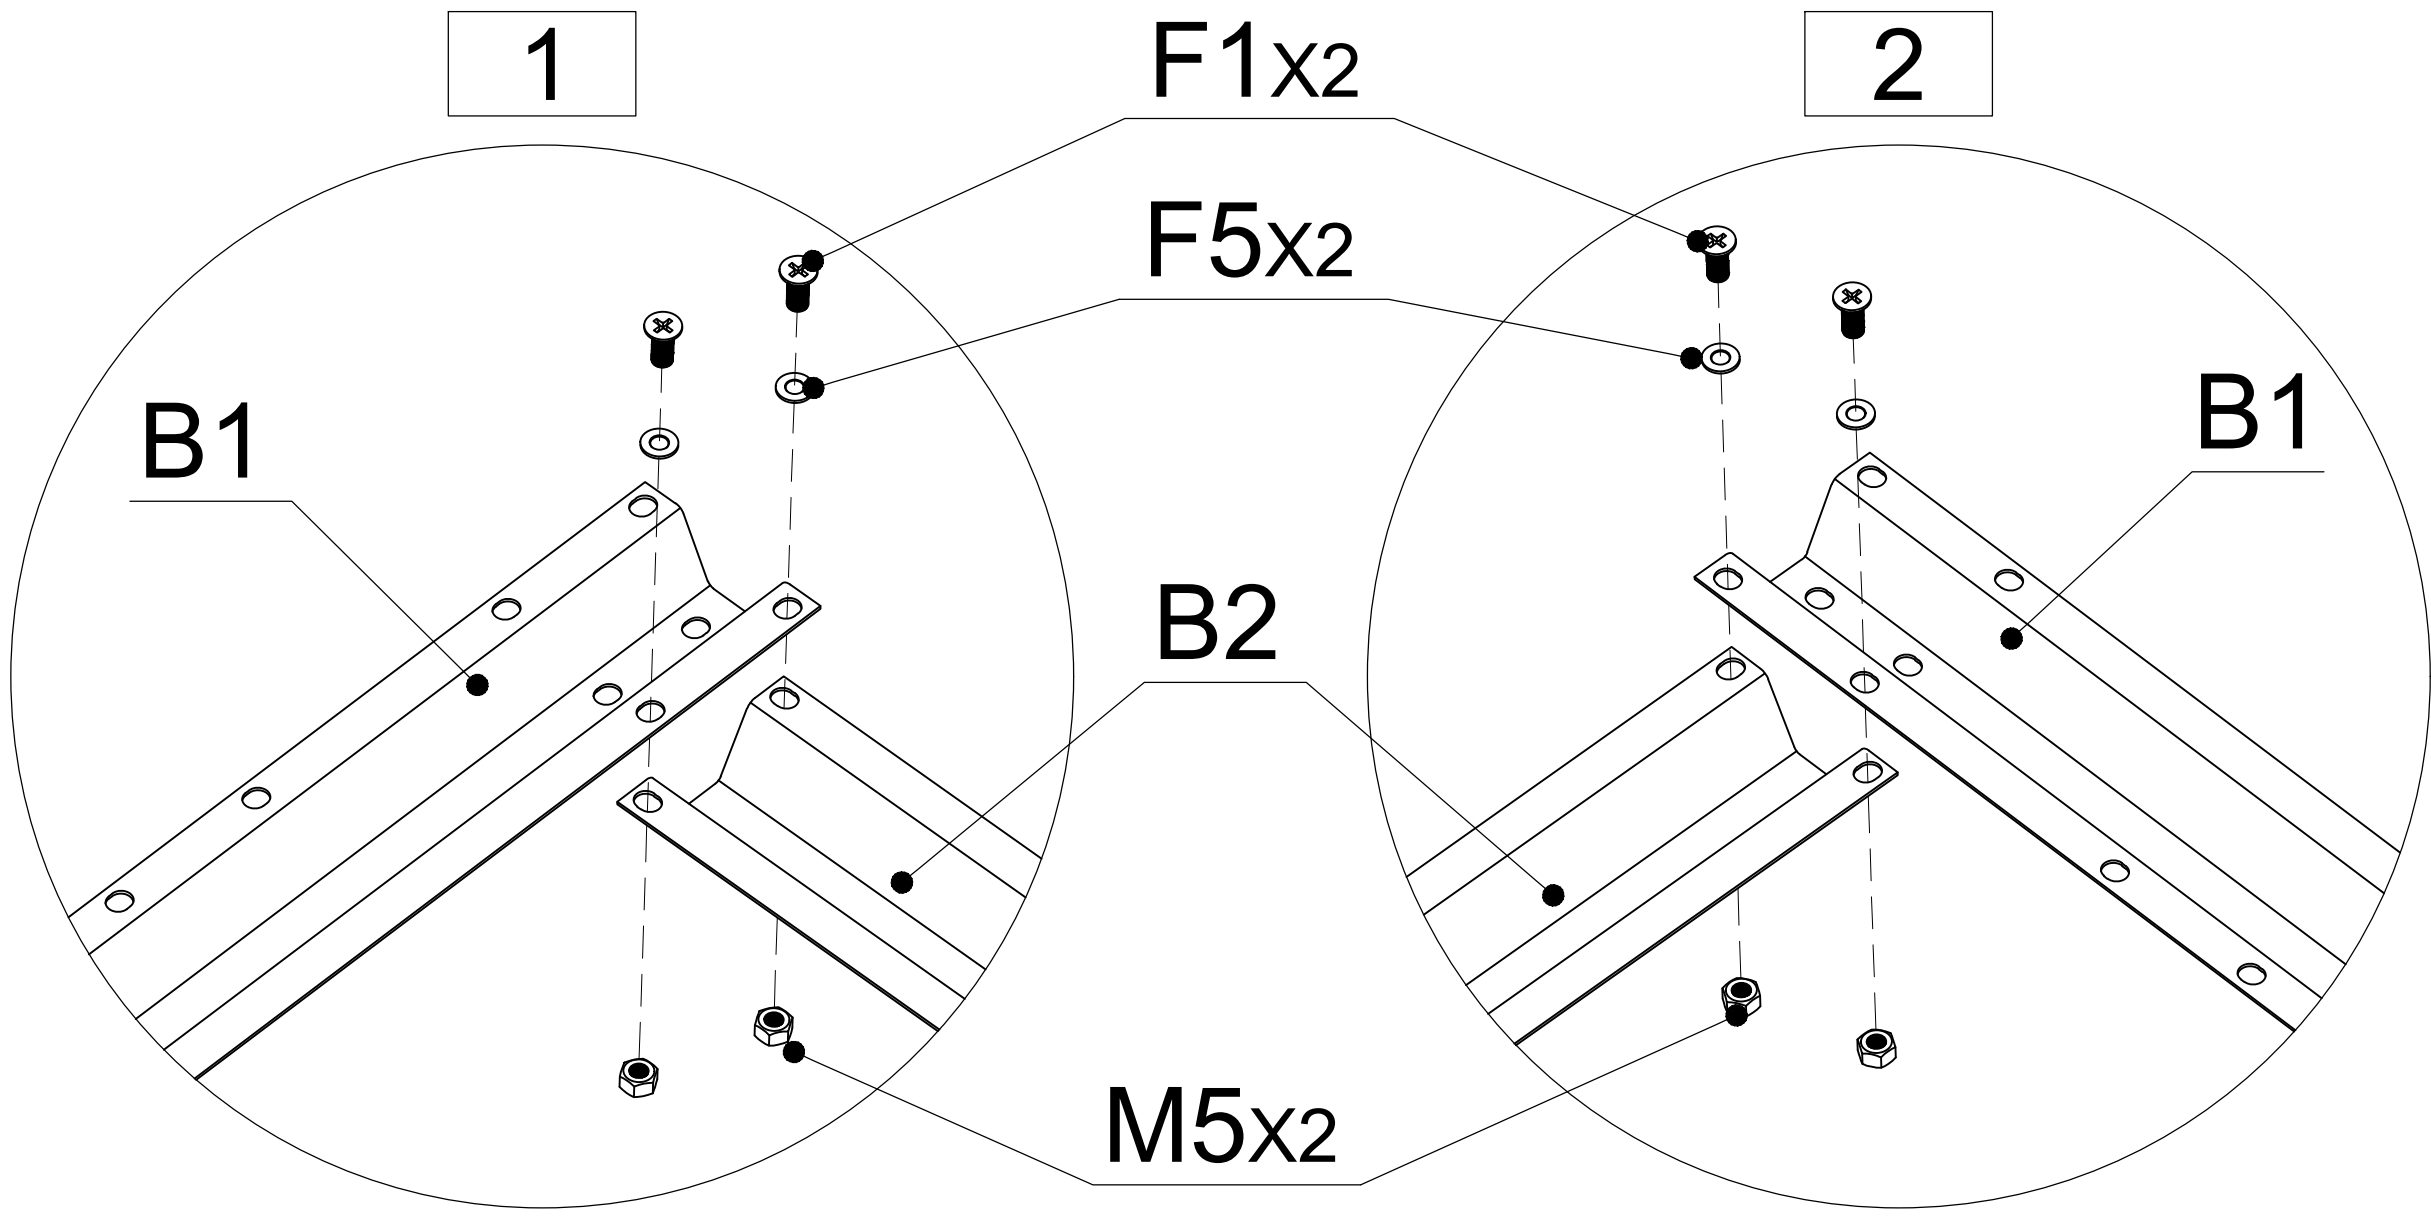
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	B8	1		B12	1		F4	1
	B9	1		F1	14		F5	20
	B10	2		F2	4		M5	20
	B11	2		F3	1			



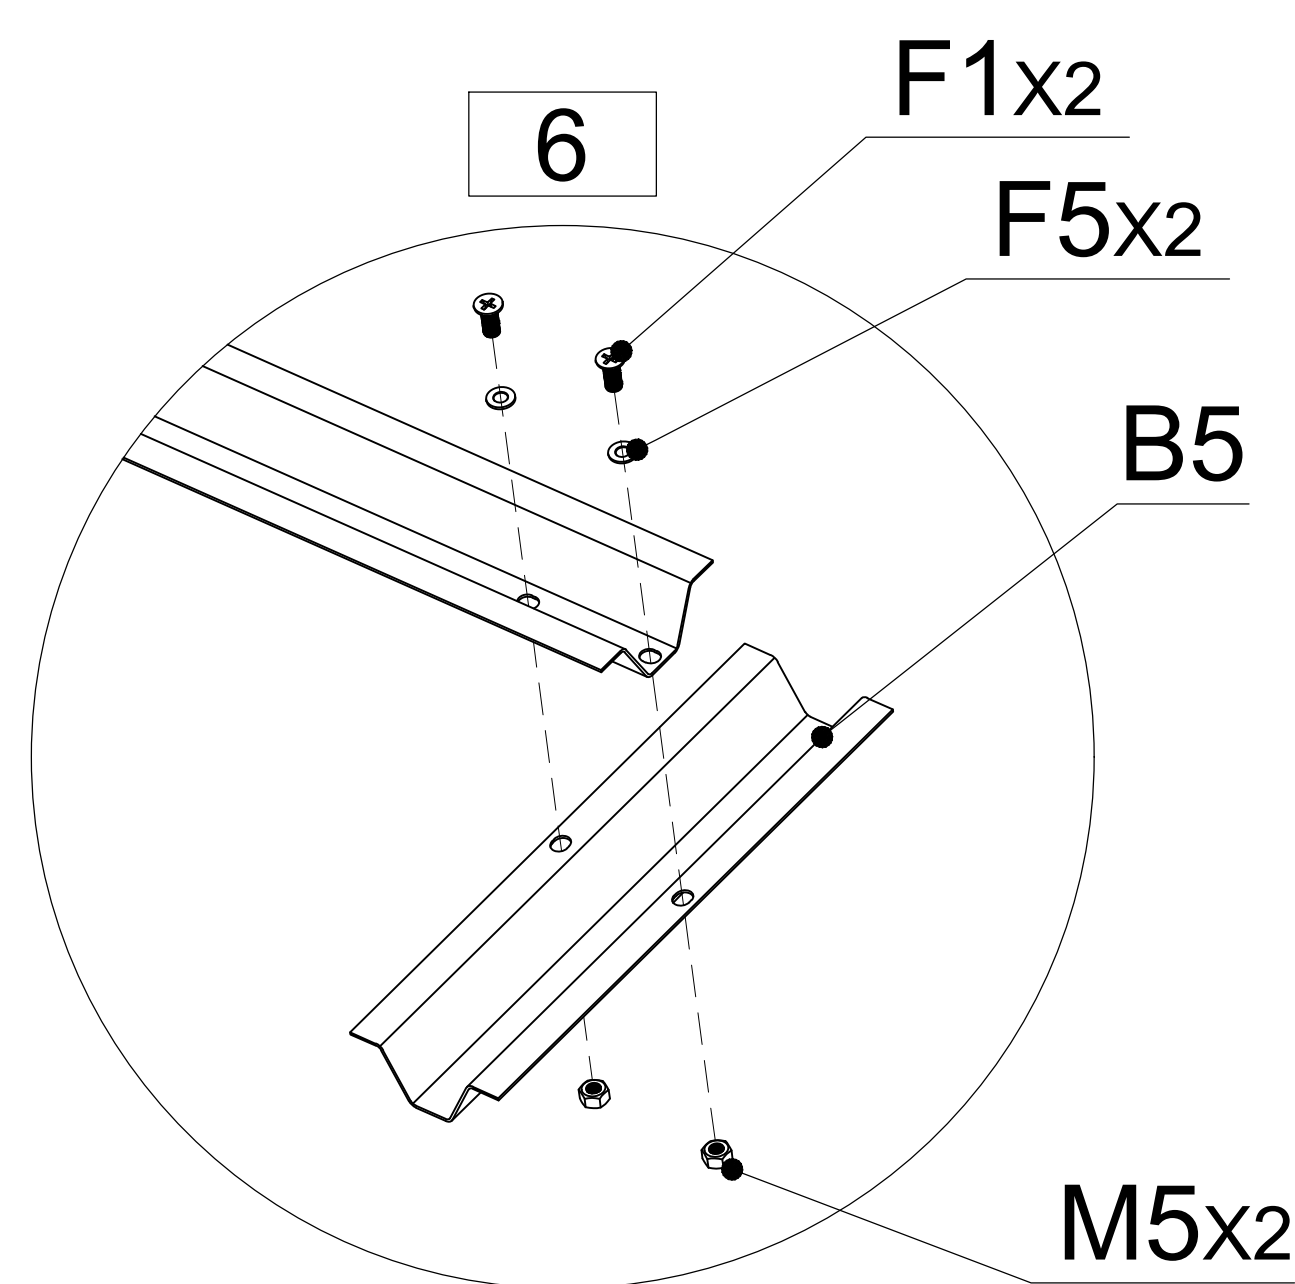
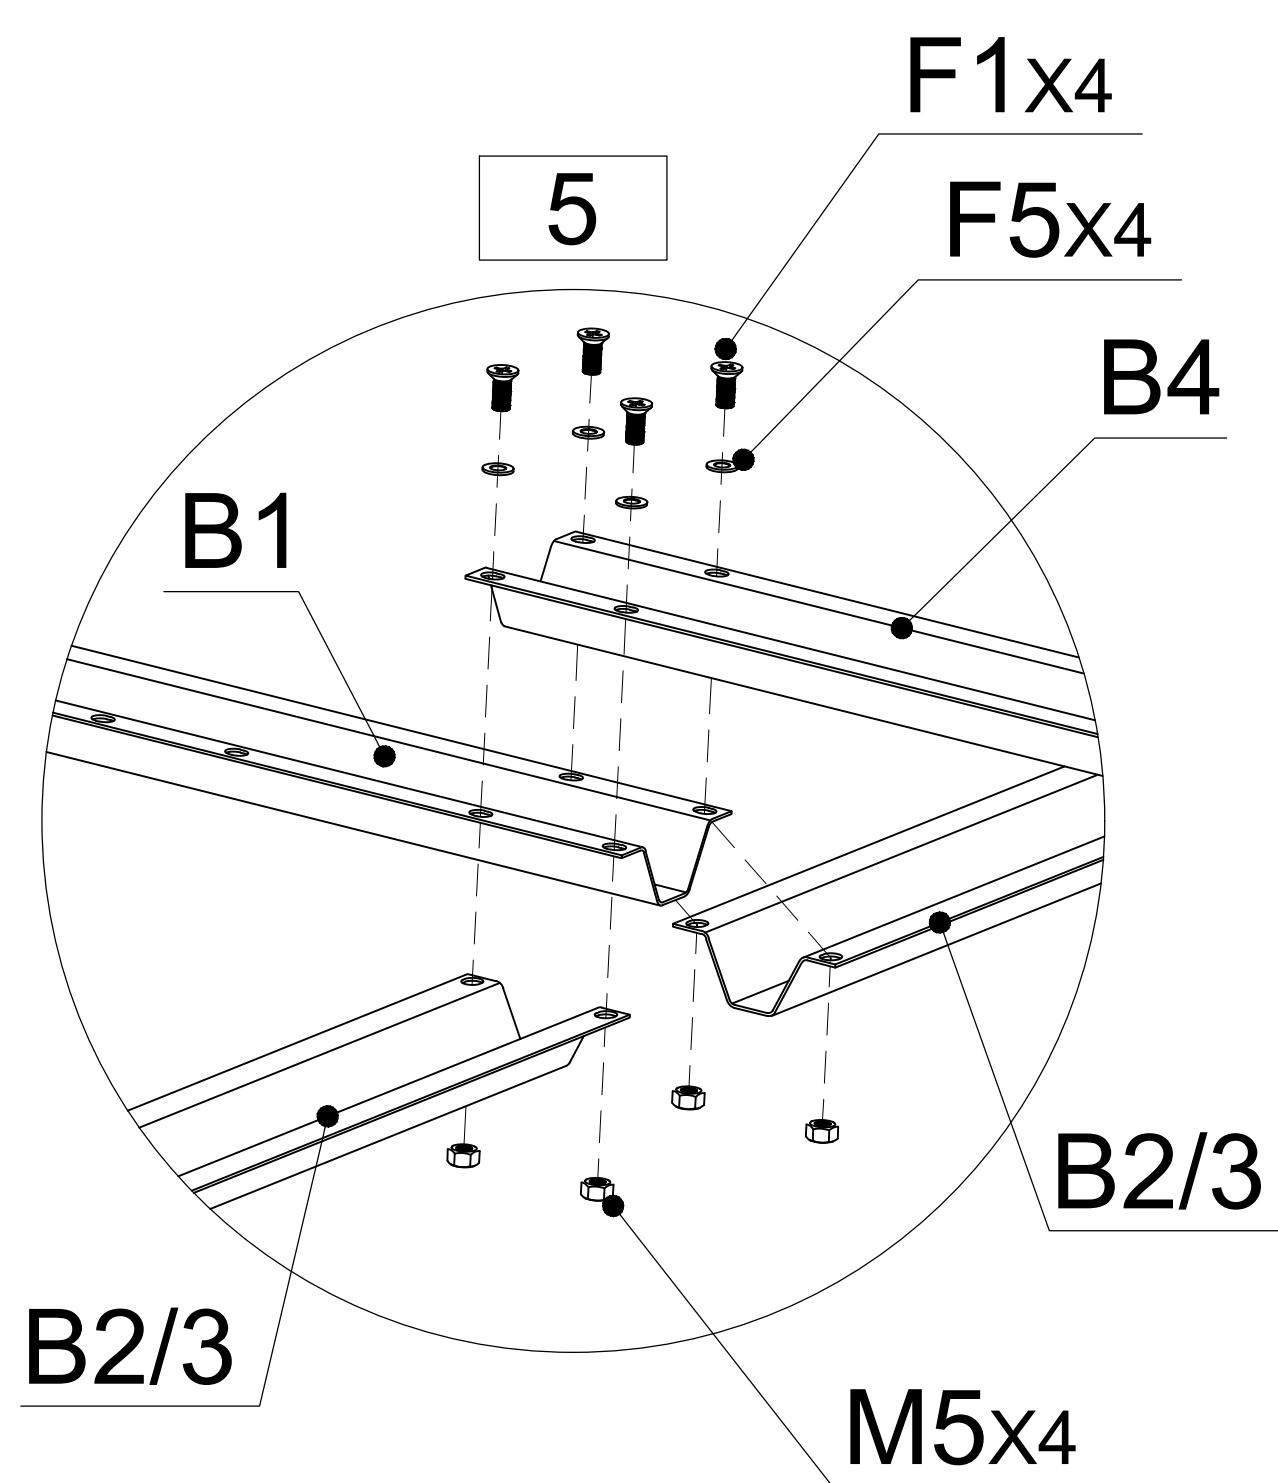
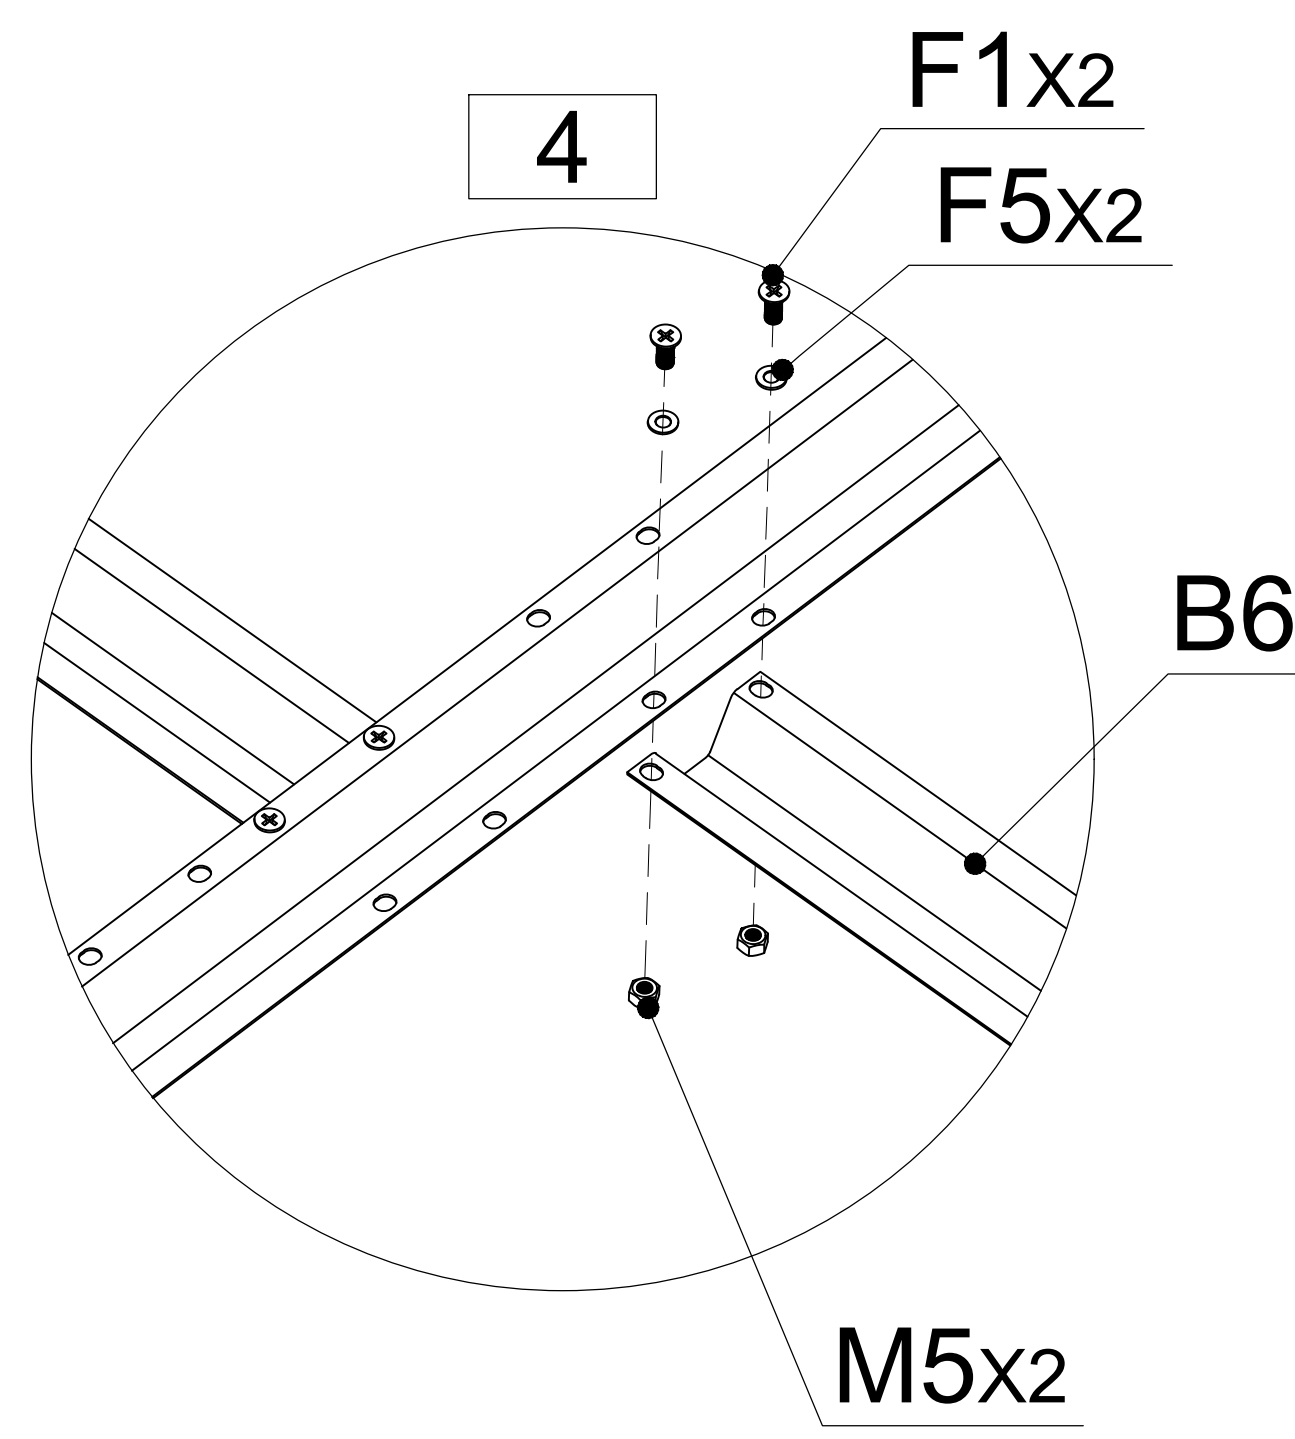
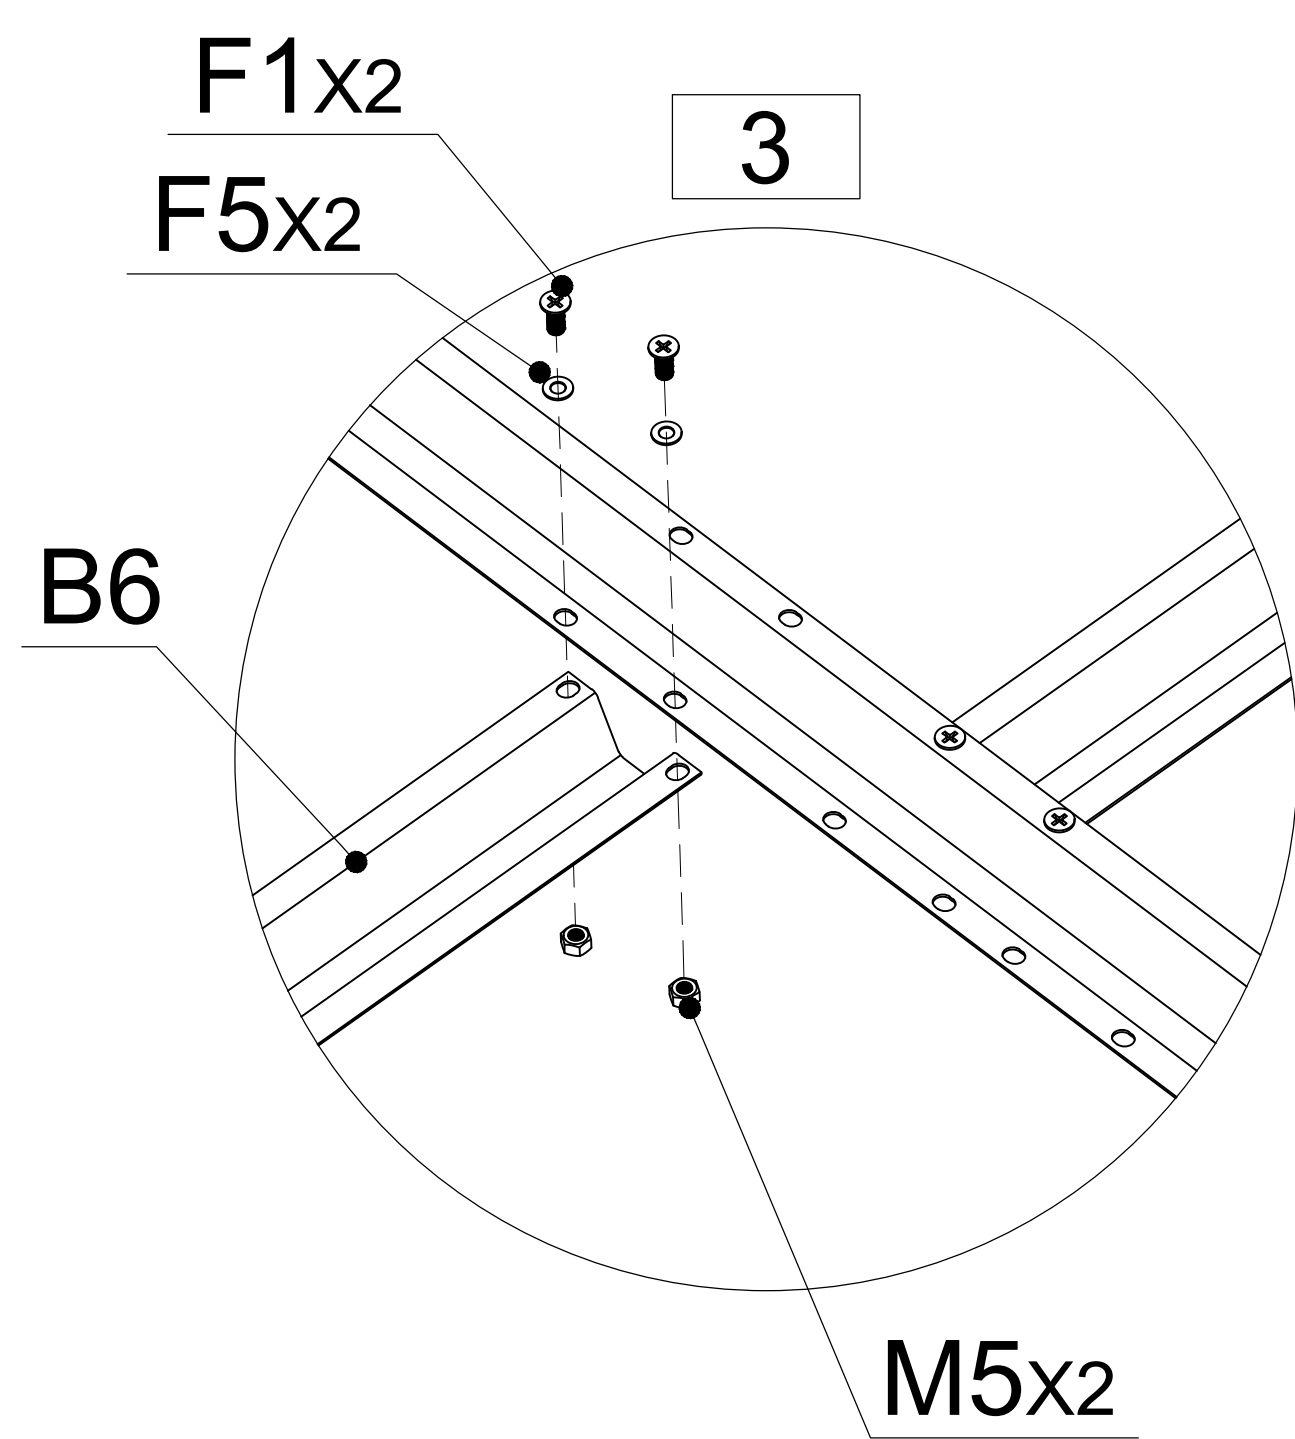


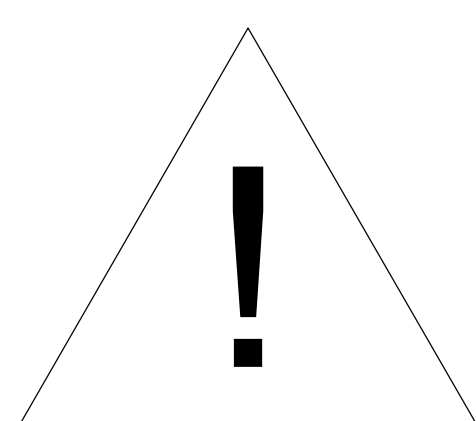
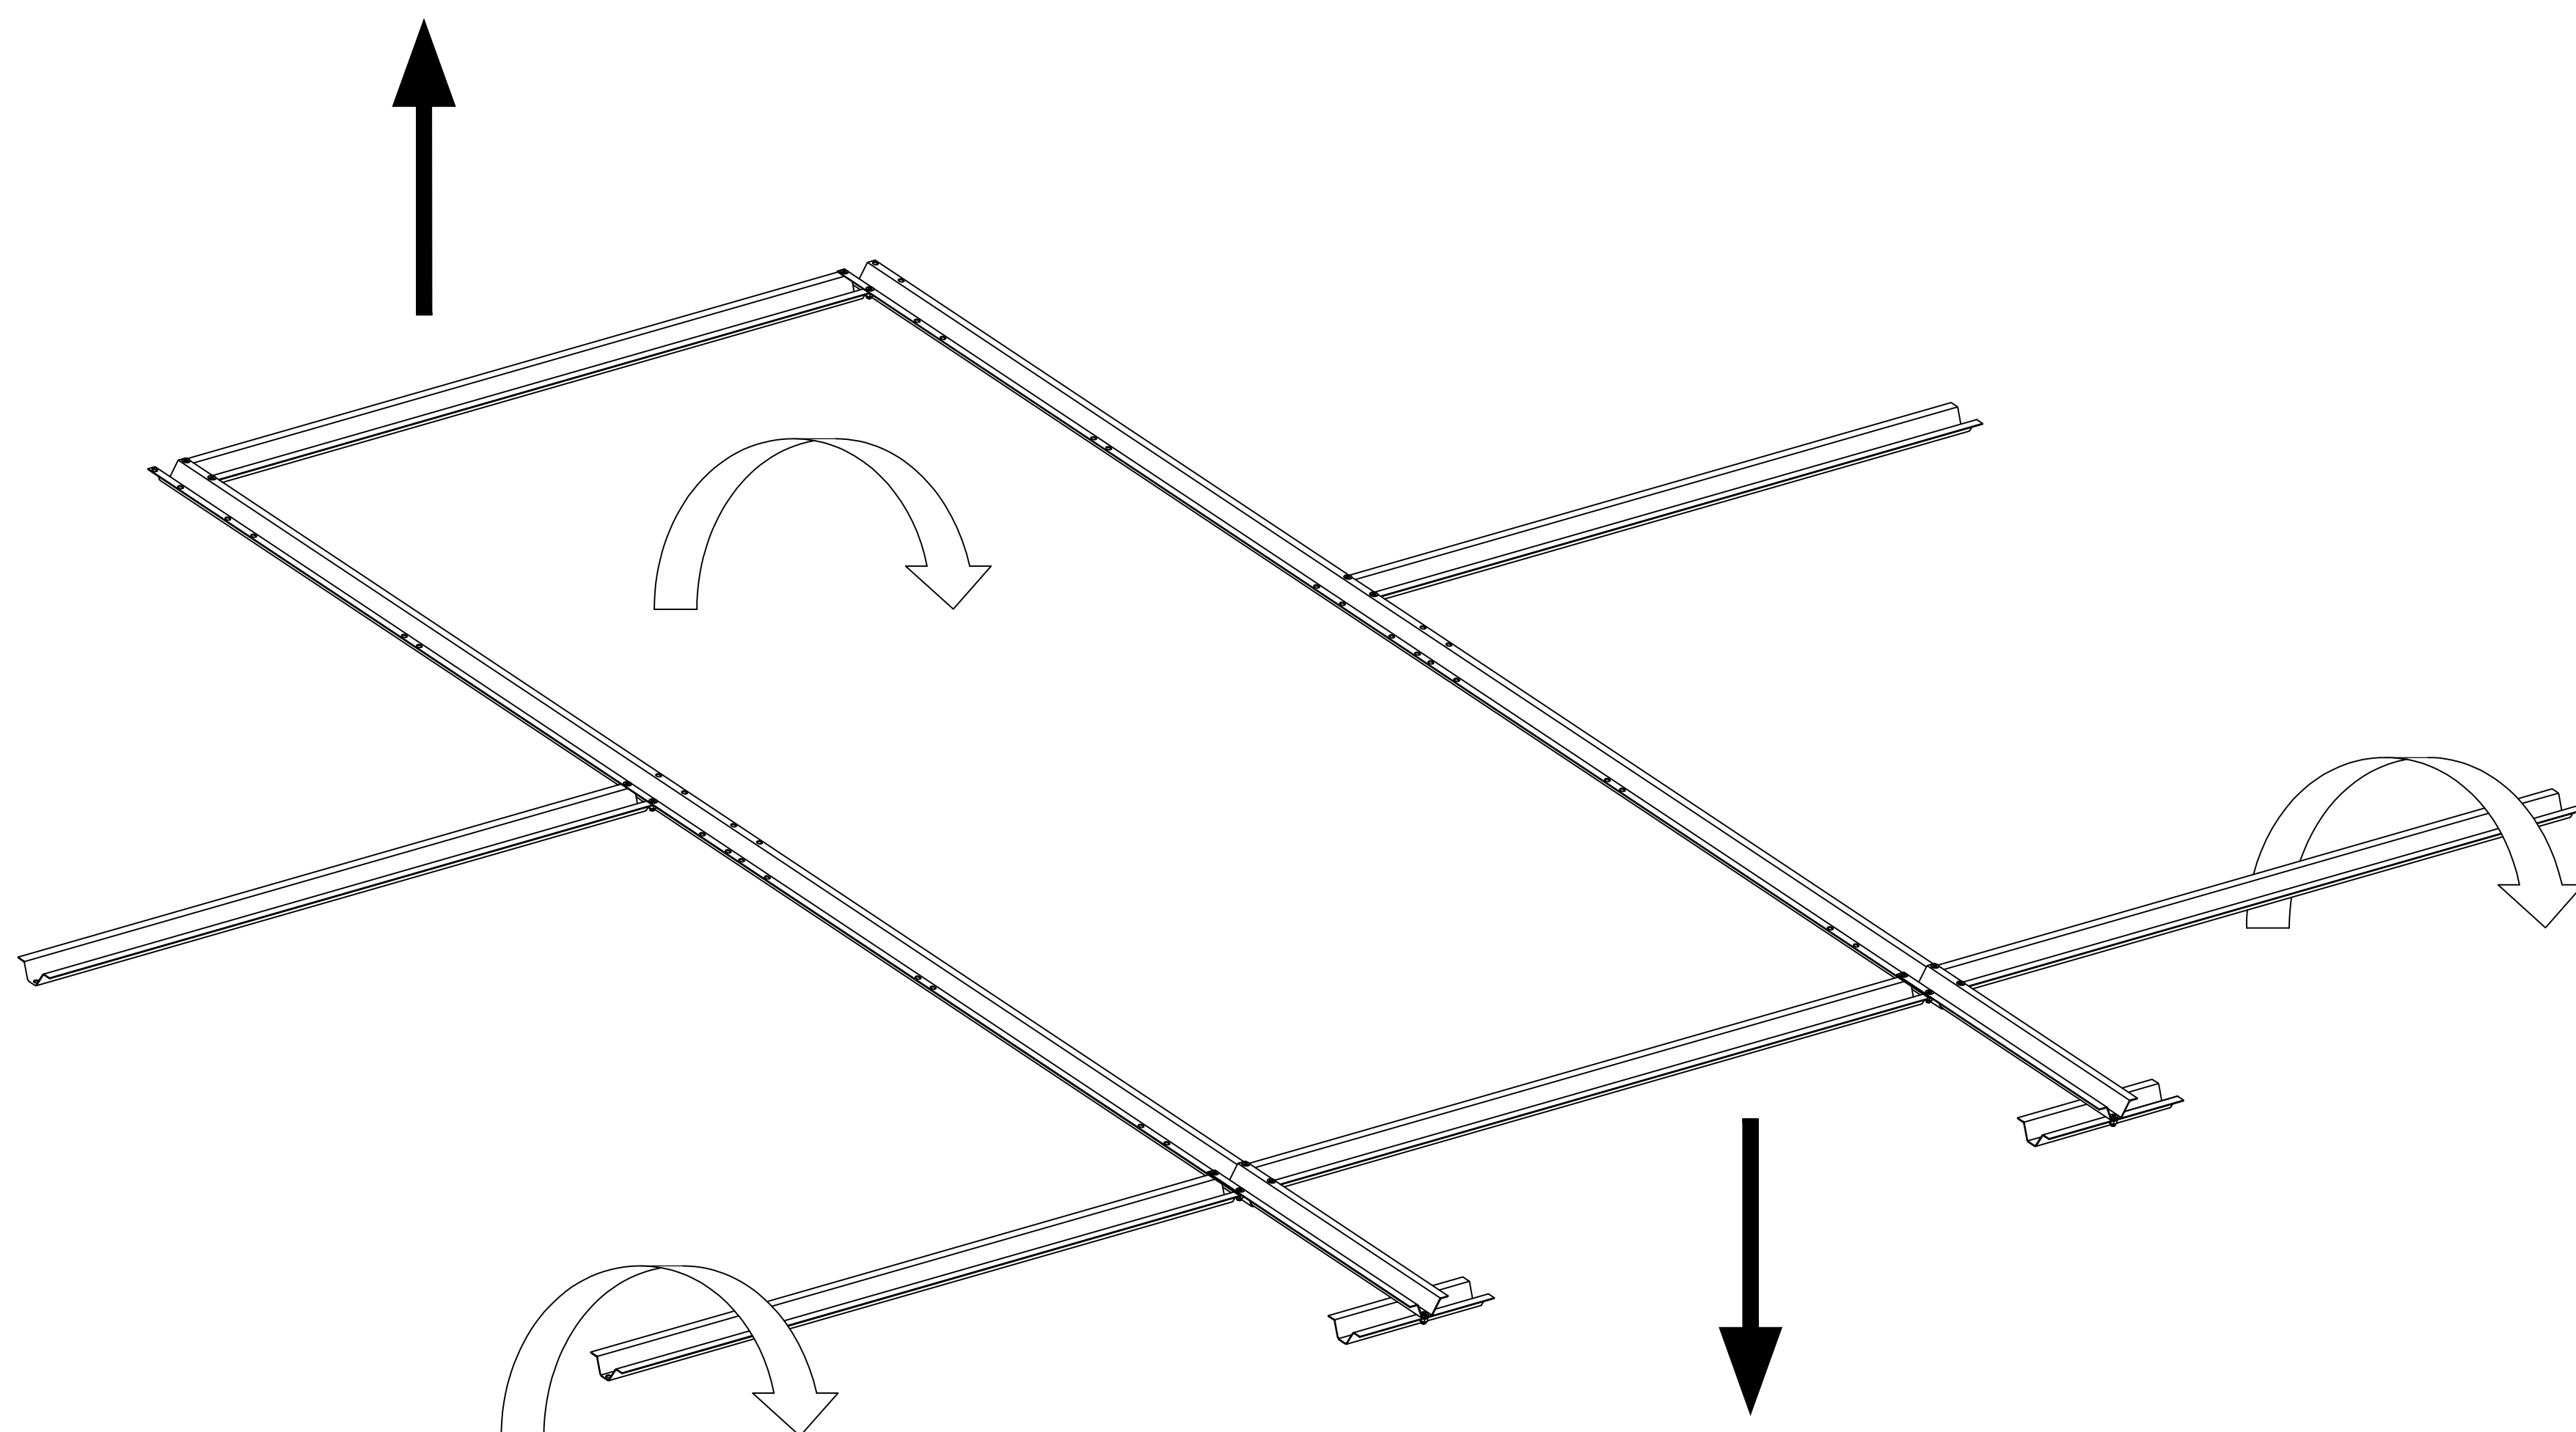
Položka	Označenie	Ks
	B1	2
	B2	3
	B3	2
	B4	2
	B5	2
	B6	2
	F1	20
	F5	20
	M5	20

Predĺženie skleníka 3 x 2 na verziu 3 x 4

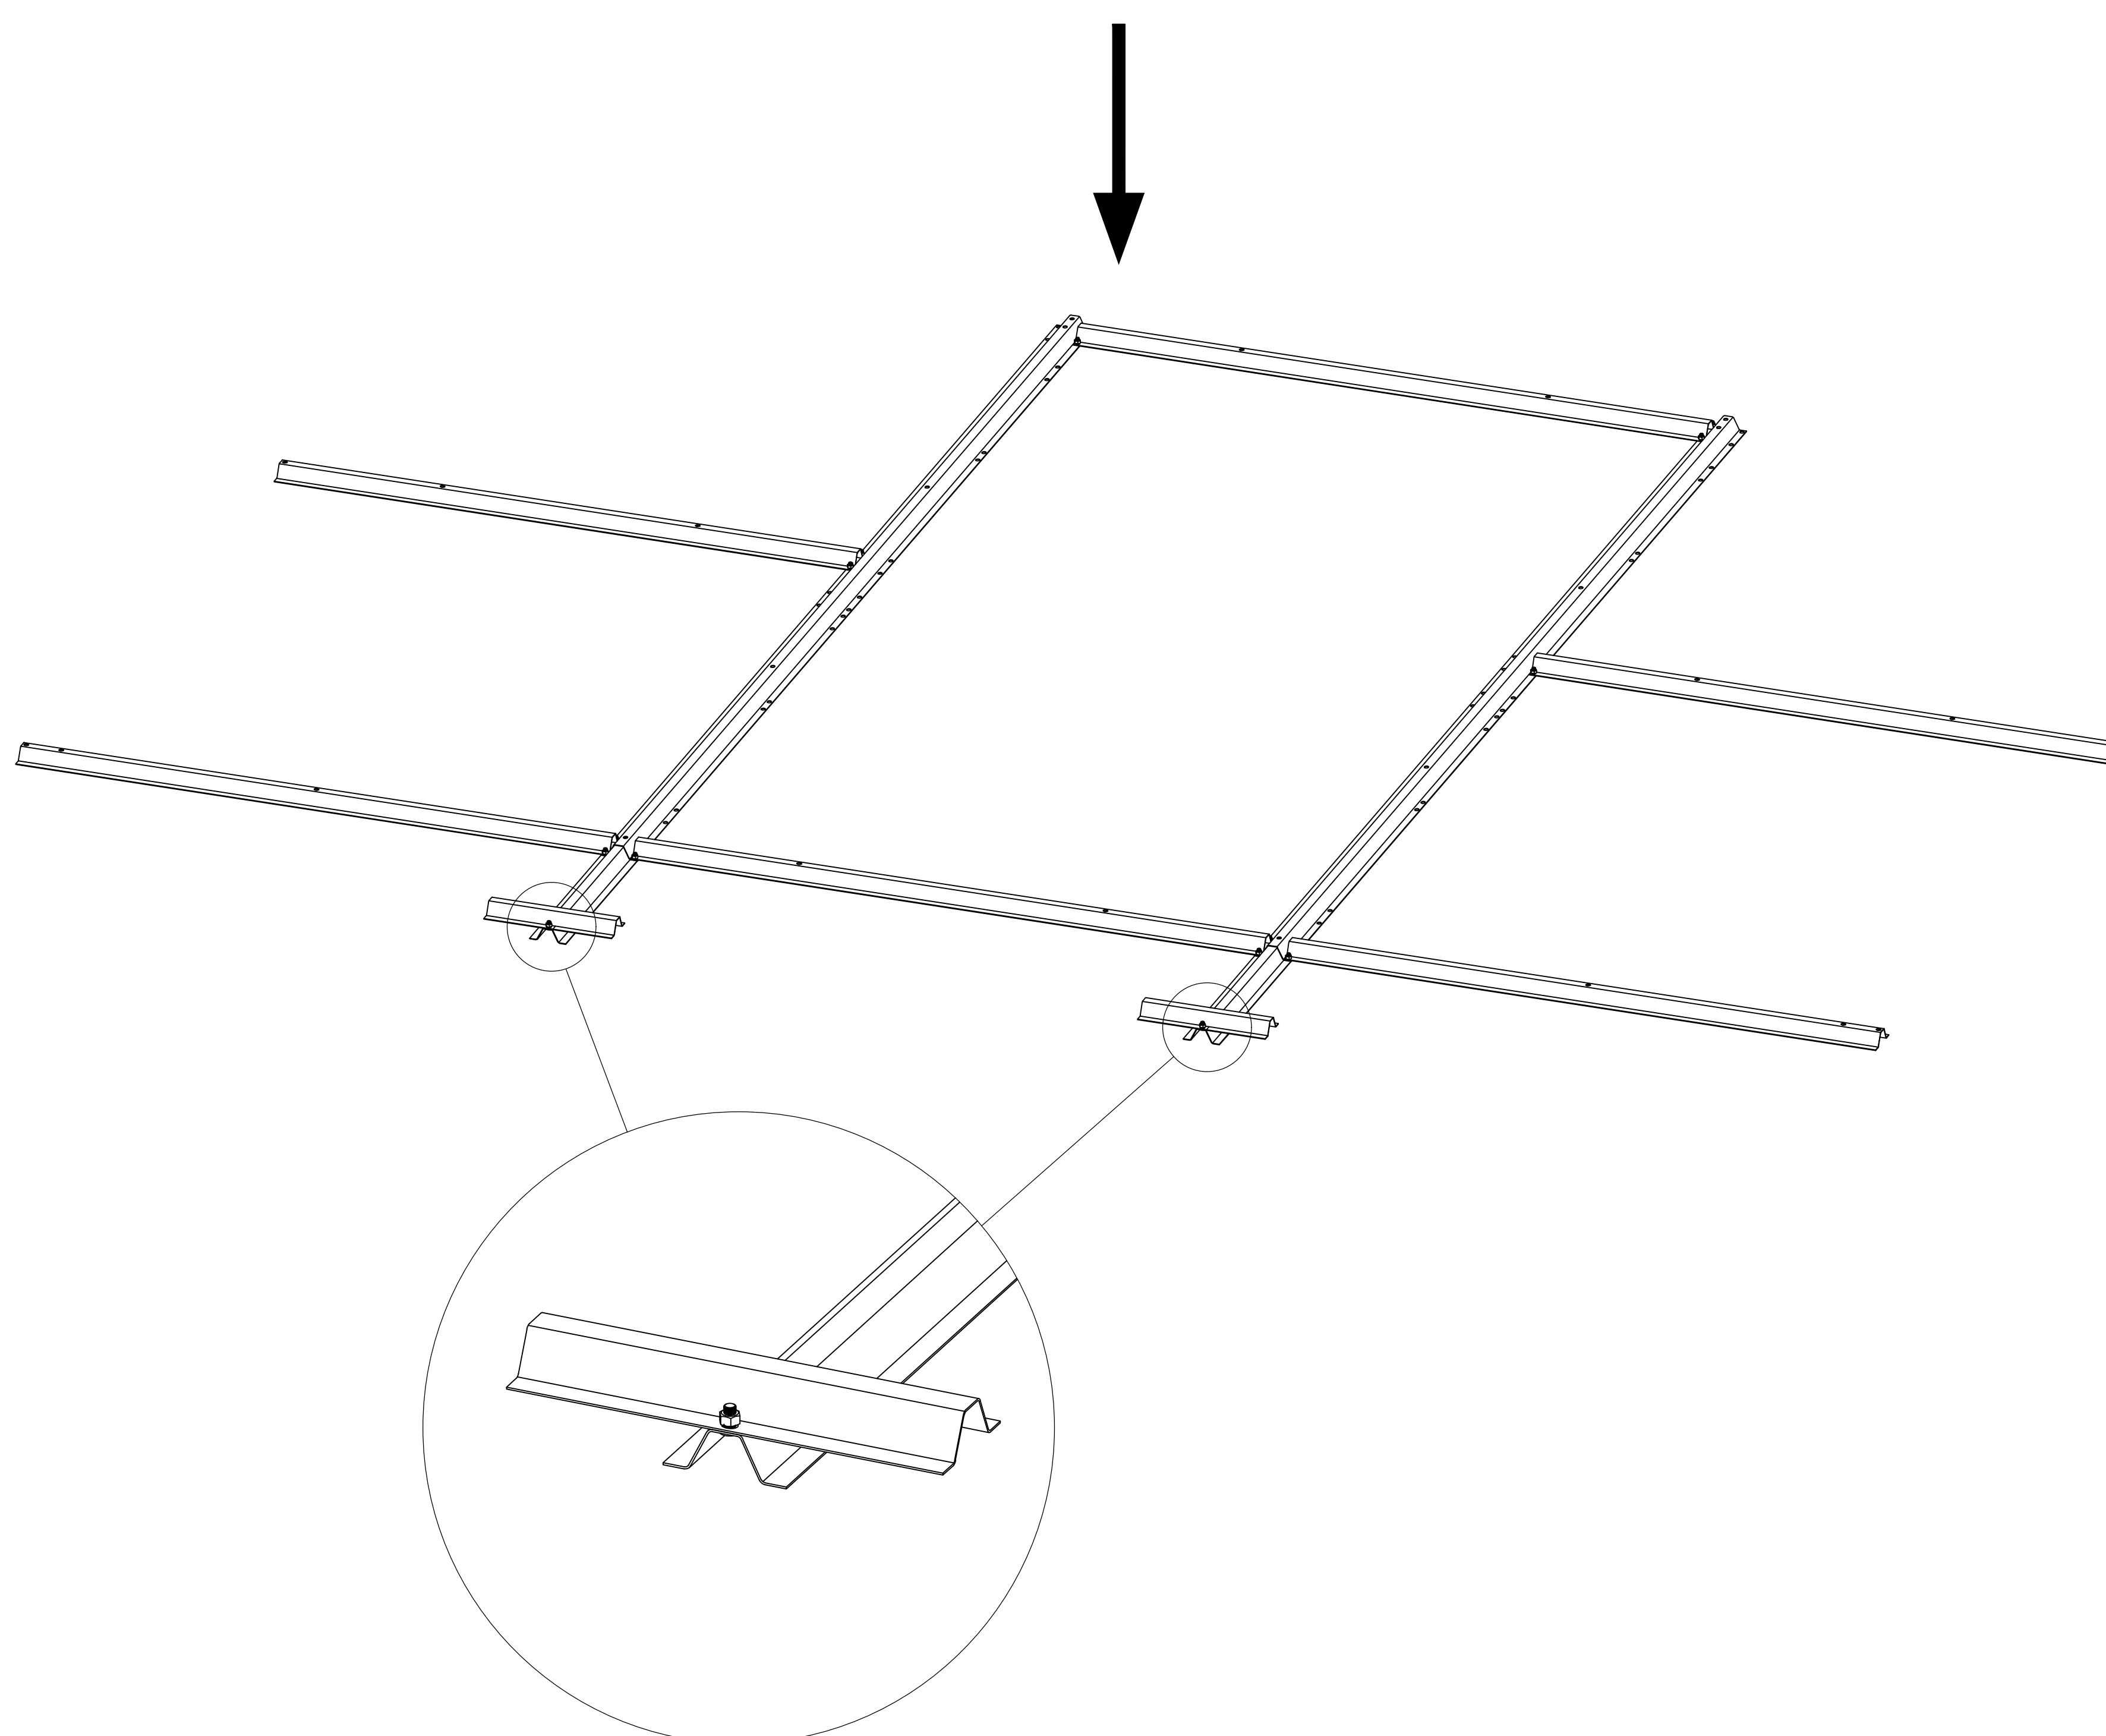


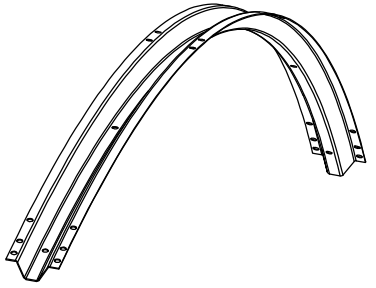
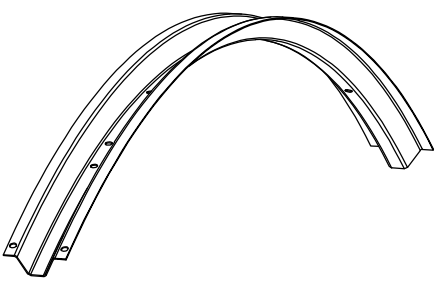
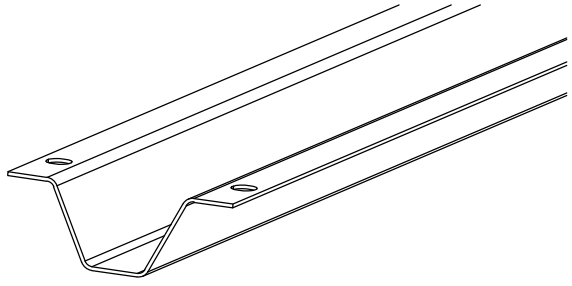
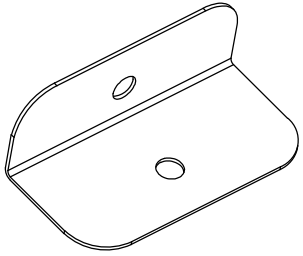
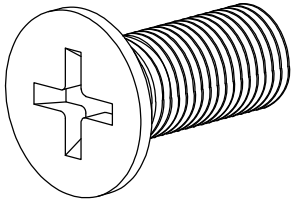
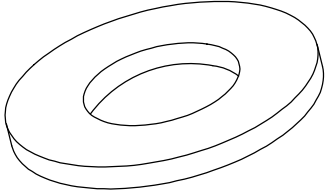
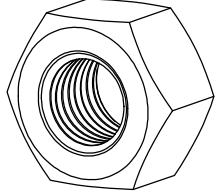
Details nájdete na nasledujúcej stránke.

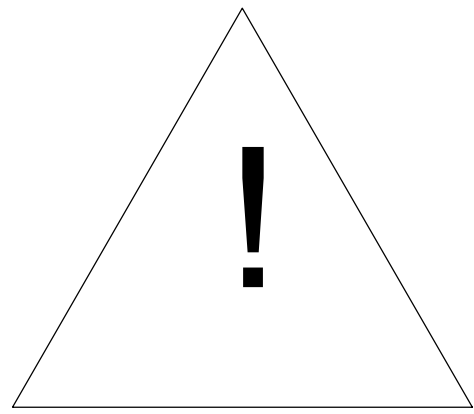
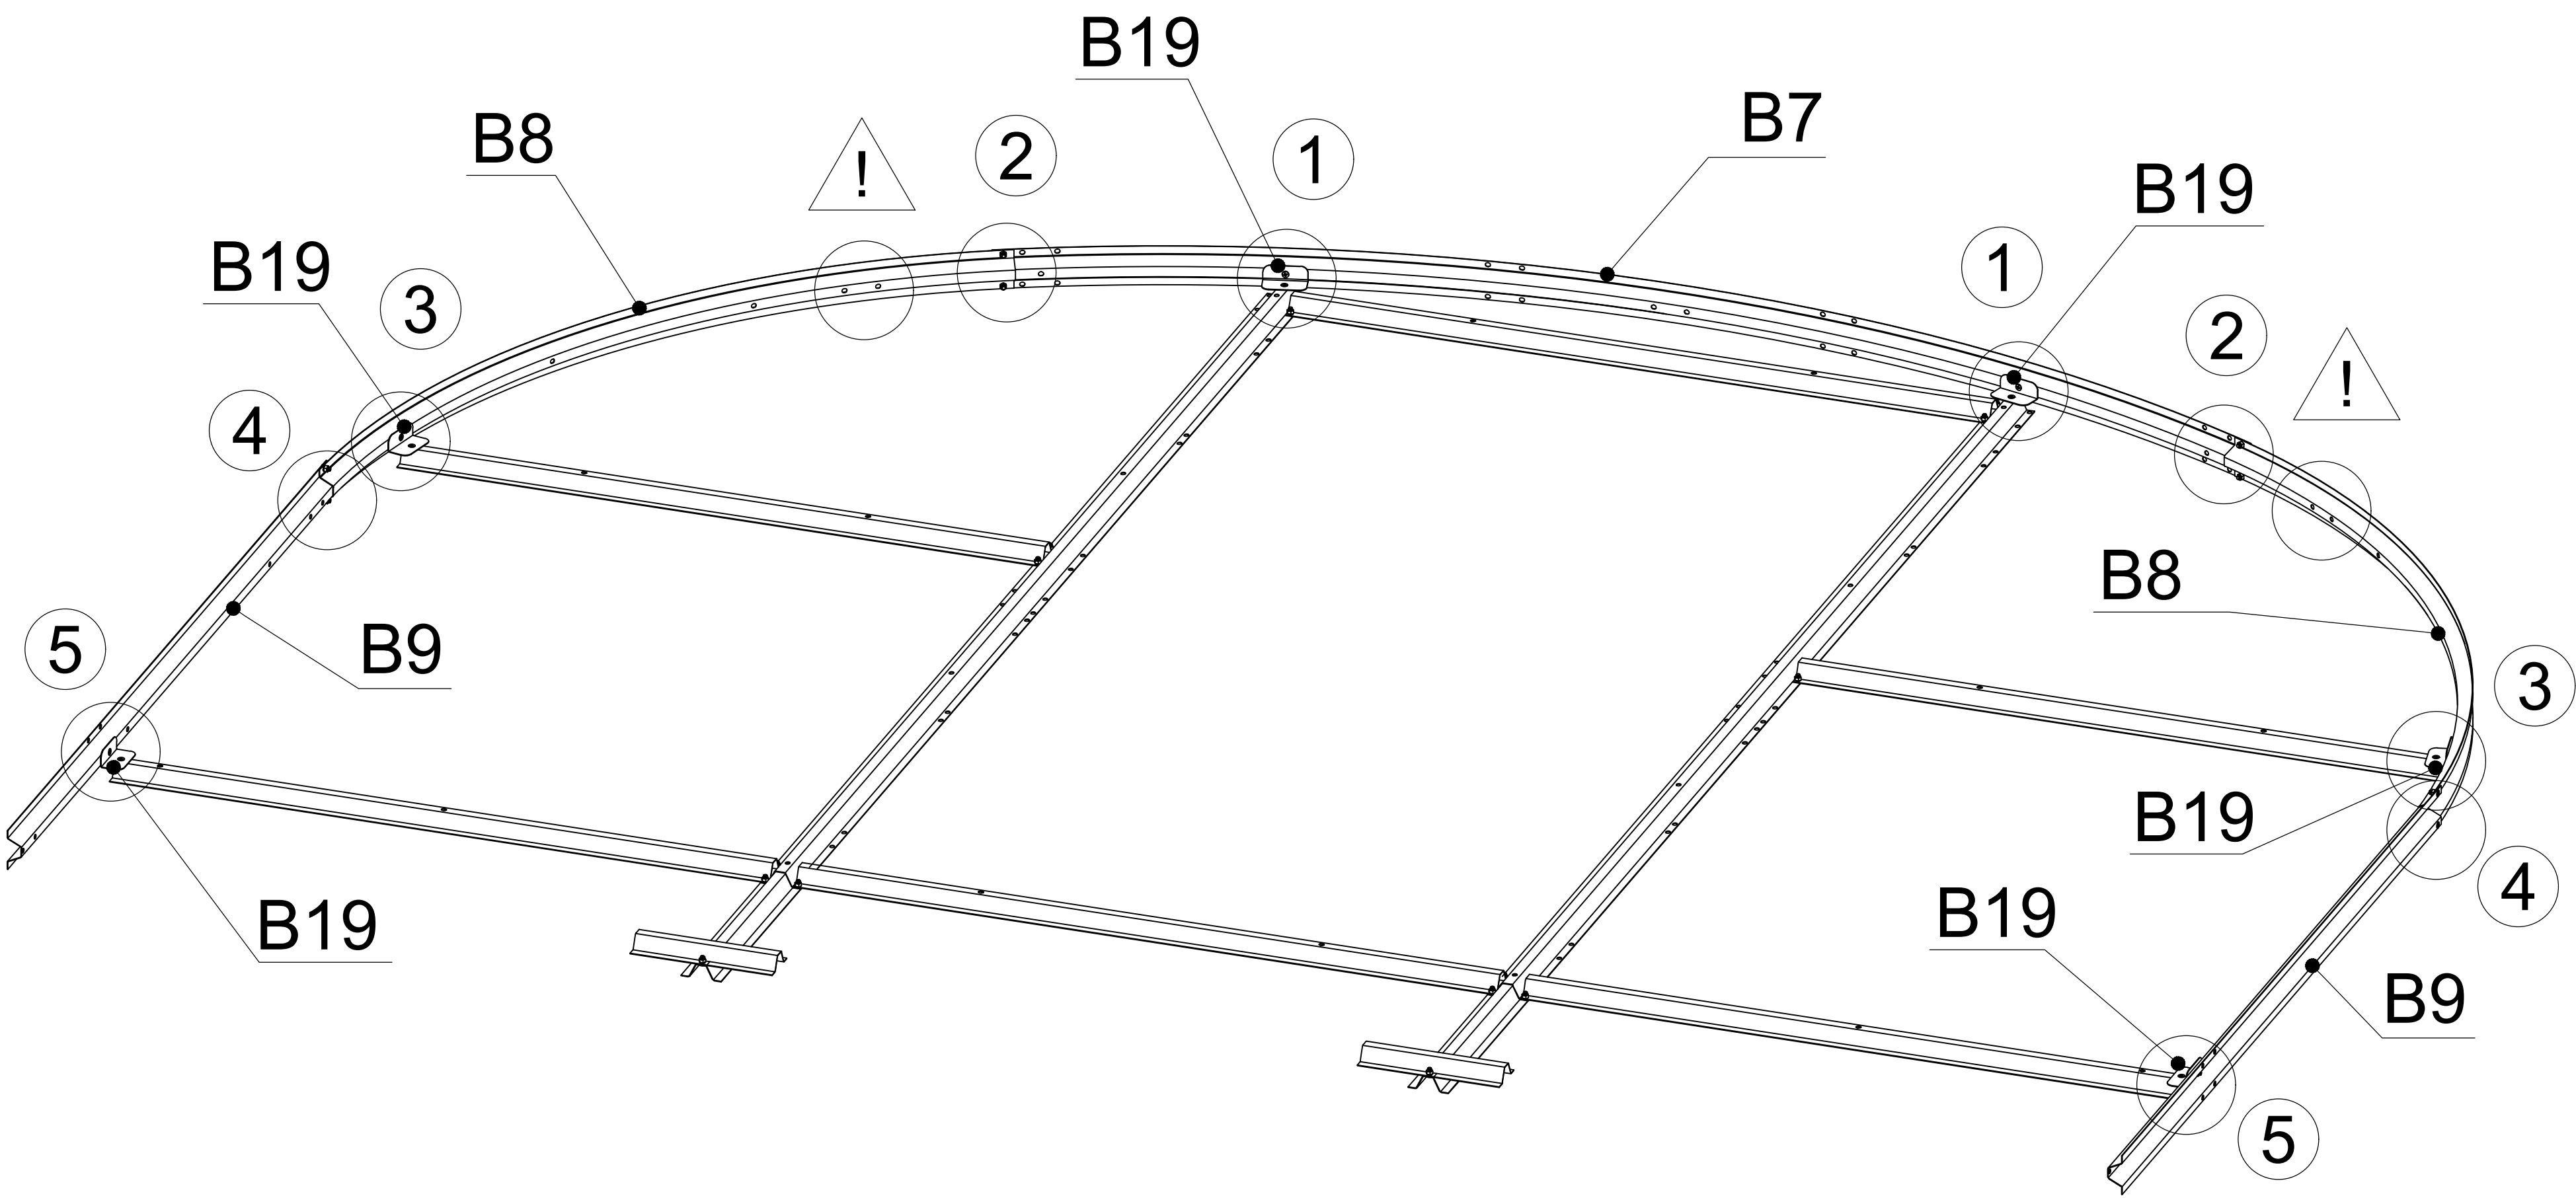
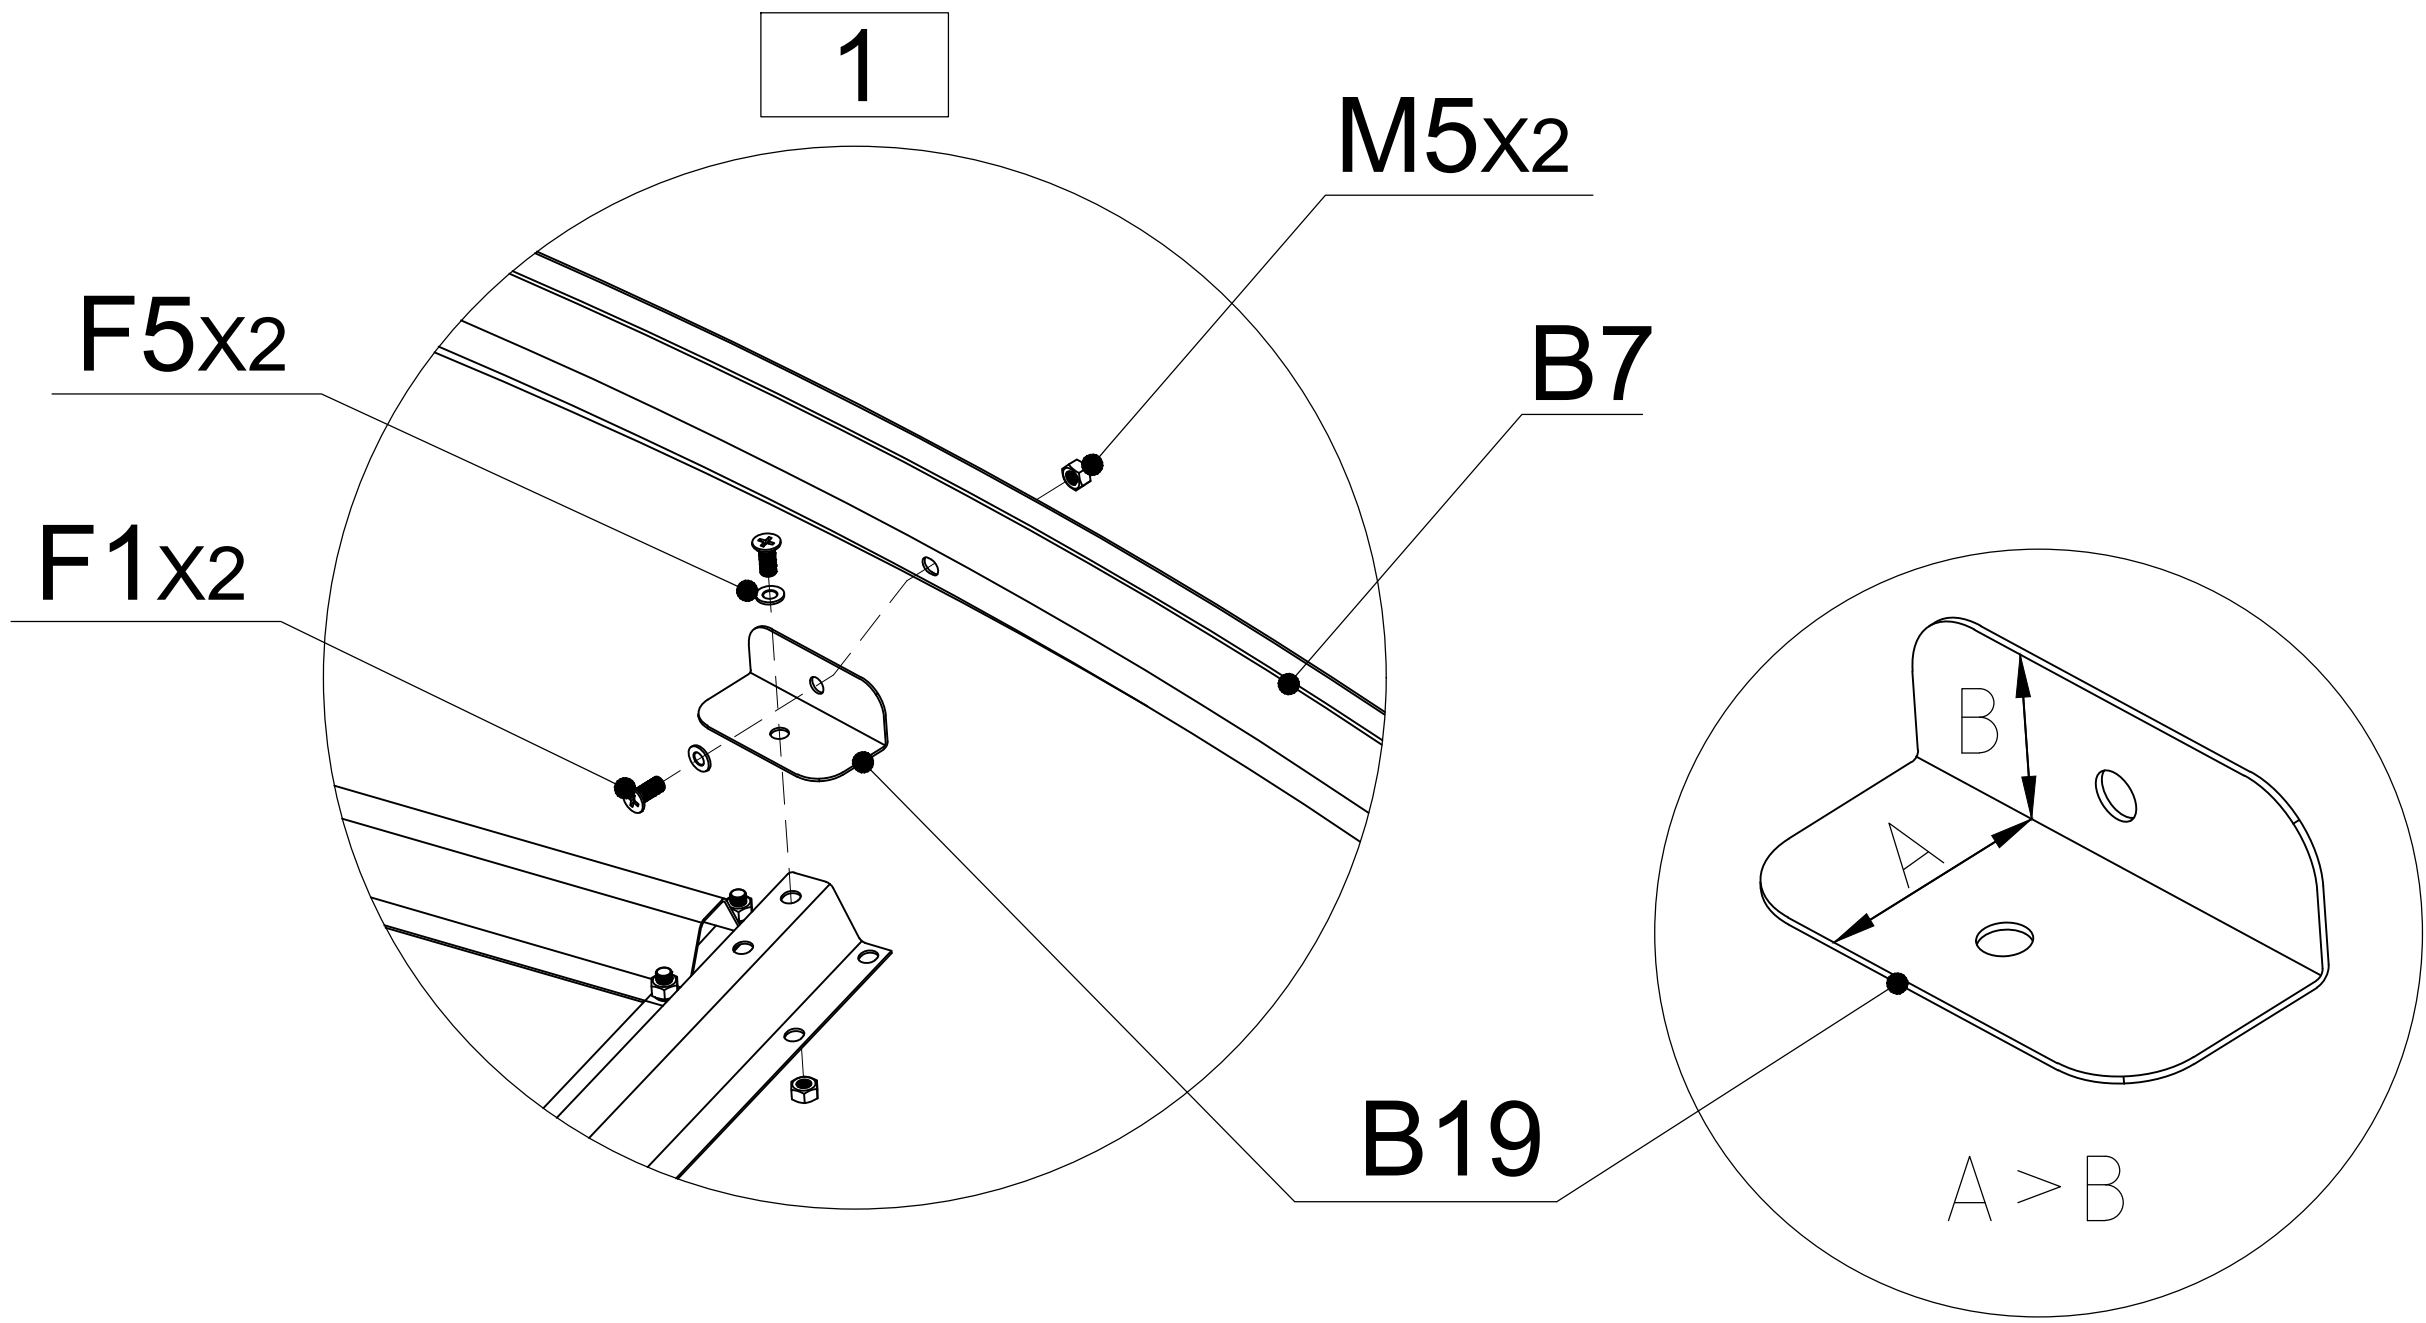




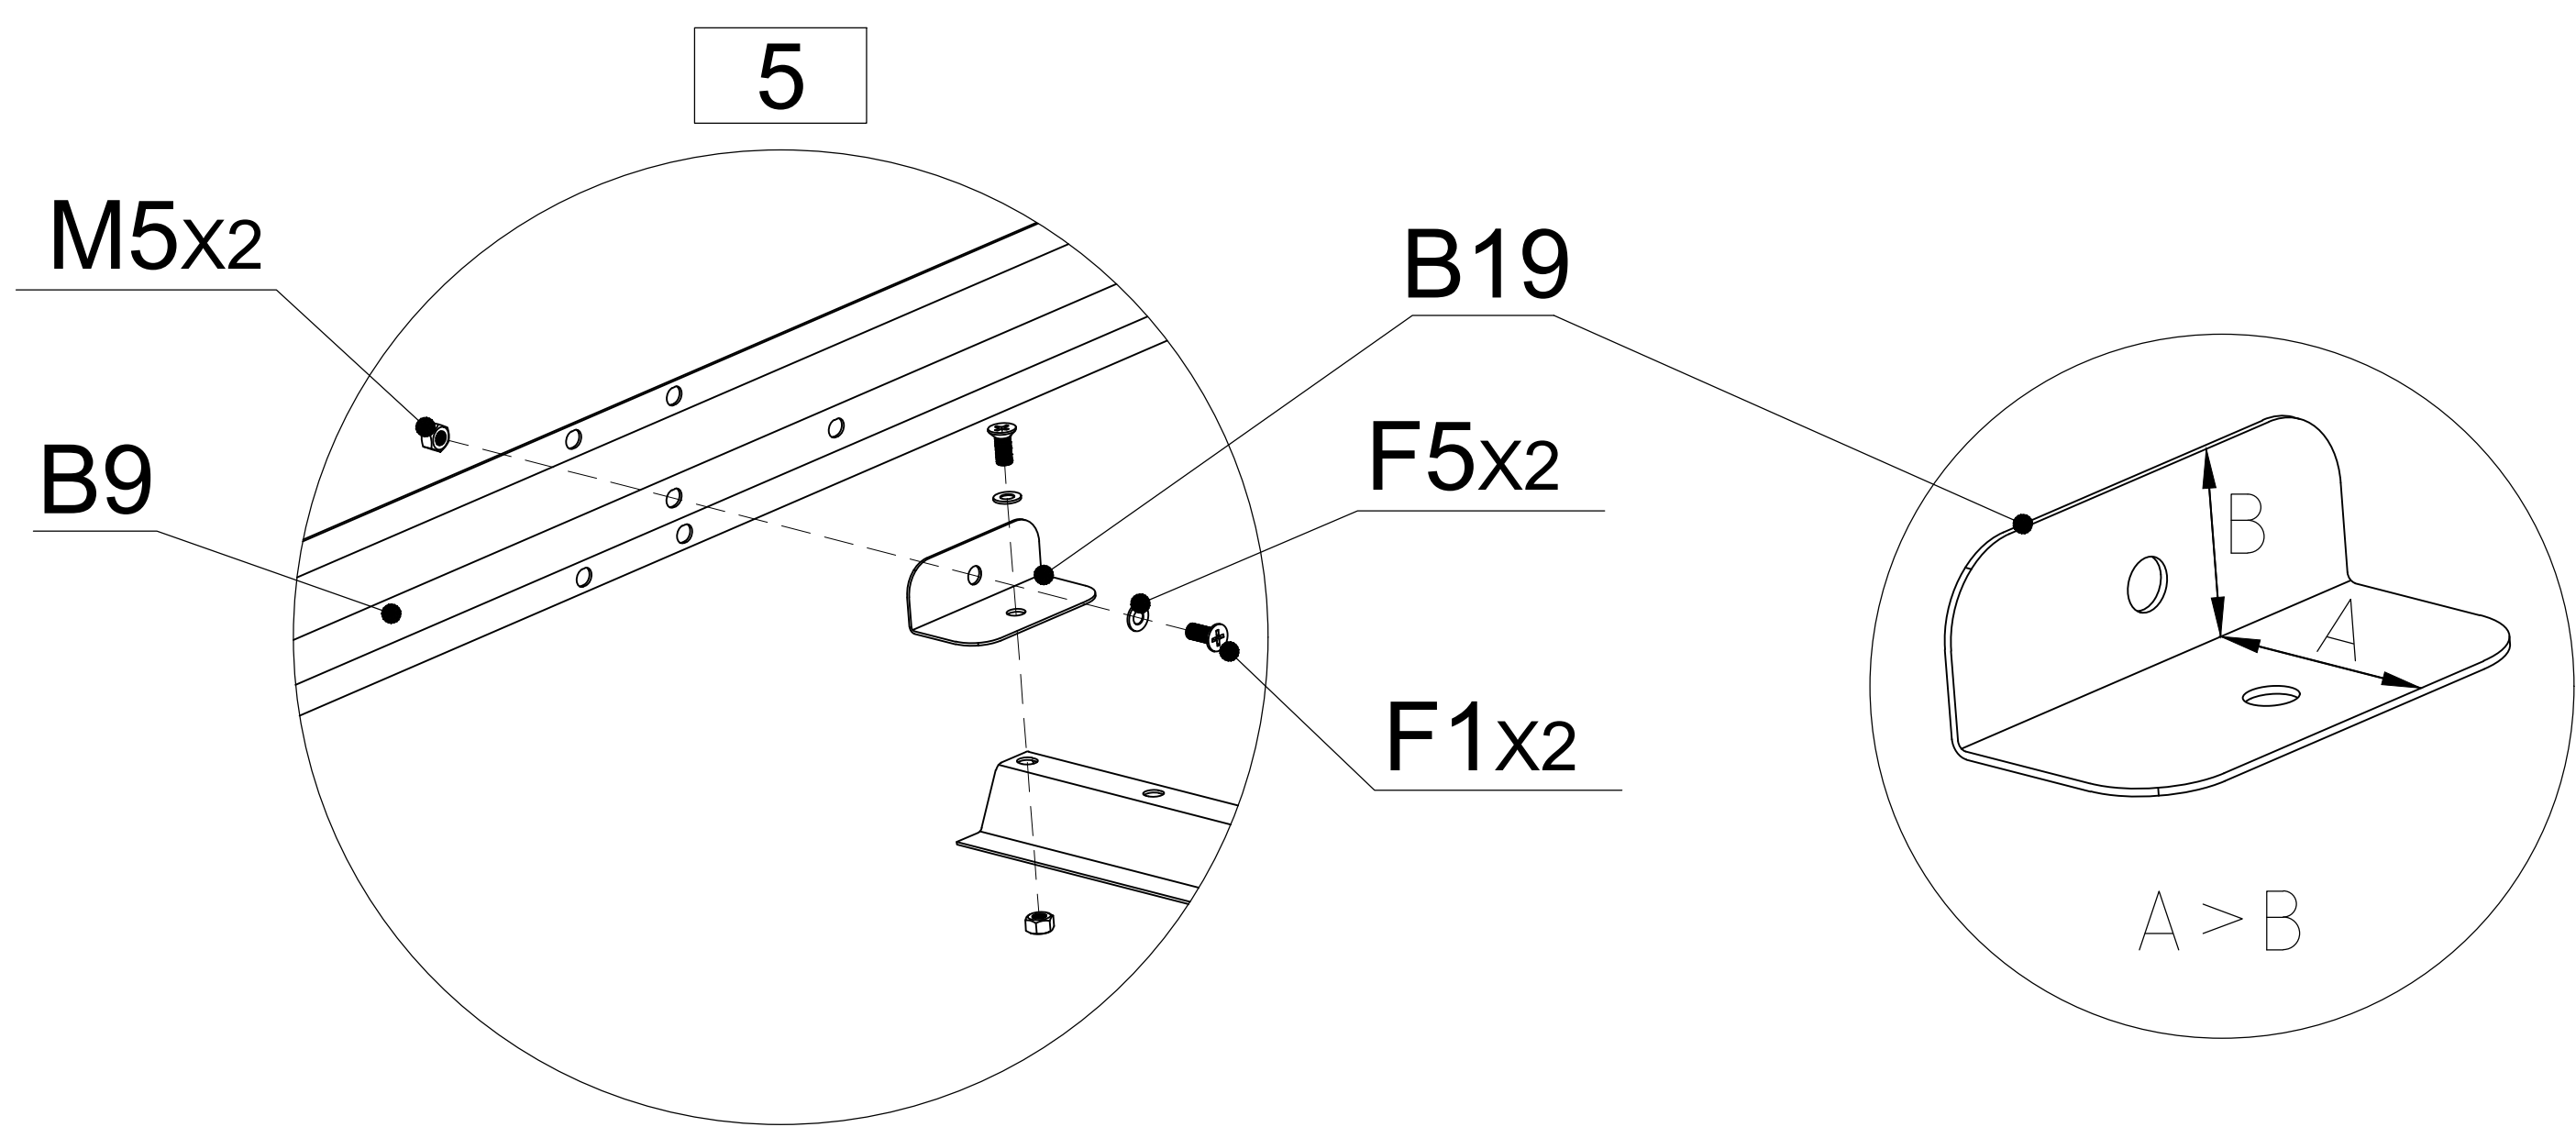
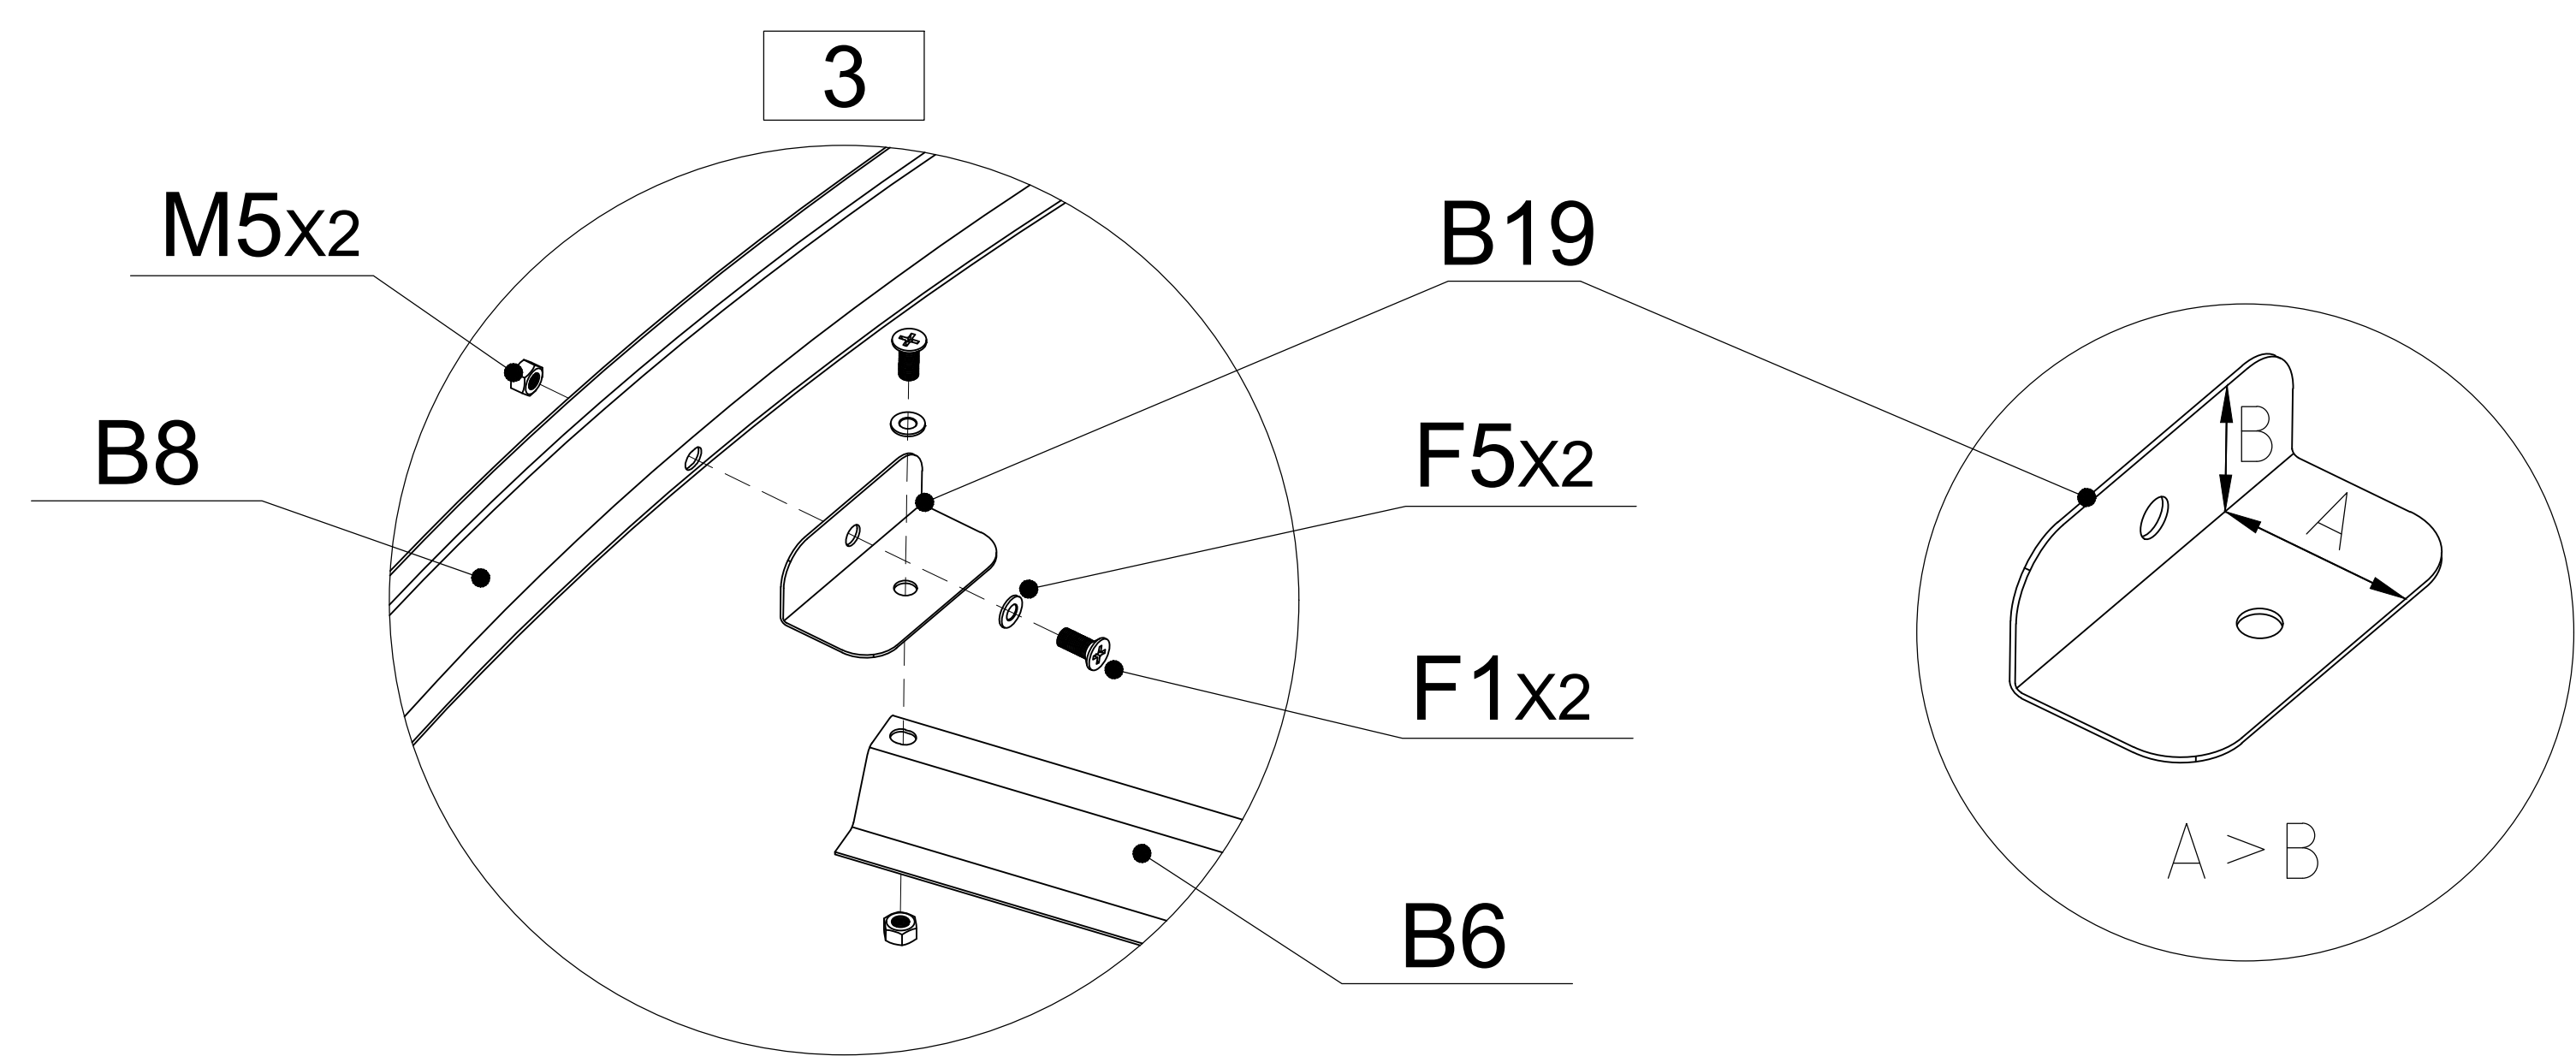
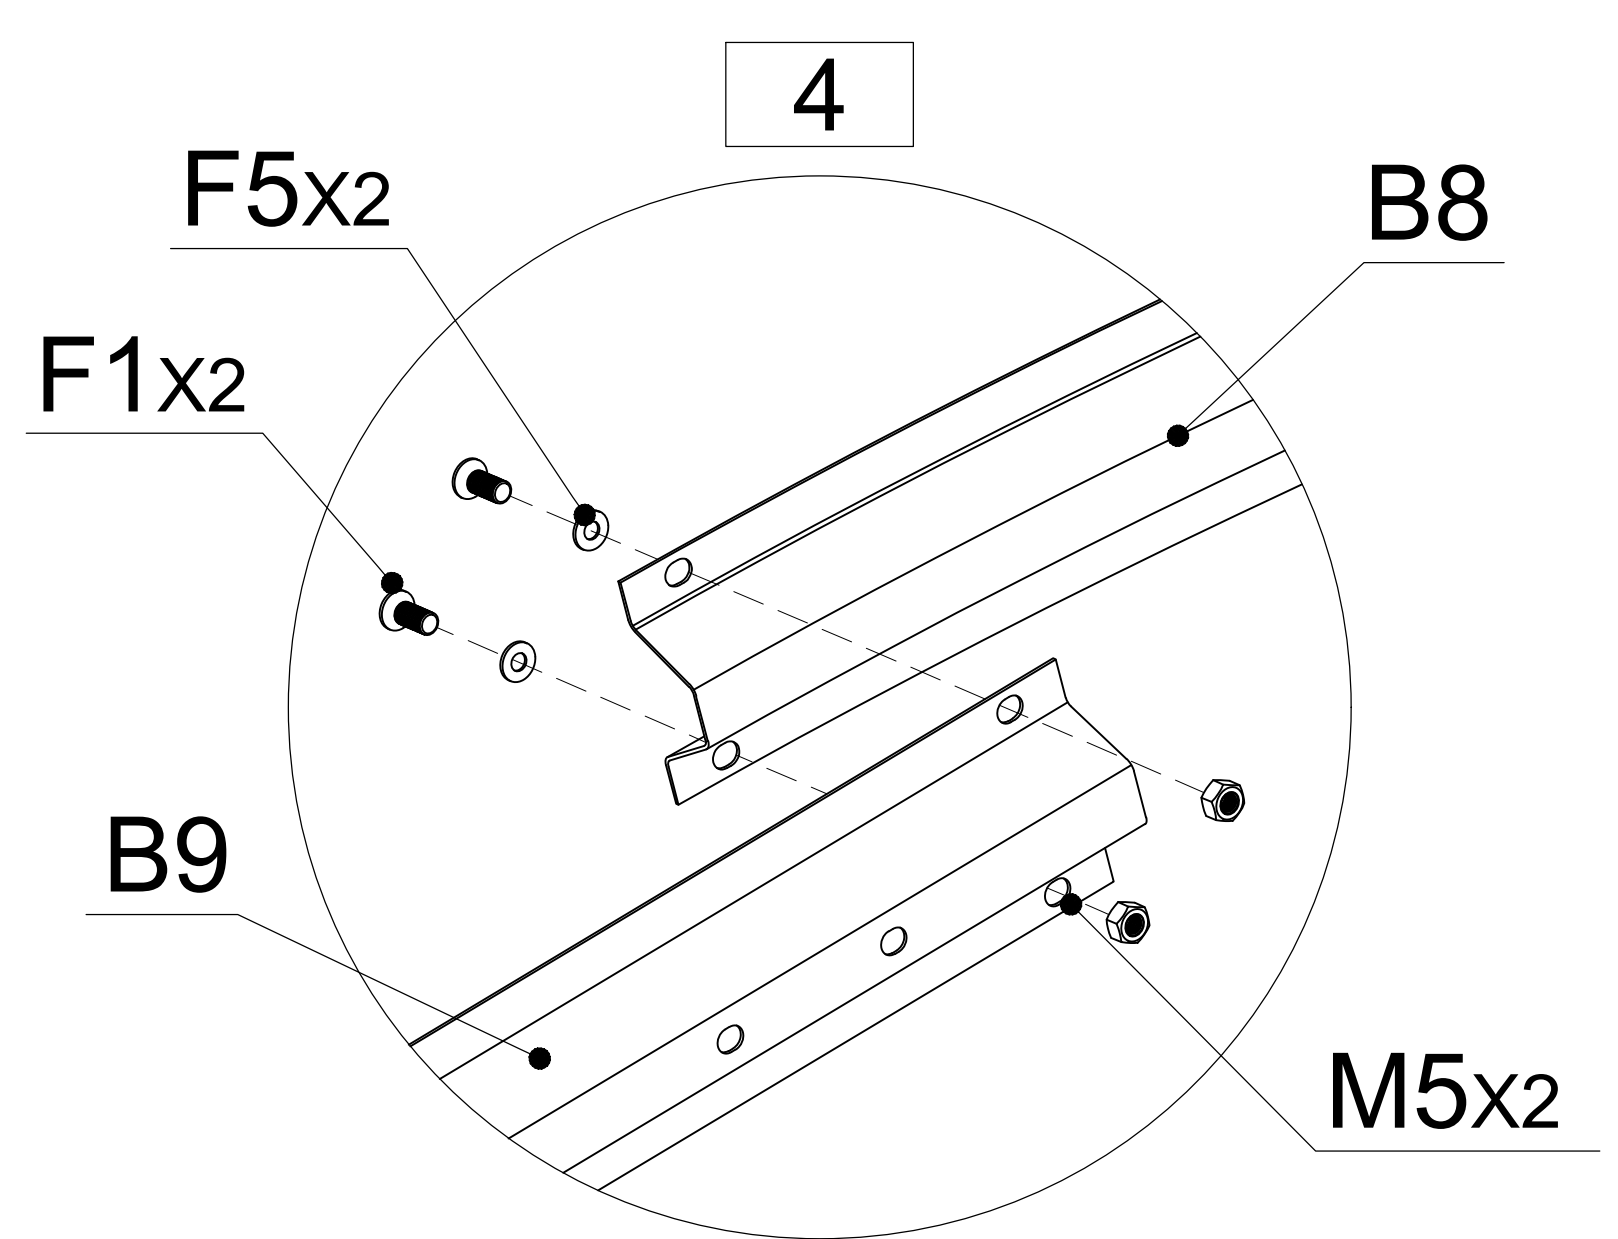
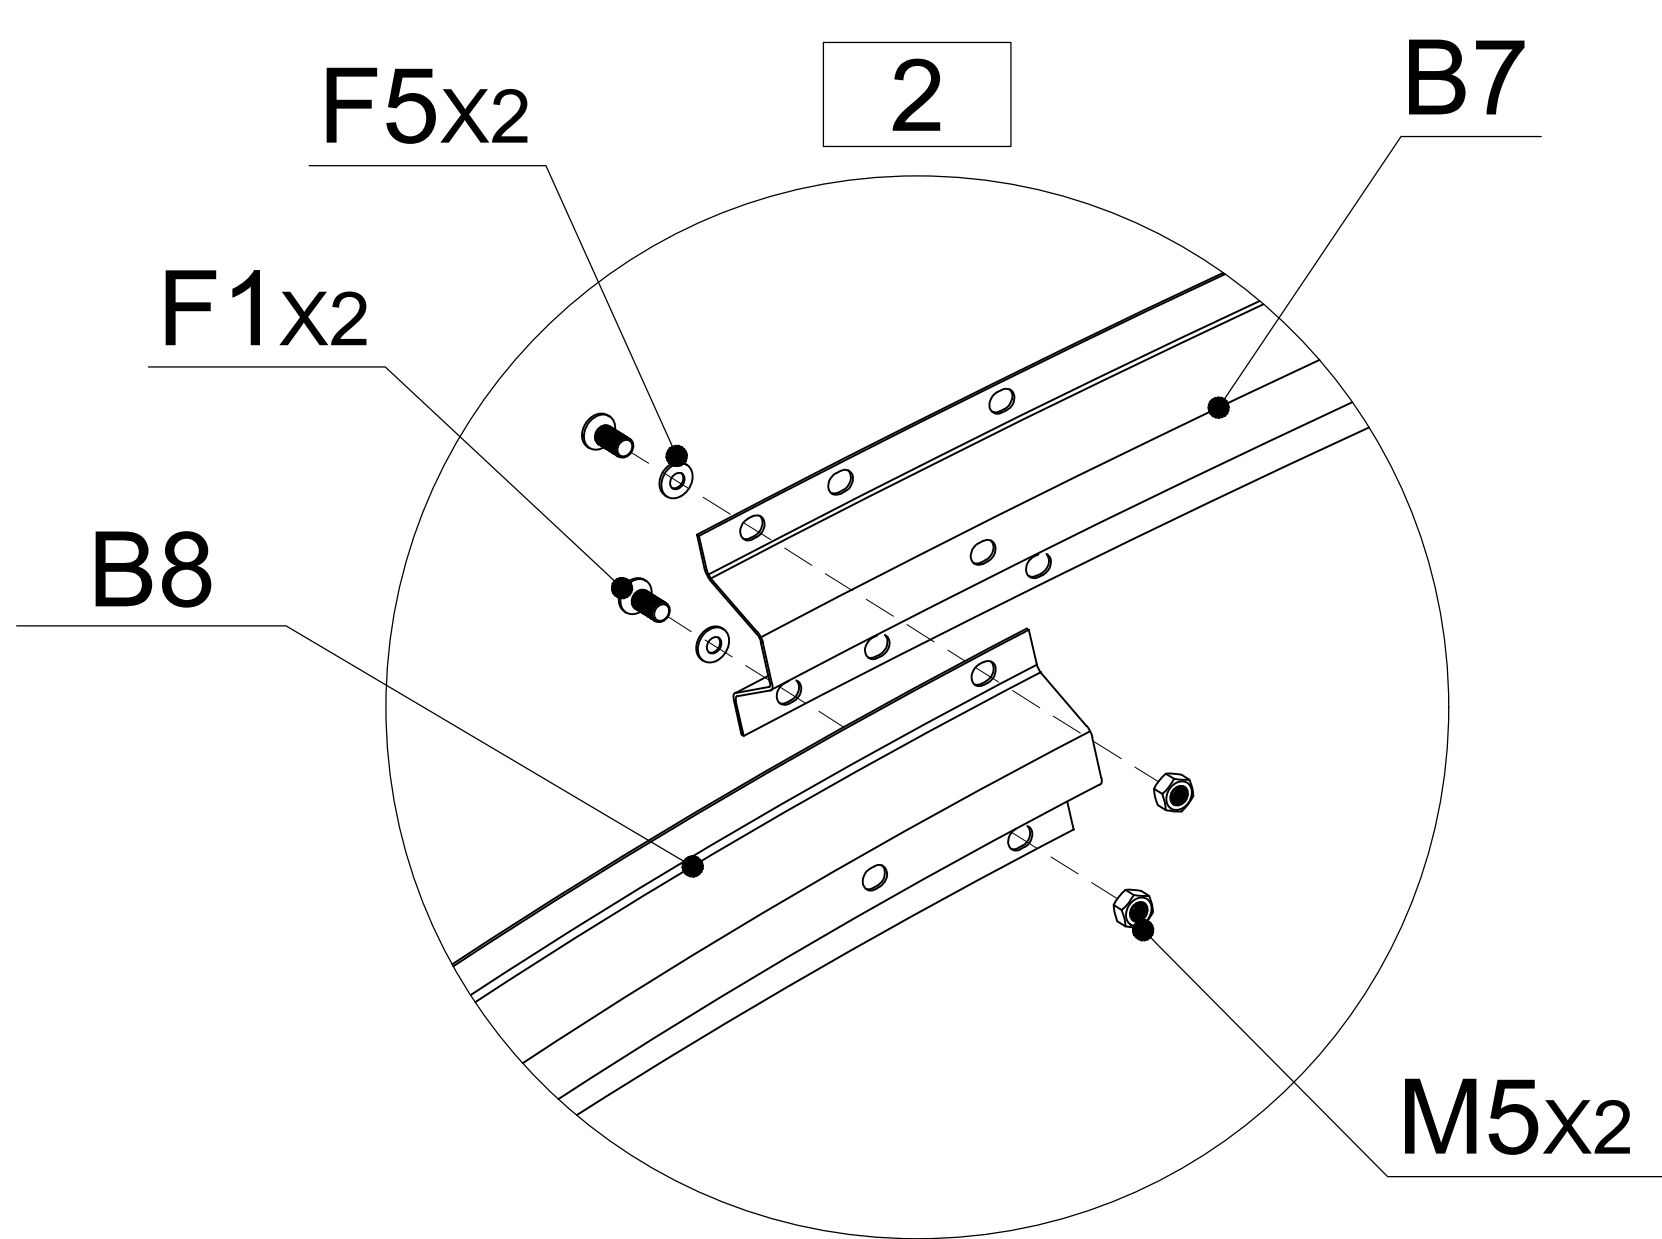
Pozor: Konštrukciu preklopte o 180° pomaly a opatrne, a to za účasti minimálne dvoch osôb.

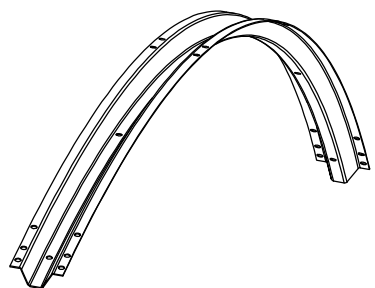
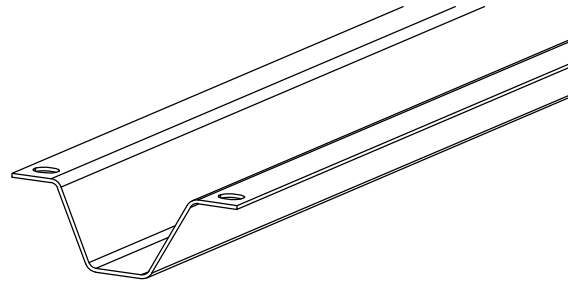
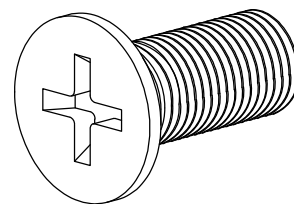
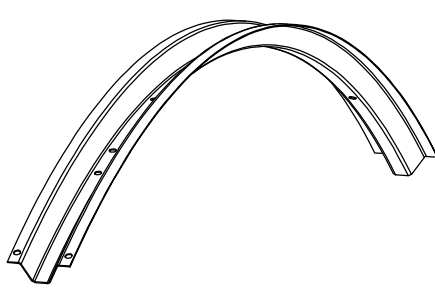
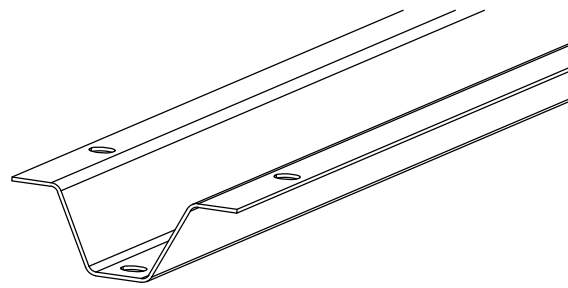
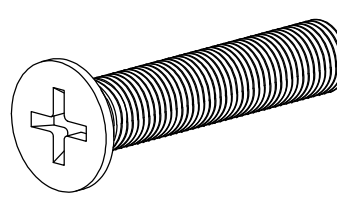
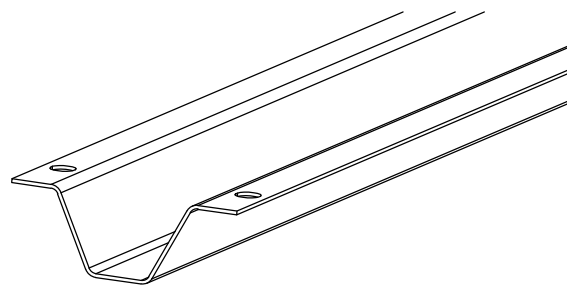
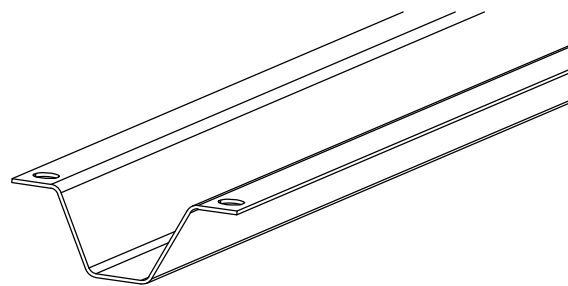
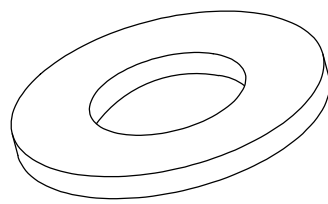
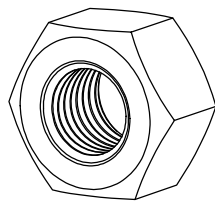


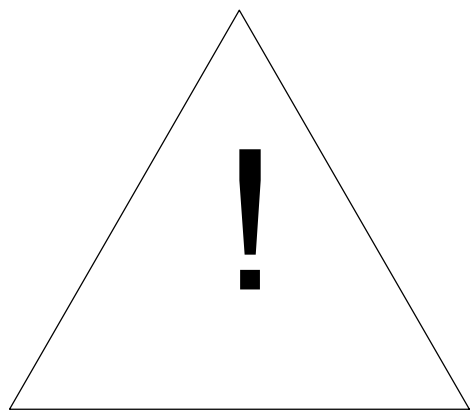
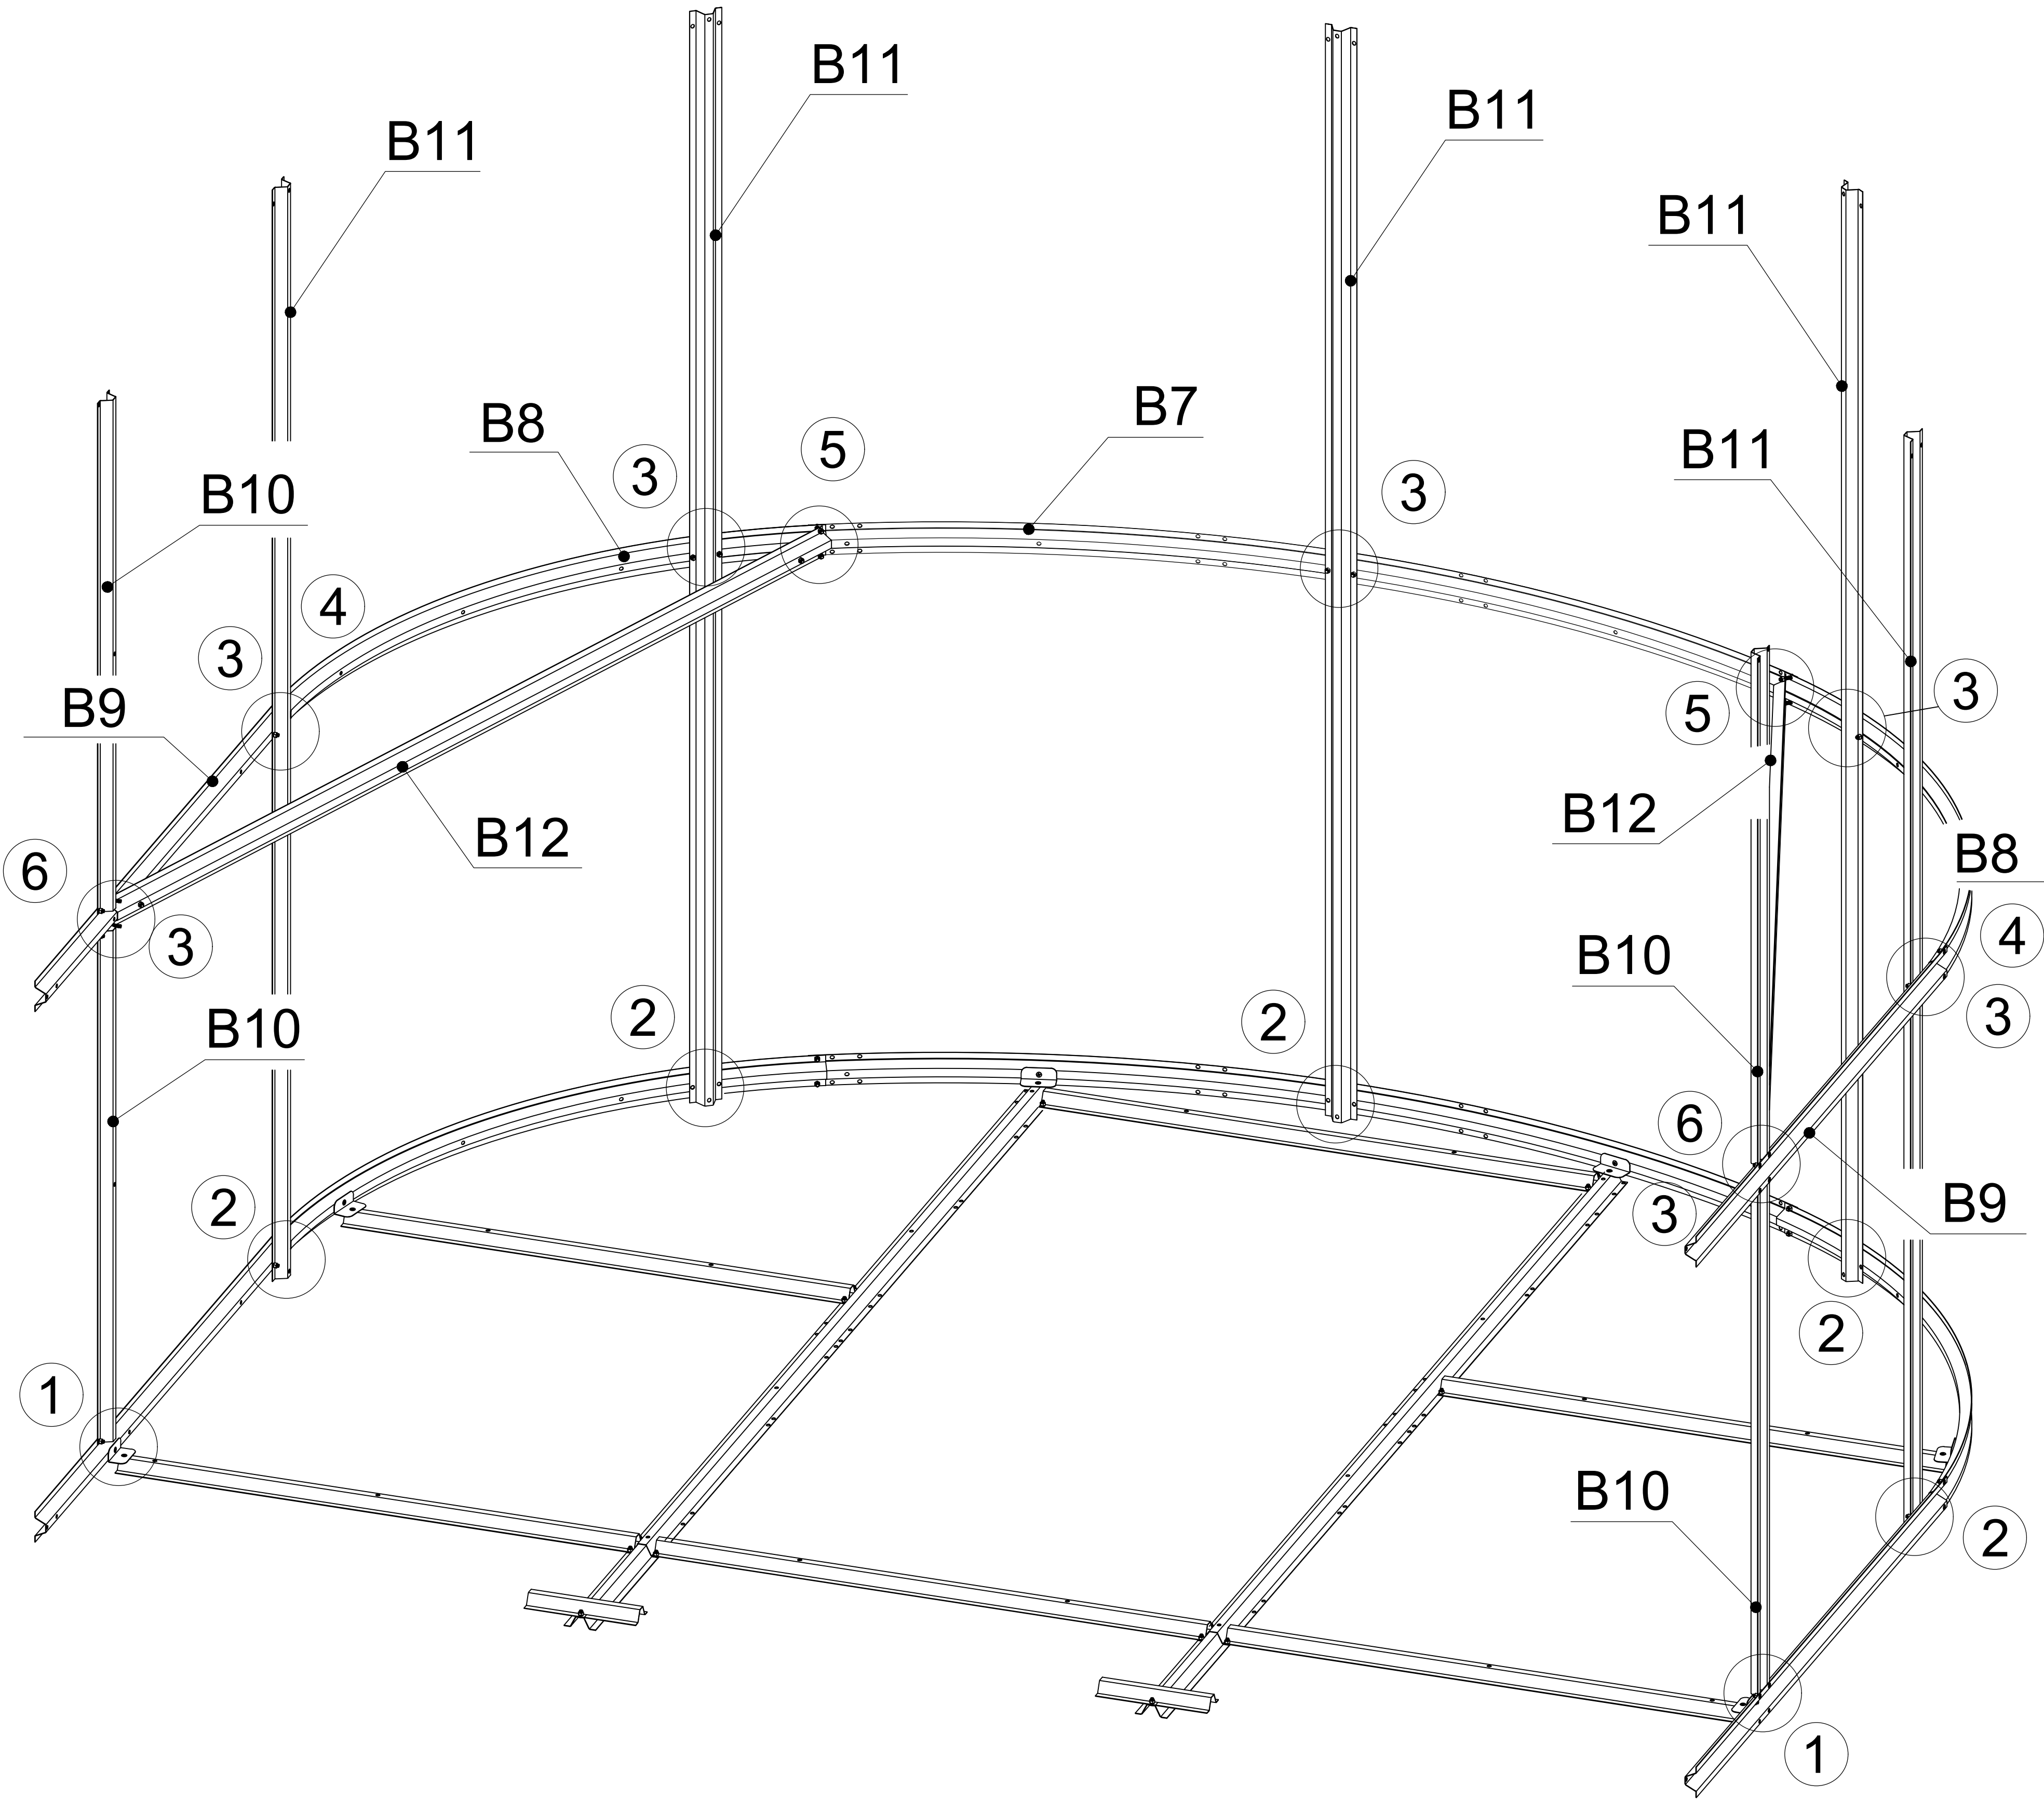
Položka	Označenie	Ks
	B7	1
	B8	2
	B9	2
	B19	6
	F1	20
	F5	20
	M5	20



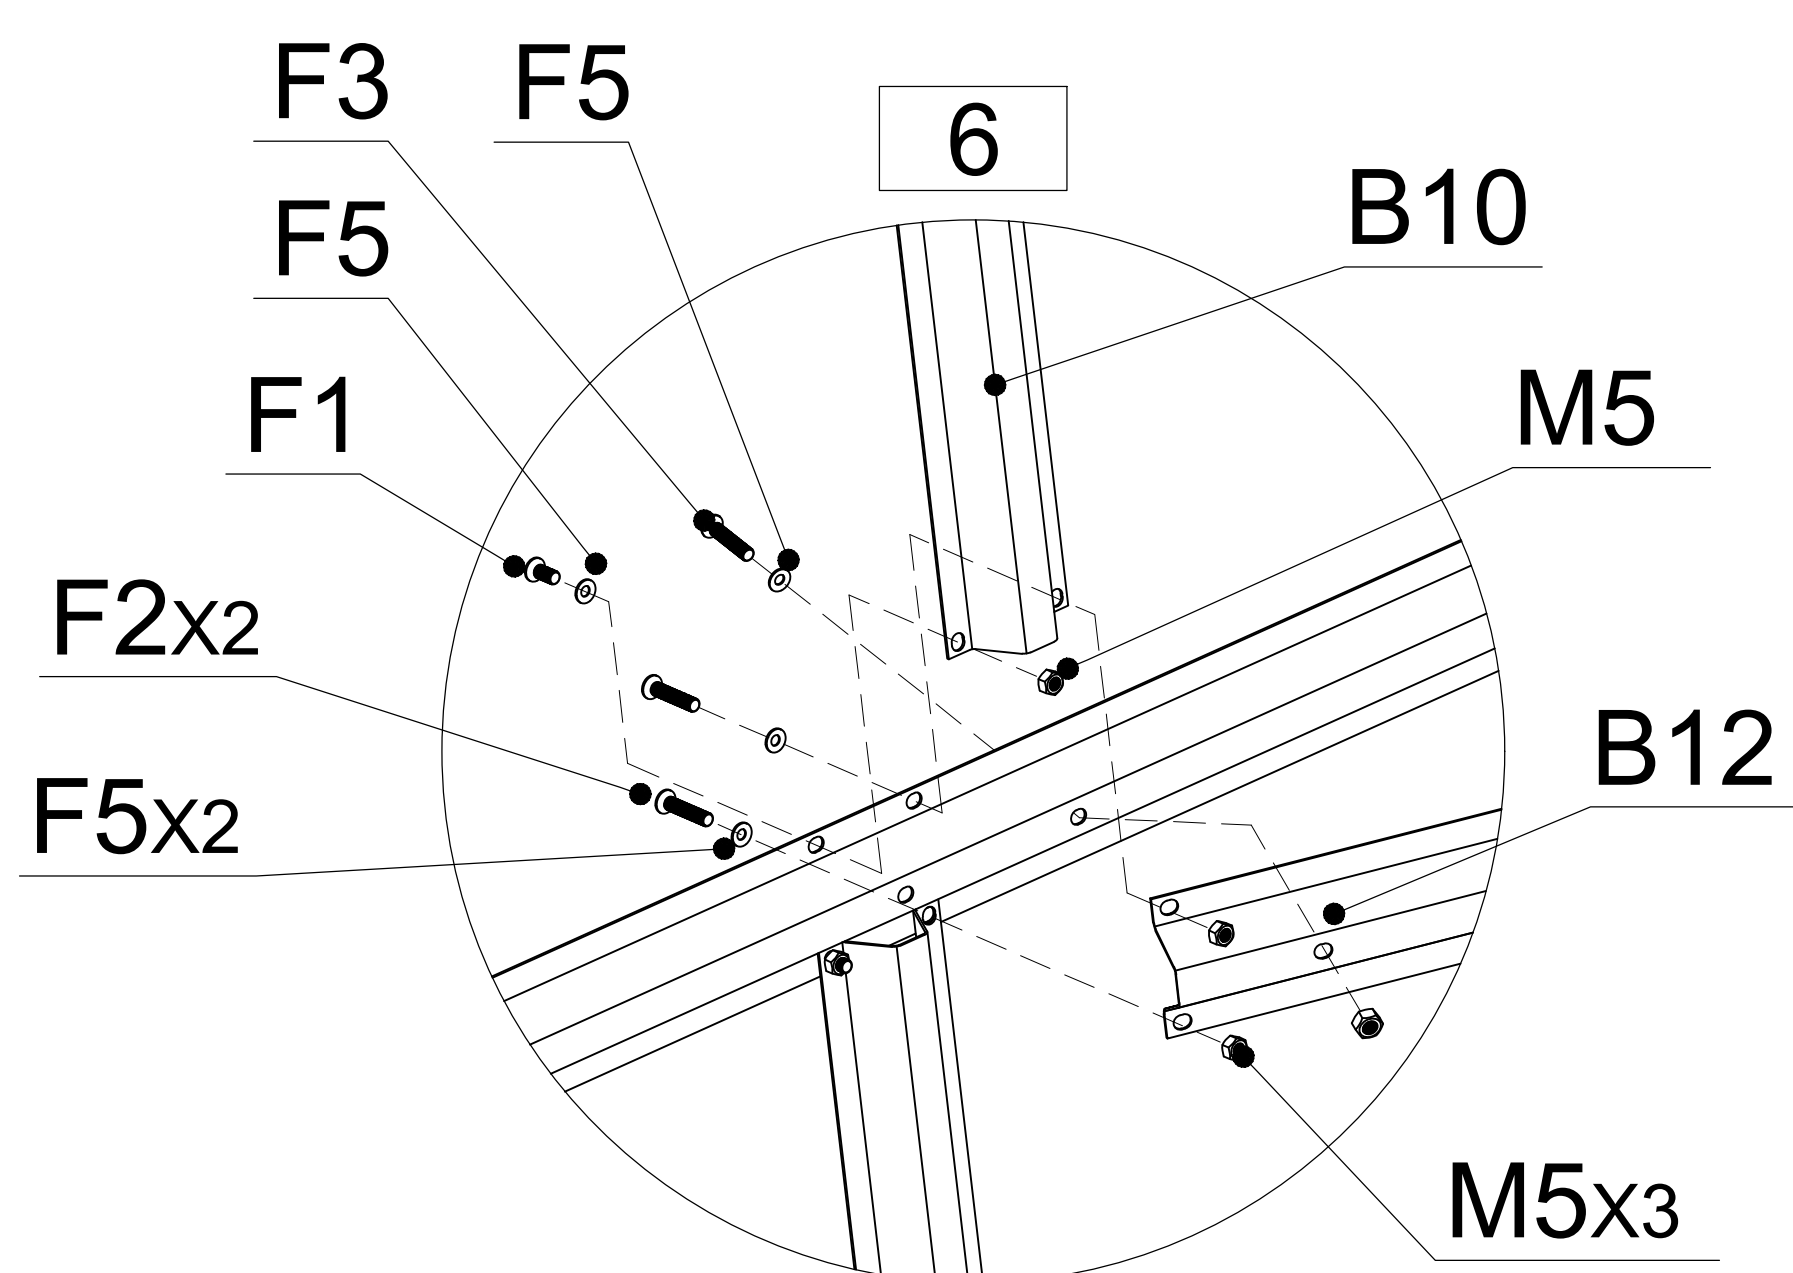
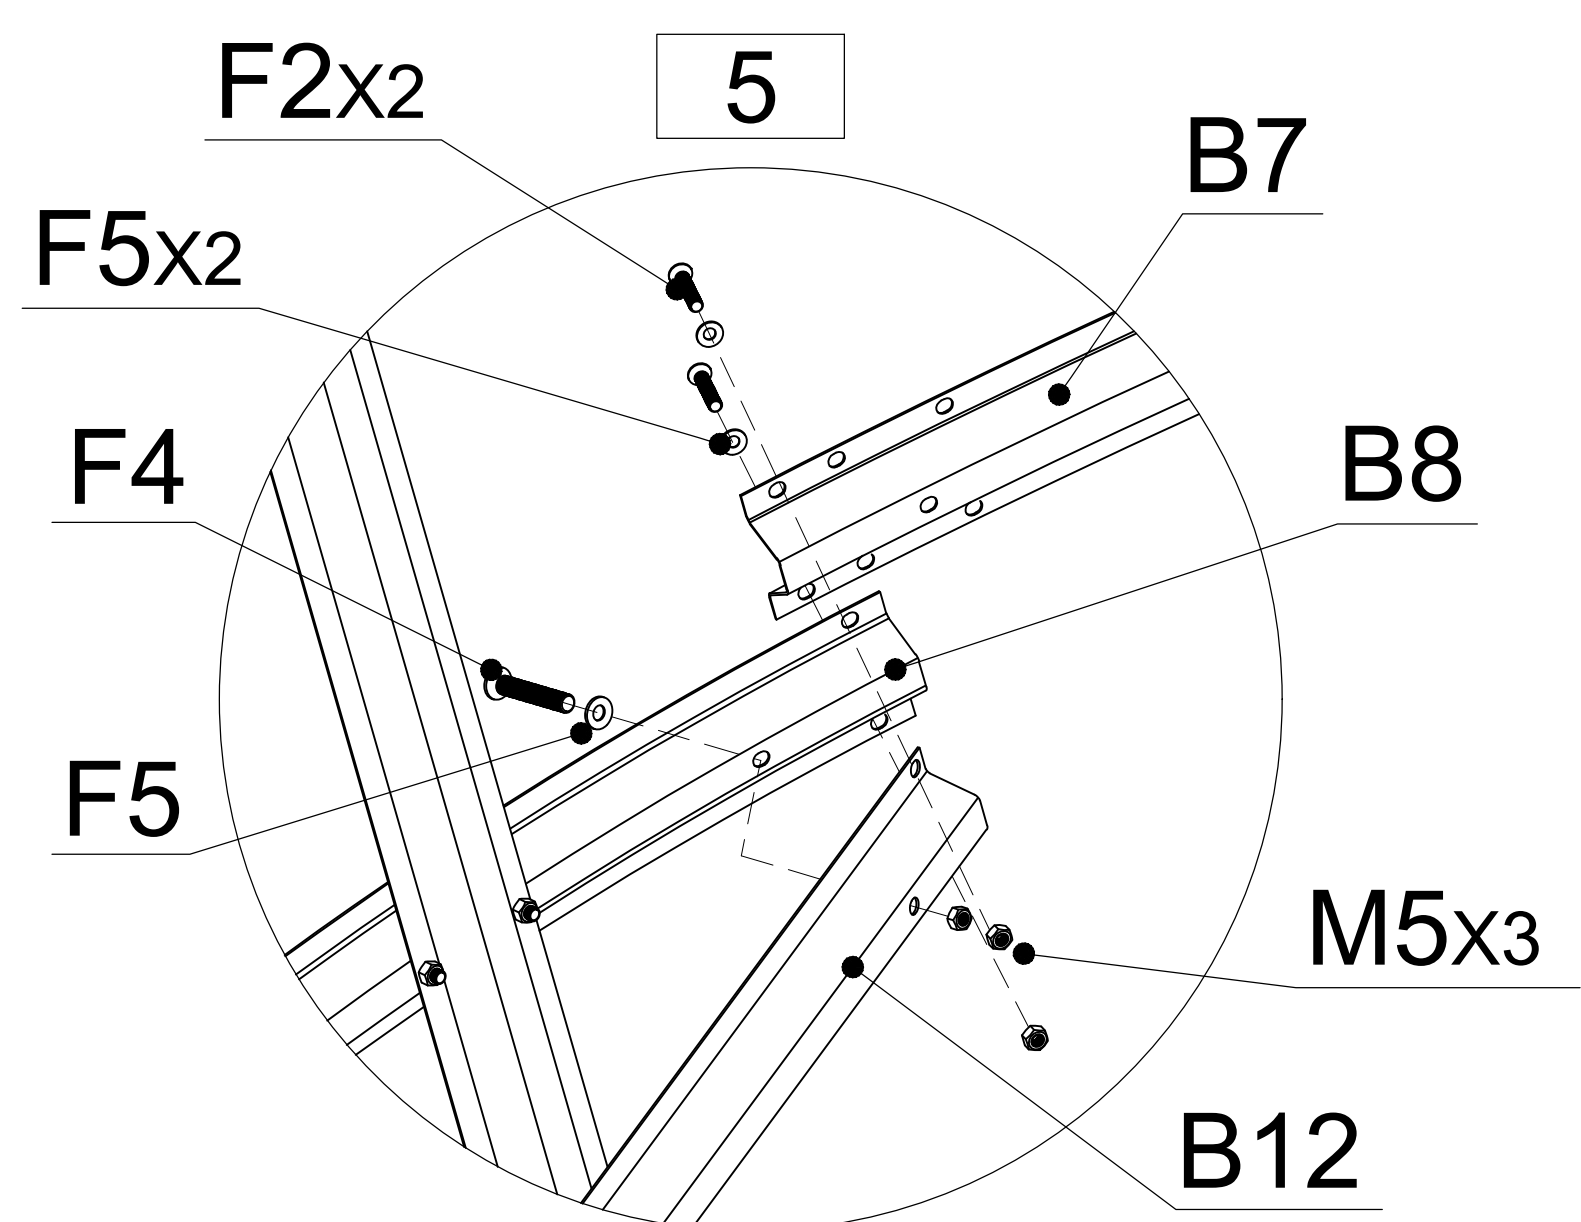
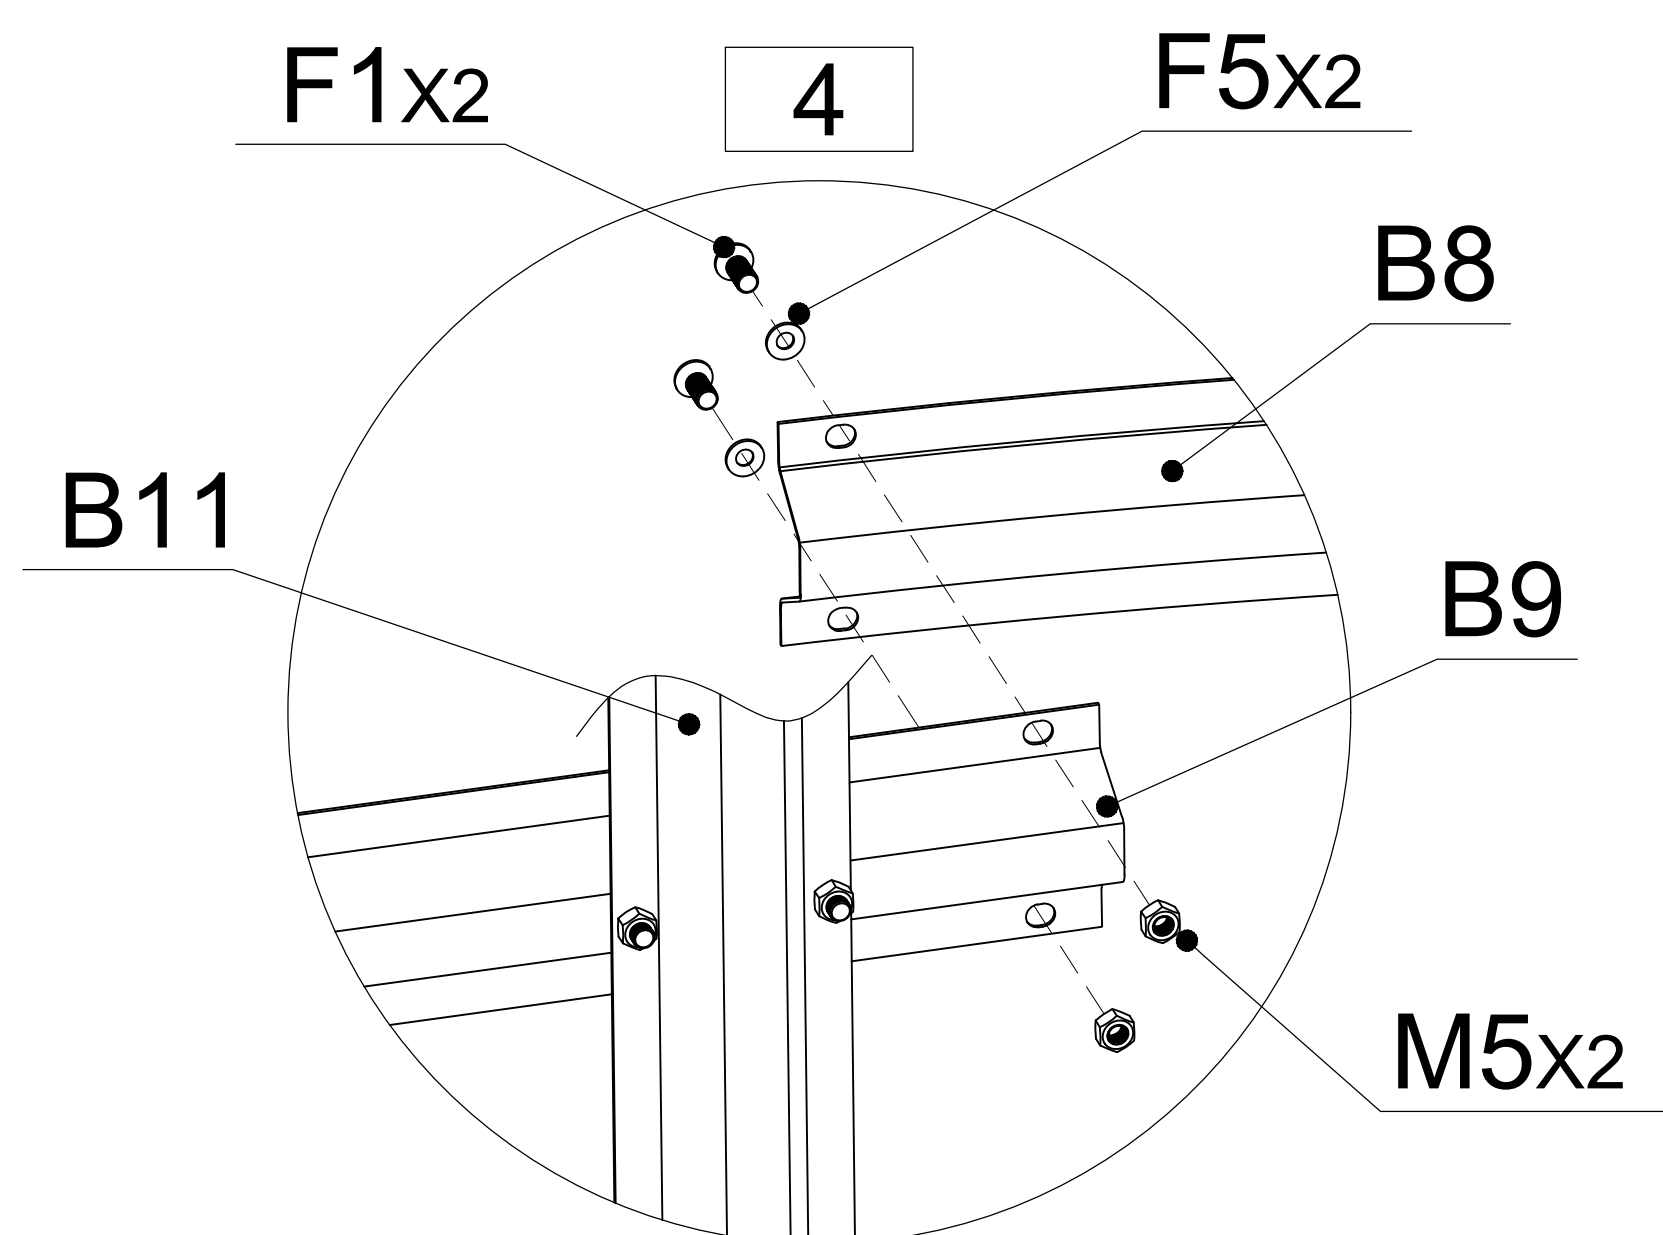
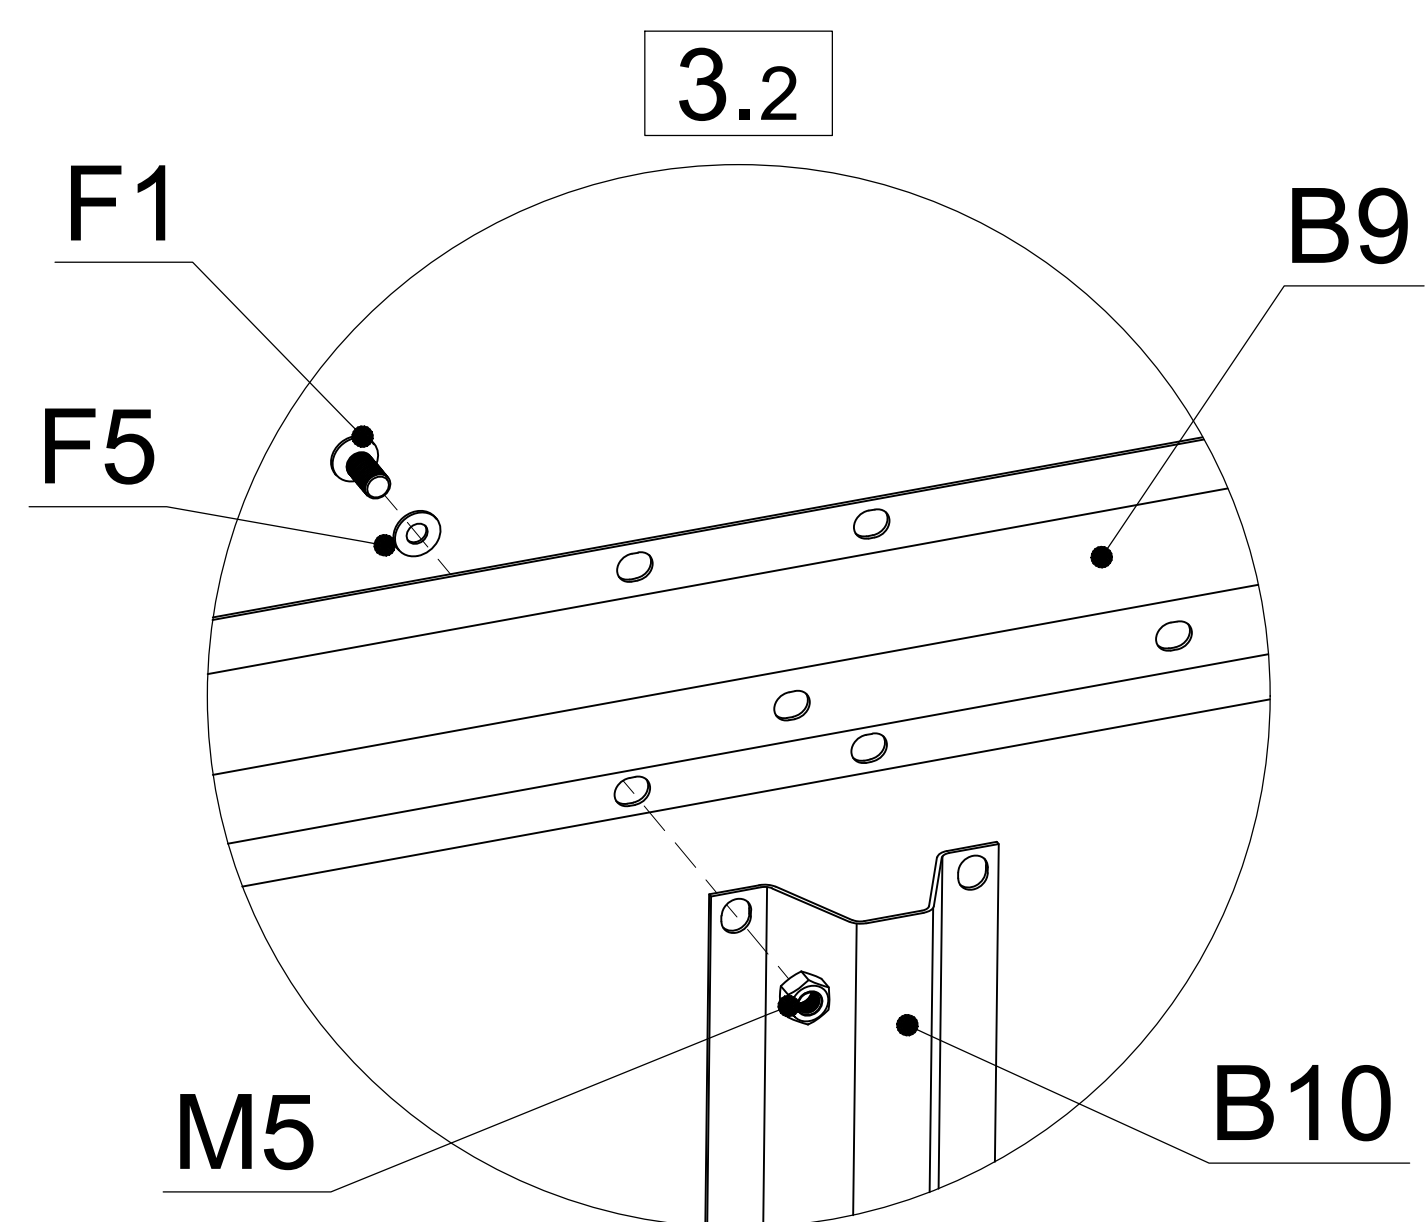
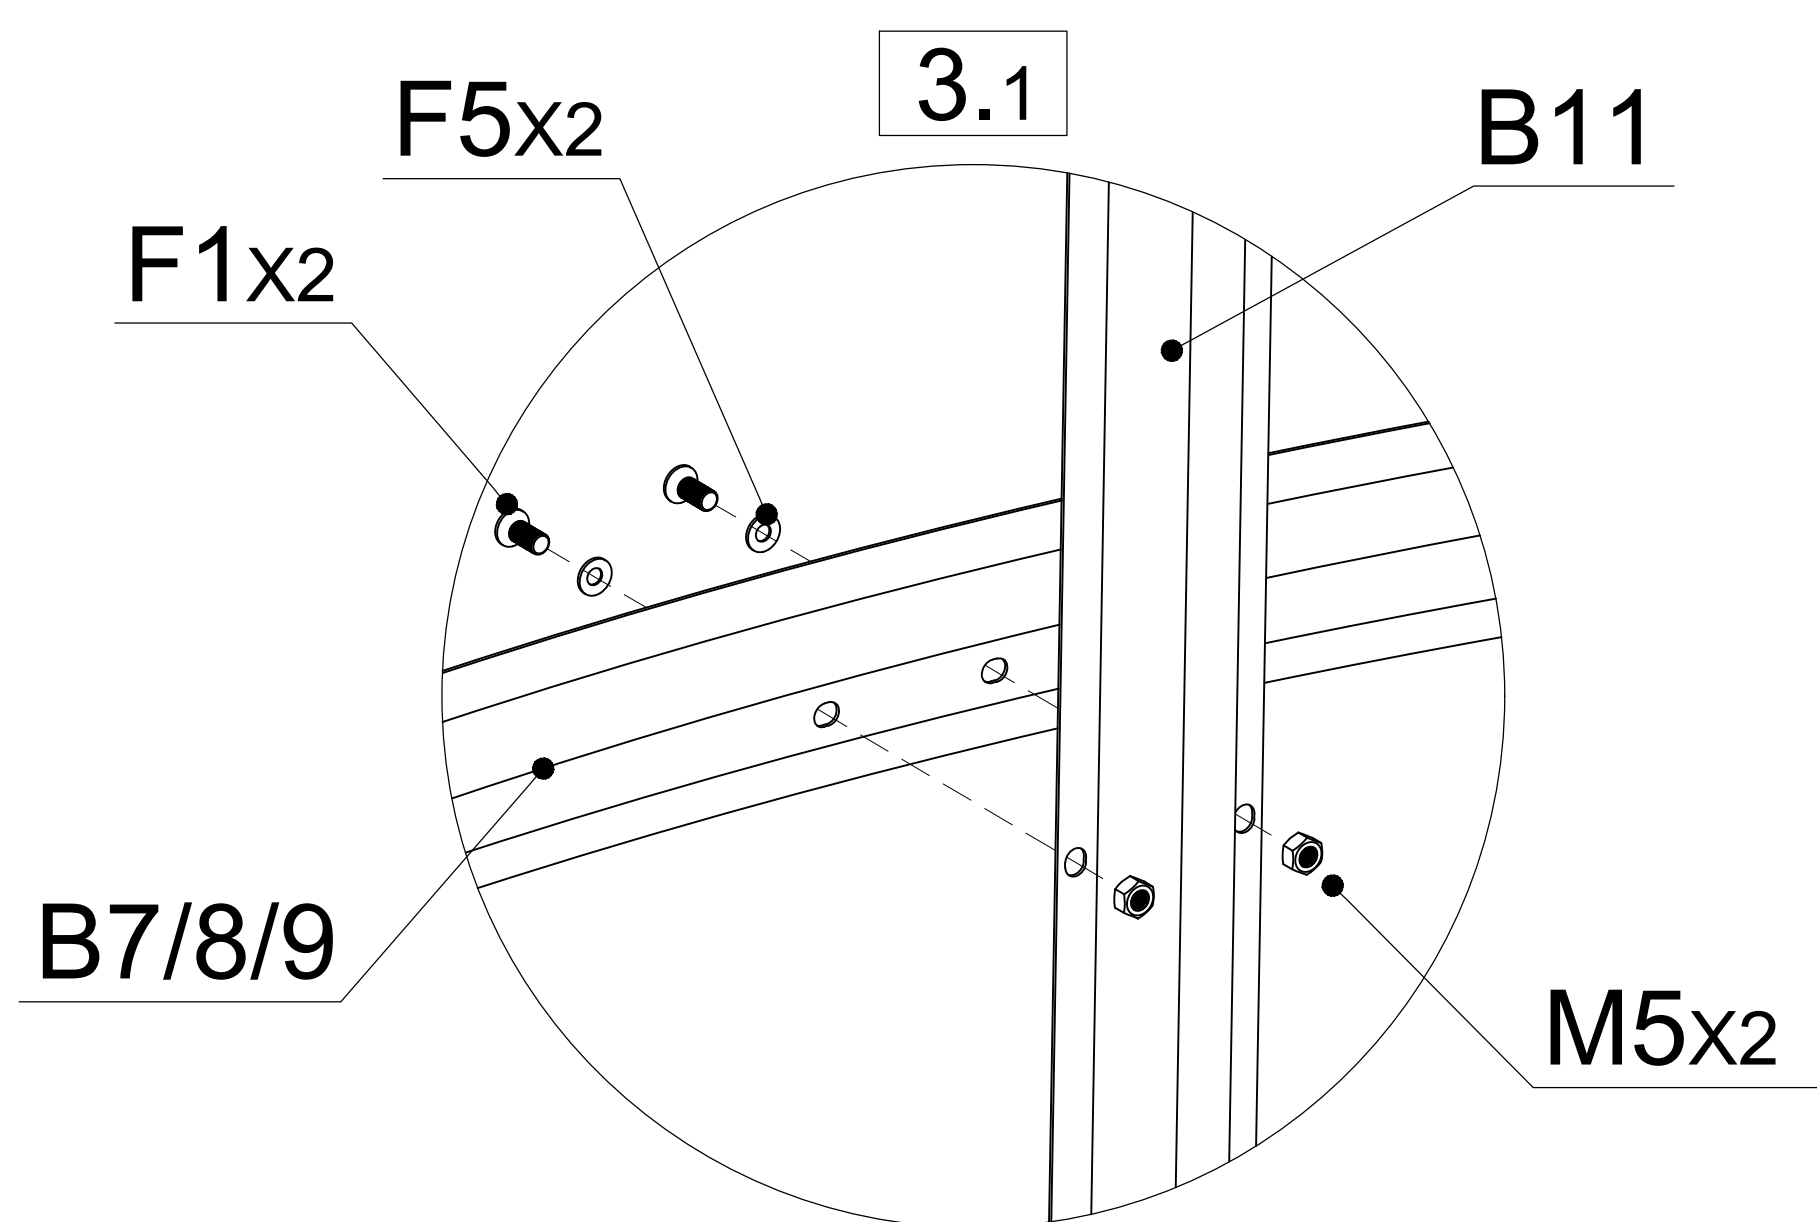
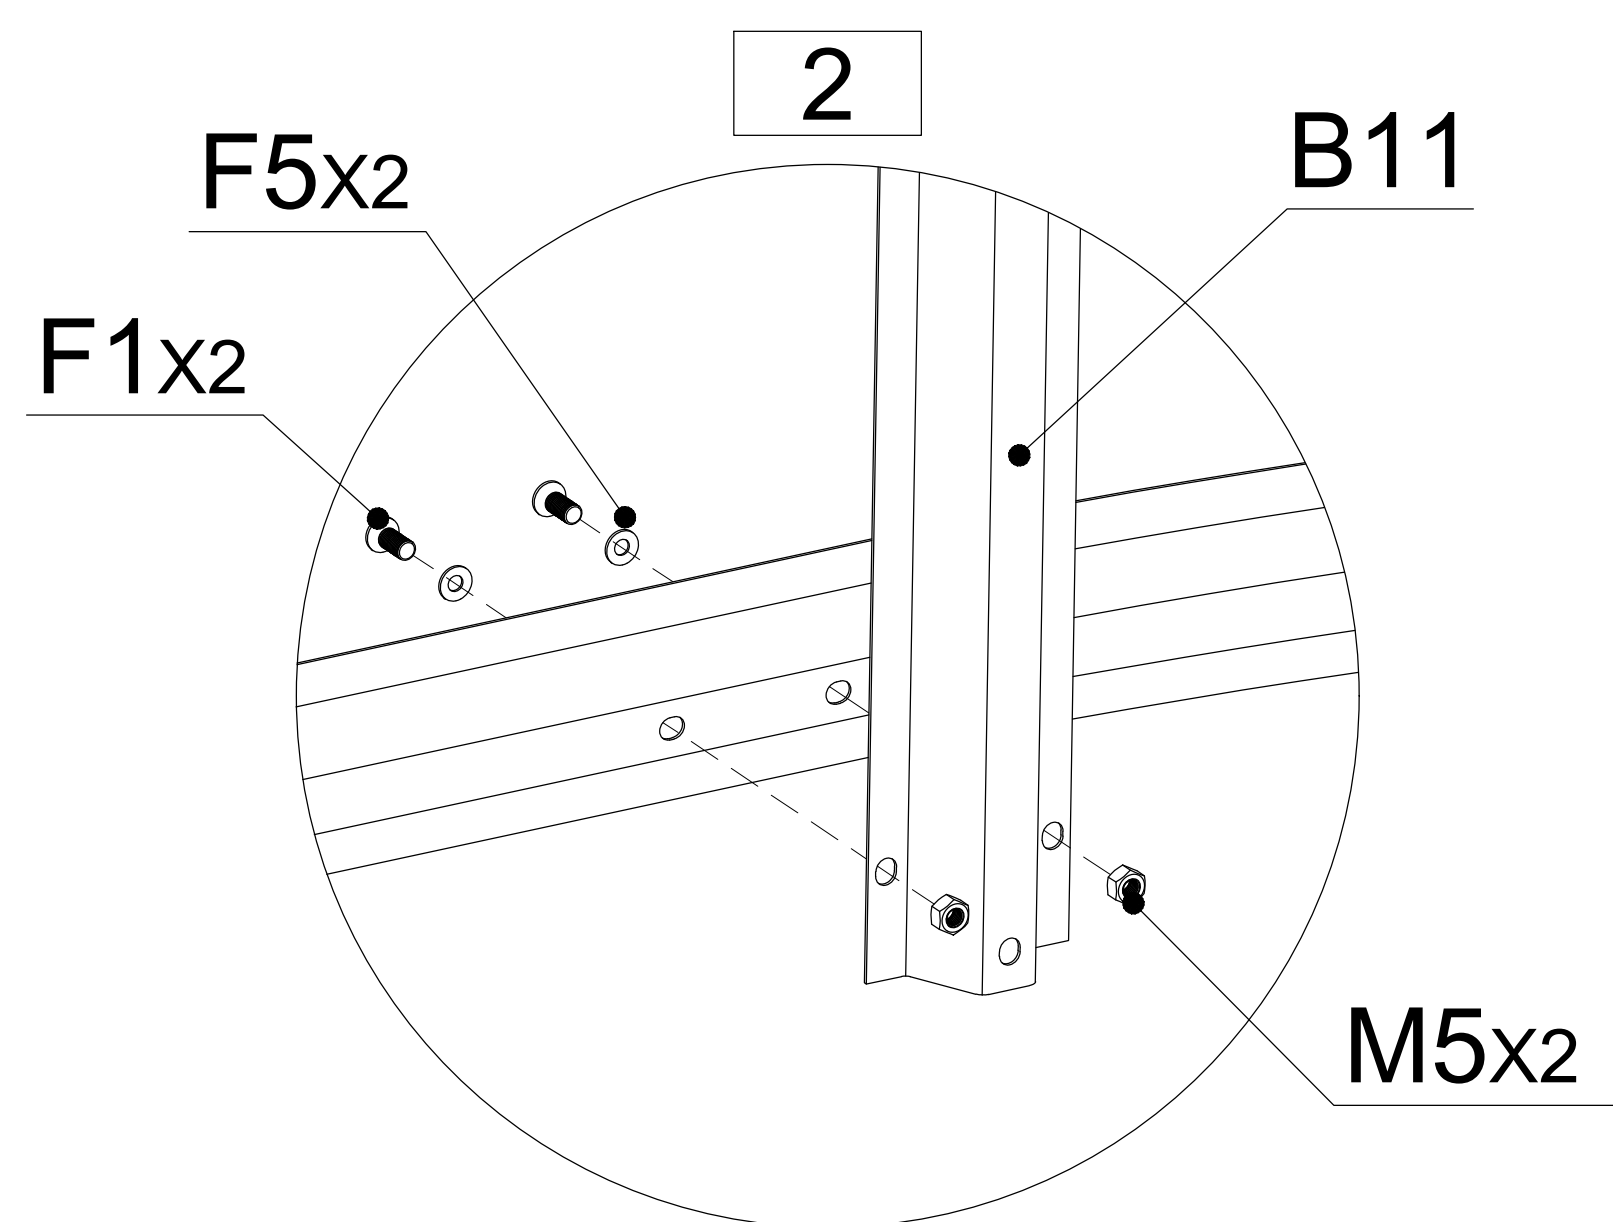
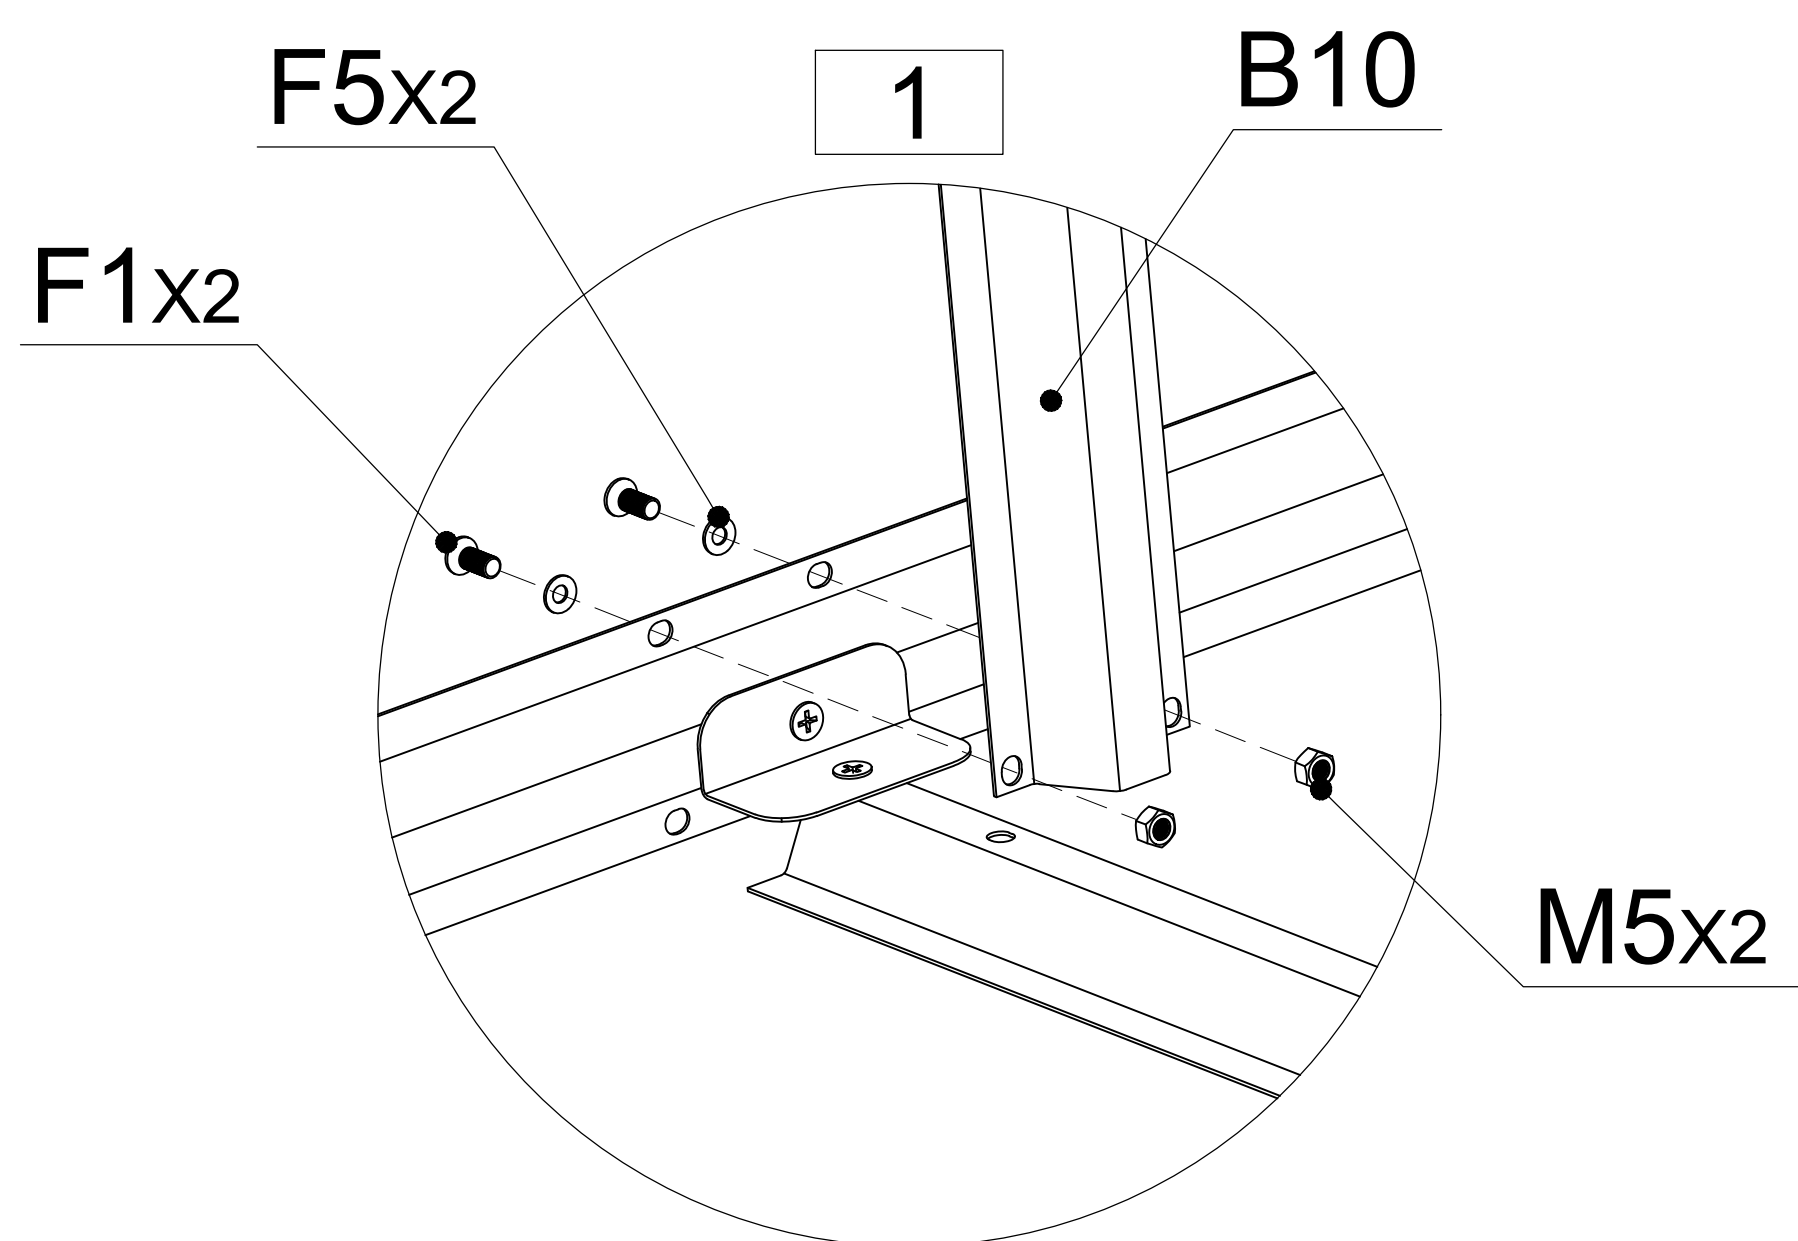
! Details nájdete na d'aľšej stránke.

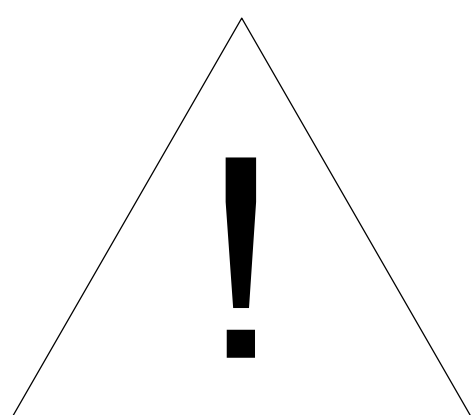


Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	B7	1		B10	4		F1	32
							F2	8
	B8	2		B11	5		F3	2
							F4	2
	B9	2		B12	2		F5	44
							M5	44

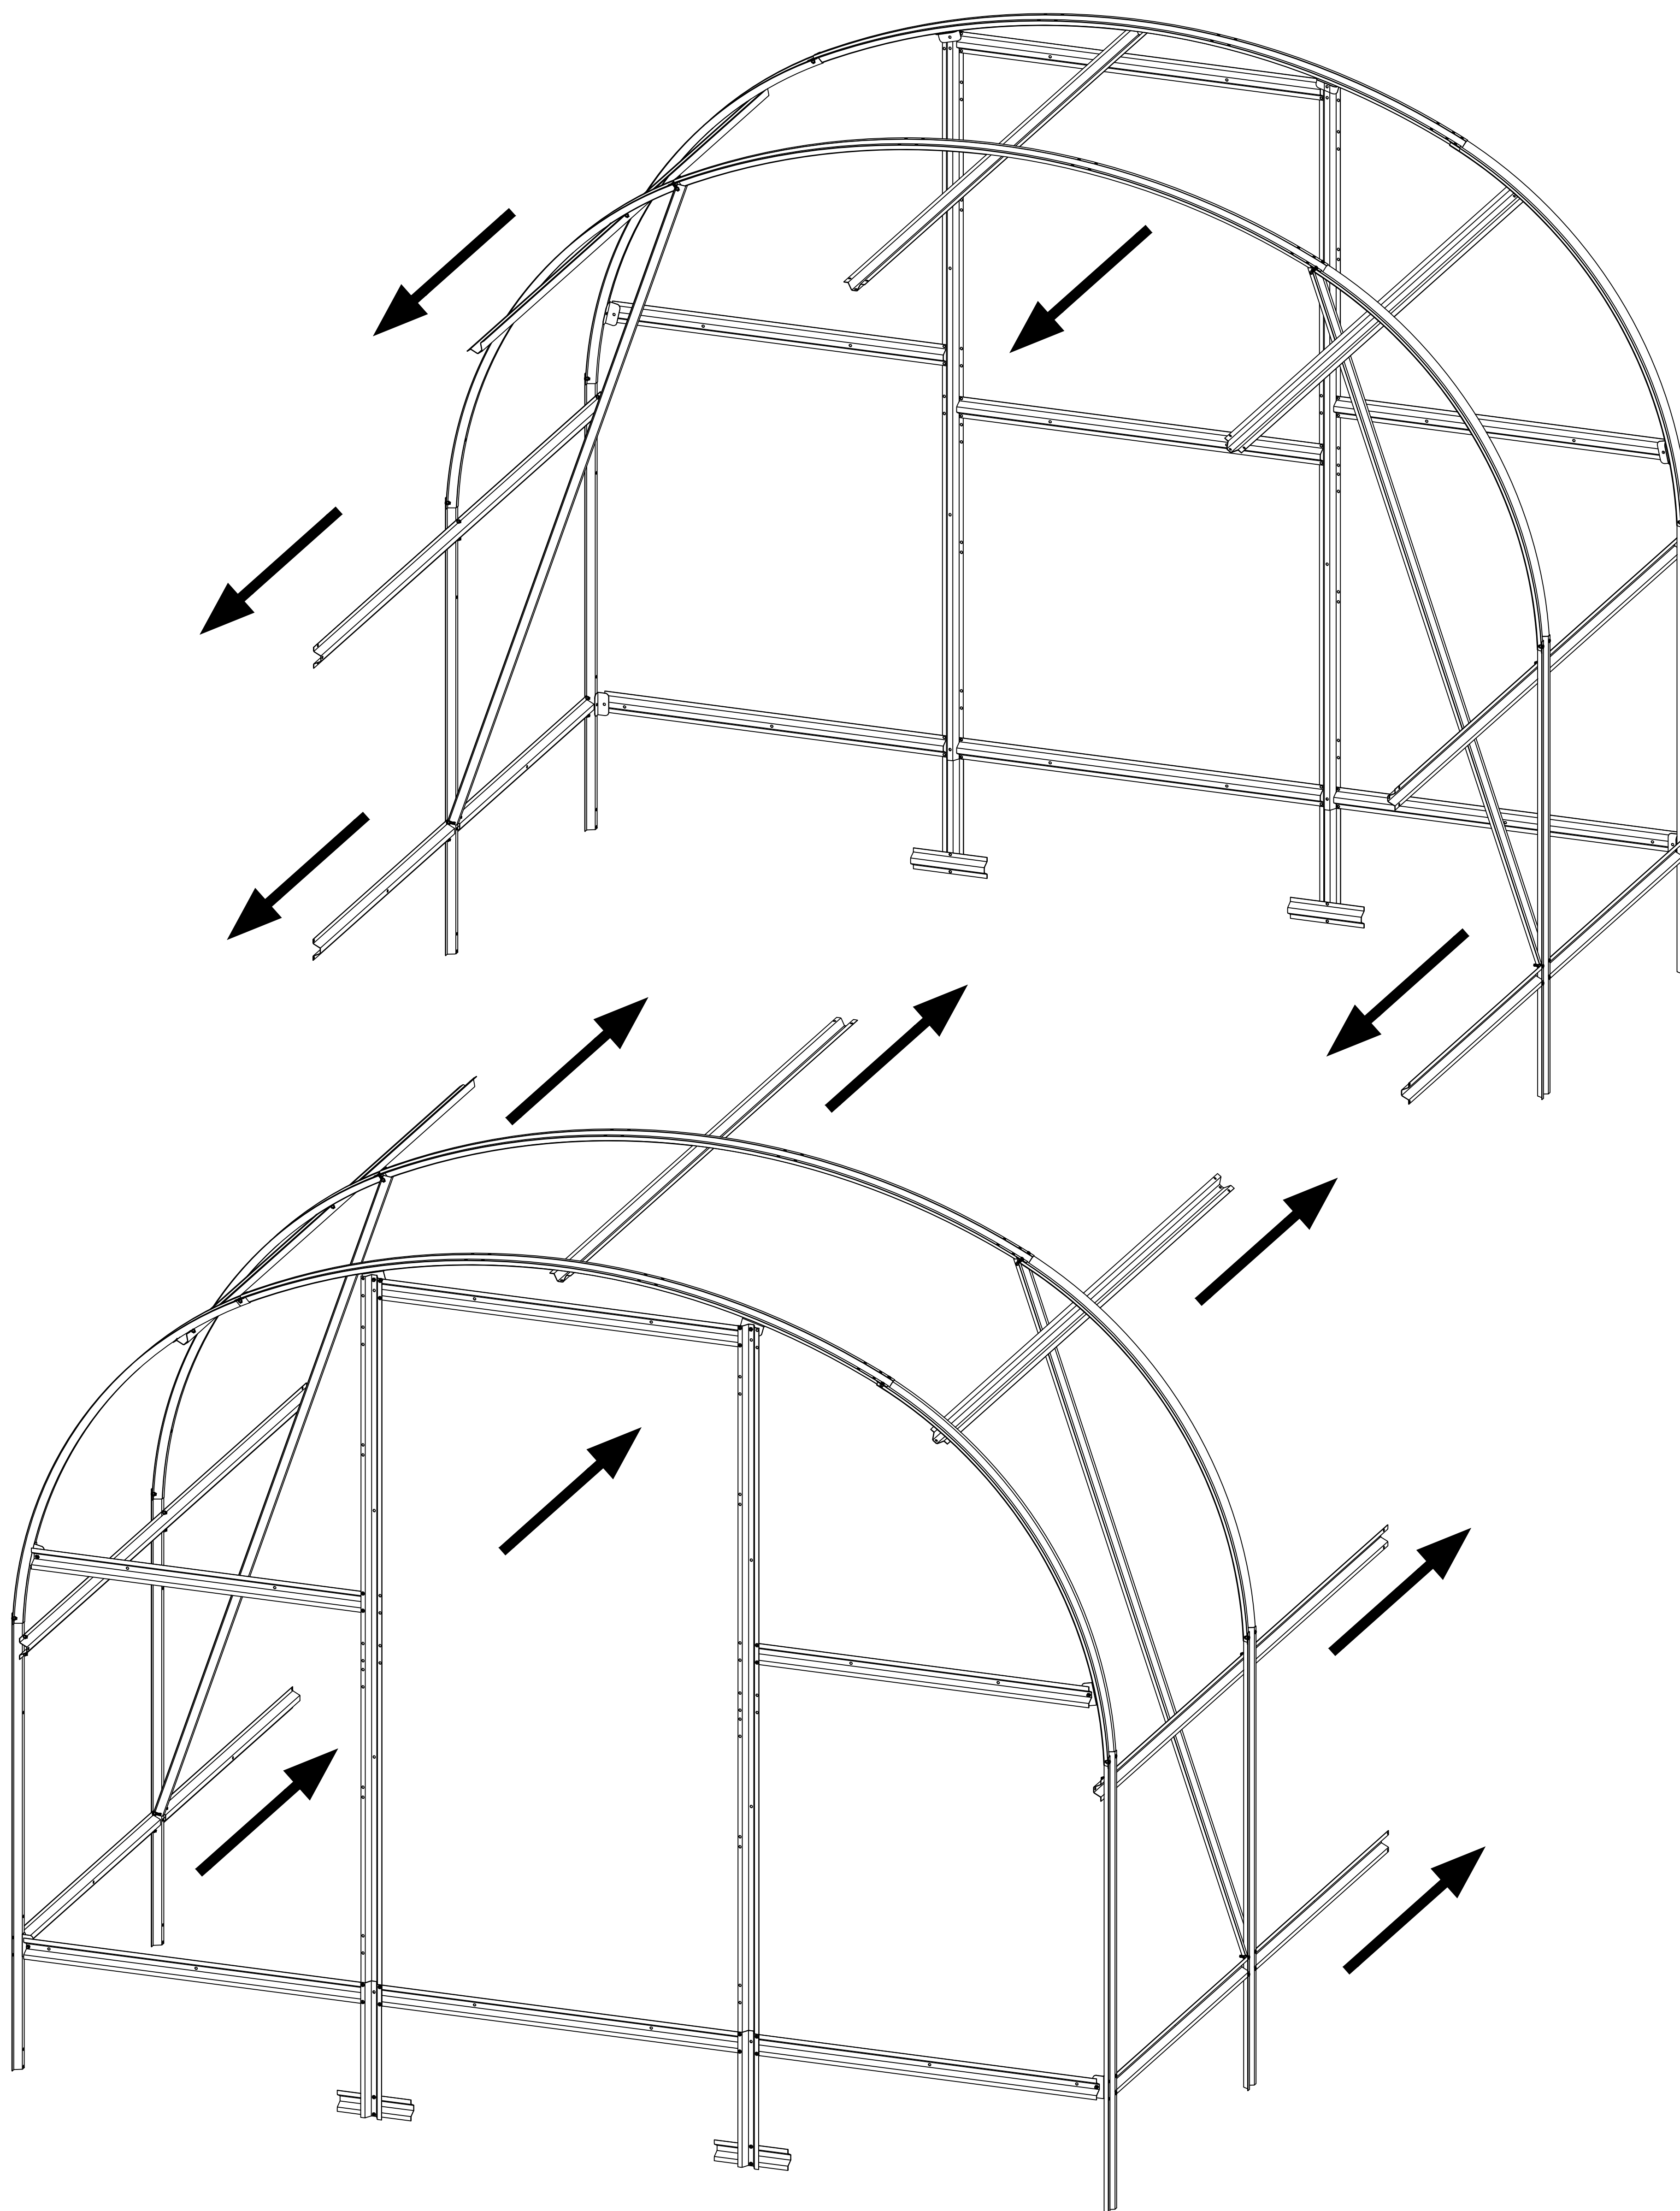


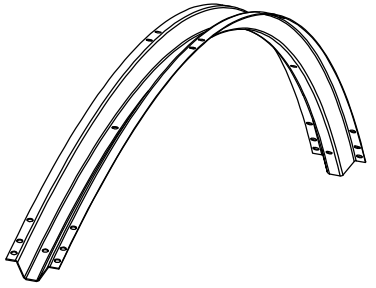
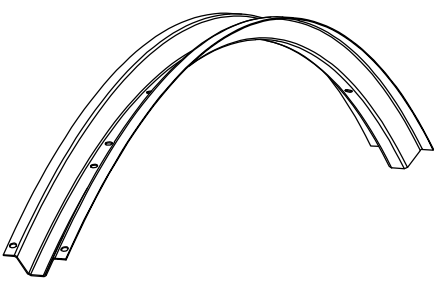
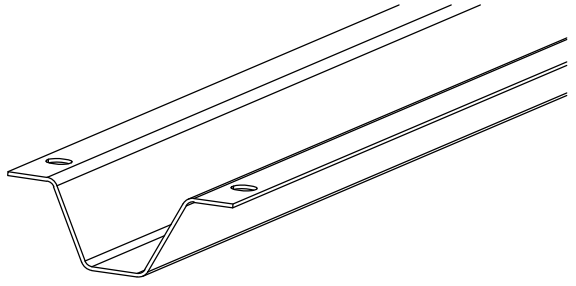
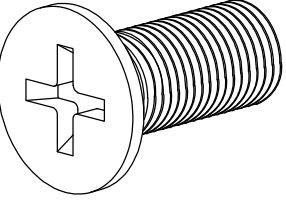
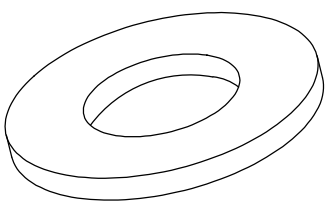
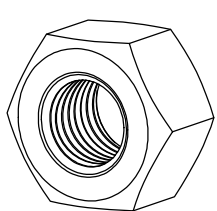
! Details nájdete na ďalšej stránke.

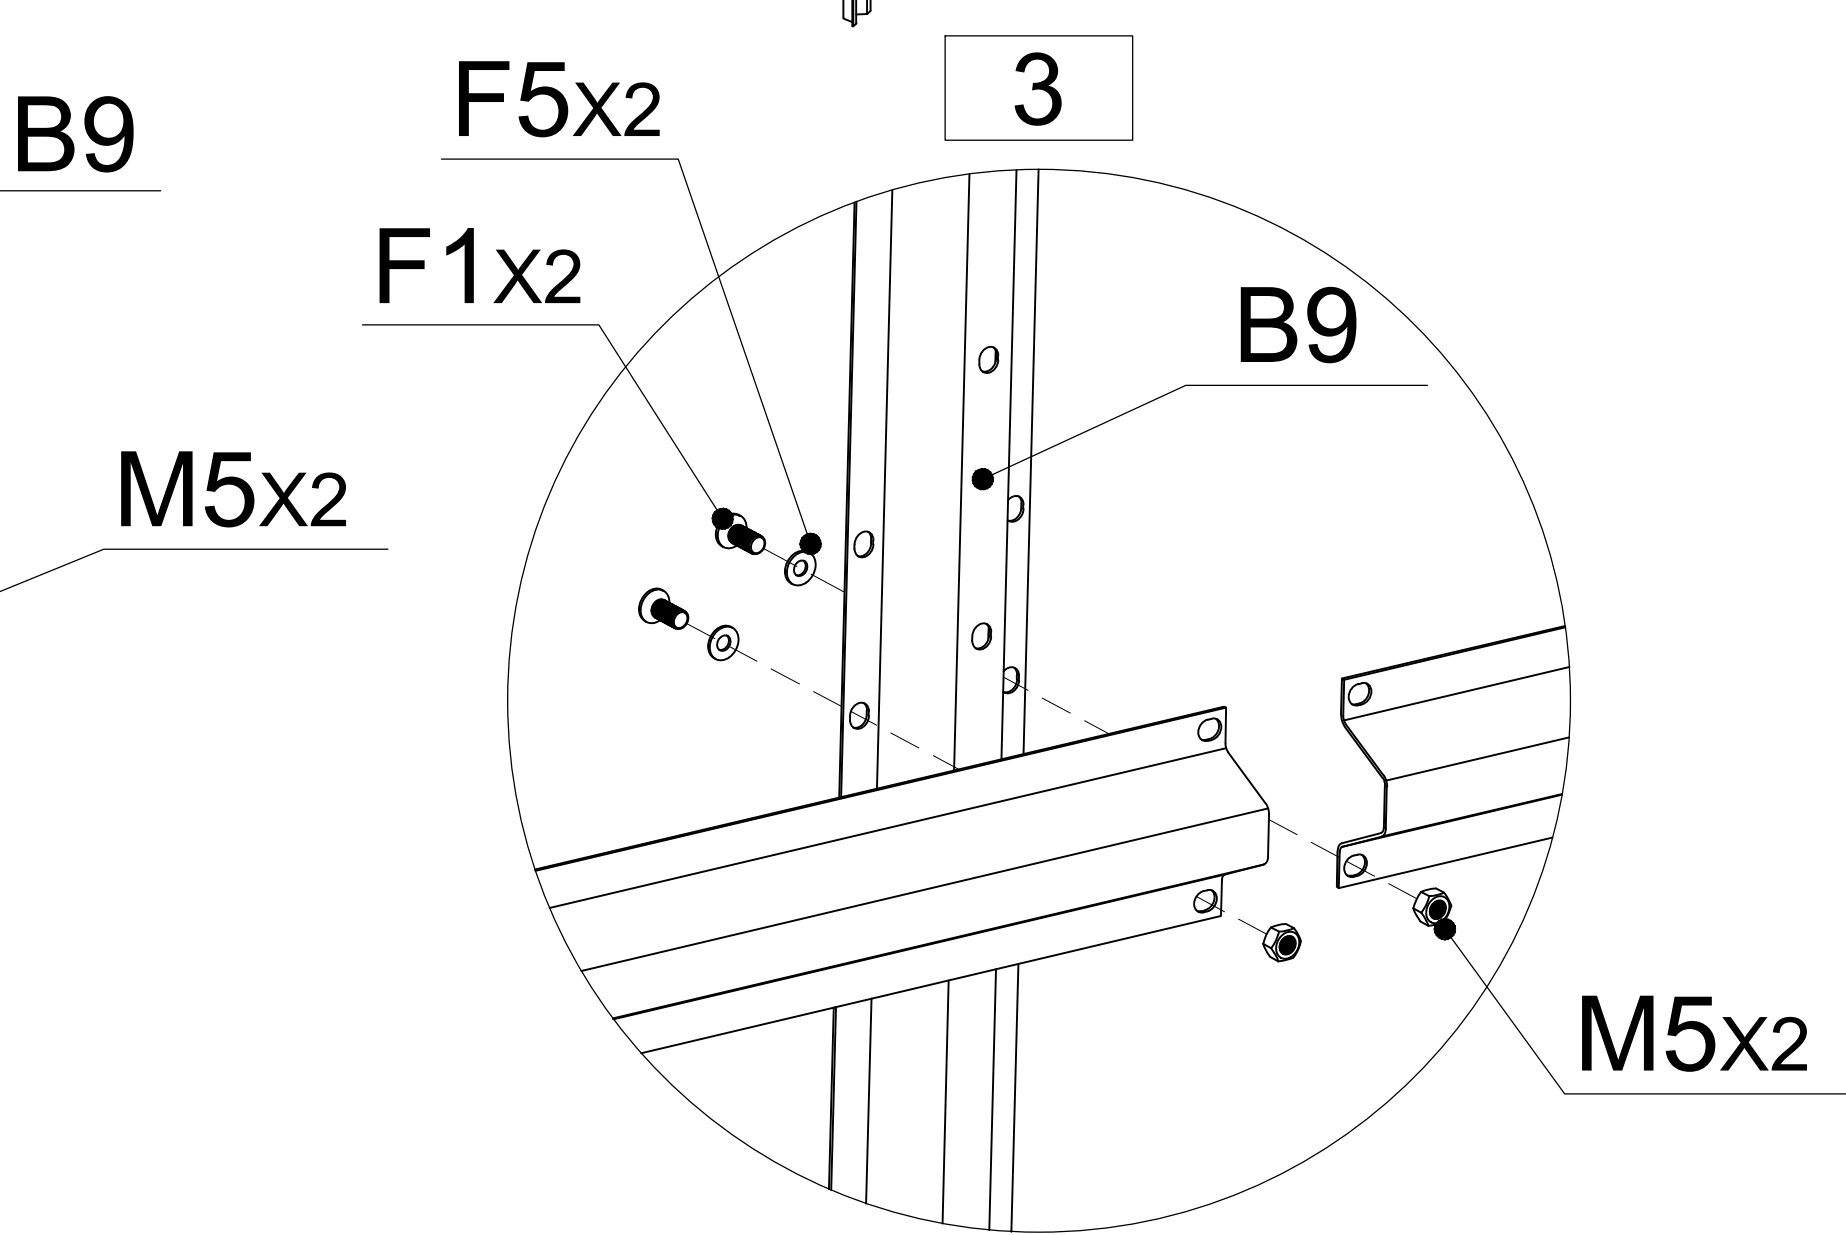
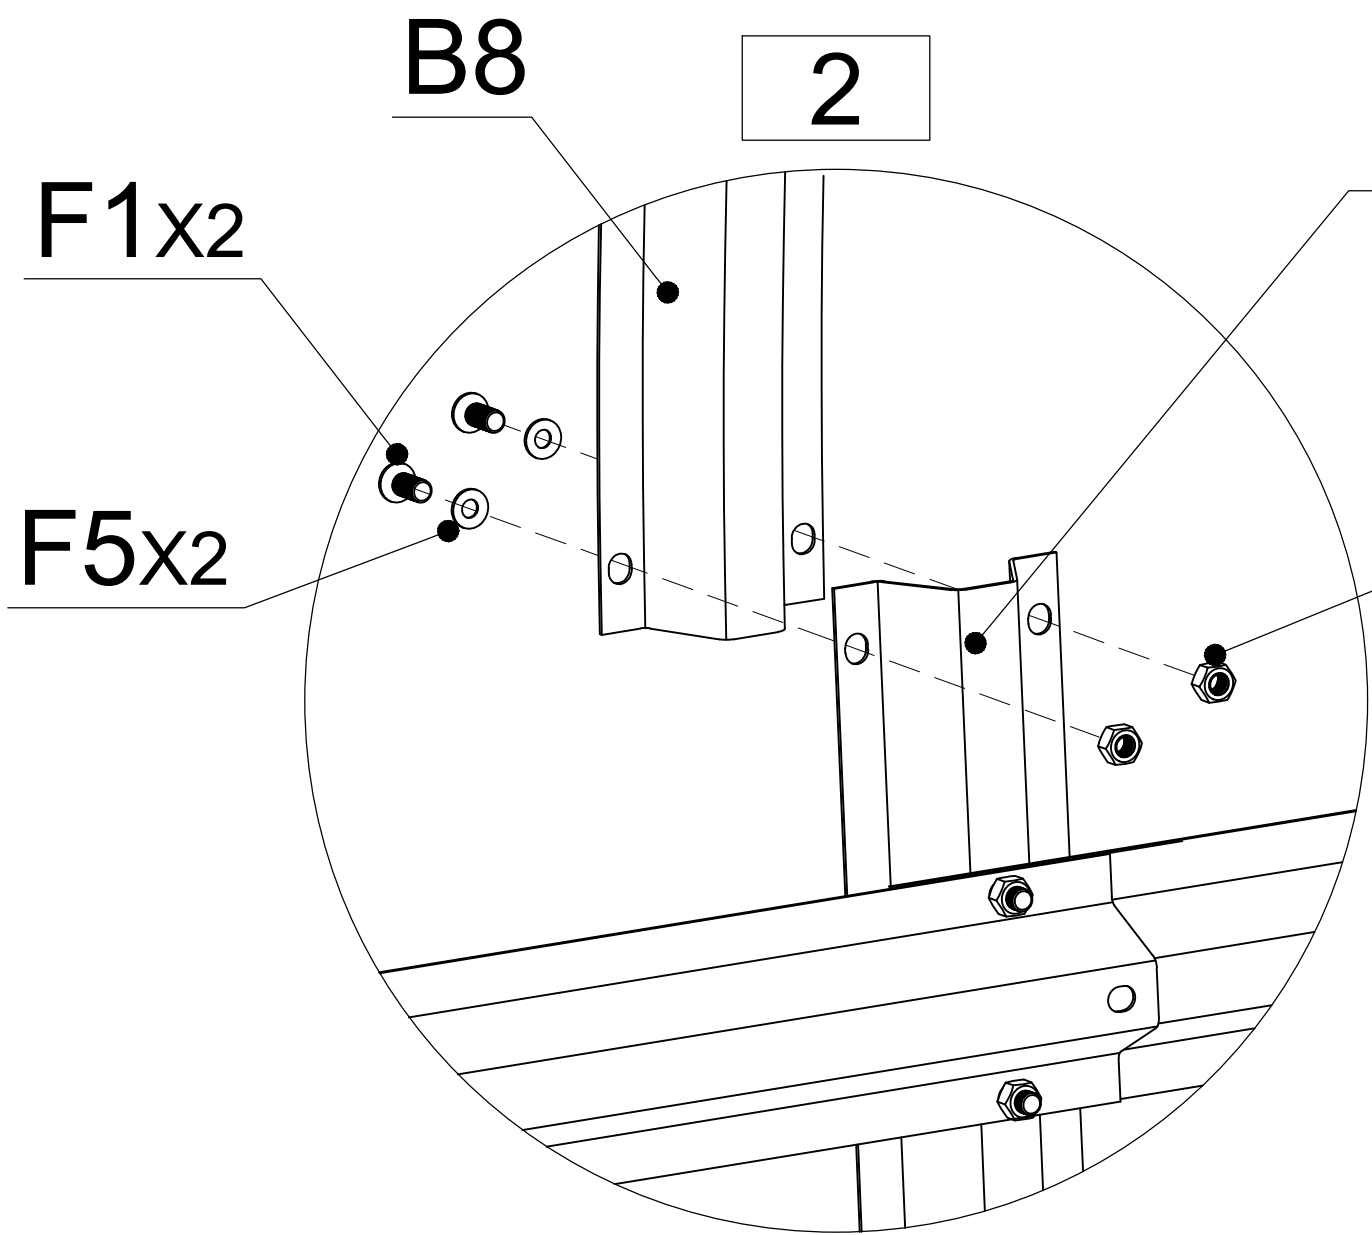
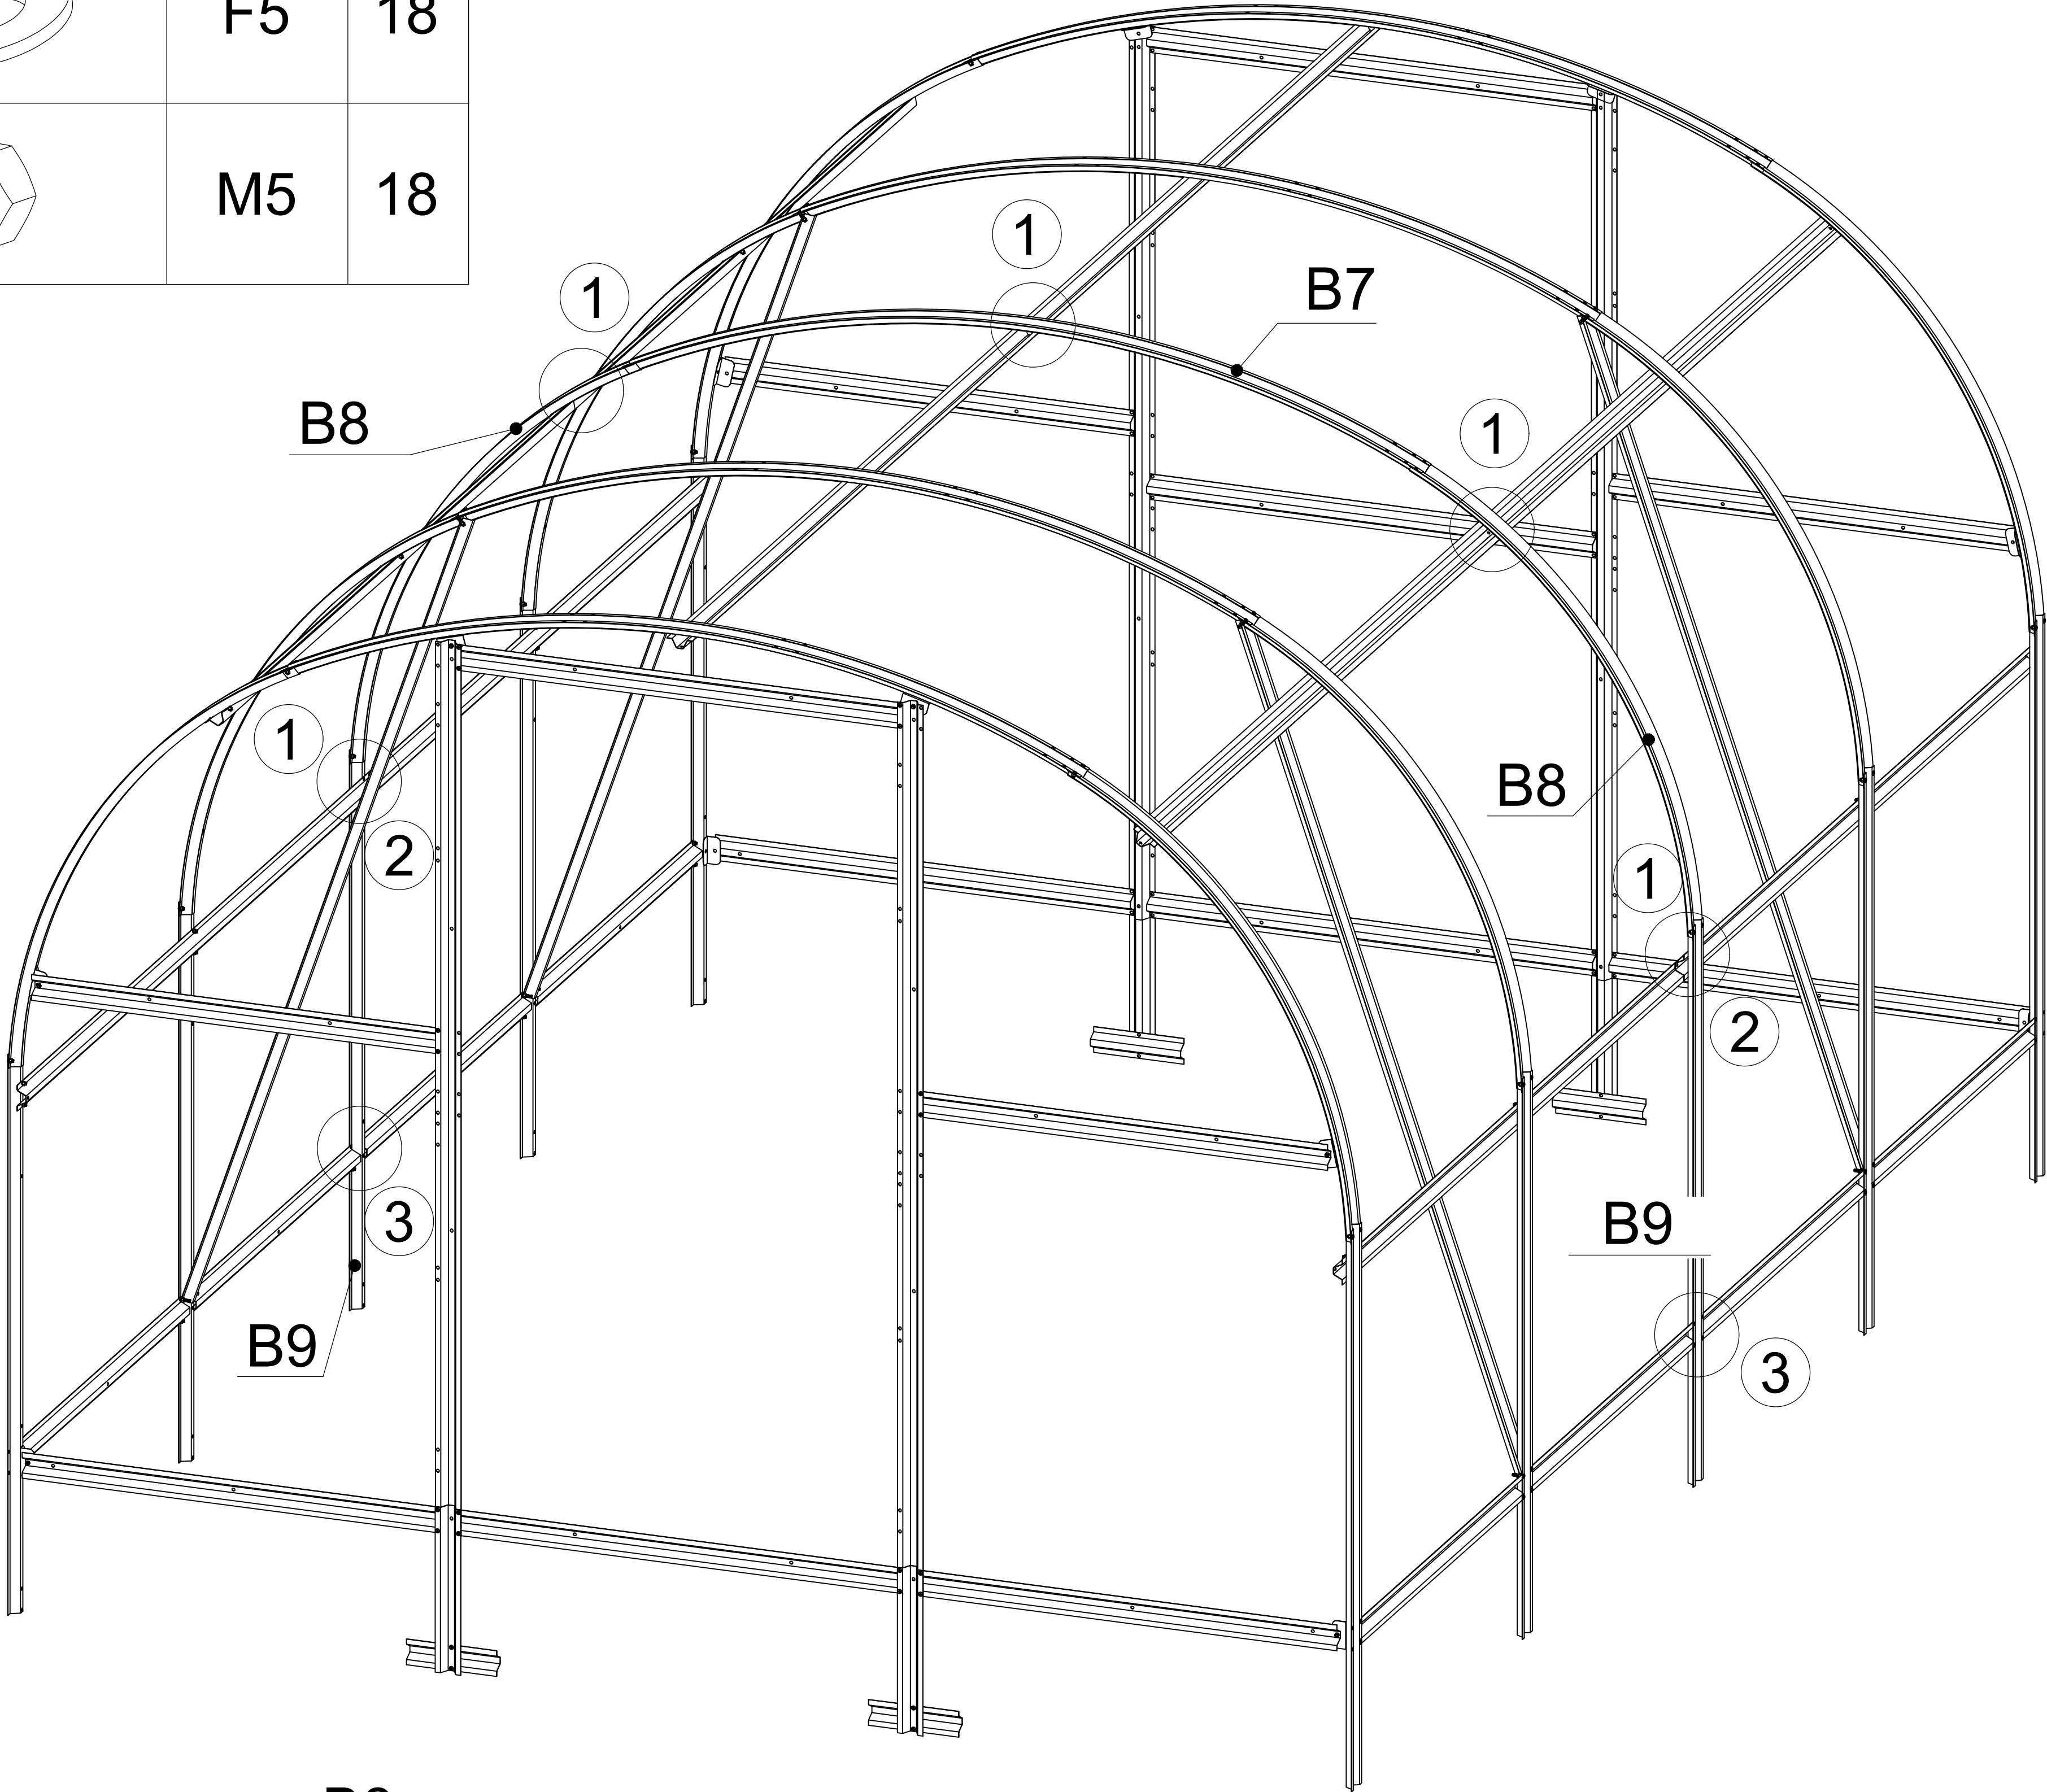
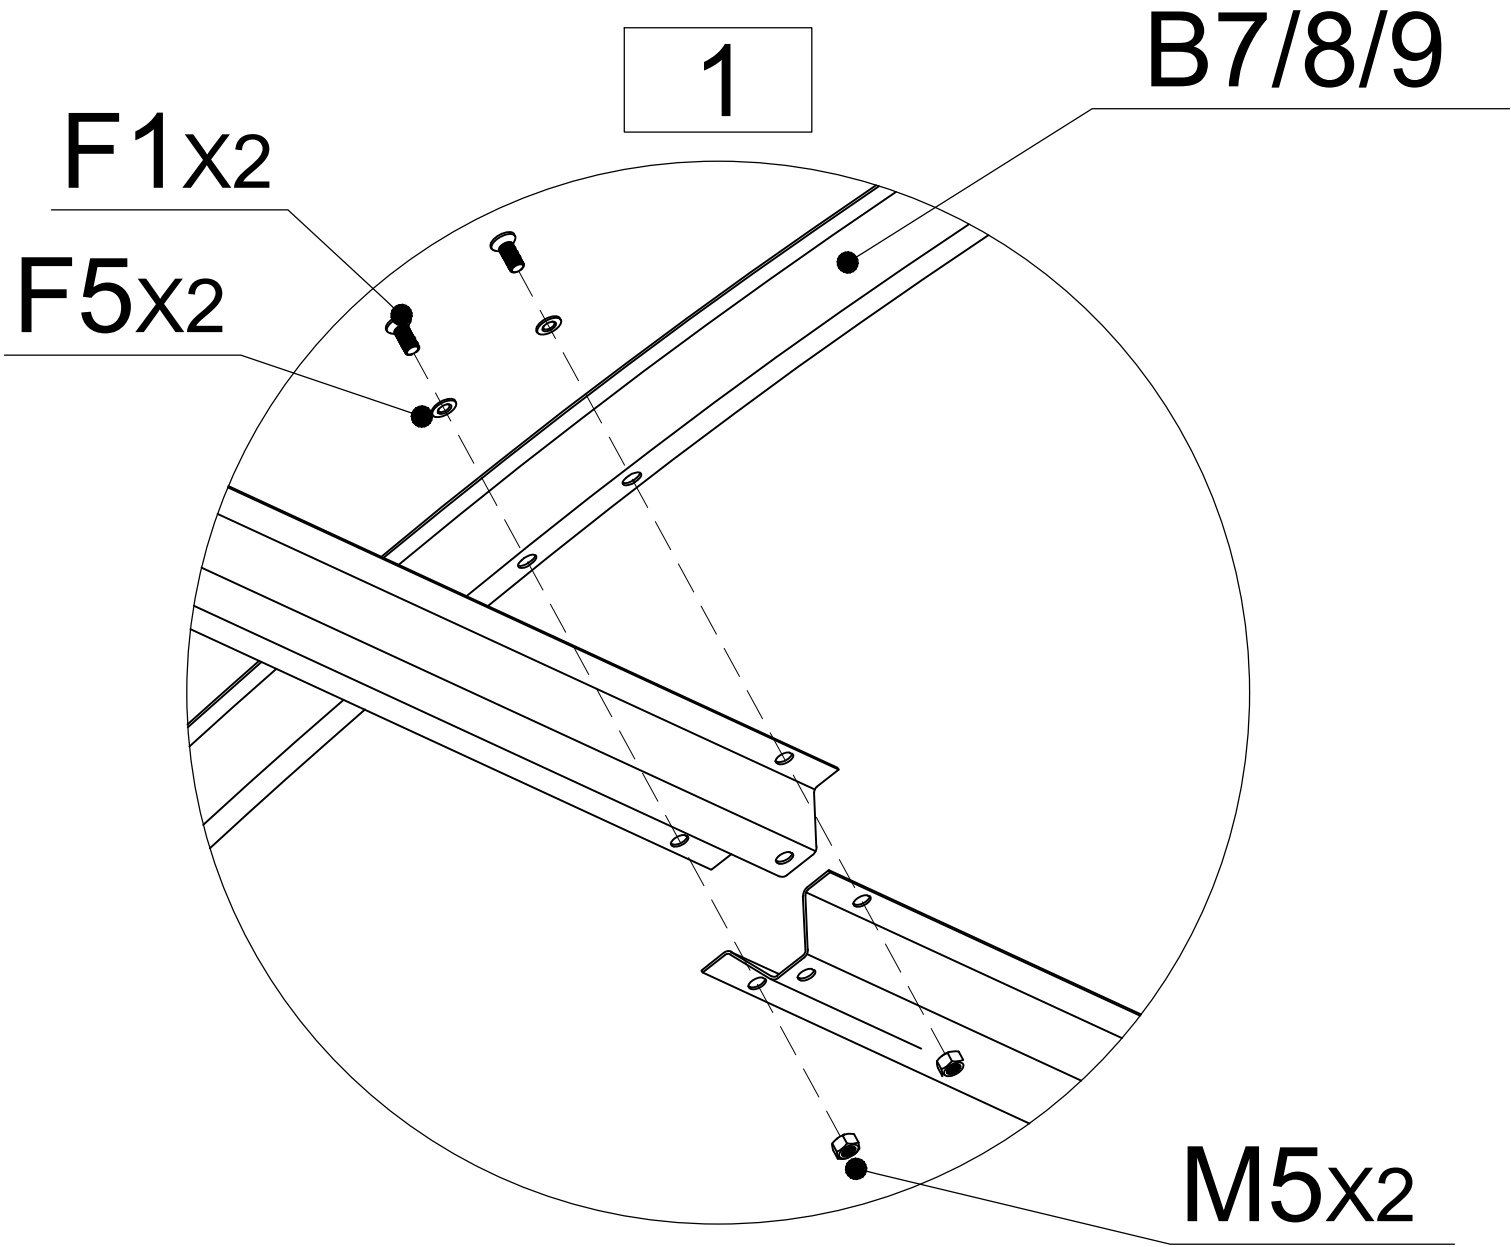


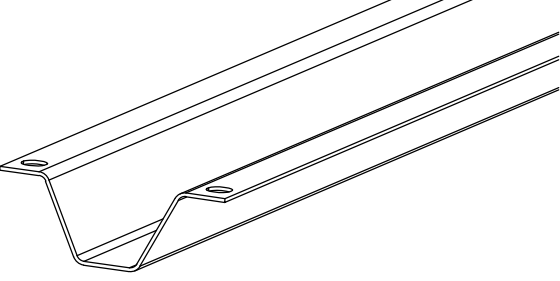
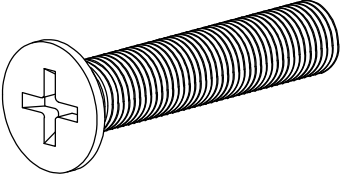
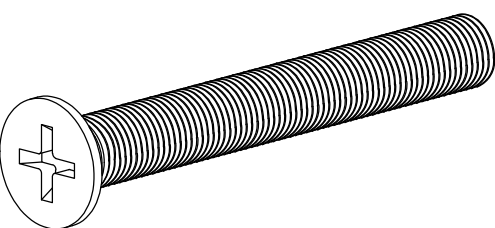
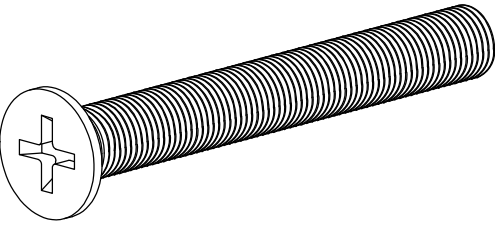
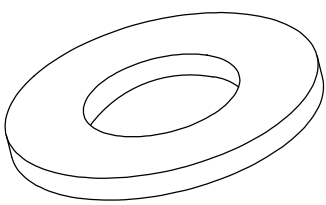
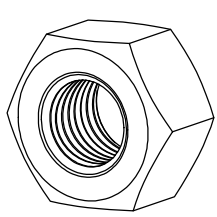


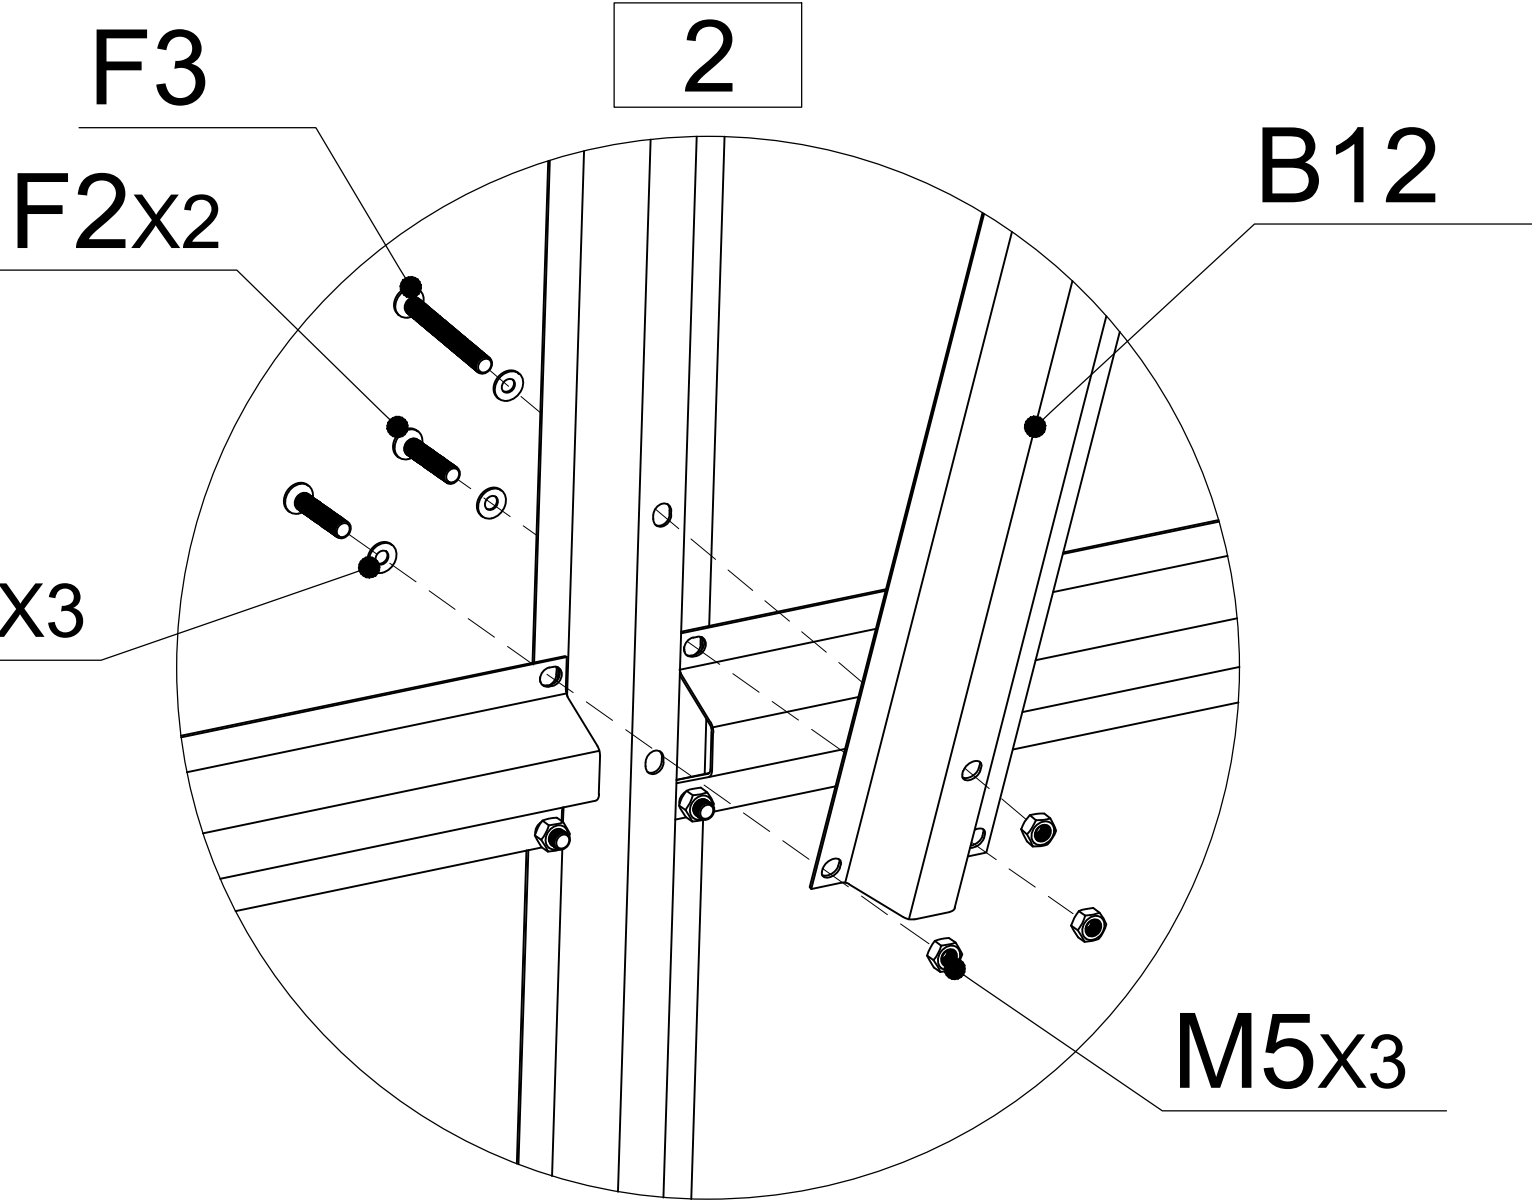
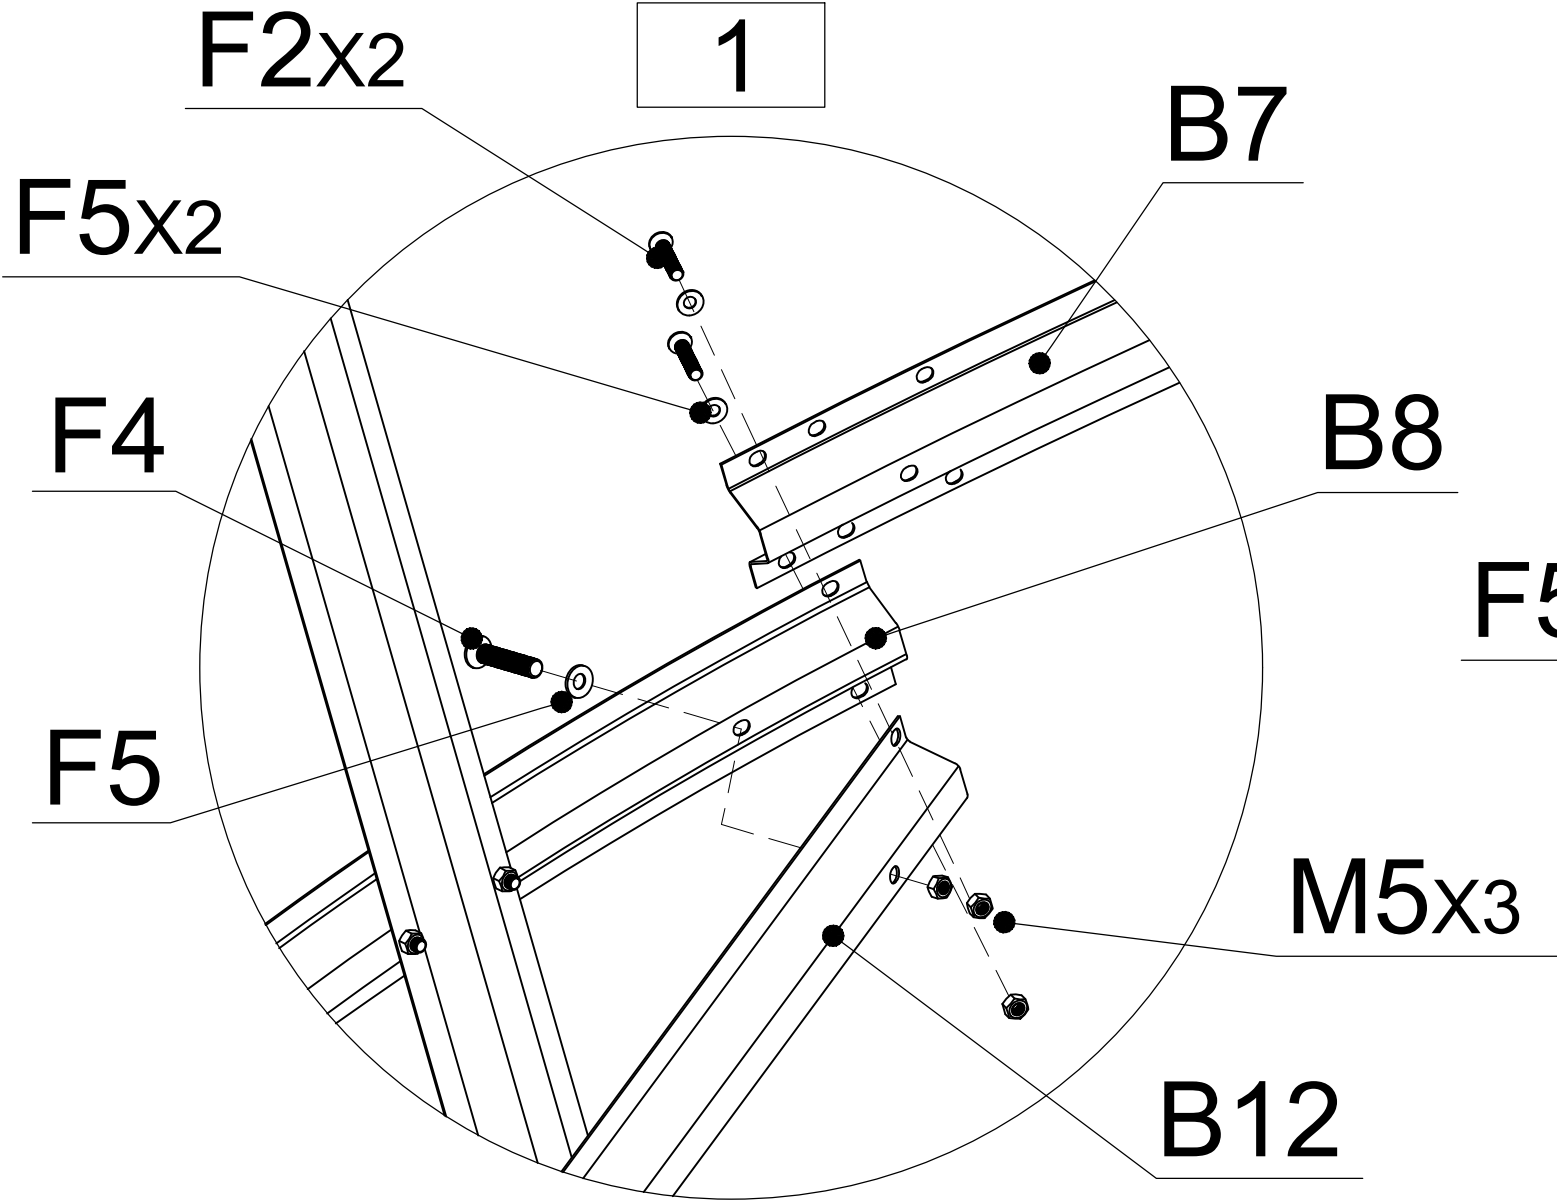
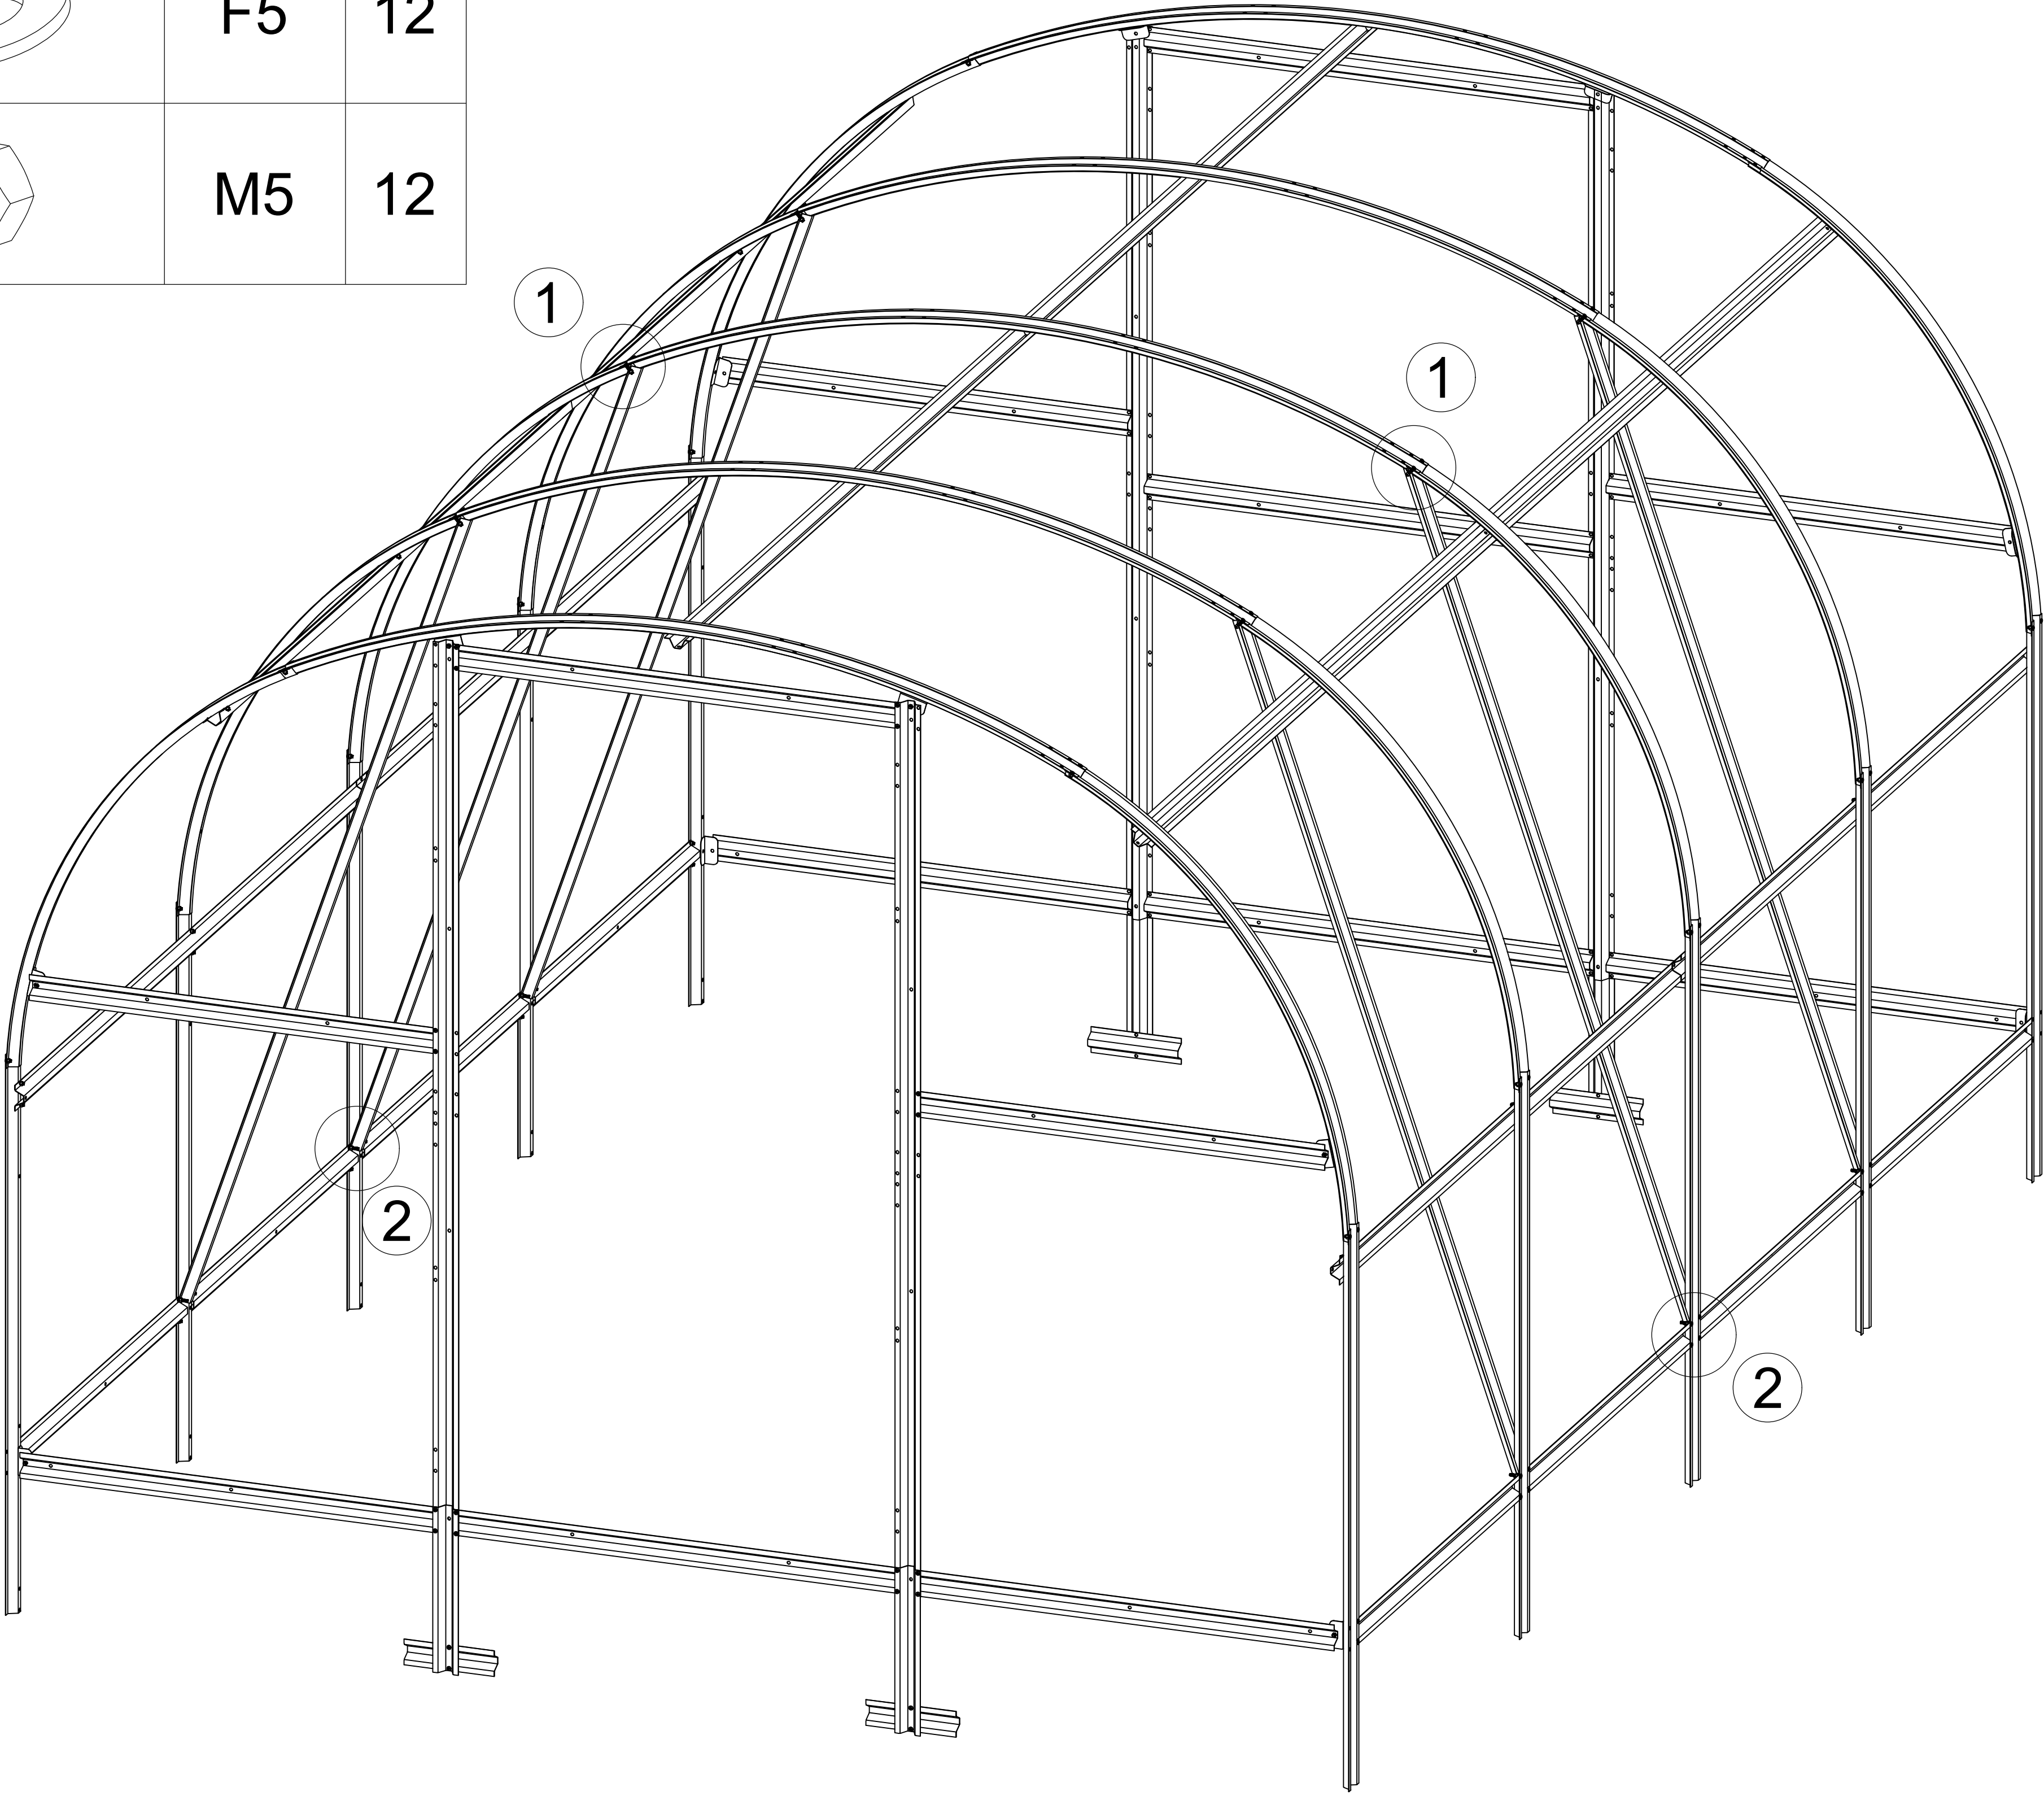
Pozor: Konštrukciu preklopte o 90° pomaly a opatrne,
a to za účasti najmenej troch osôb.

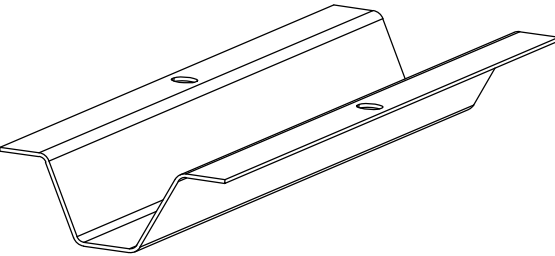
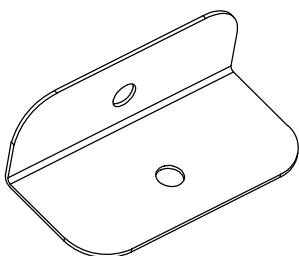
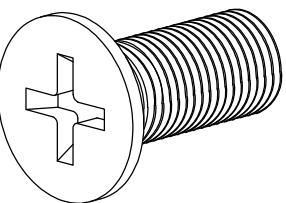
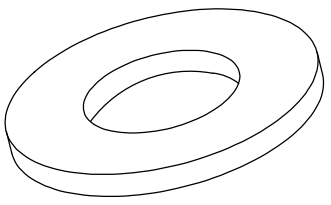
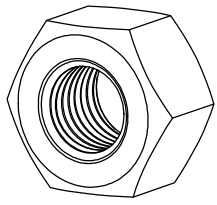


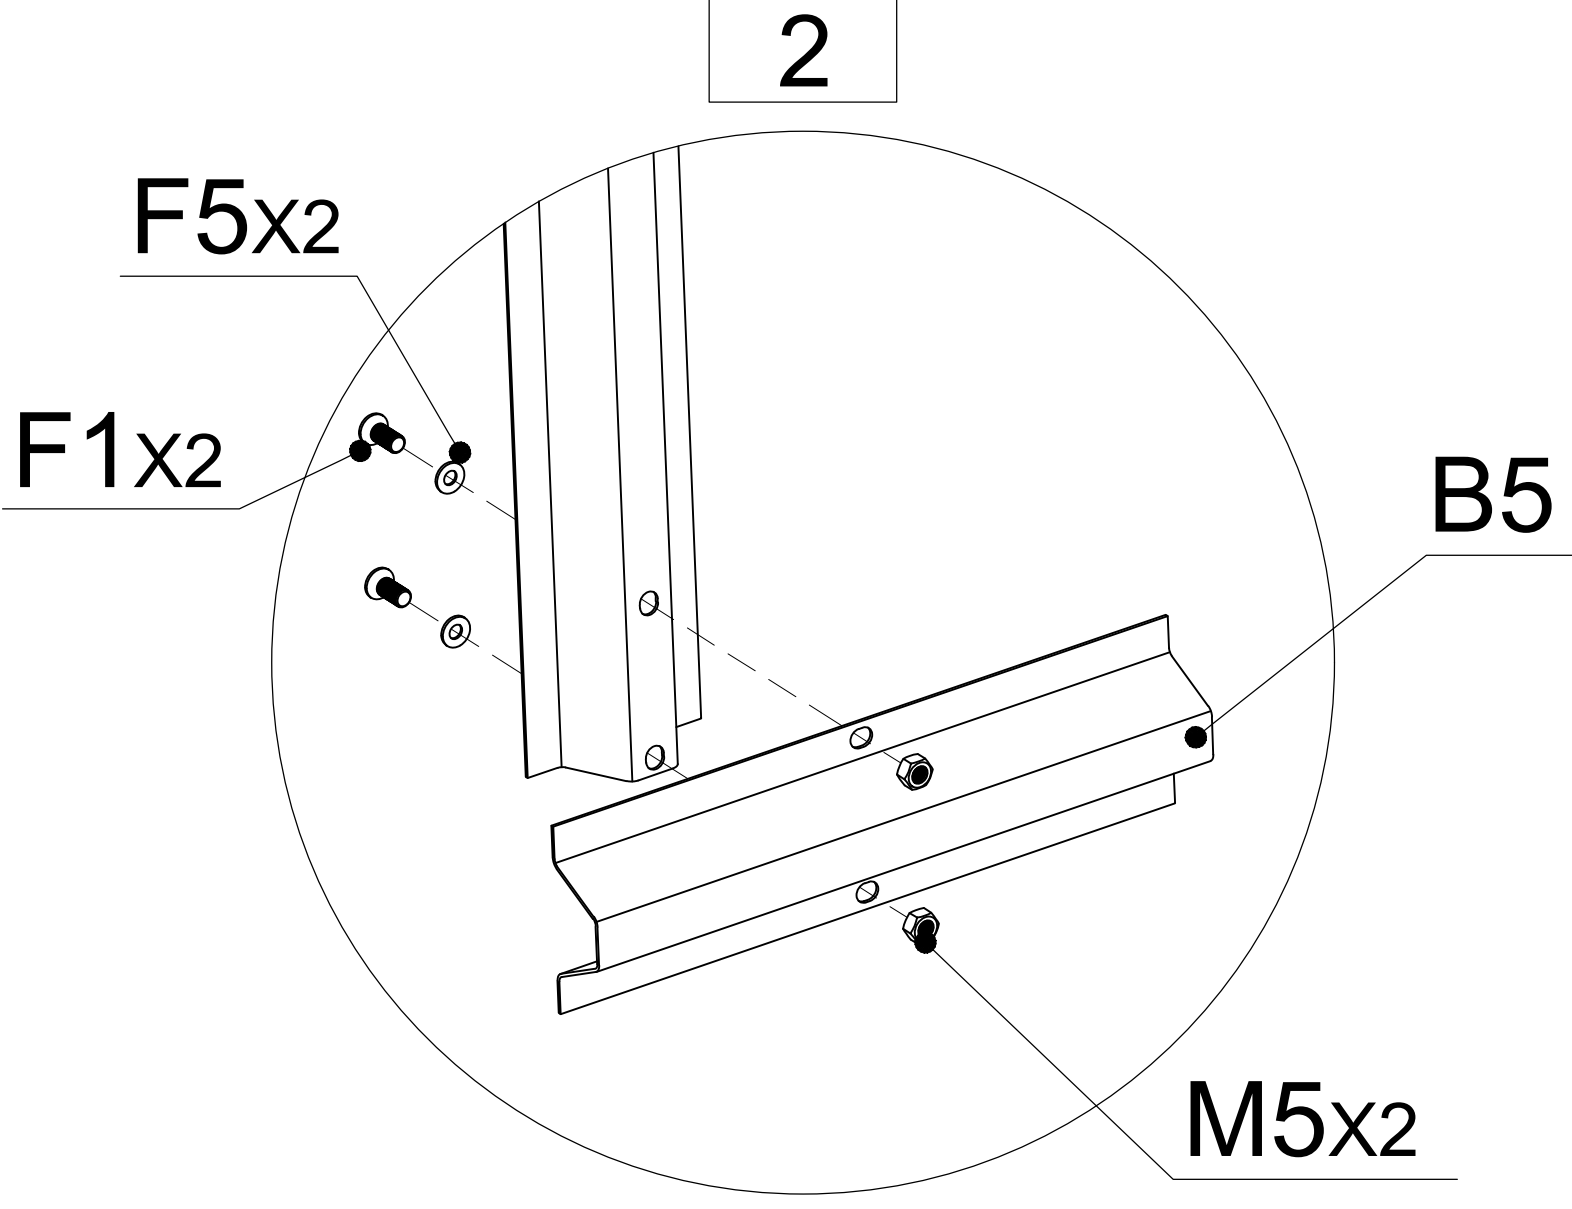
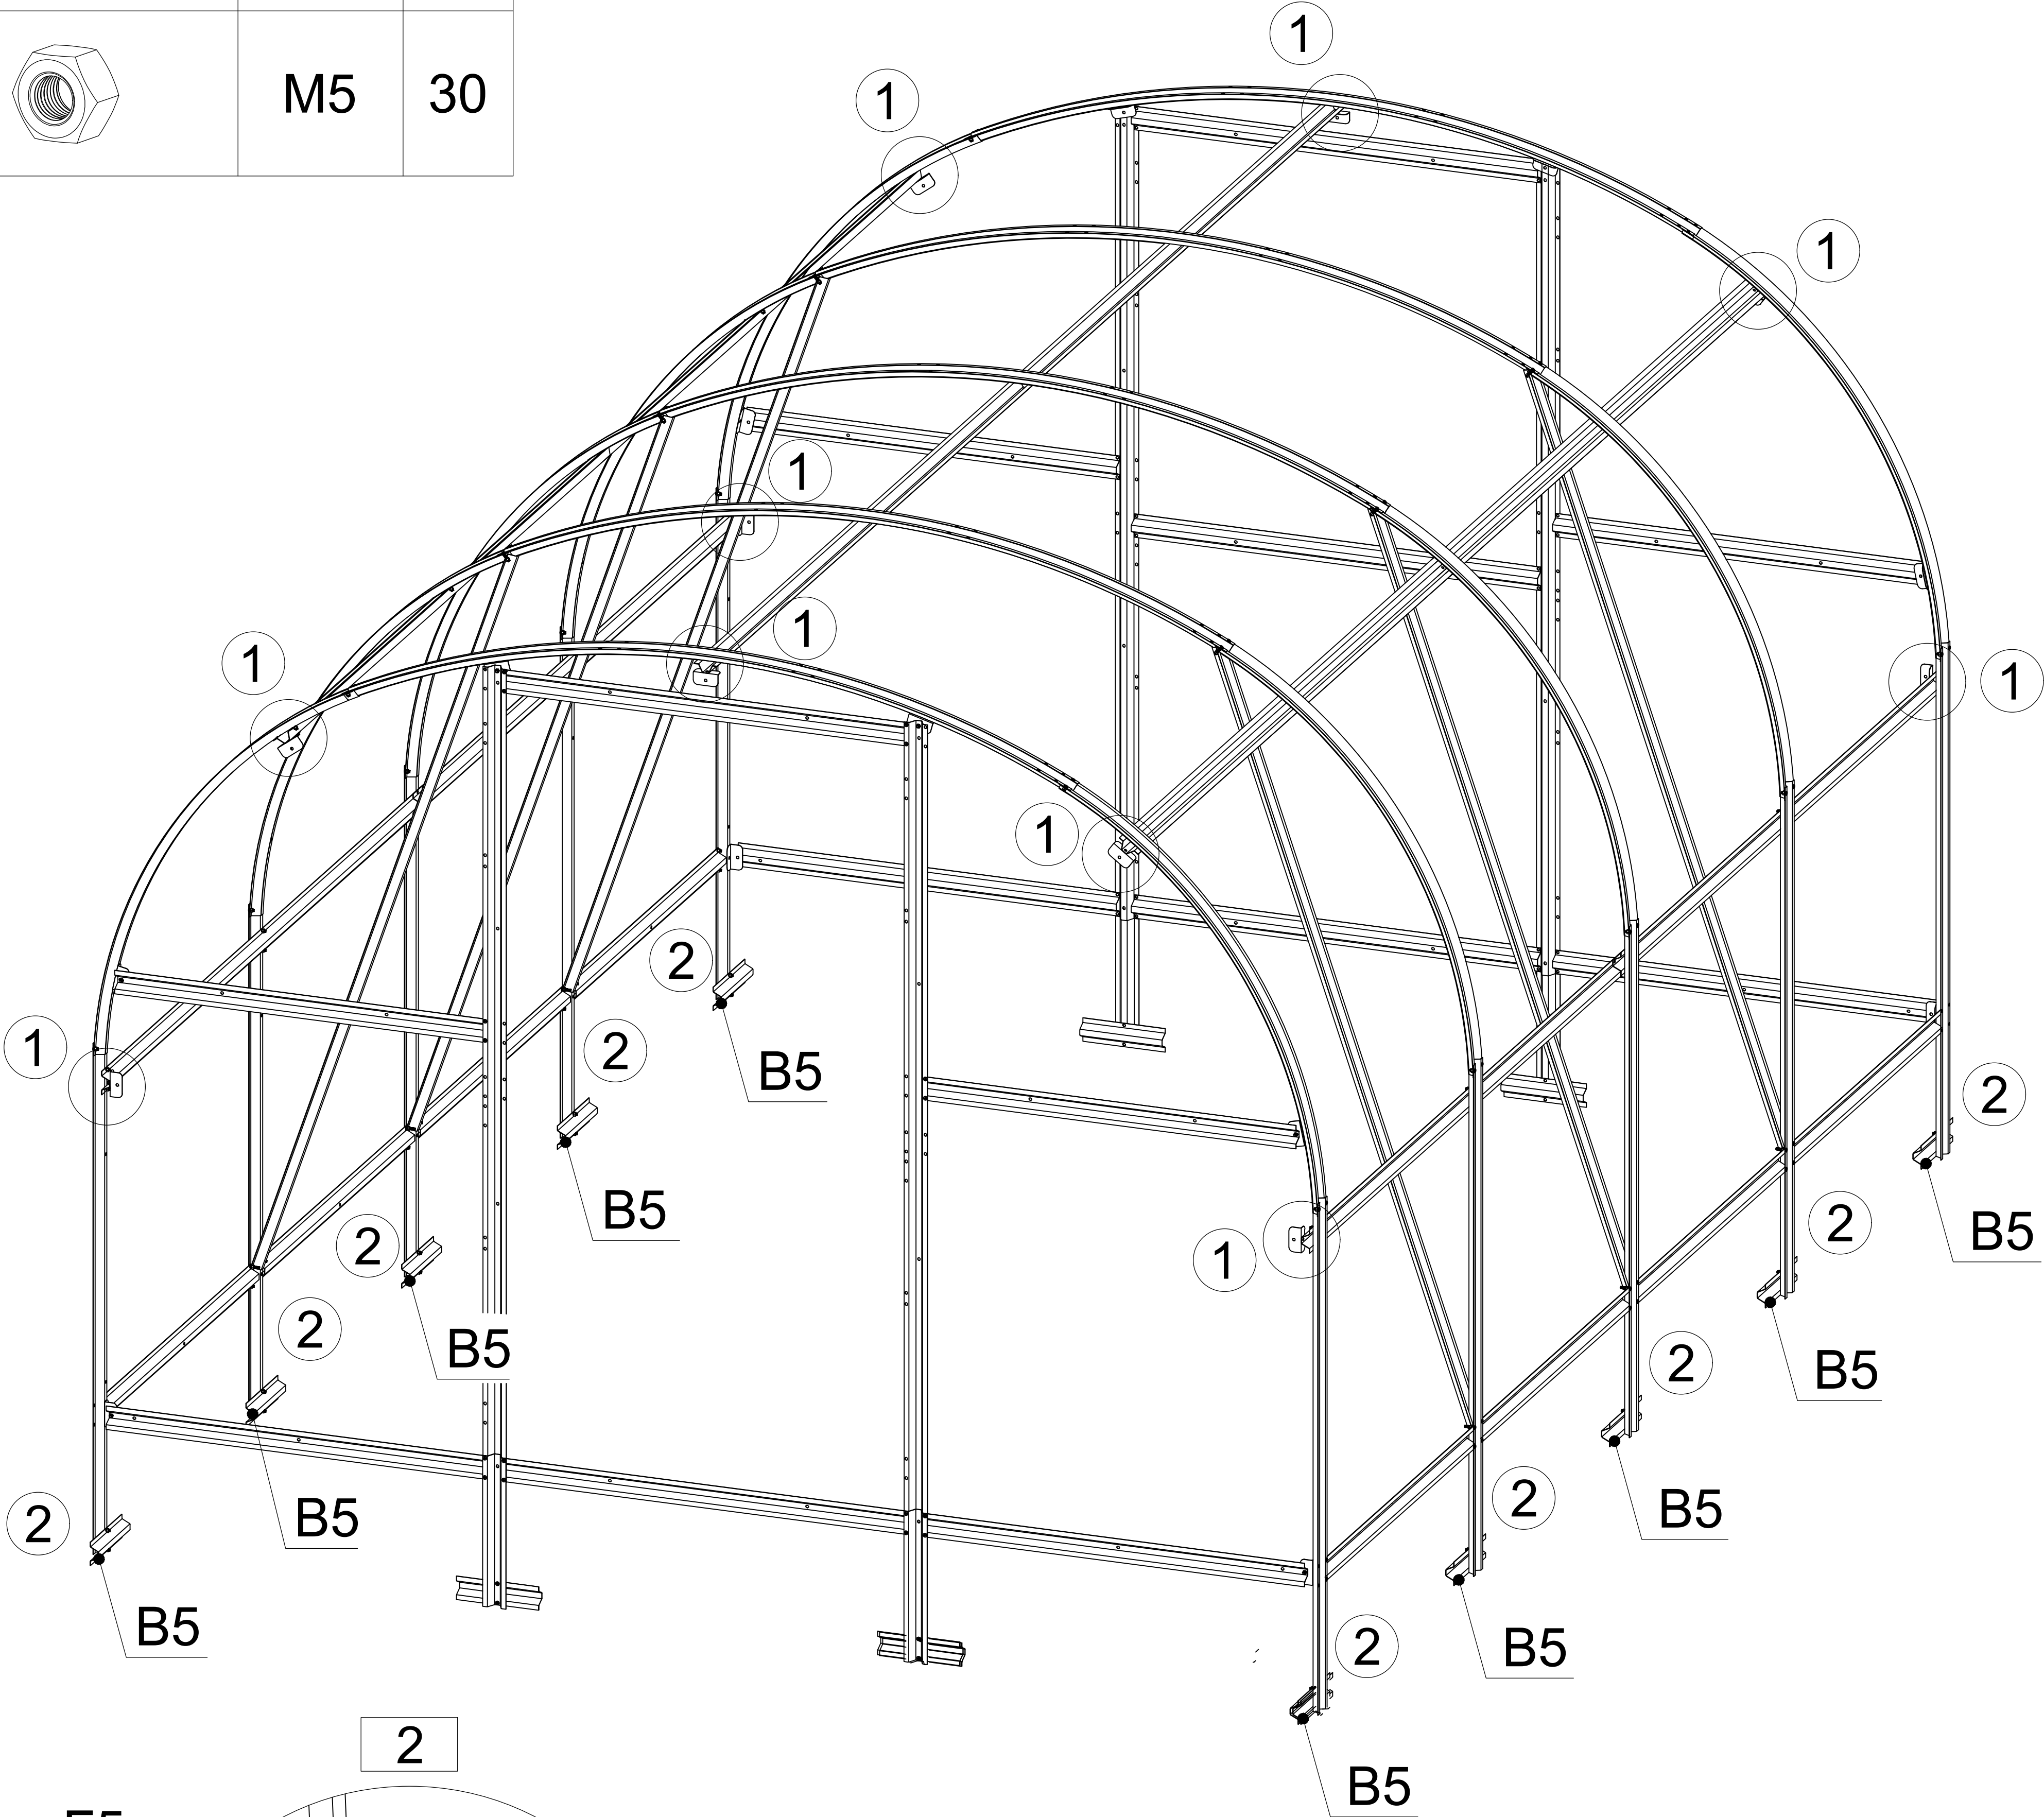
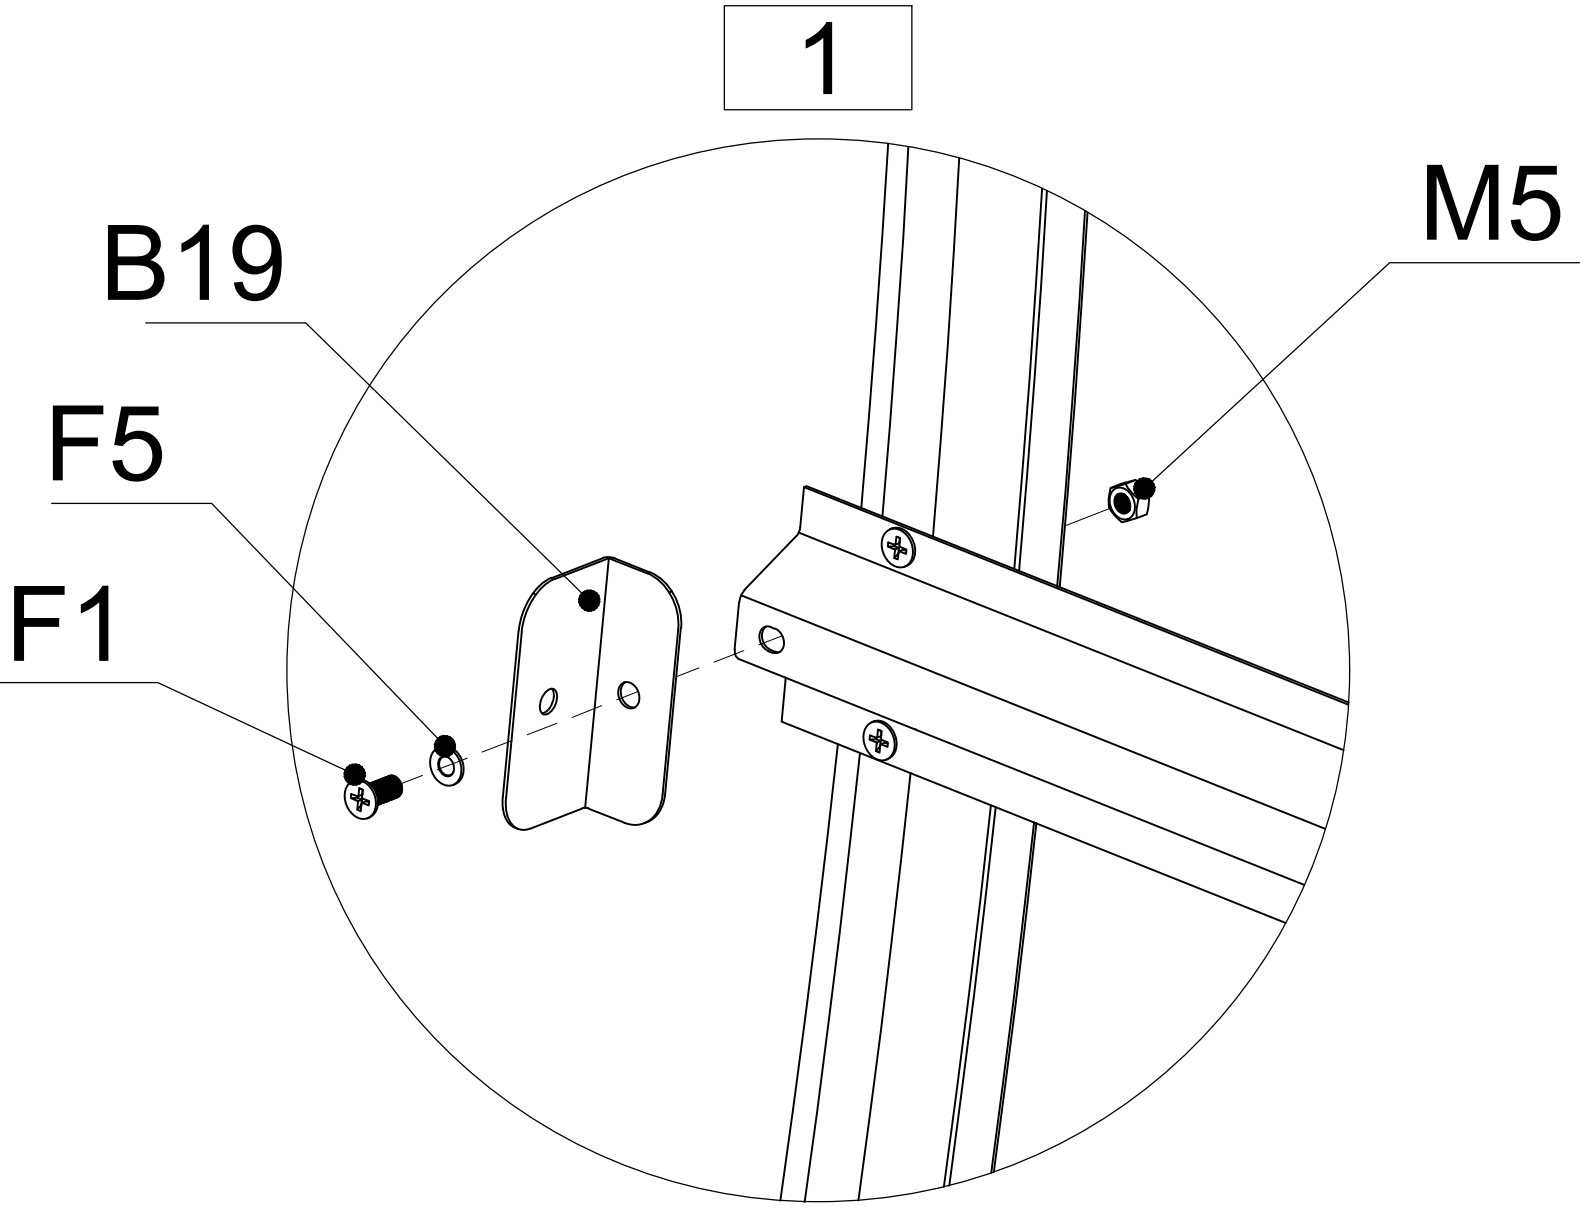
Položka	Označenie	Ks
	B7	1
	B8	2
	B9	2
	F1	18
	F5	18
	M5	18

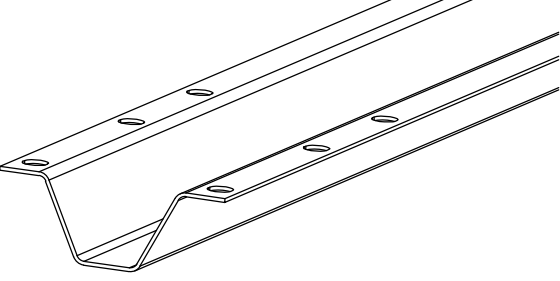
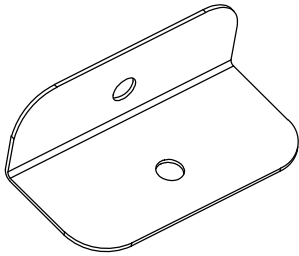
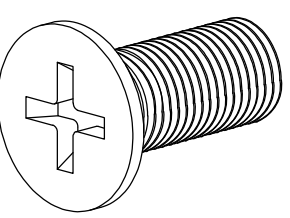
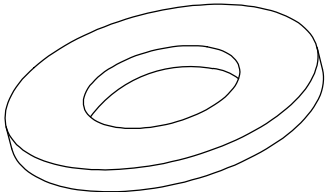
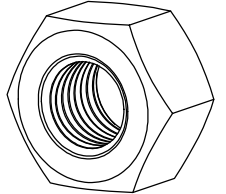


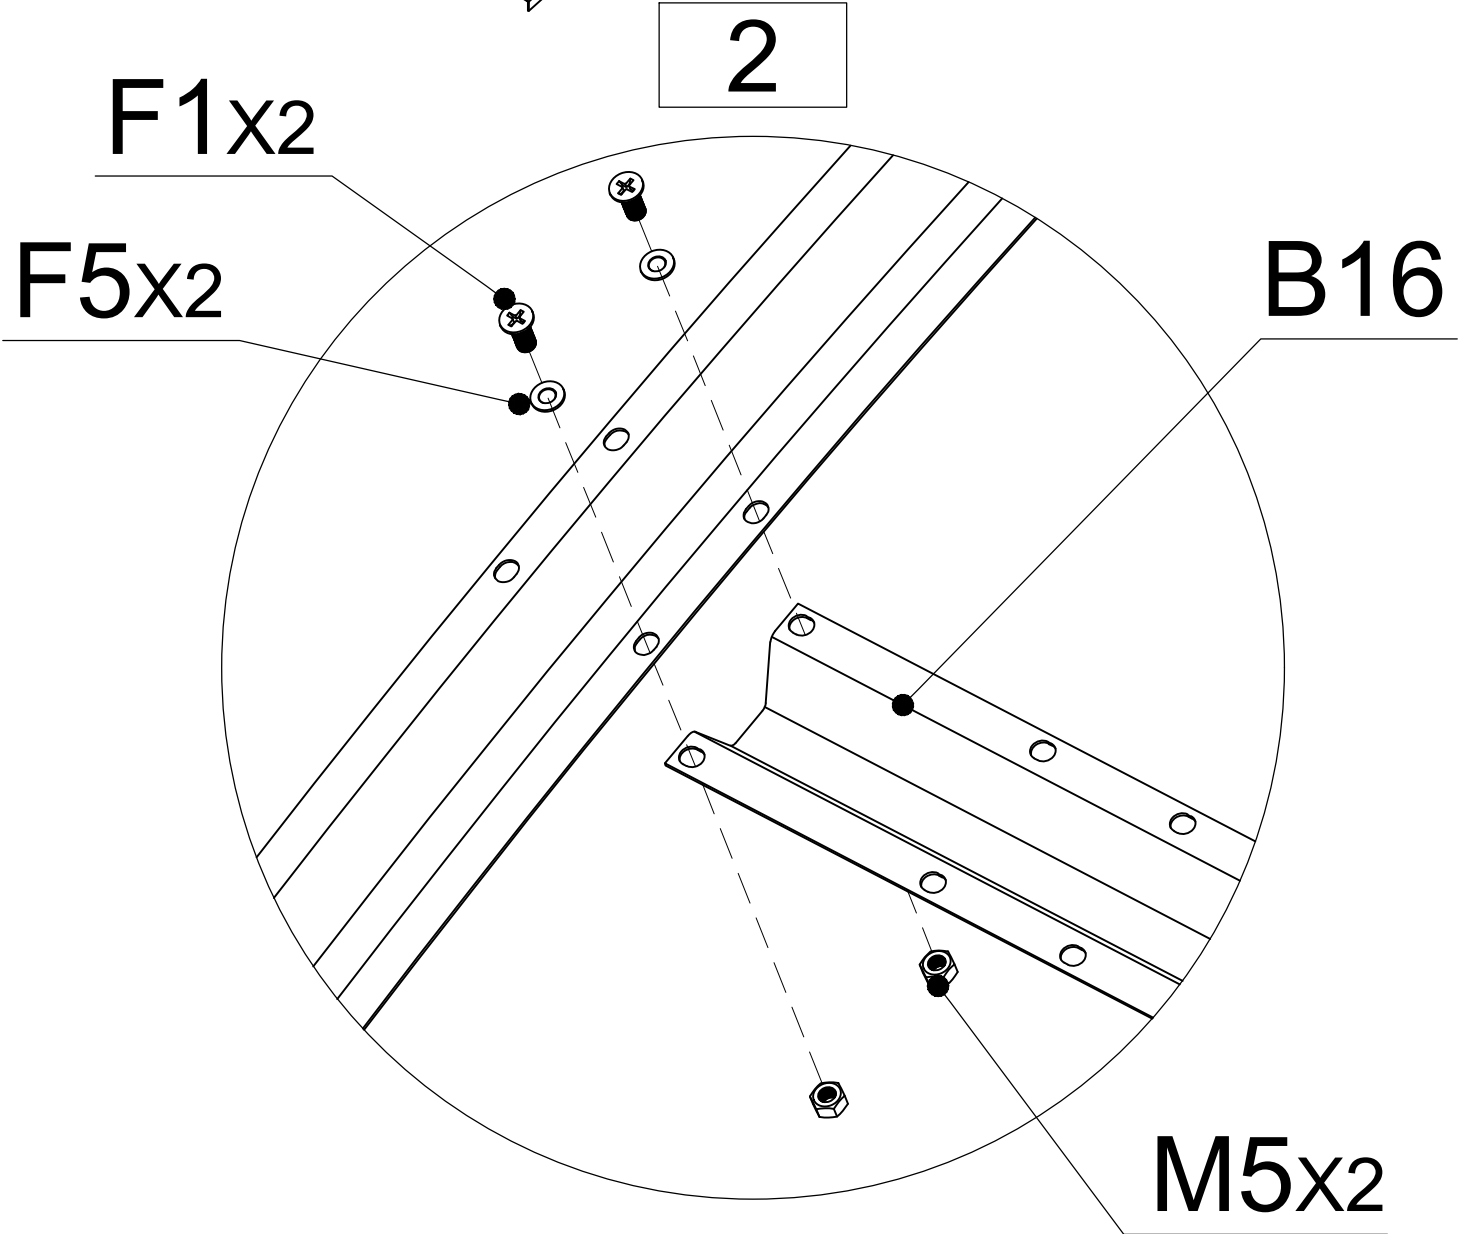
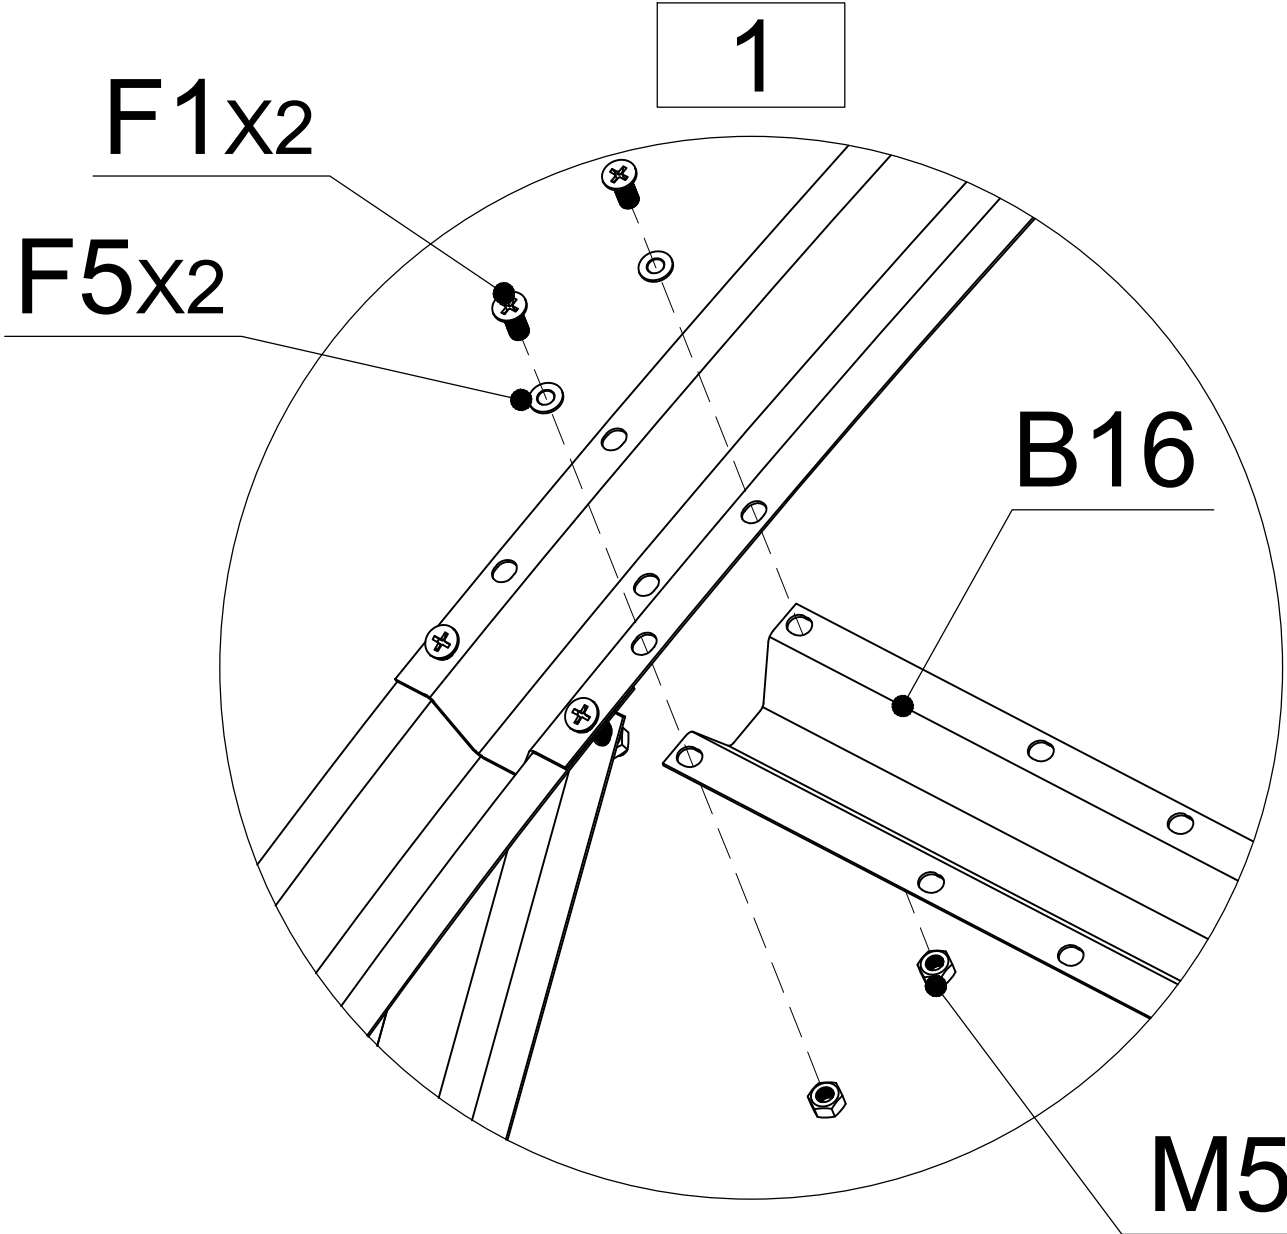
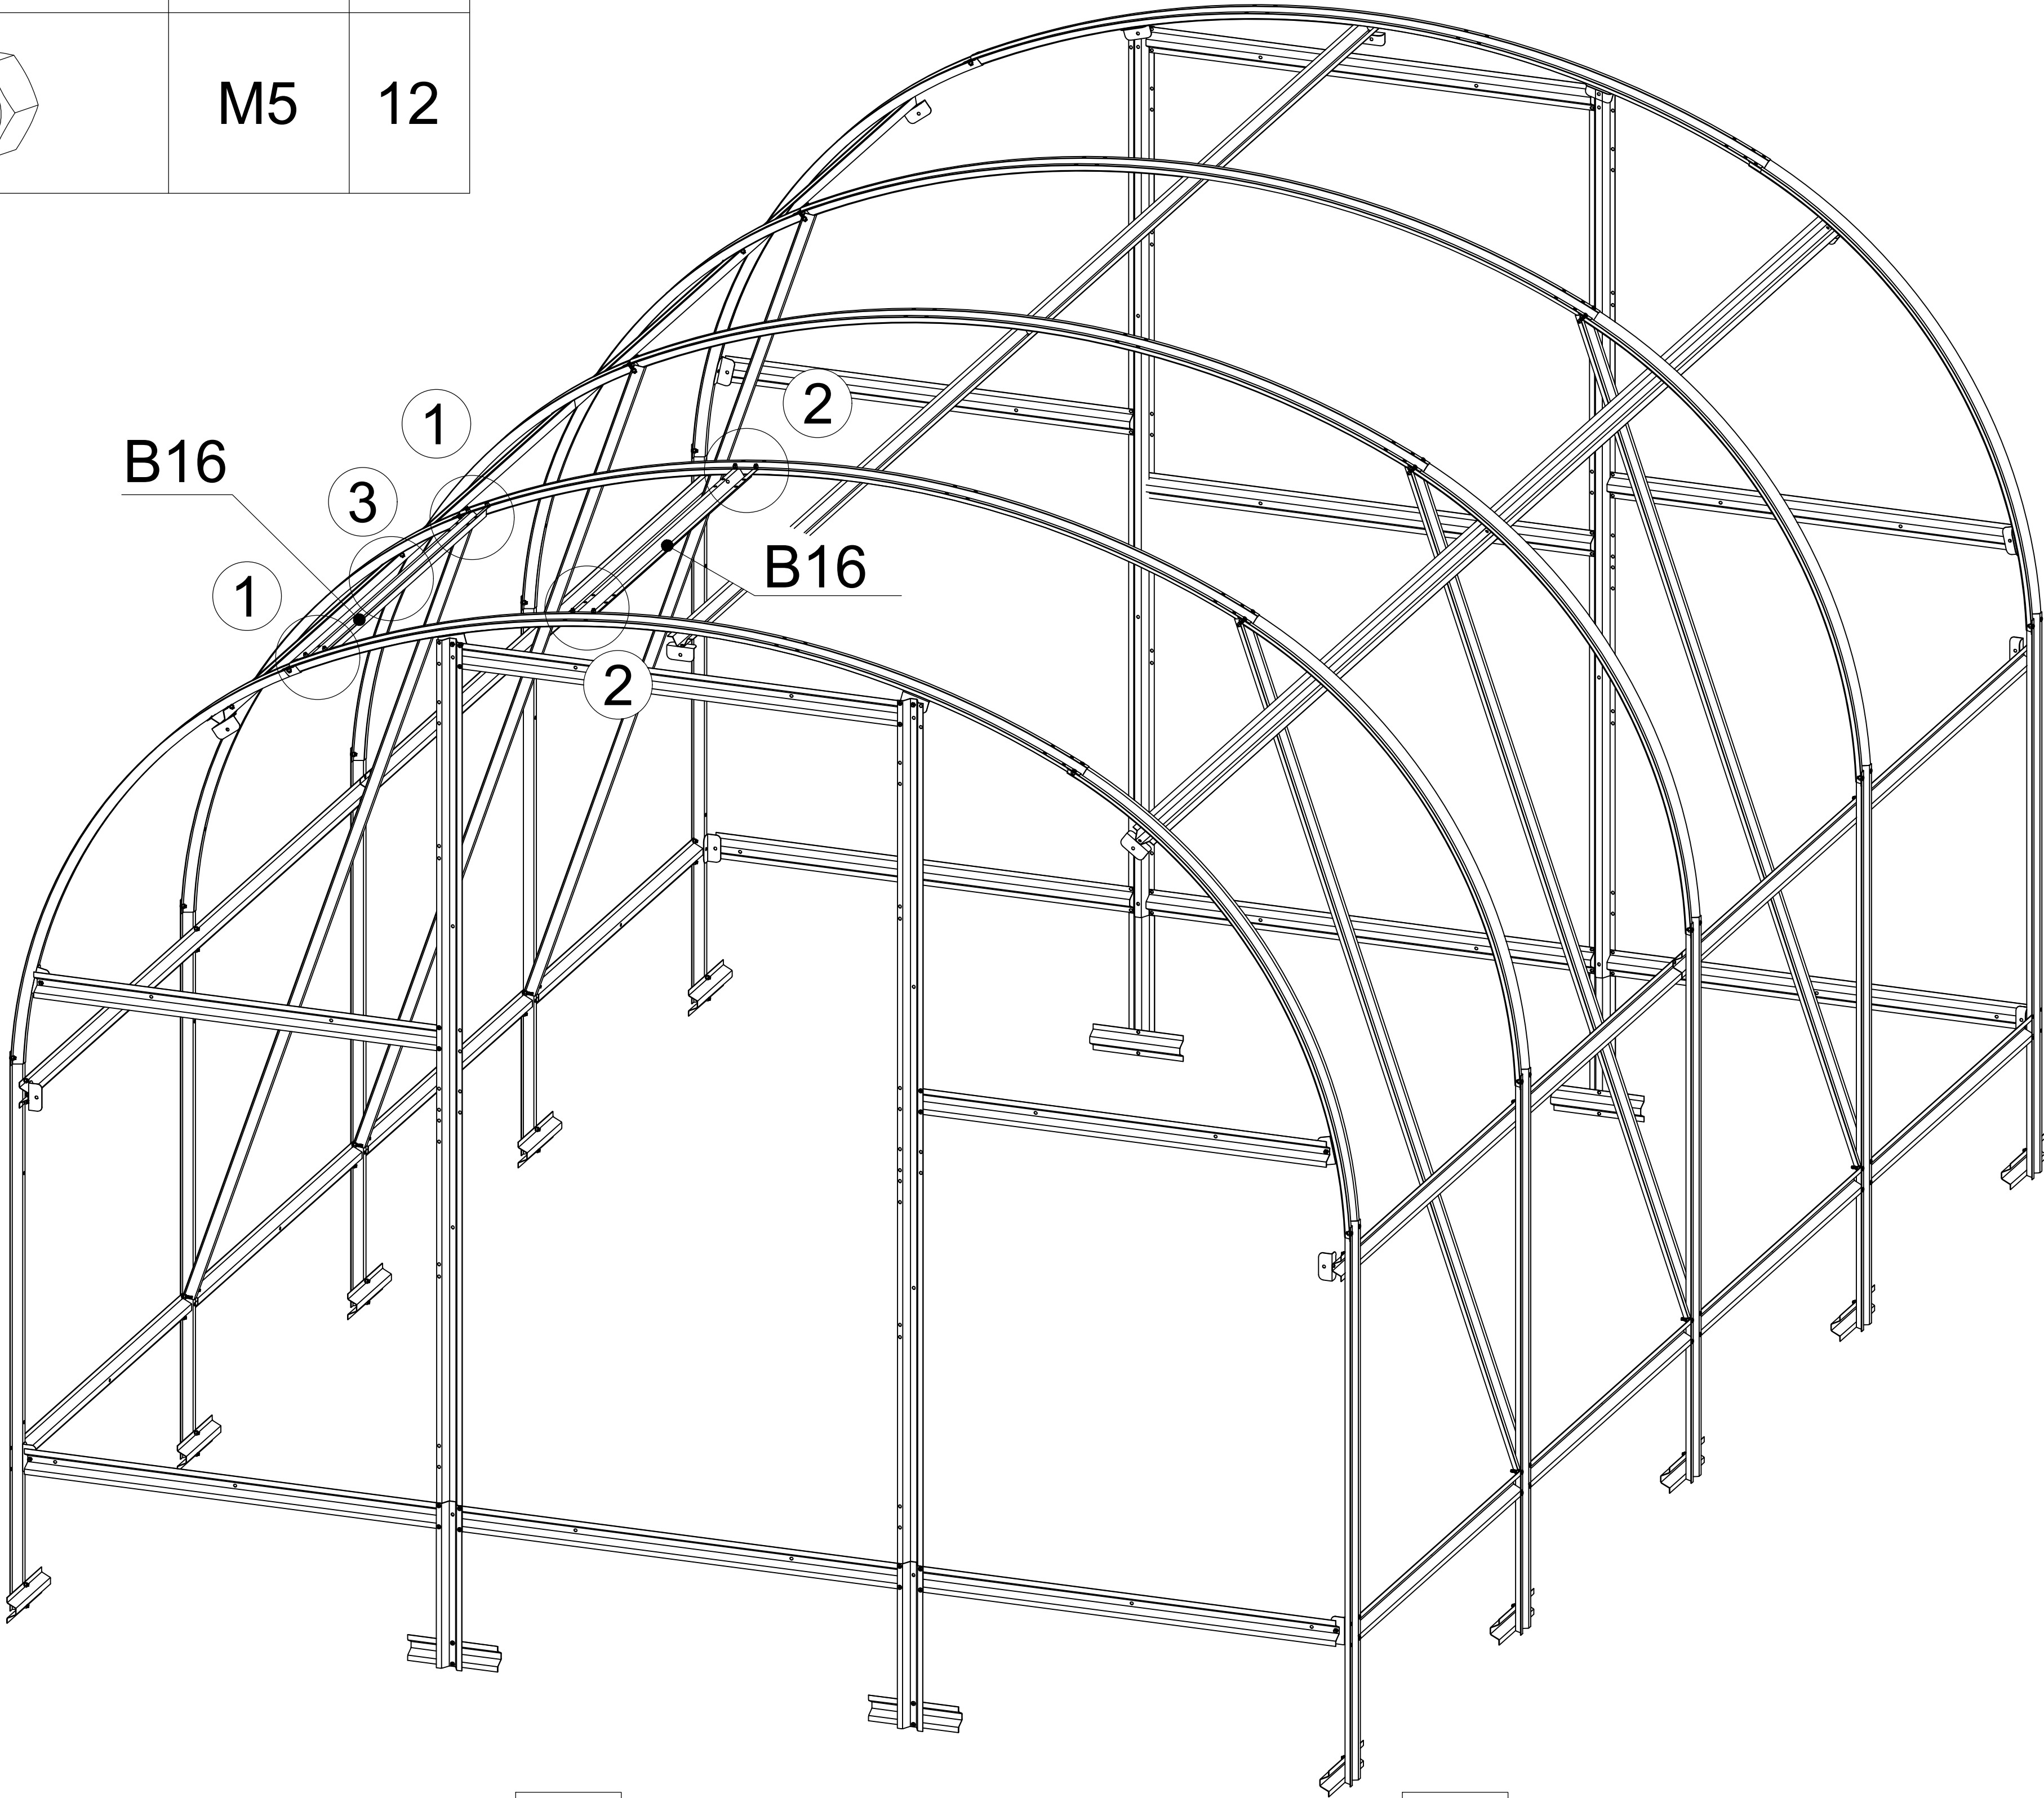
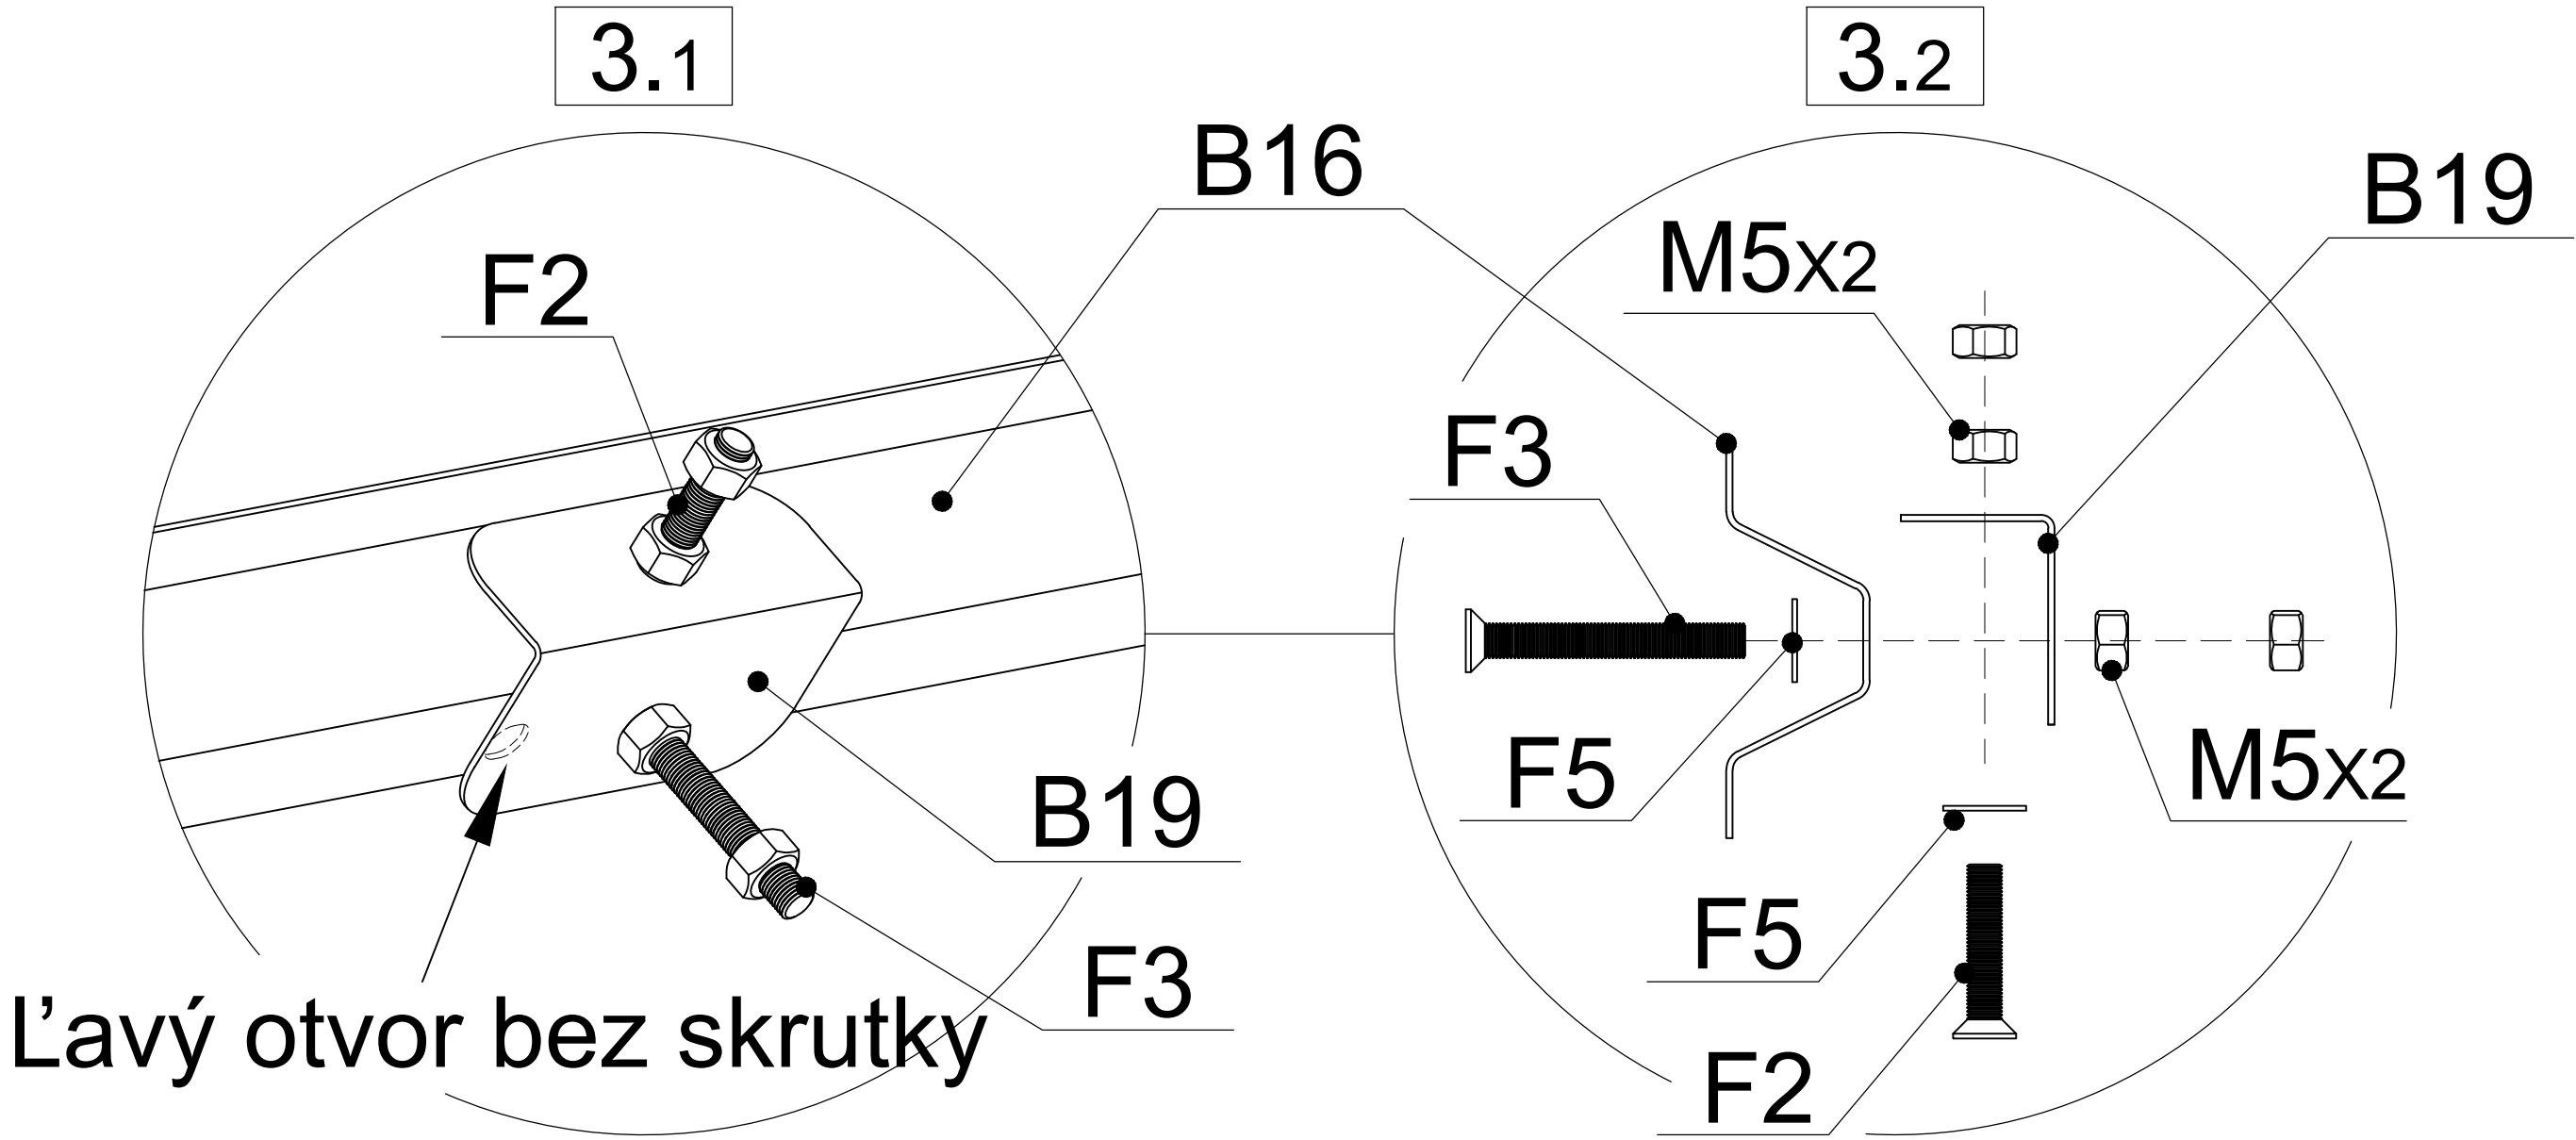
Položka	Označenie	Ks
	B12	2
	F2	8
	F3	2
	F4	2
	F5	12
	M5	12



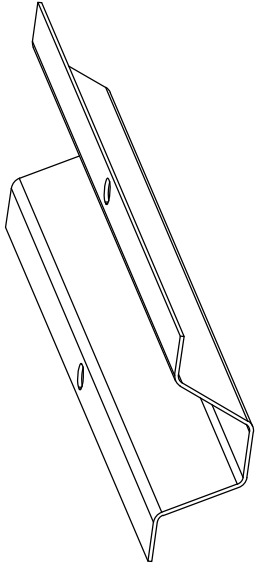
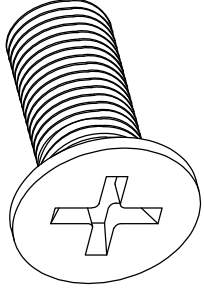
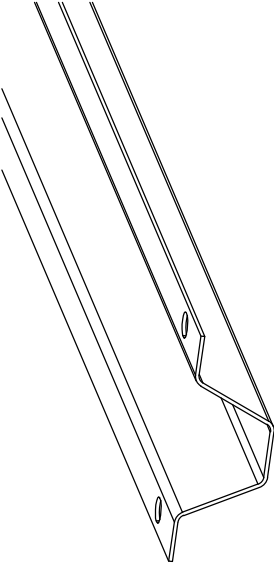
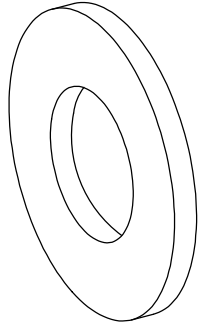
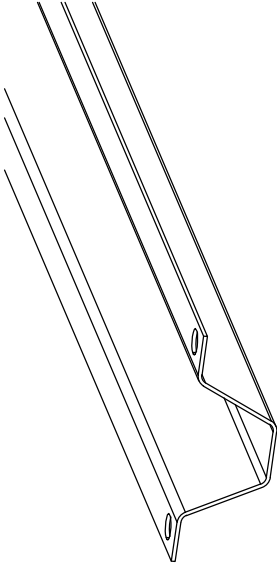
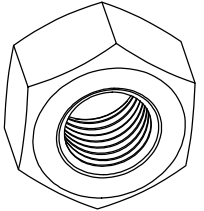
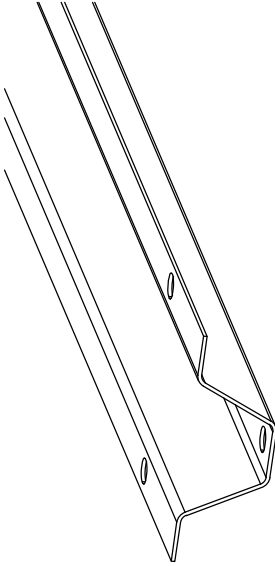
Položka	Označenie	Ks
	B5	10
	B19	10
	F1	30
	F5	30
	M5	30

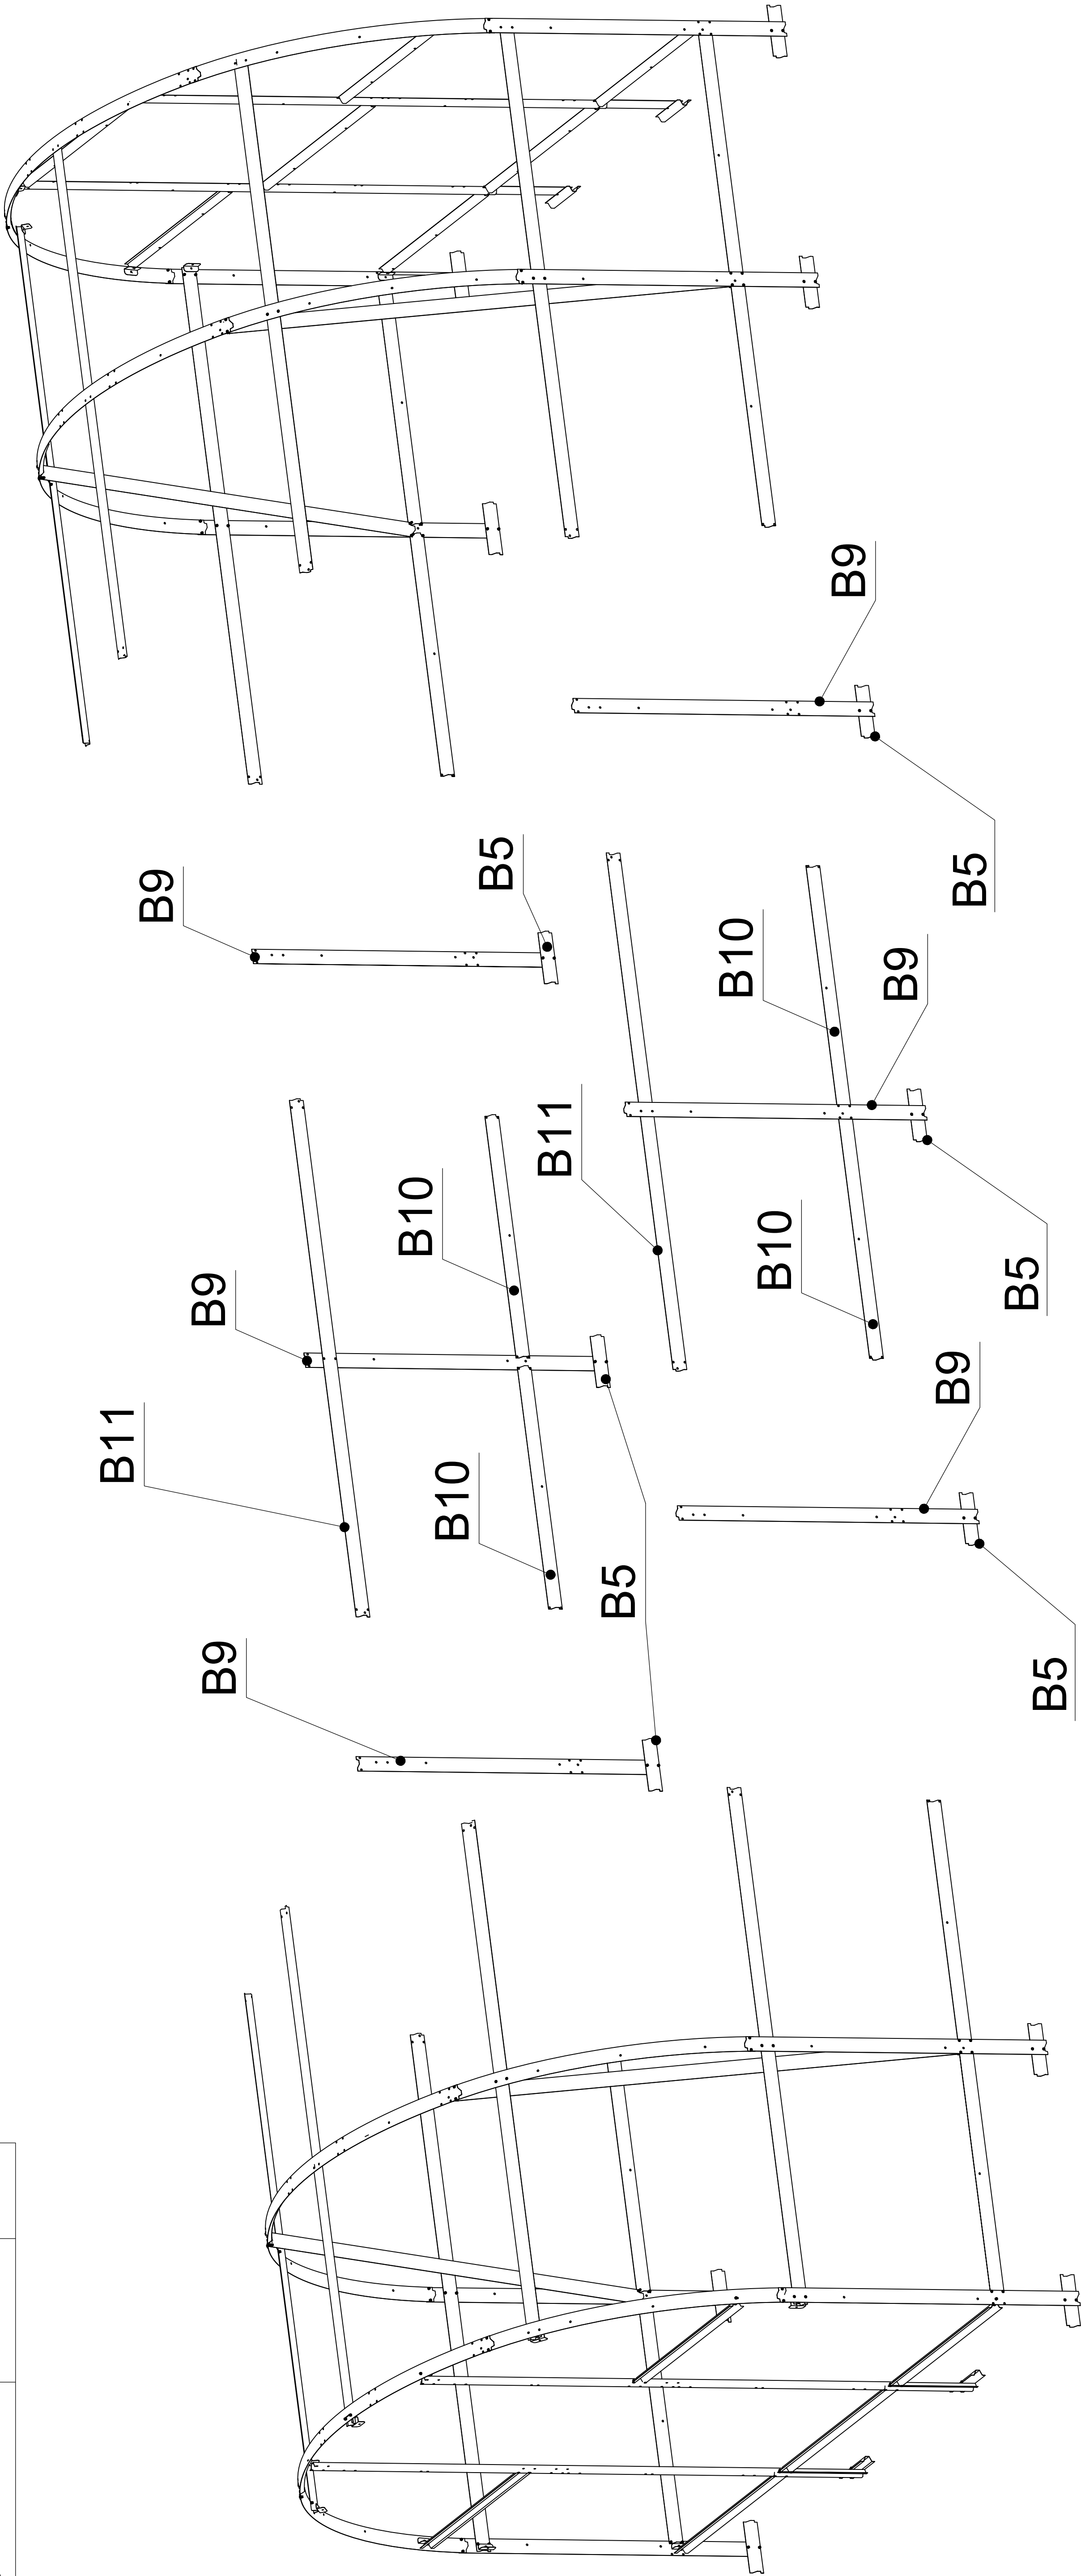


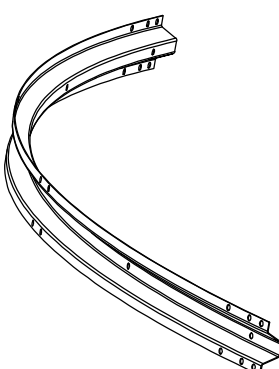
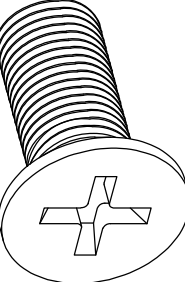
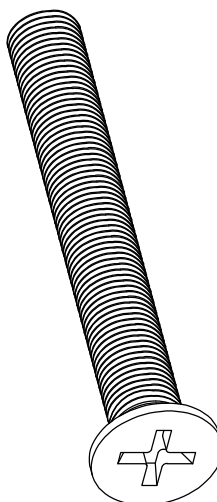
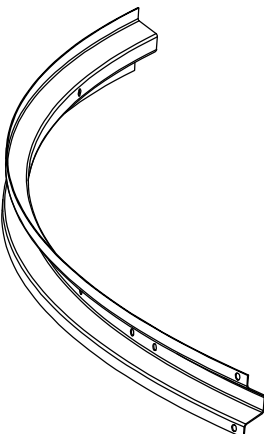
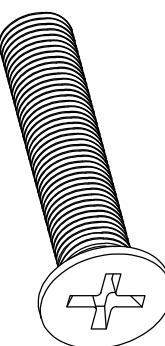
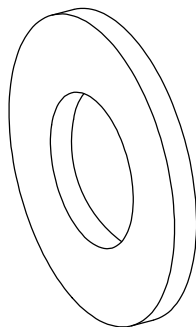
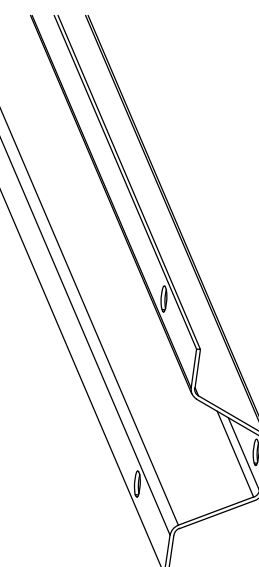
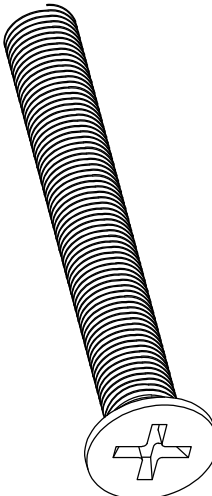
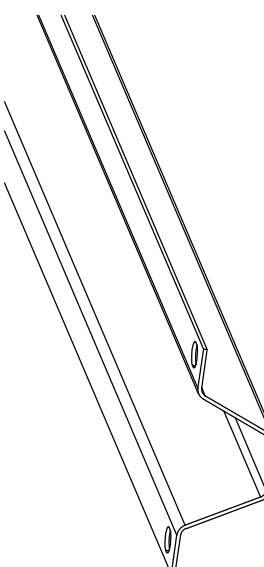
Položka	Označenie	Ks
	B16	2
	B19	1
	F1	8
	F2	1
	F3	1
	F5	10
	M5	12

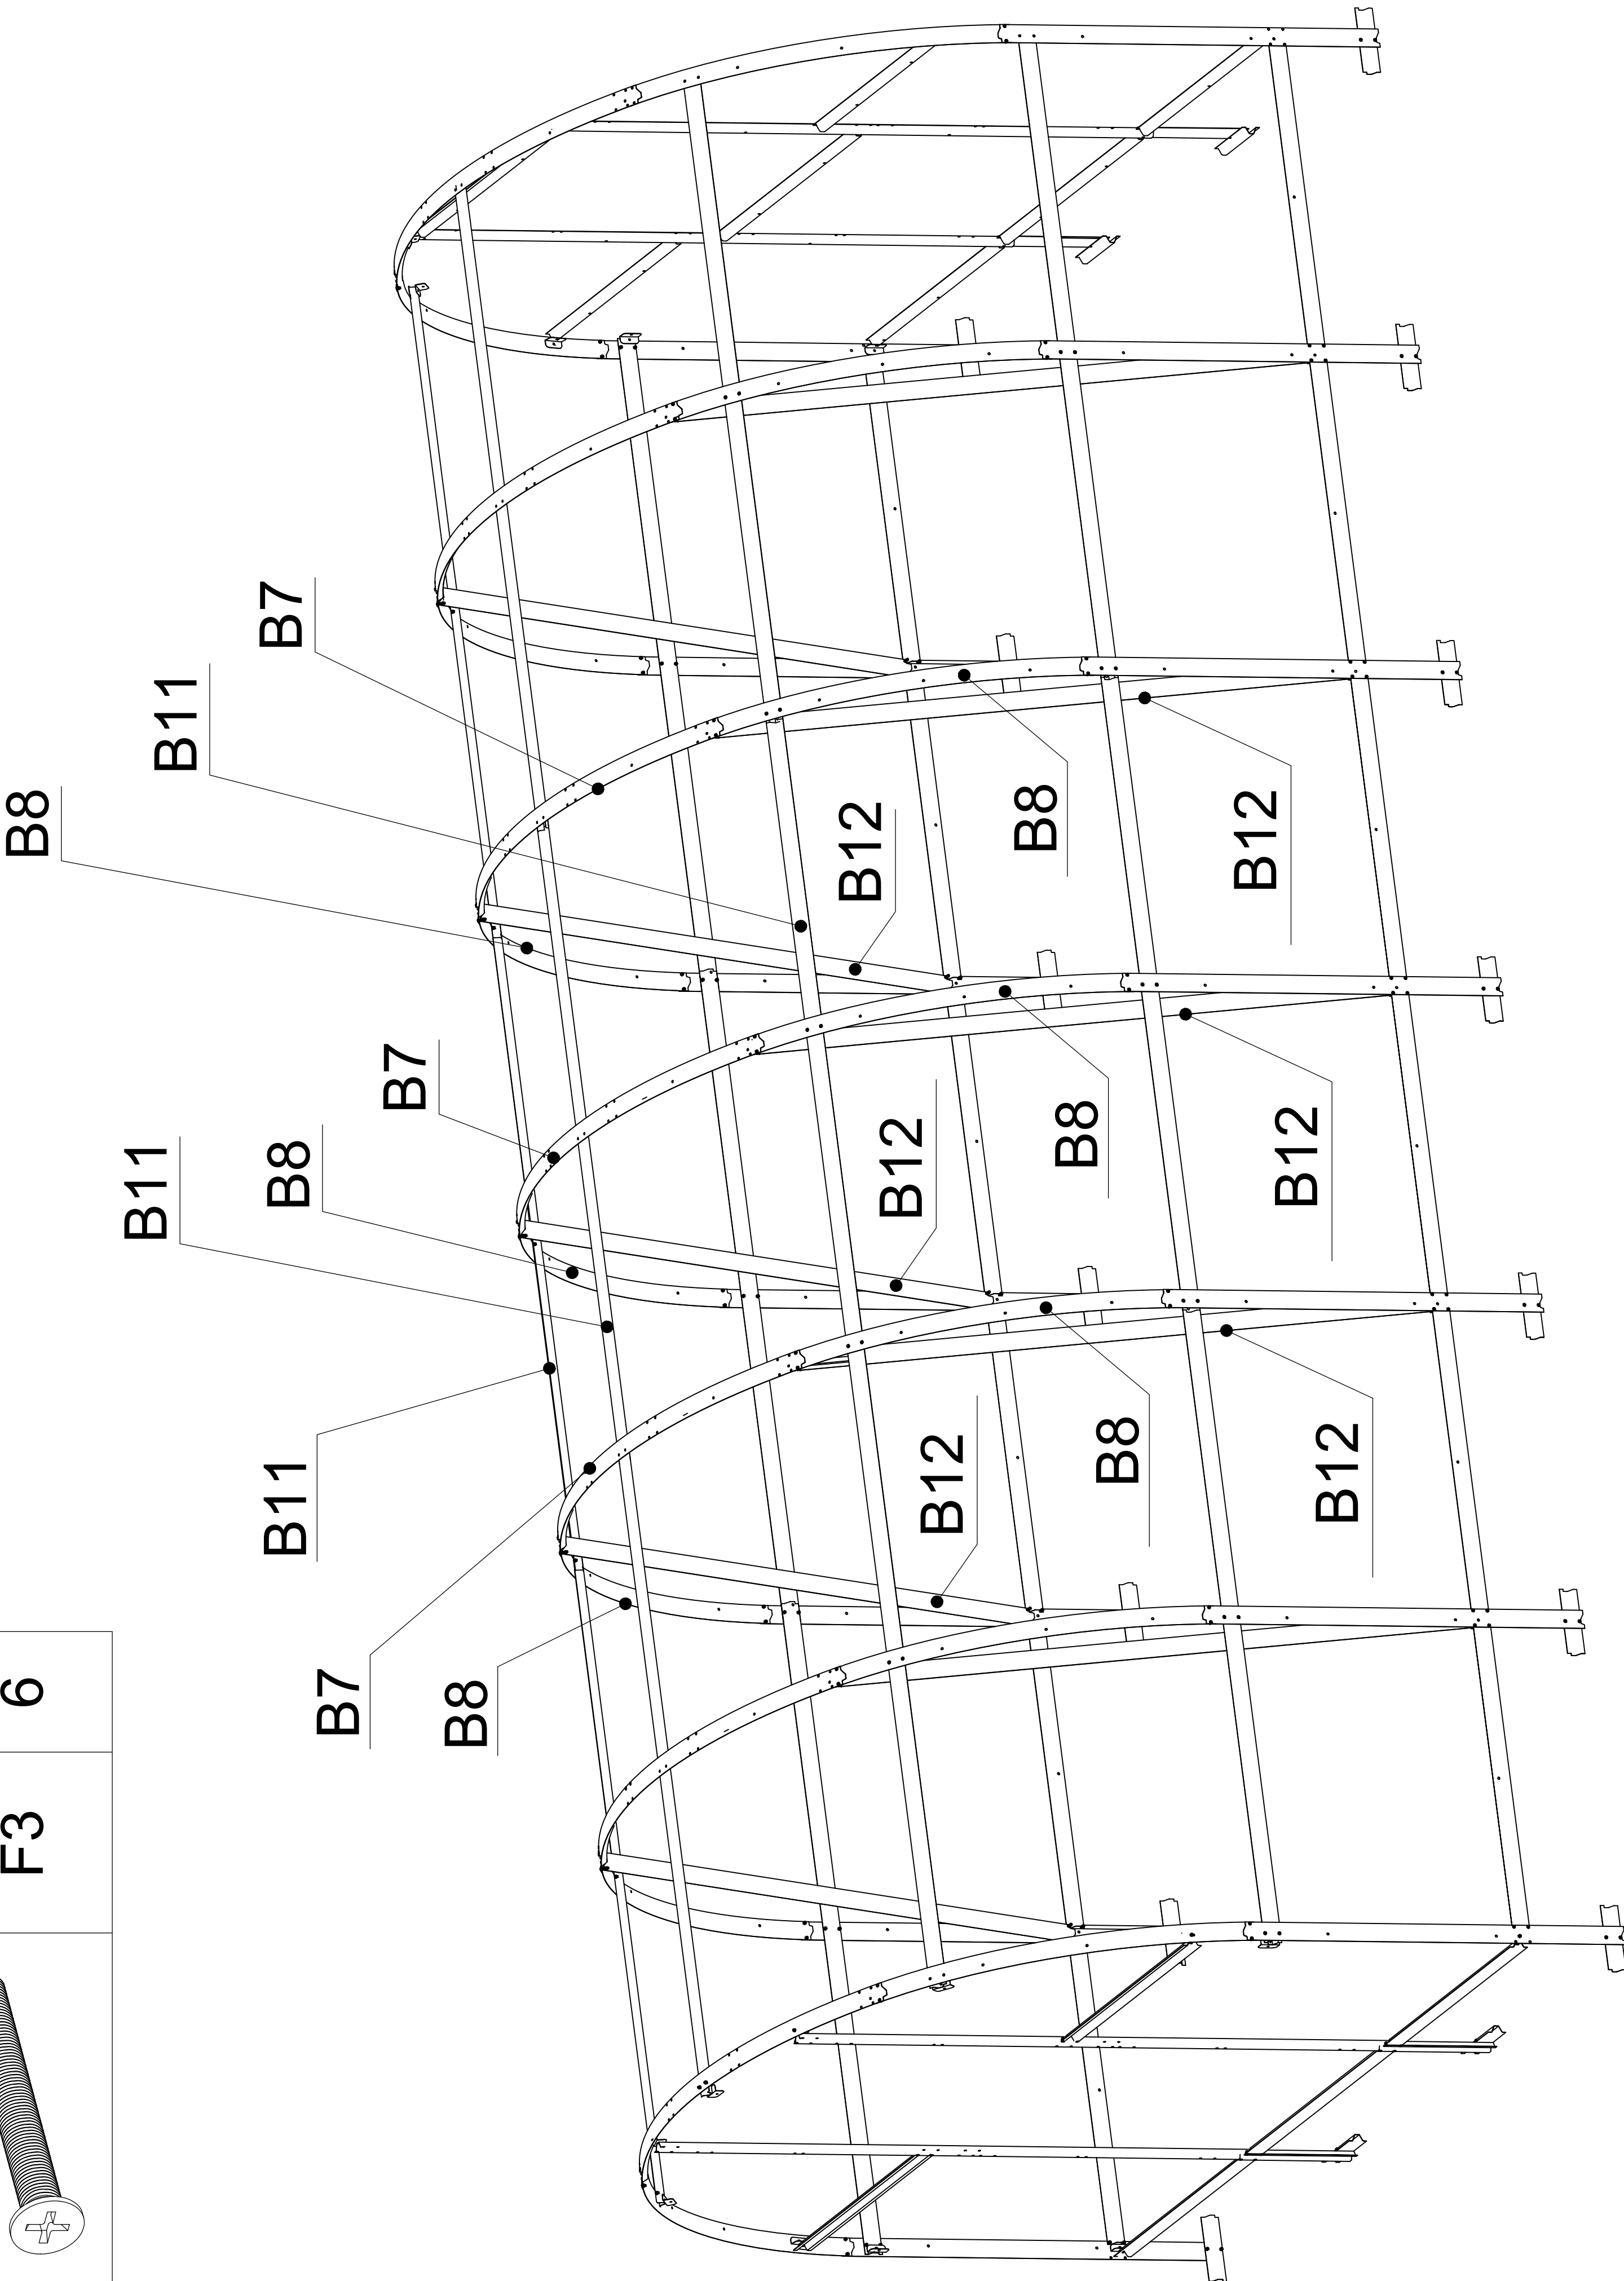


Predĺženie skleníka na verziu 3 x 6 a ďalšie

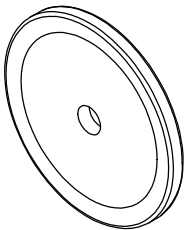

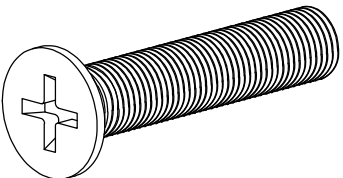
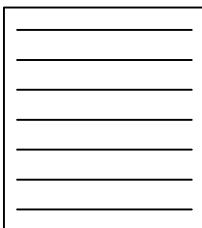
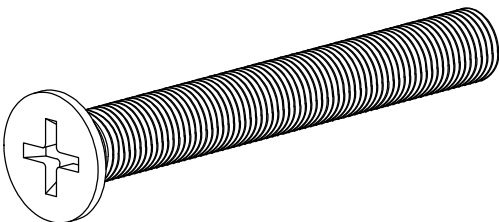
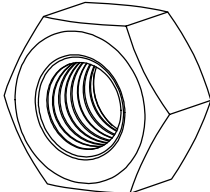
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	B5	6		F1	36
	B9	6		F5	36
	B10	4		M5	36
	B11	2			



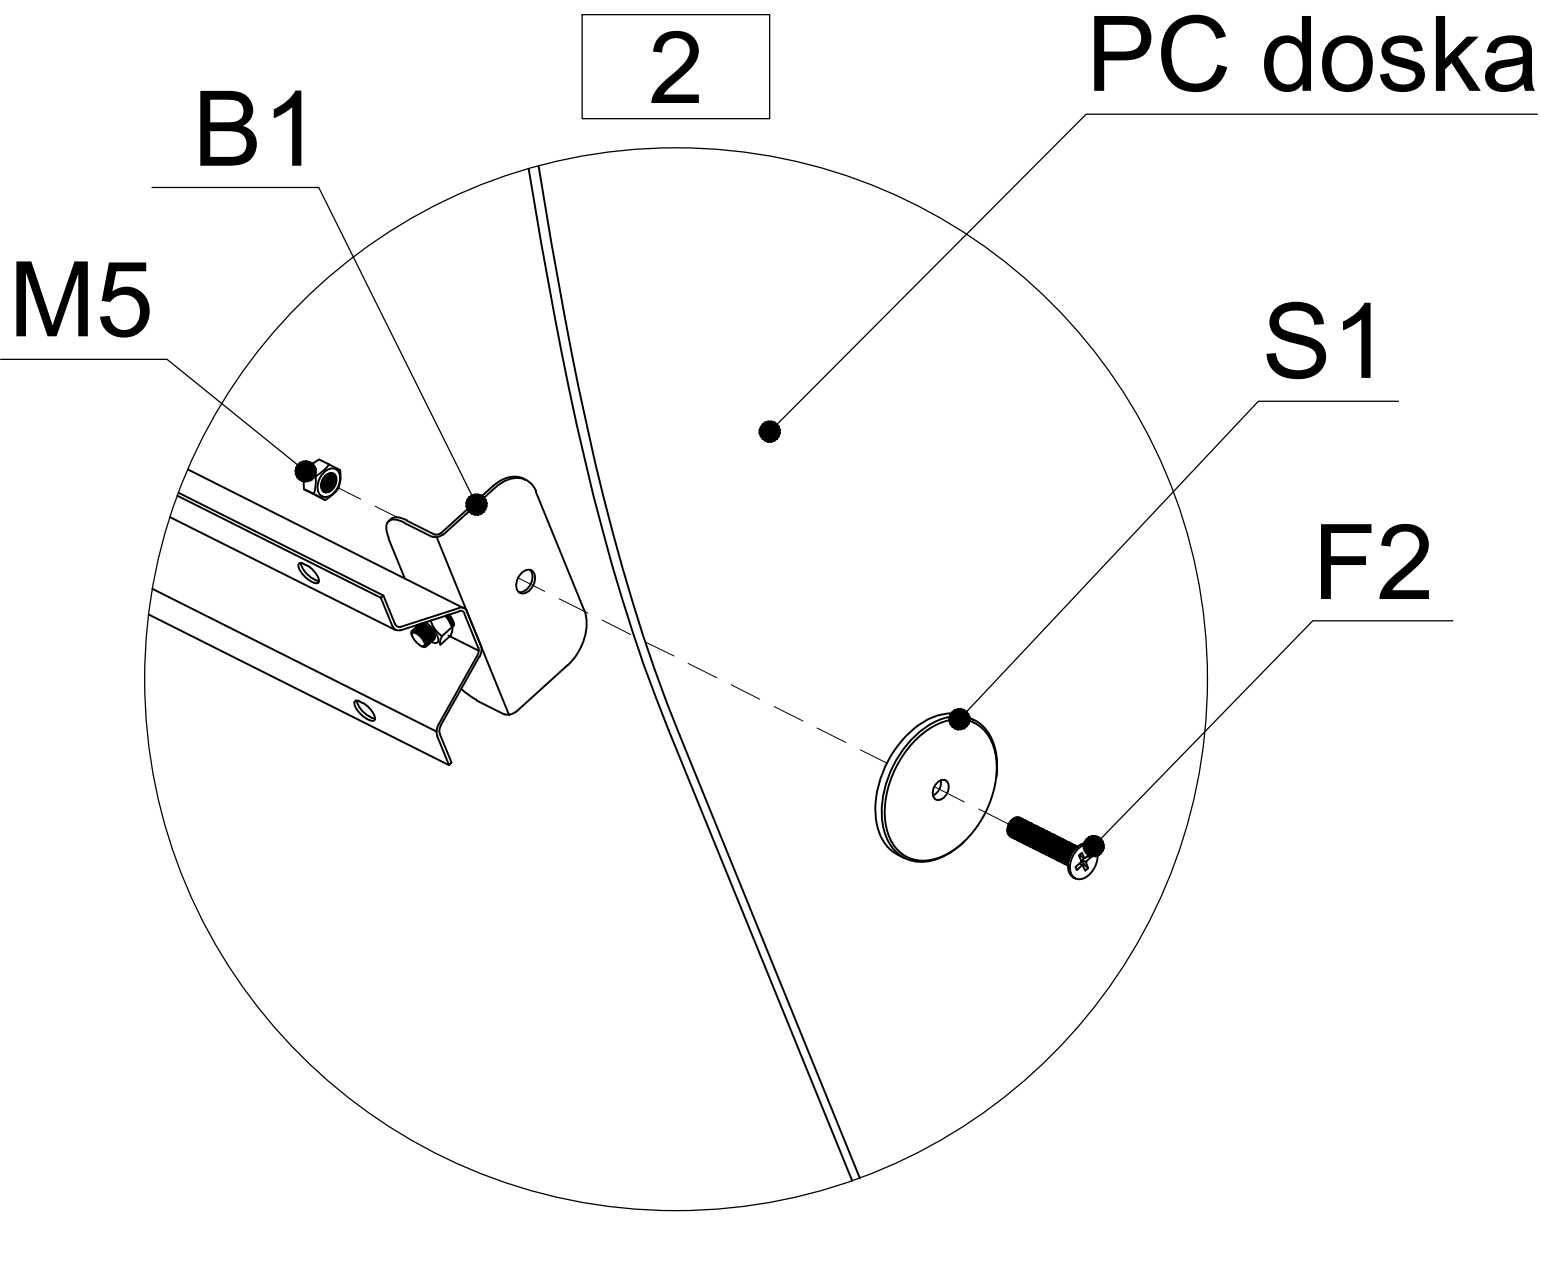
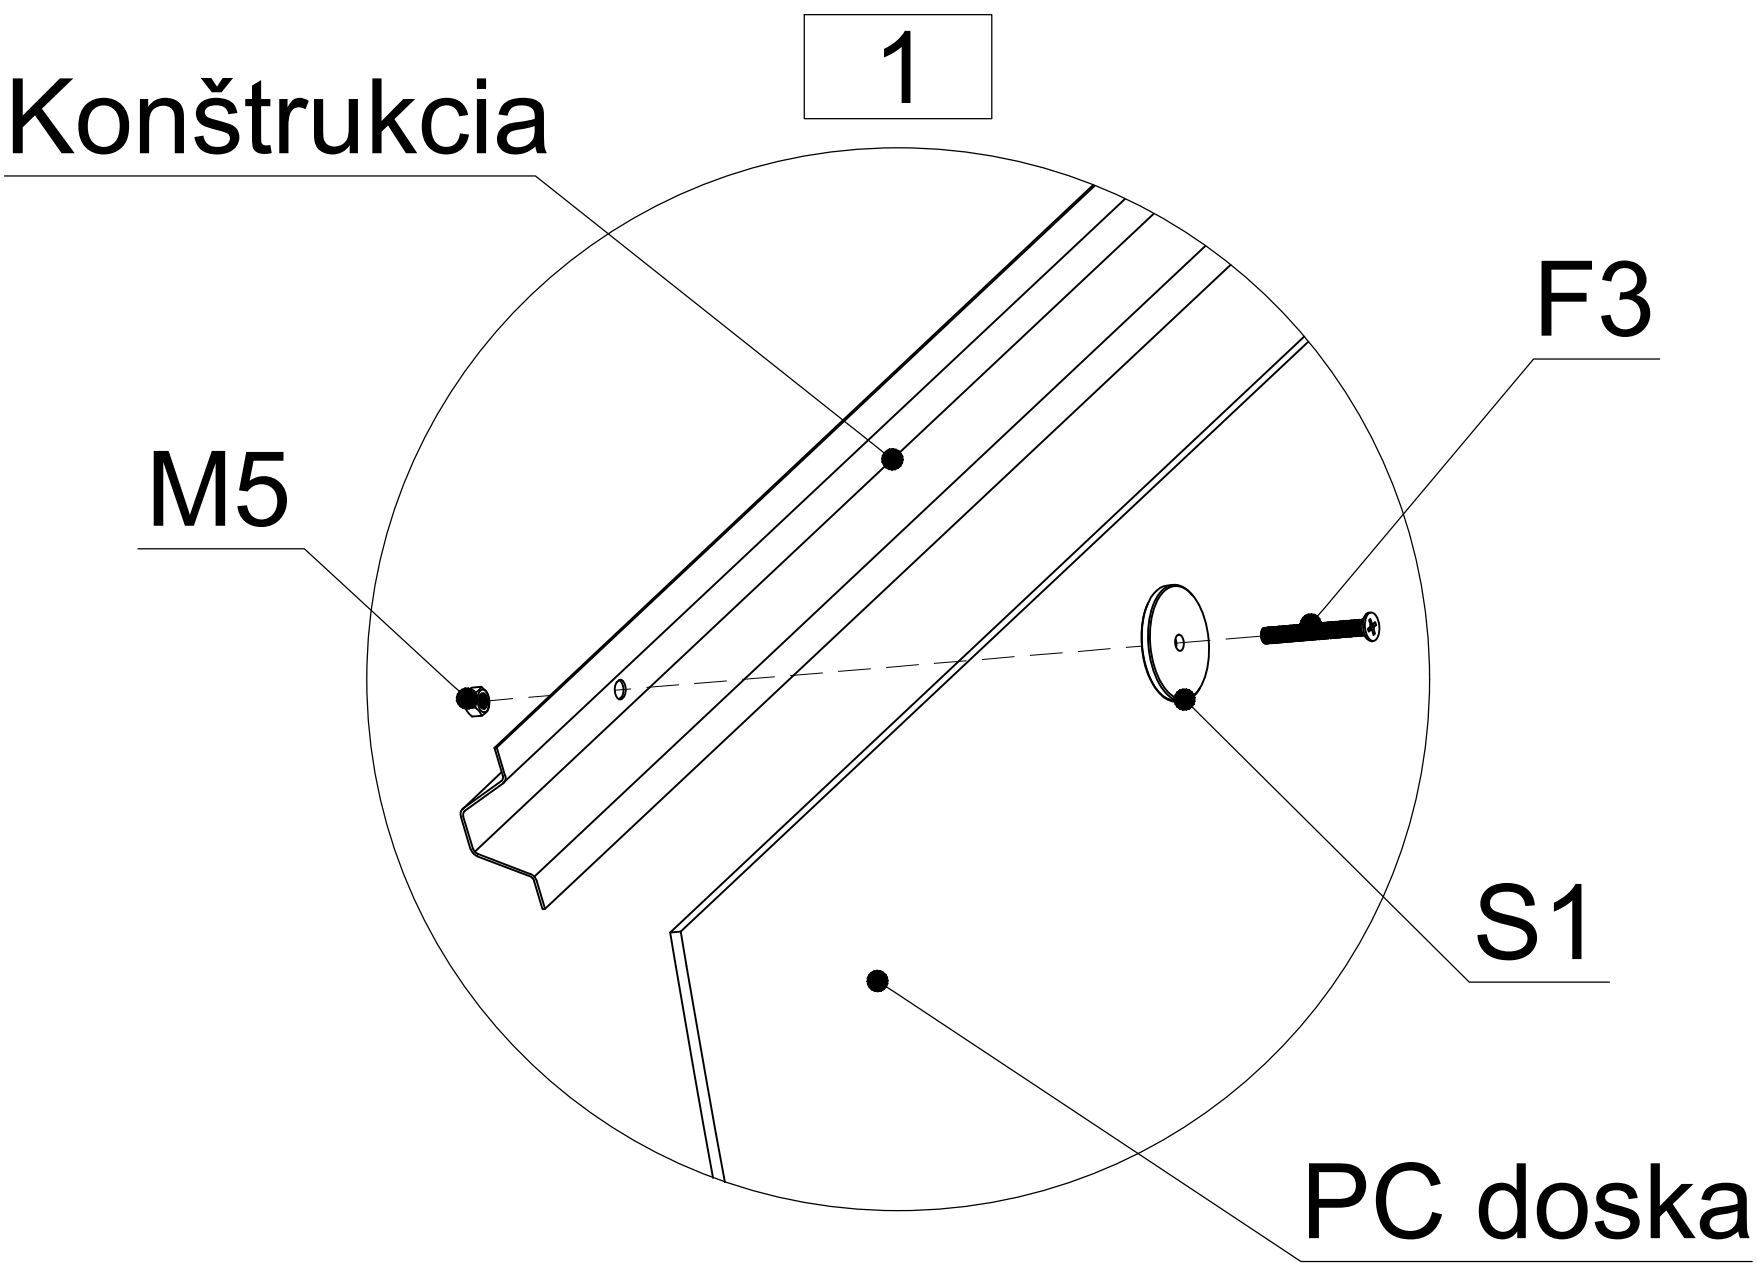
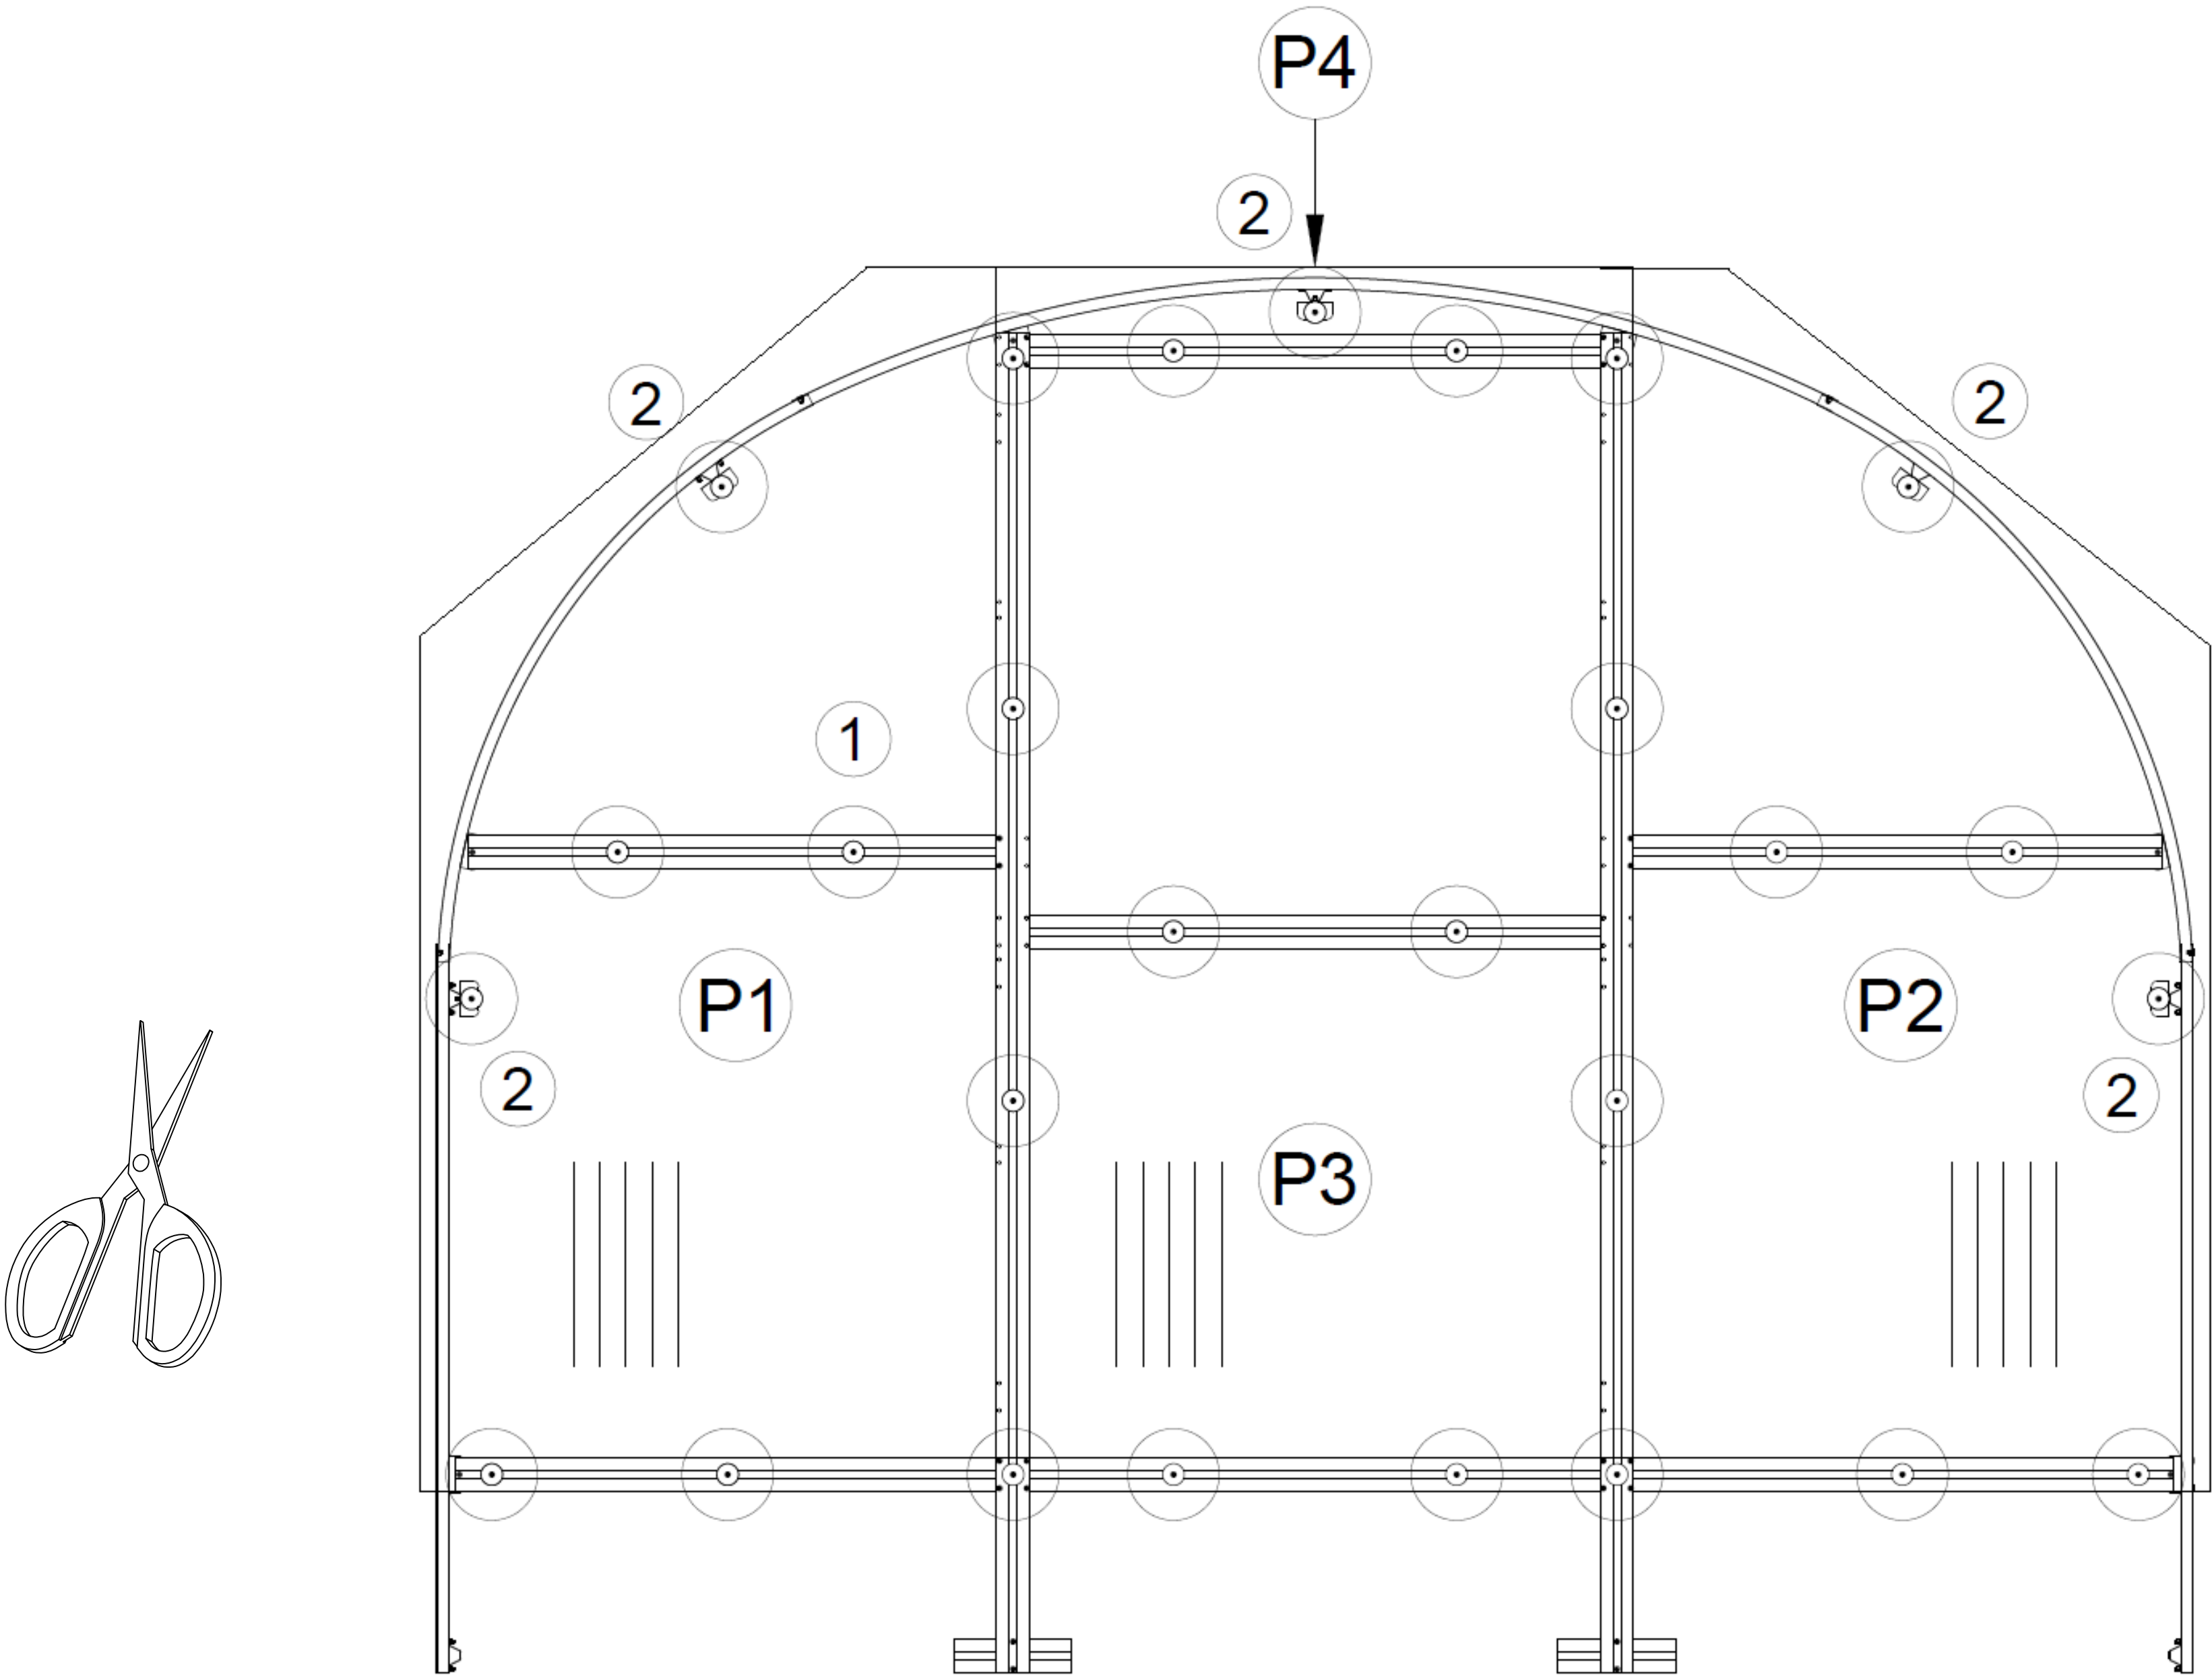
Položka	Označenie Ks	Položka	Označenie Ks	Položka	Označenie Ks	Položka	Označenie Ks
	B7	3	F1		48		F4 6
	B8	6	F2		12		F5 72
	B11	3	F3		6		
	B12	6					

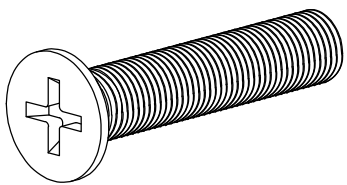

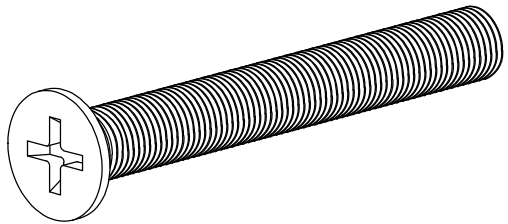

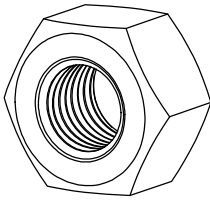
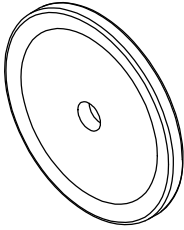


Predĺženie skleníka

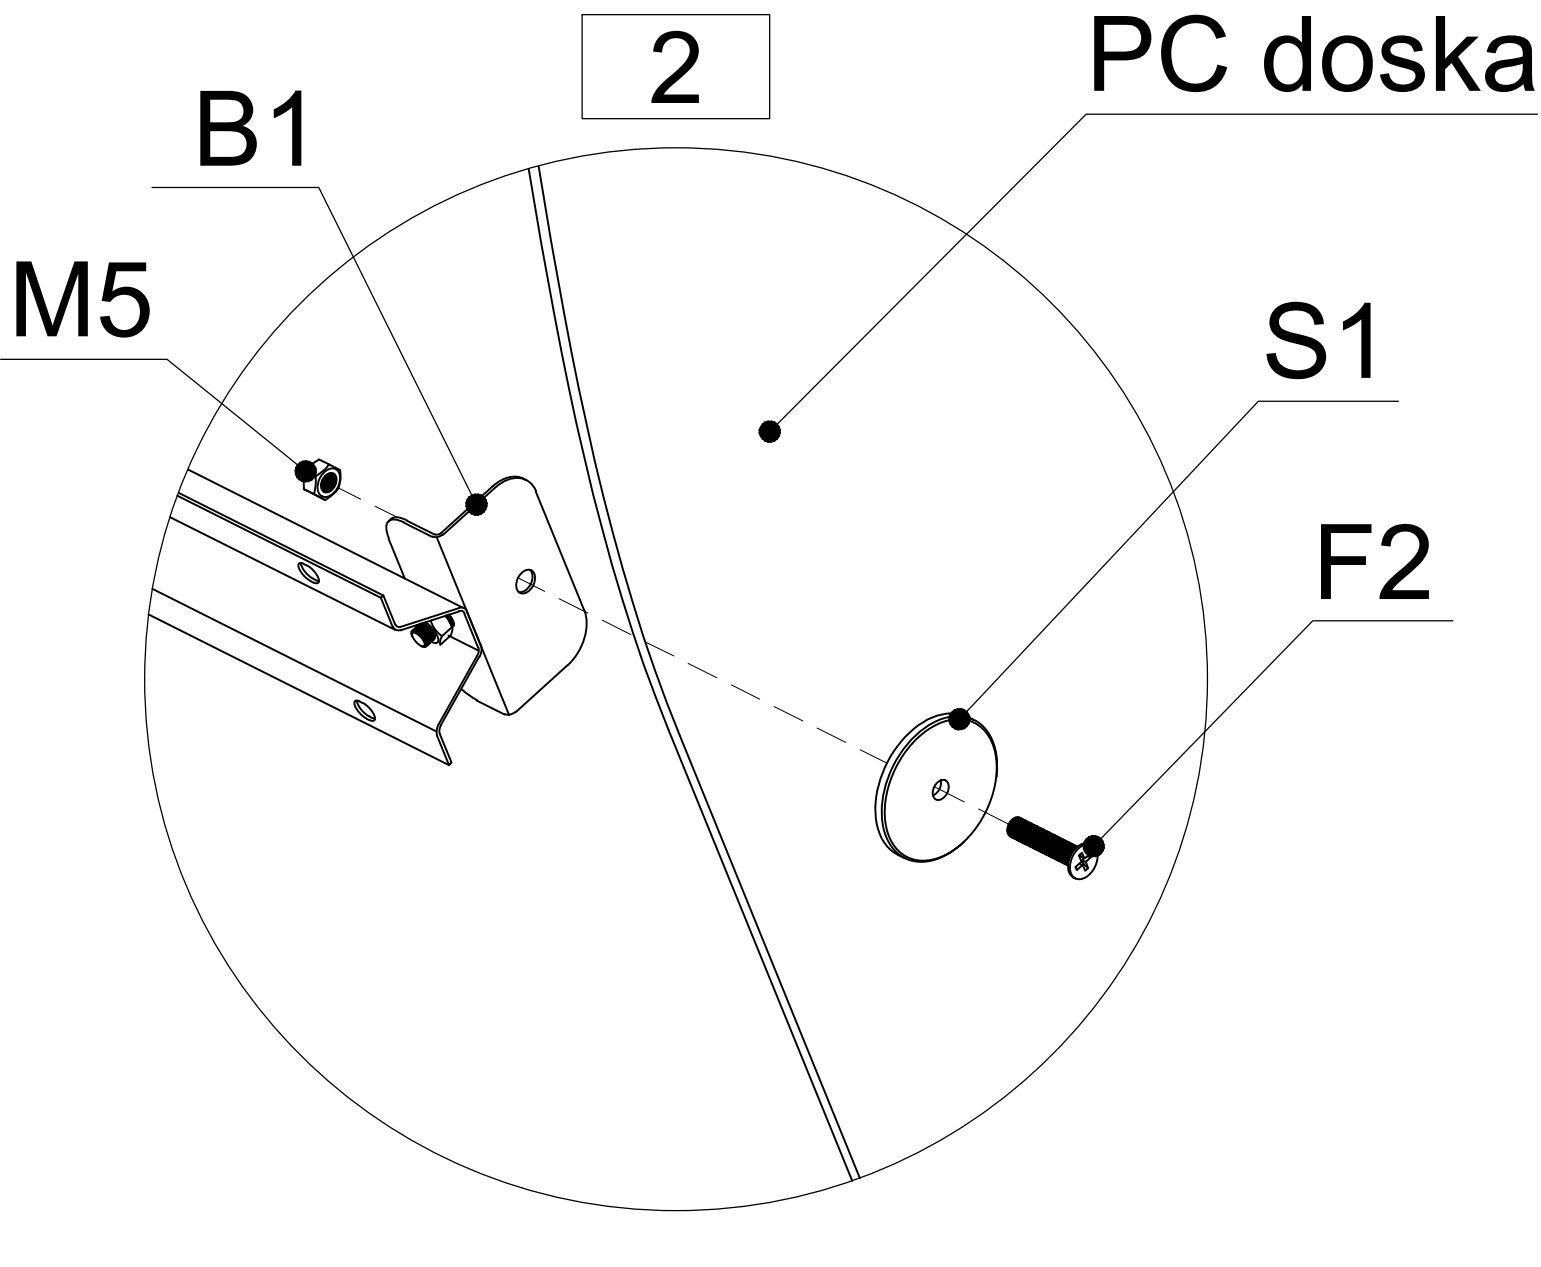
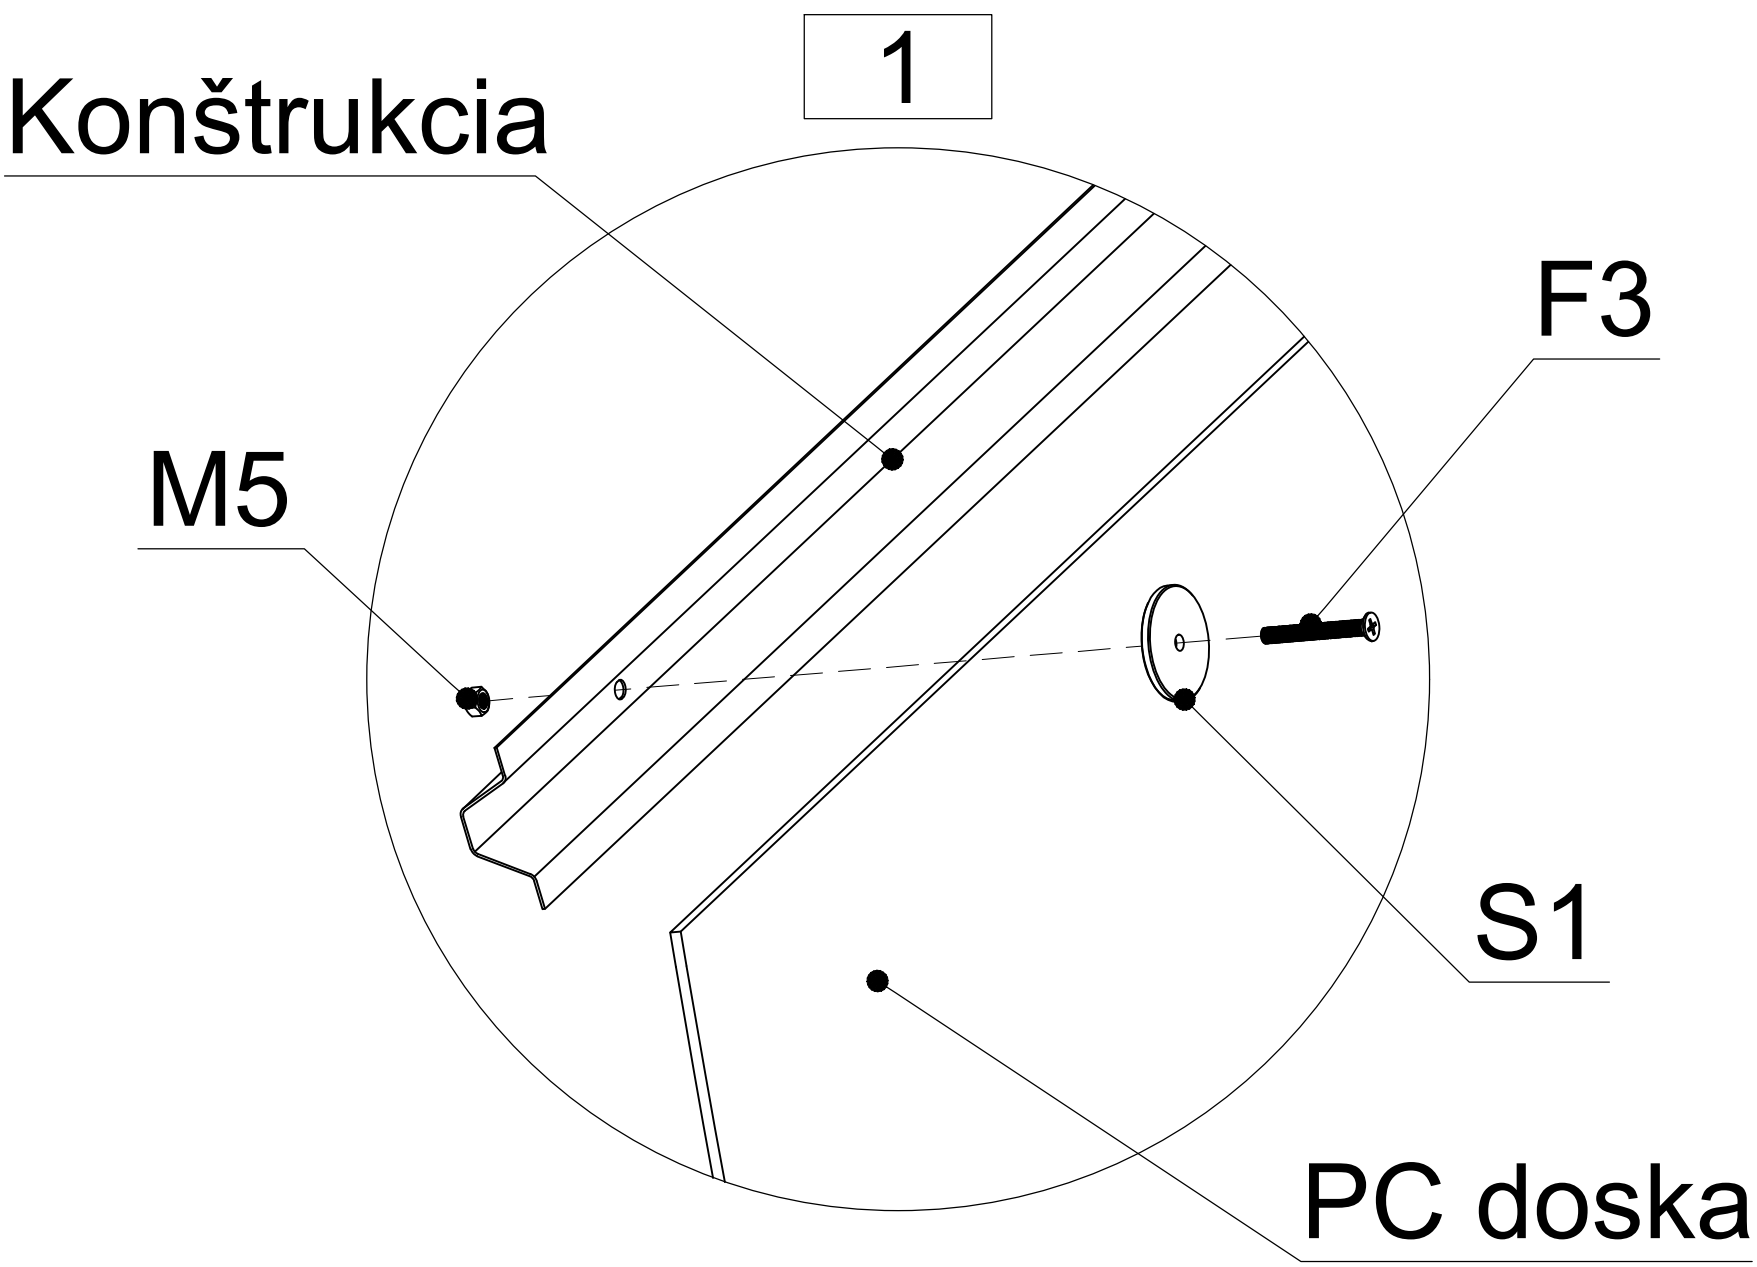
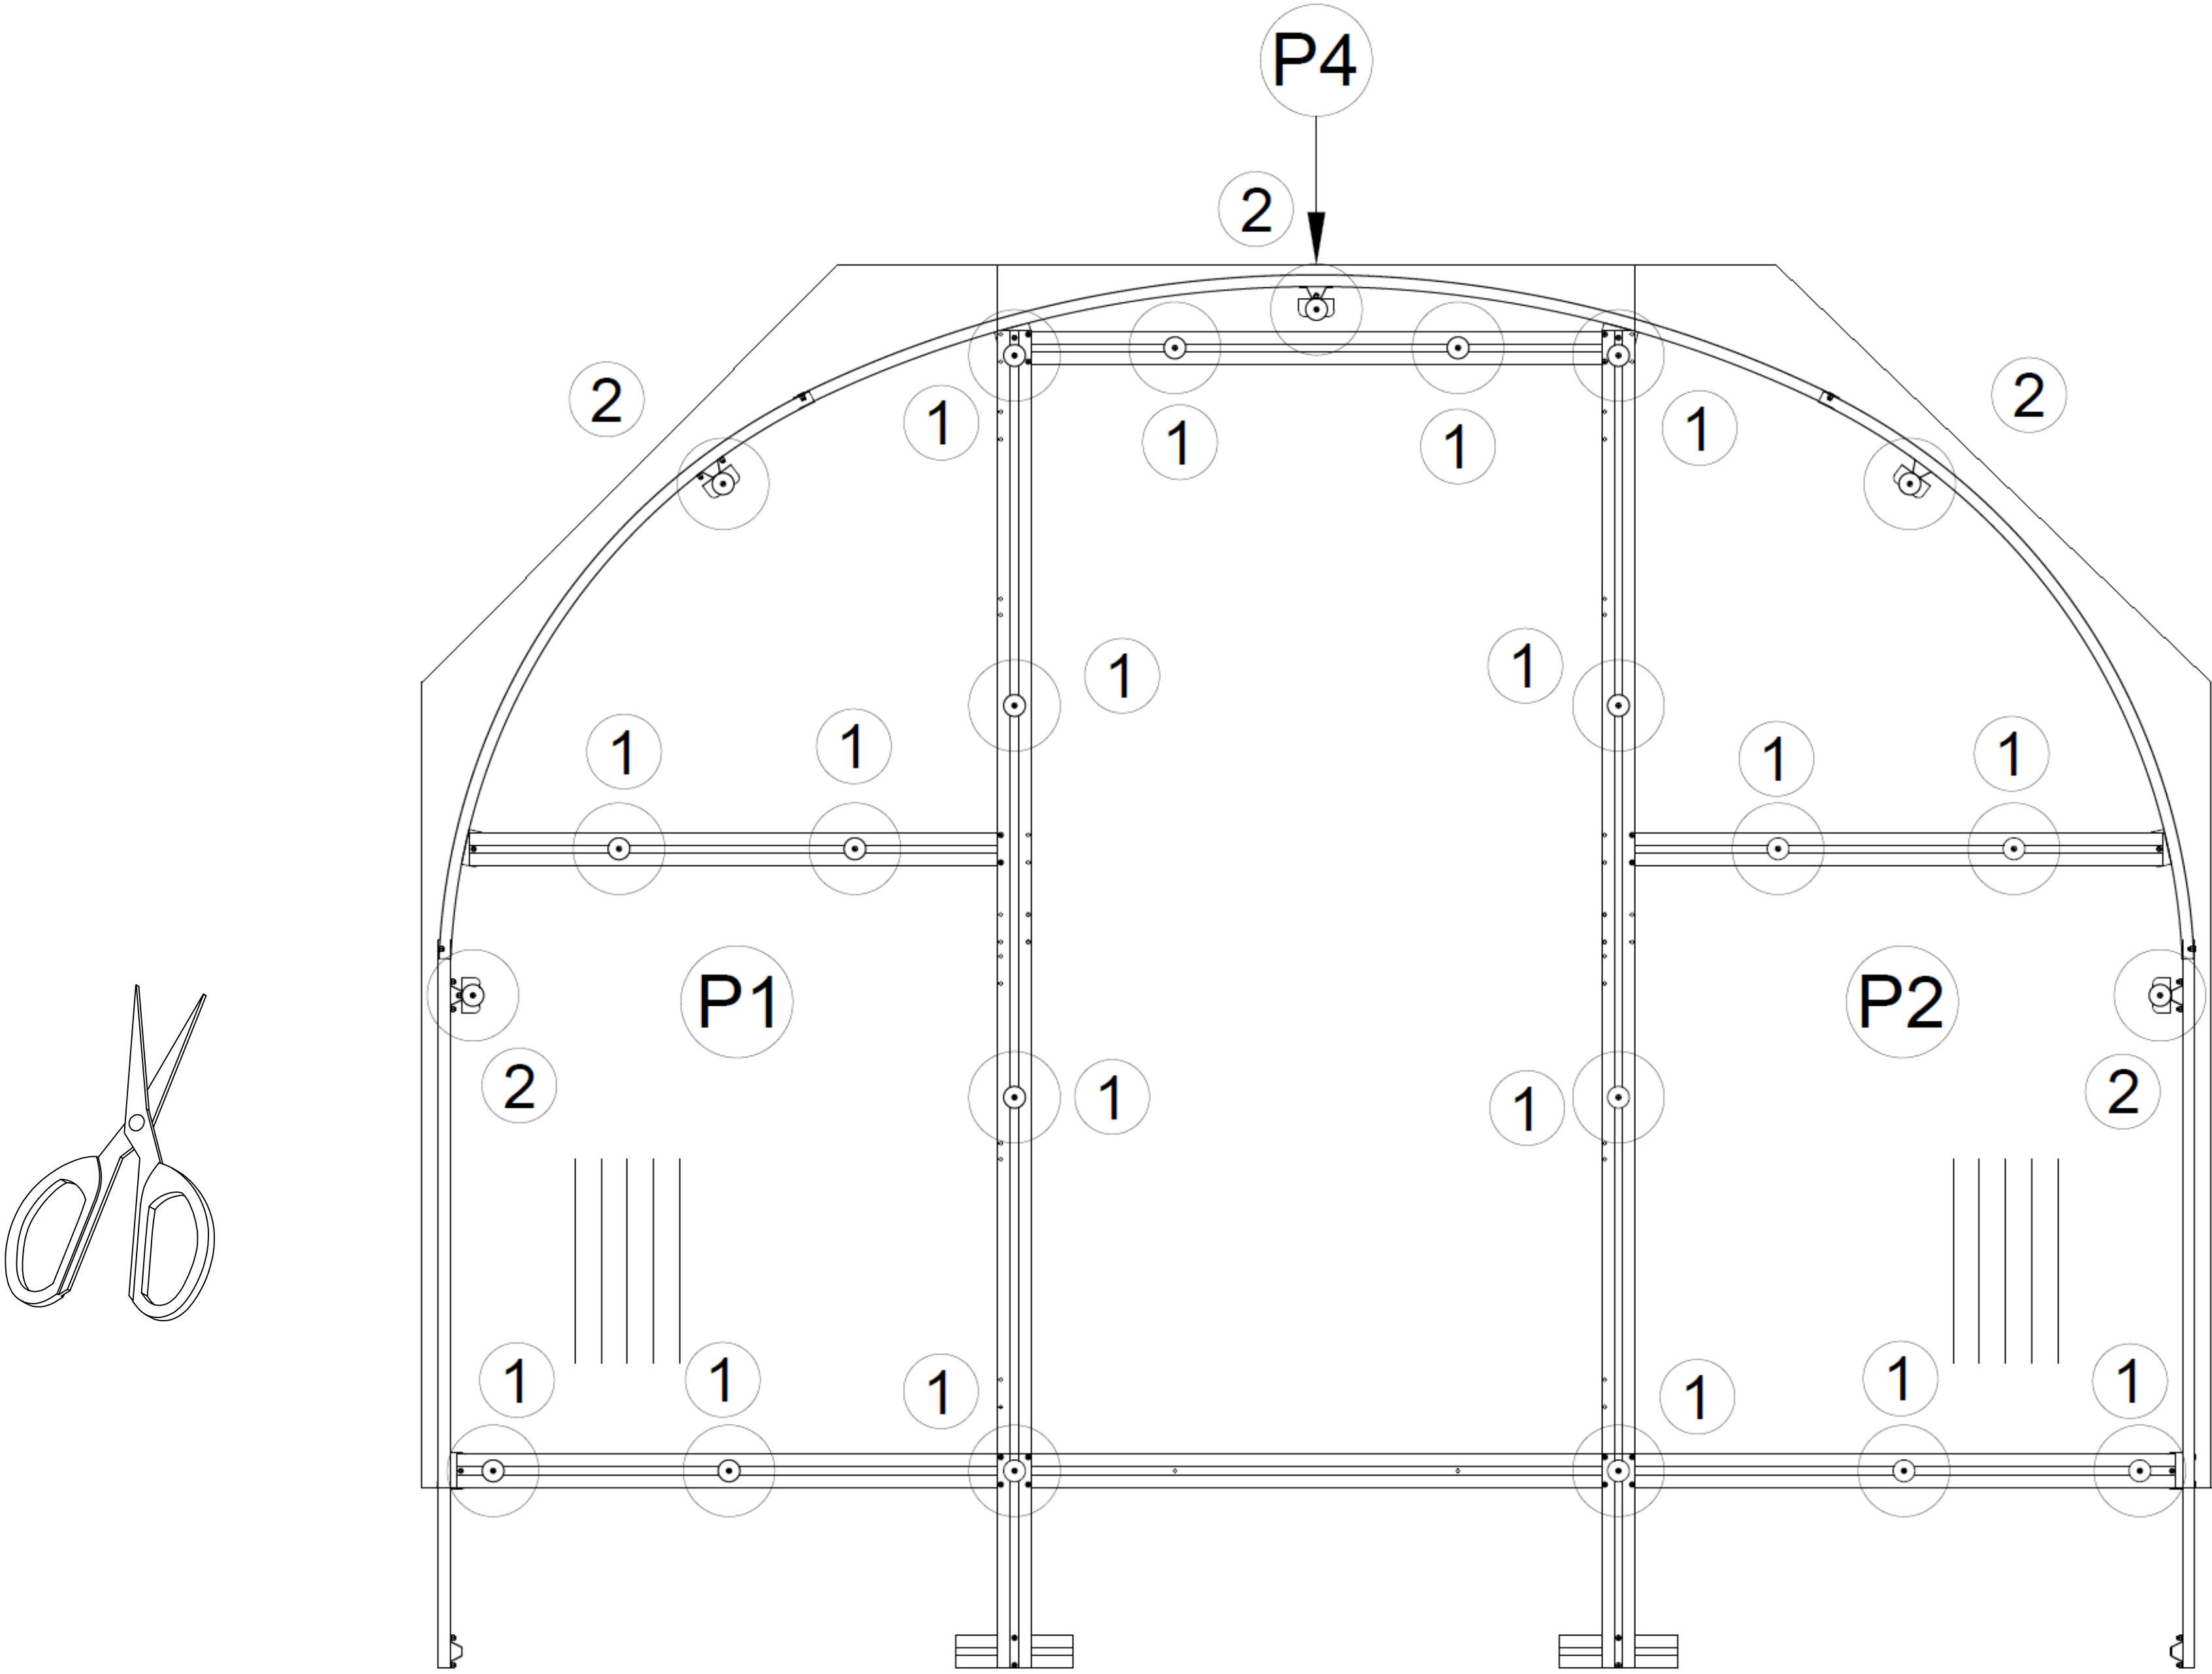
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	P1	1		S1	27
	P2	1		F2	5
	P3	1		F3	22
	P4	1		M5	27

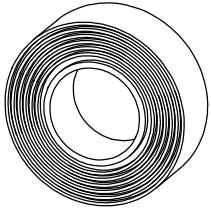
Zadná stena skleníka

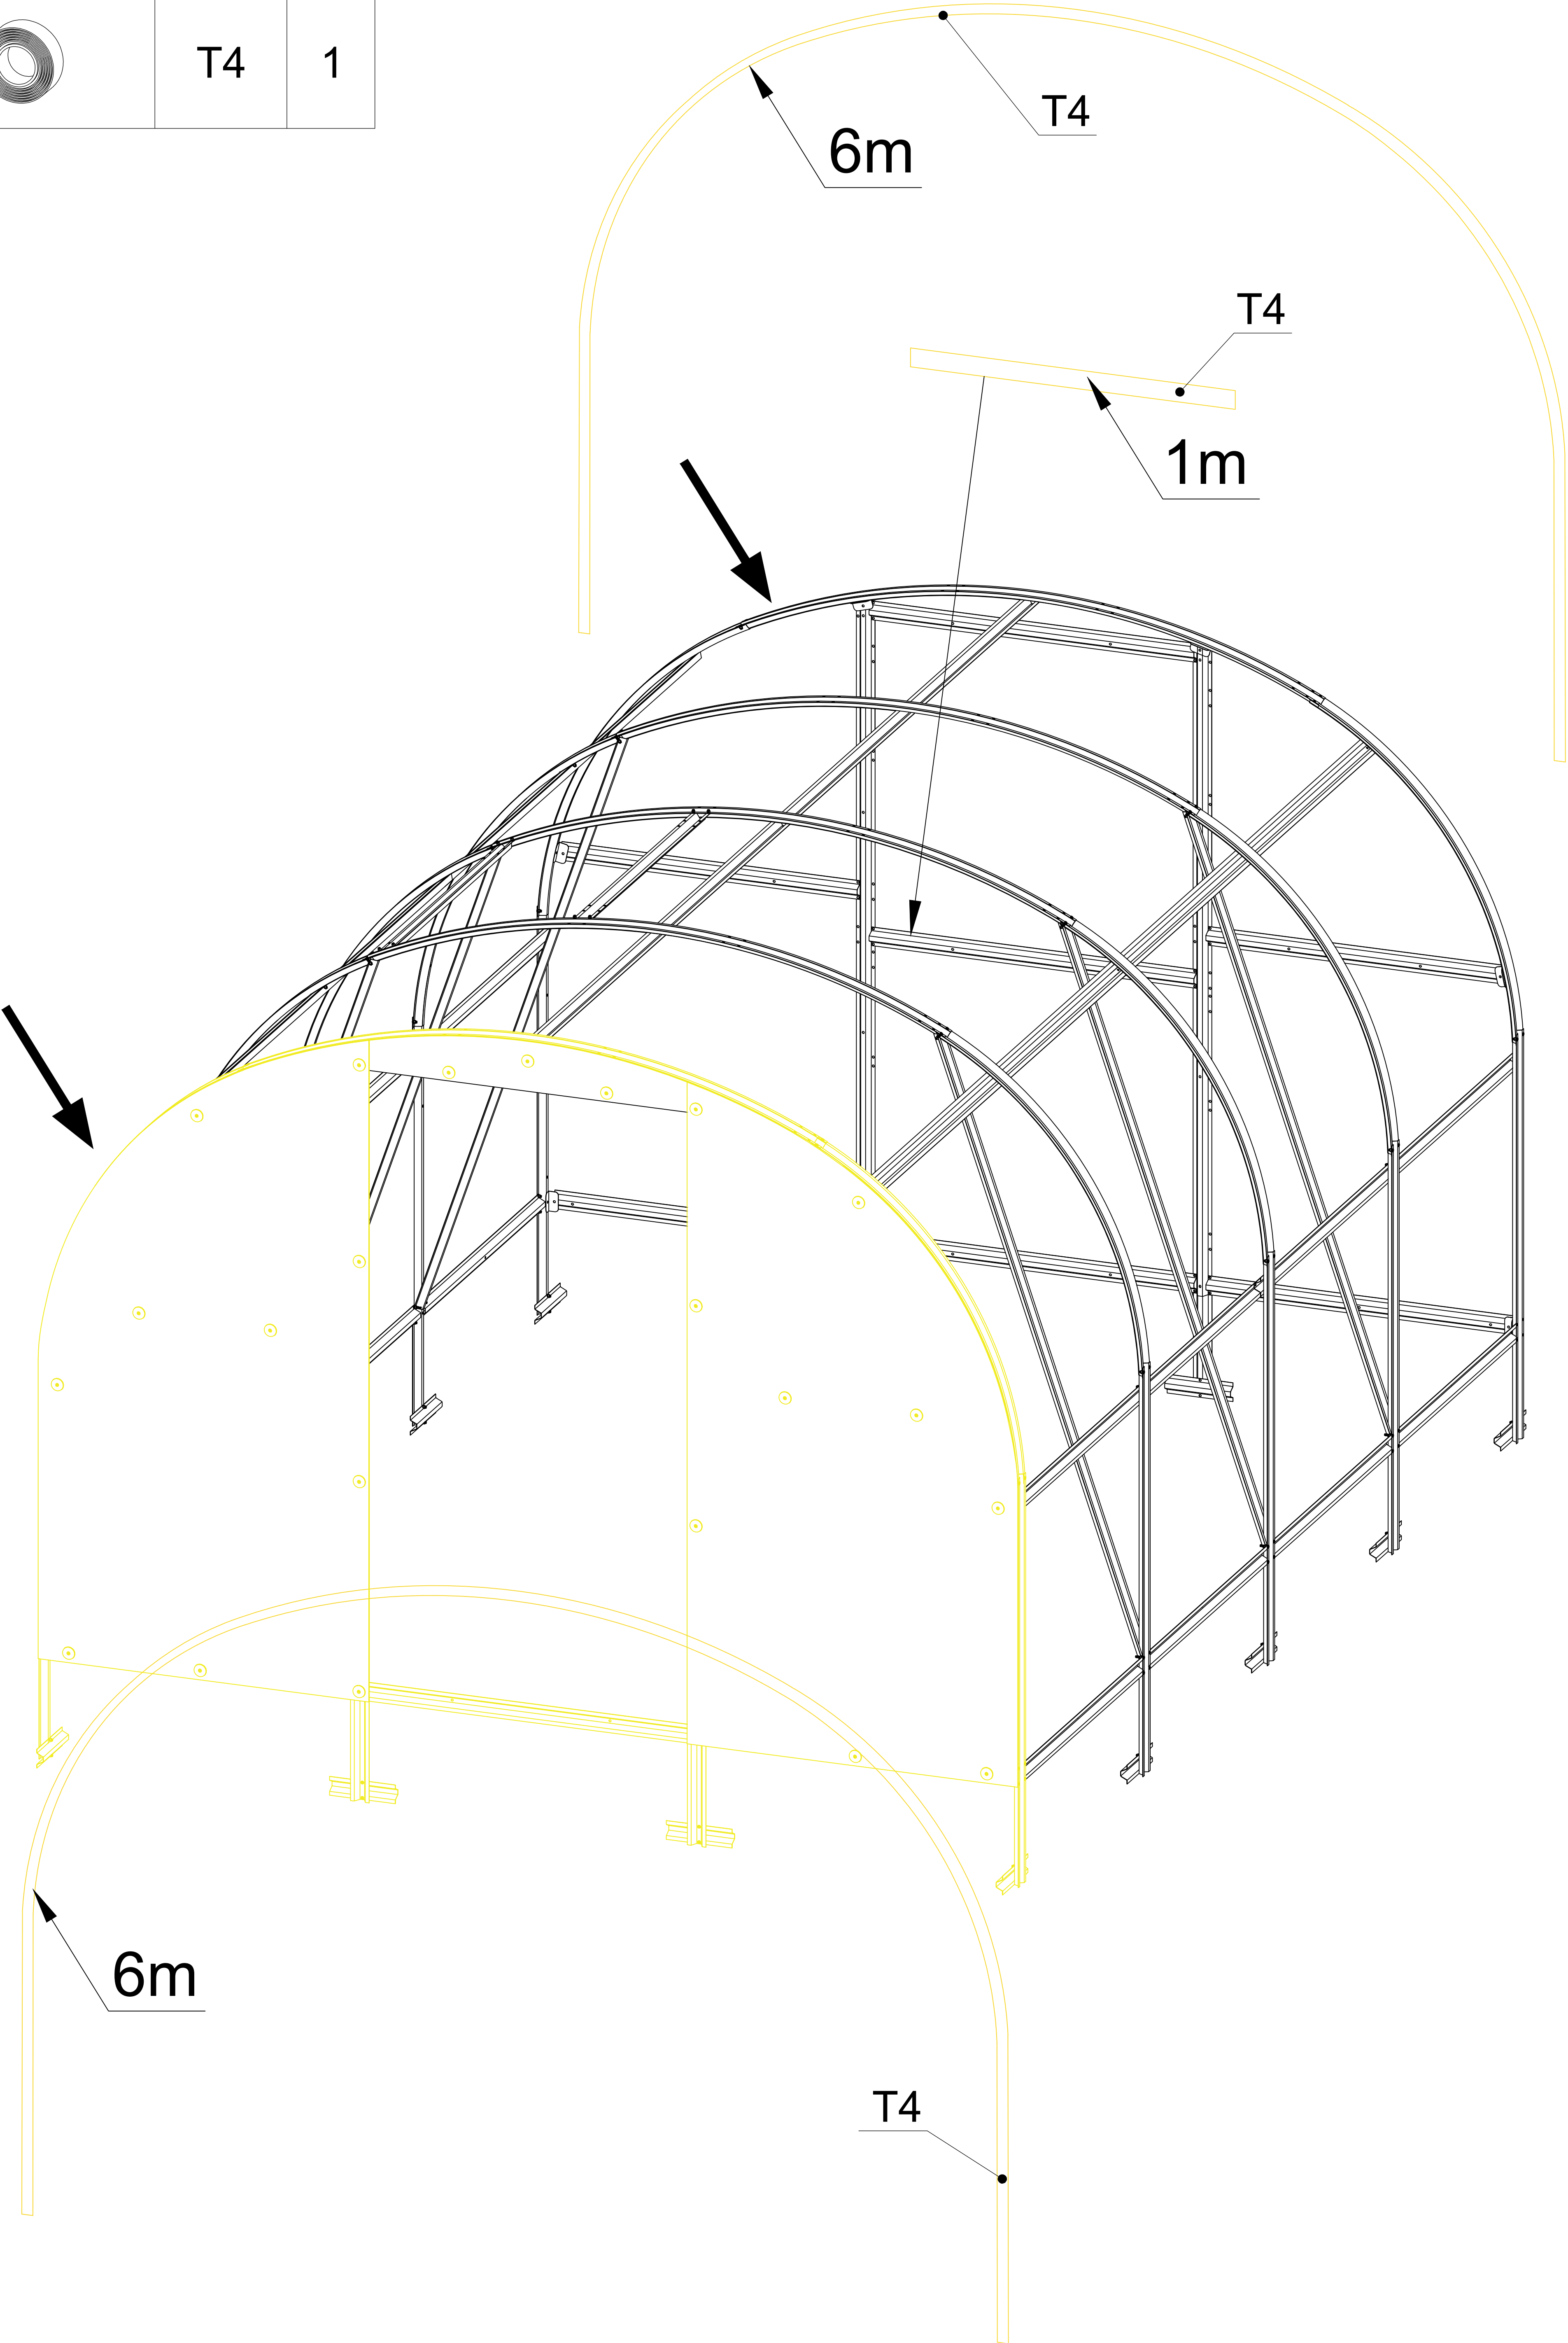


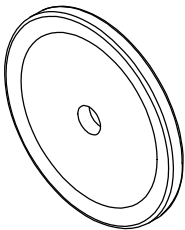
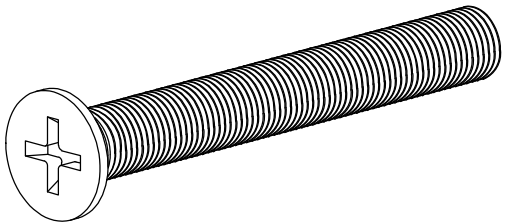
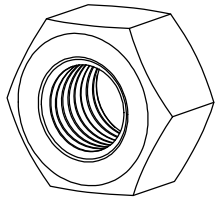
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	P1	1		F2	5
	P2	1		F3	18
	P4	1		M5	23
	S1	23			

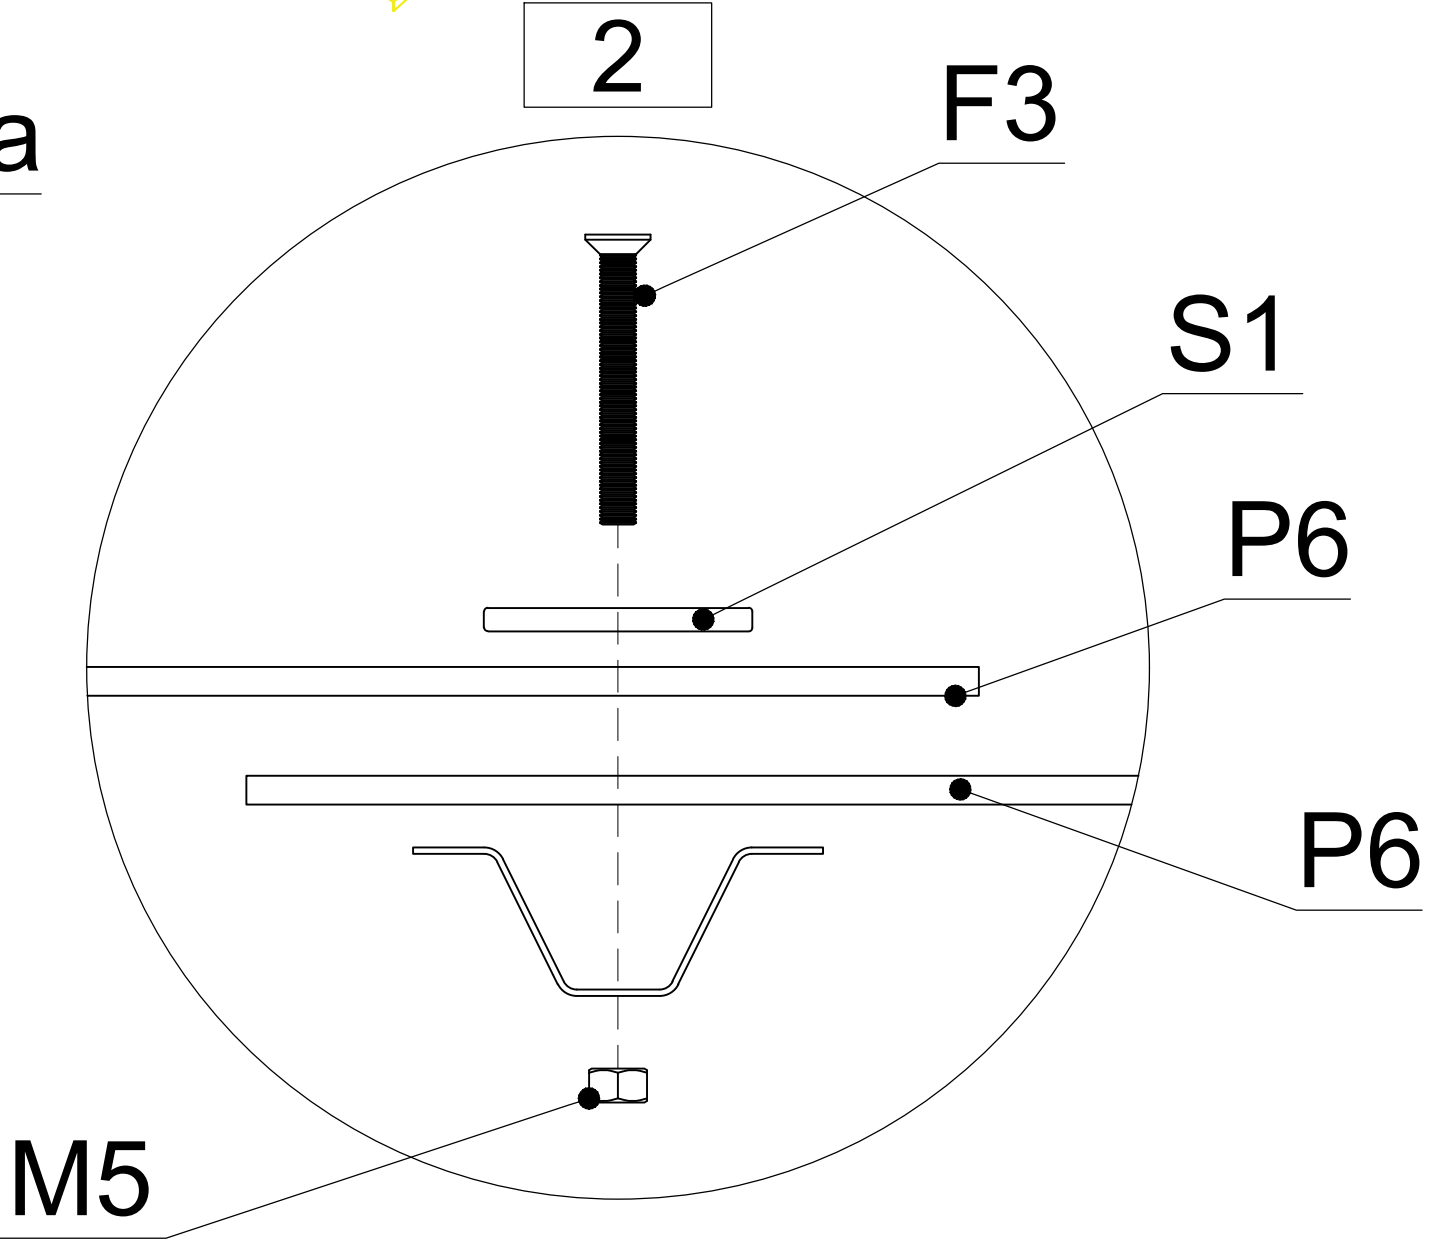
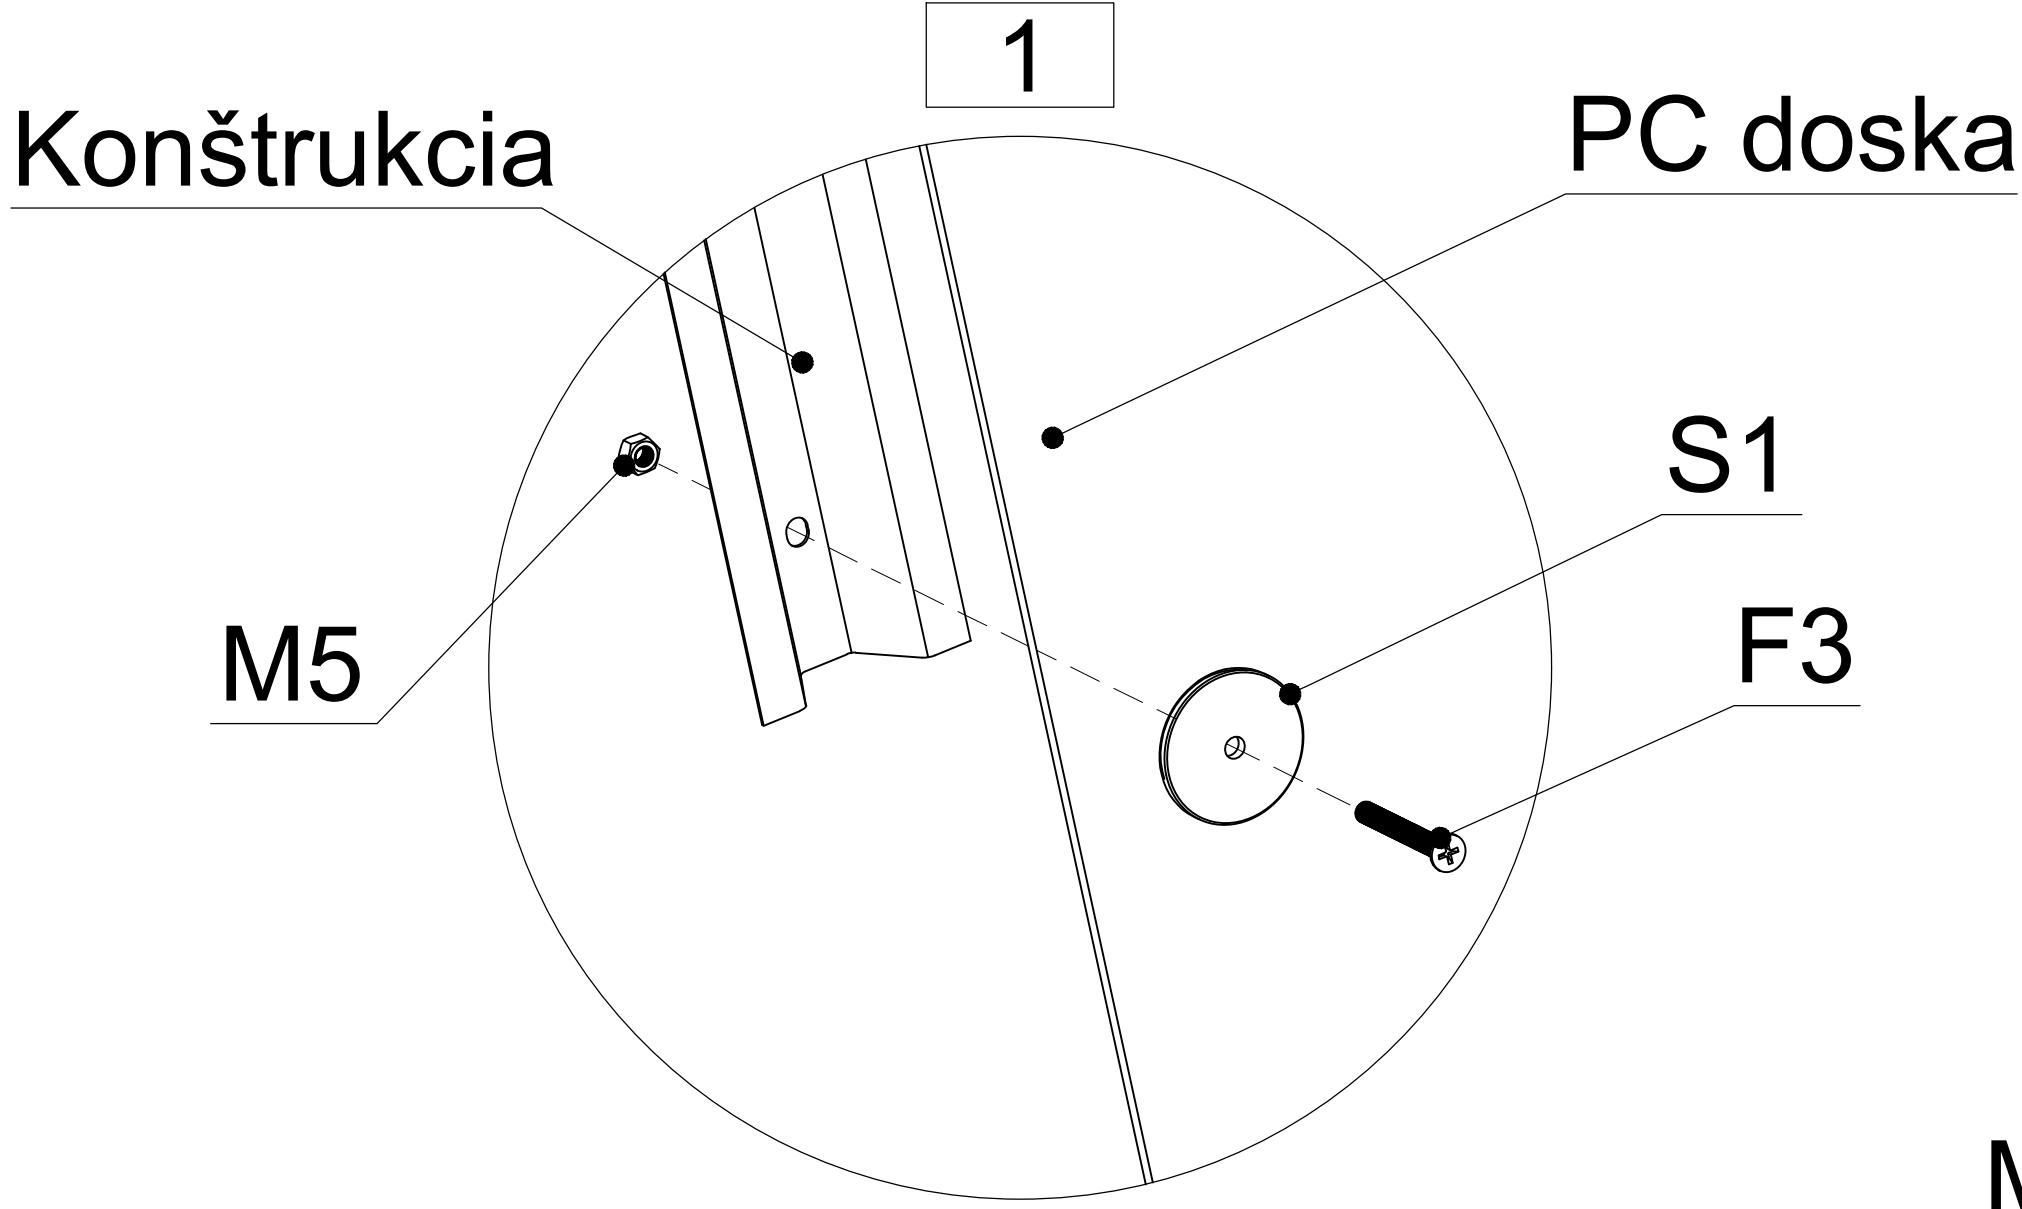
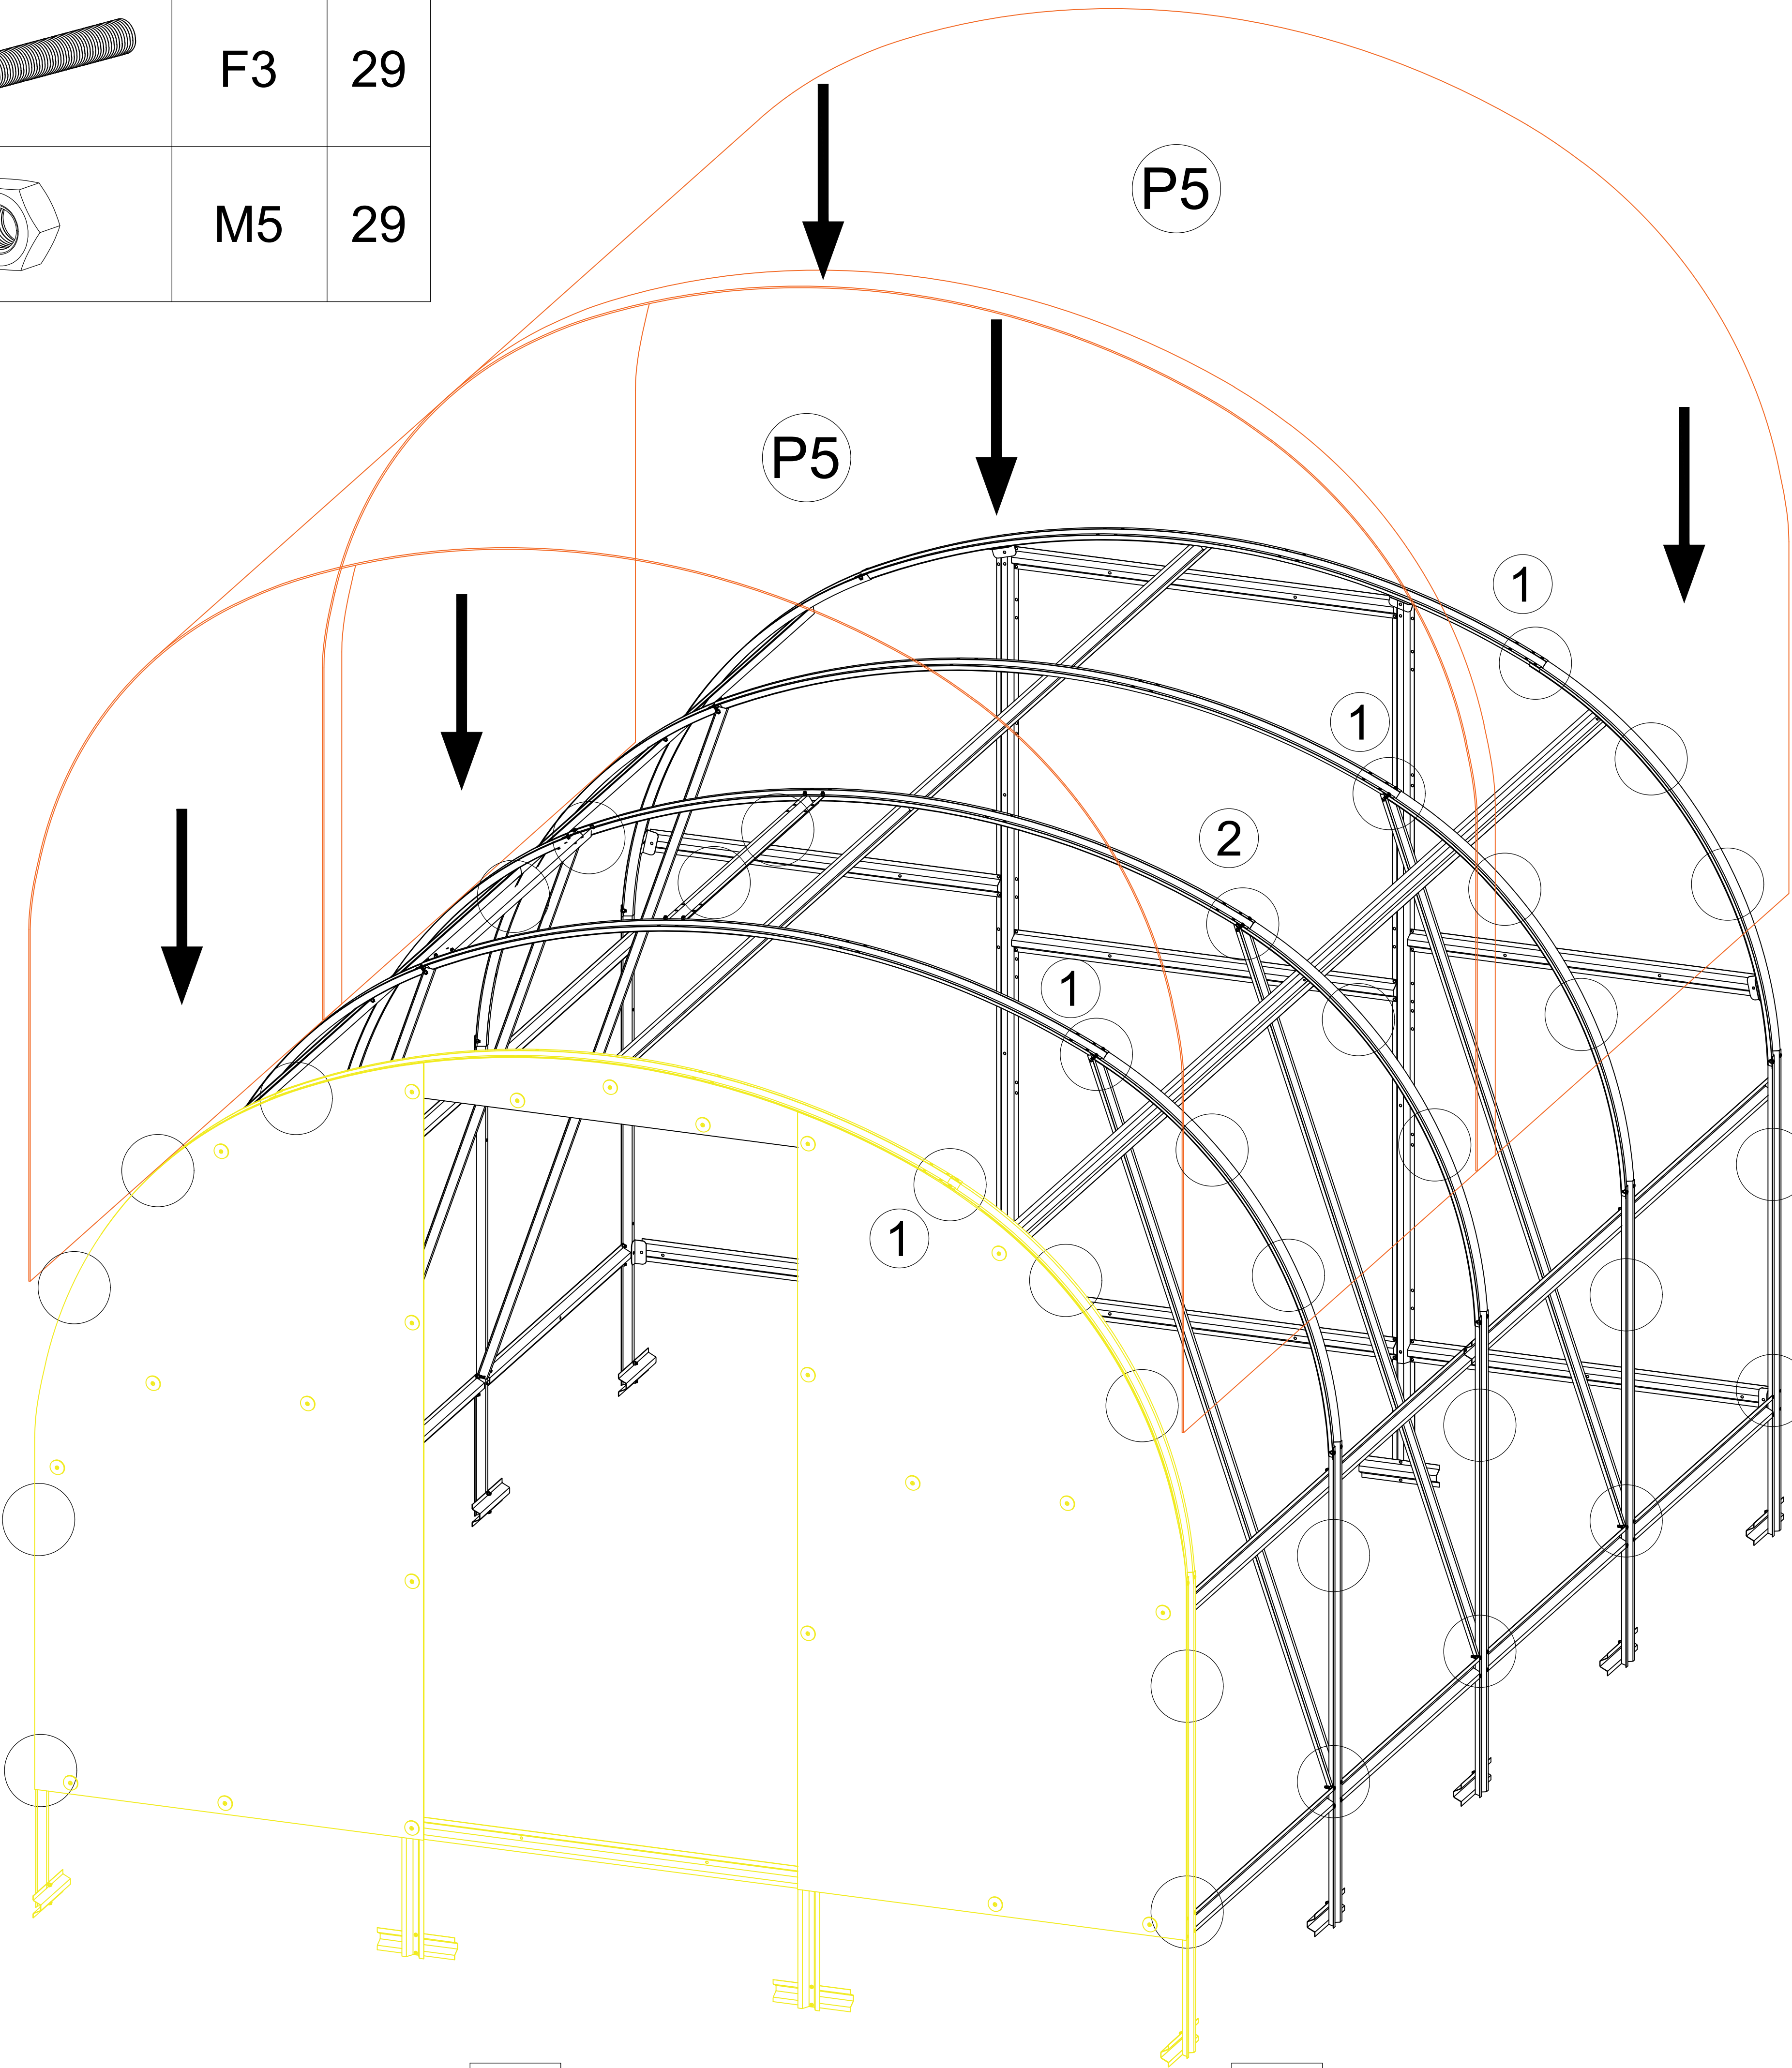
Predná stena skleníka

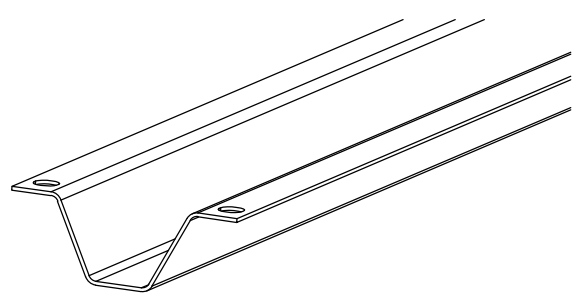
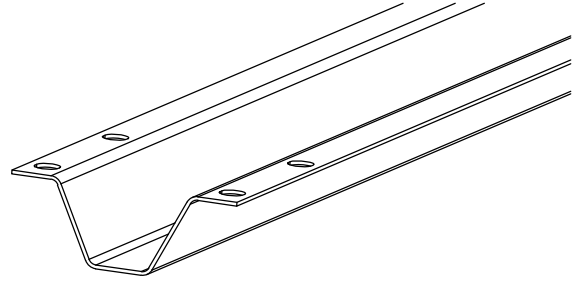
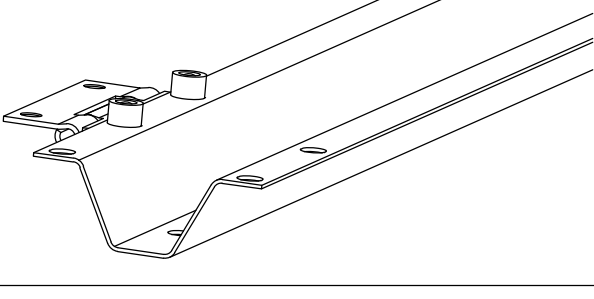
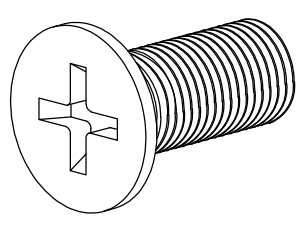
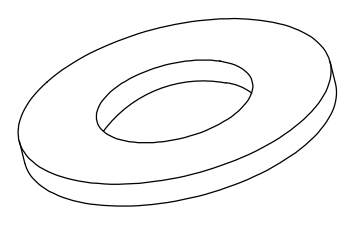
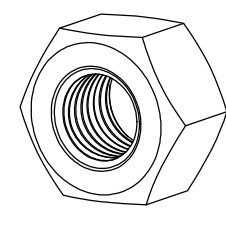


Položka	Označenie	Ks
	T4	1



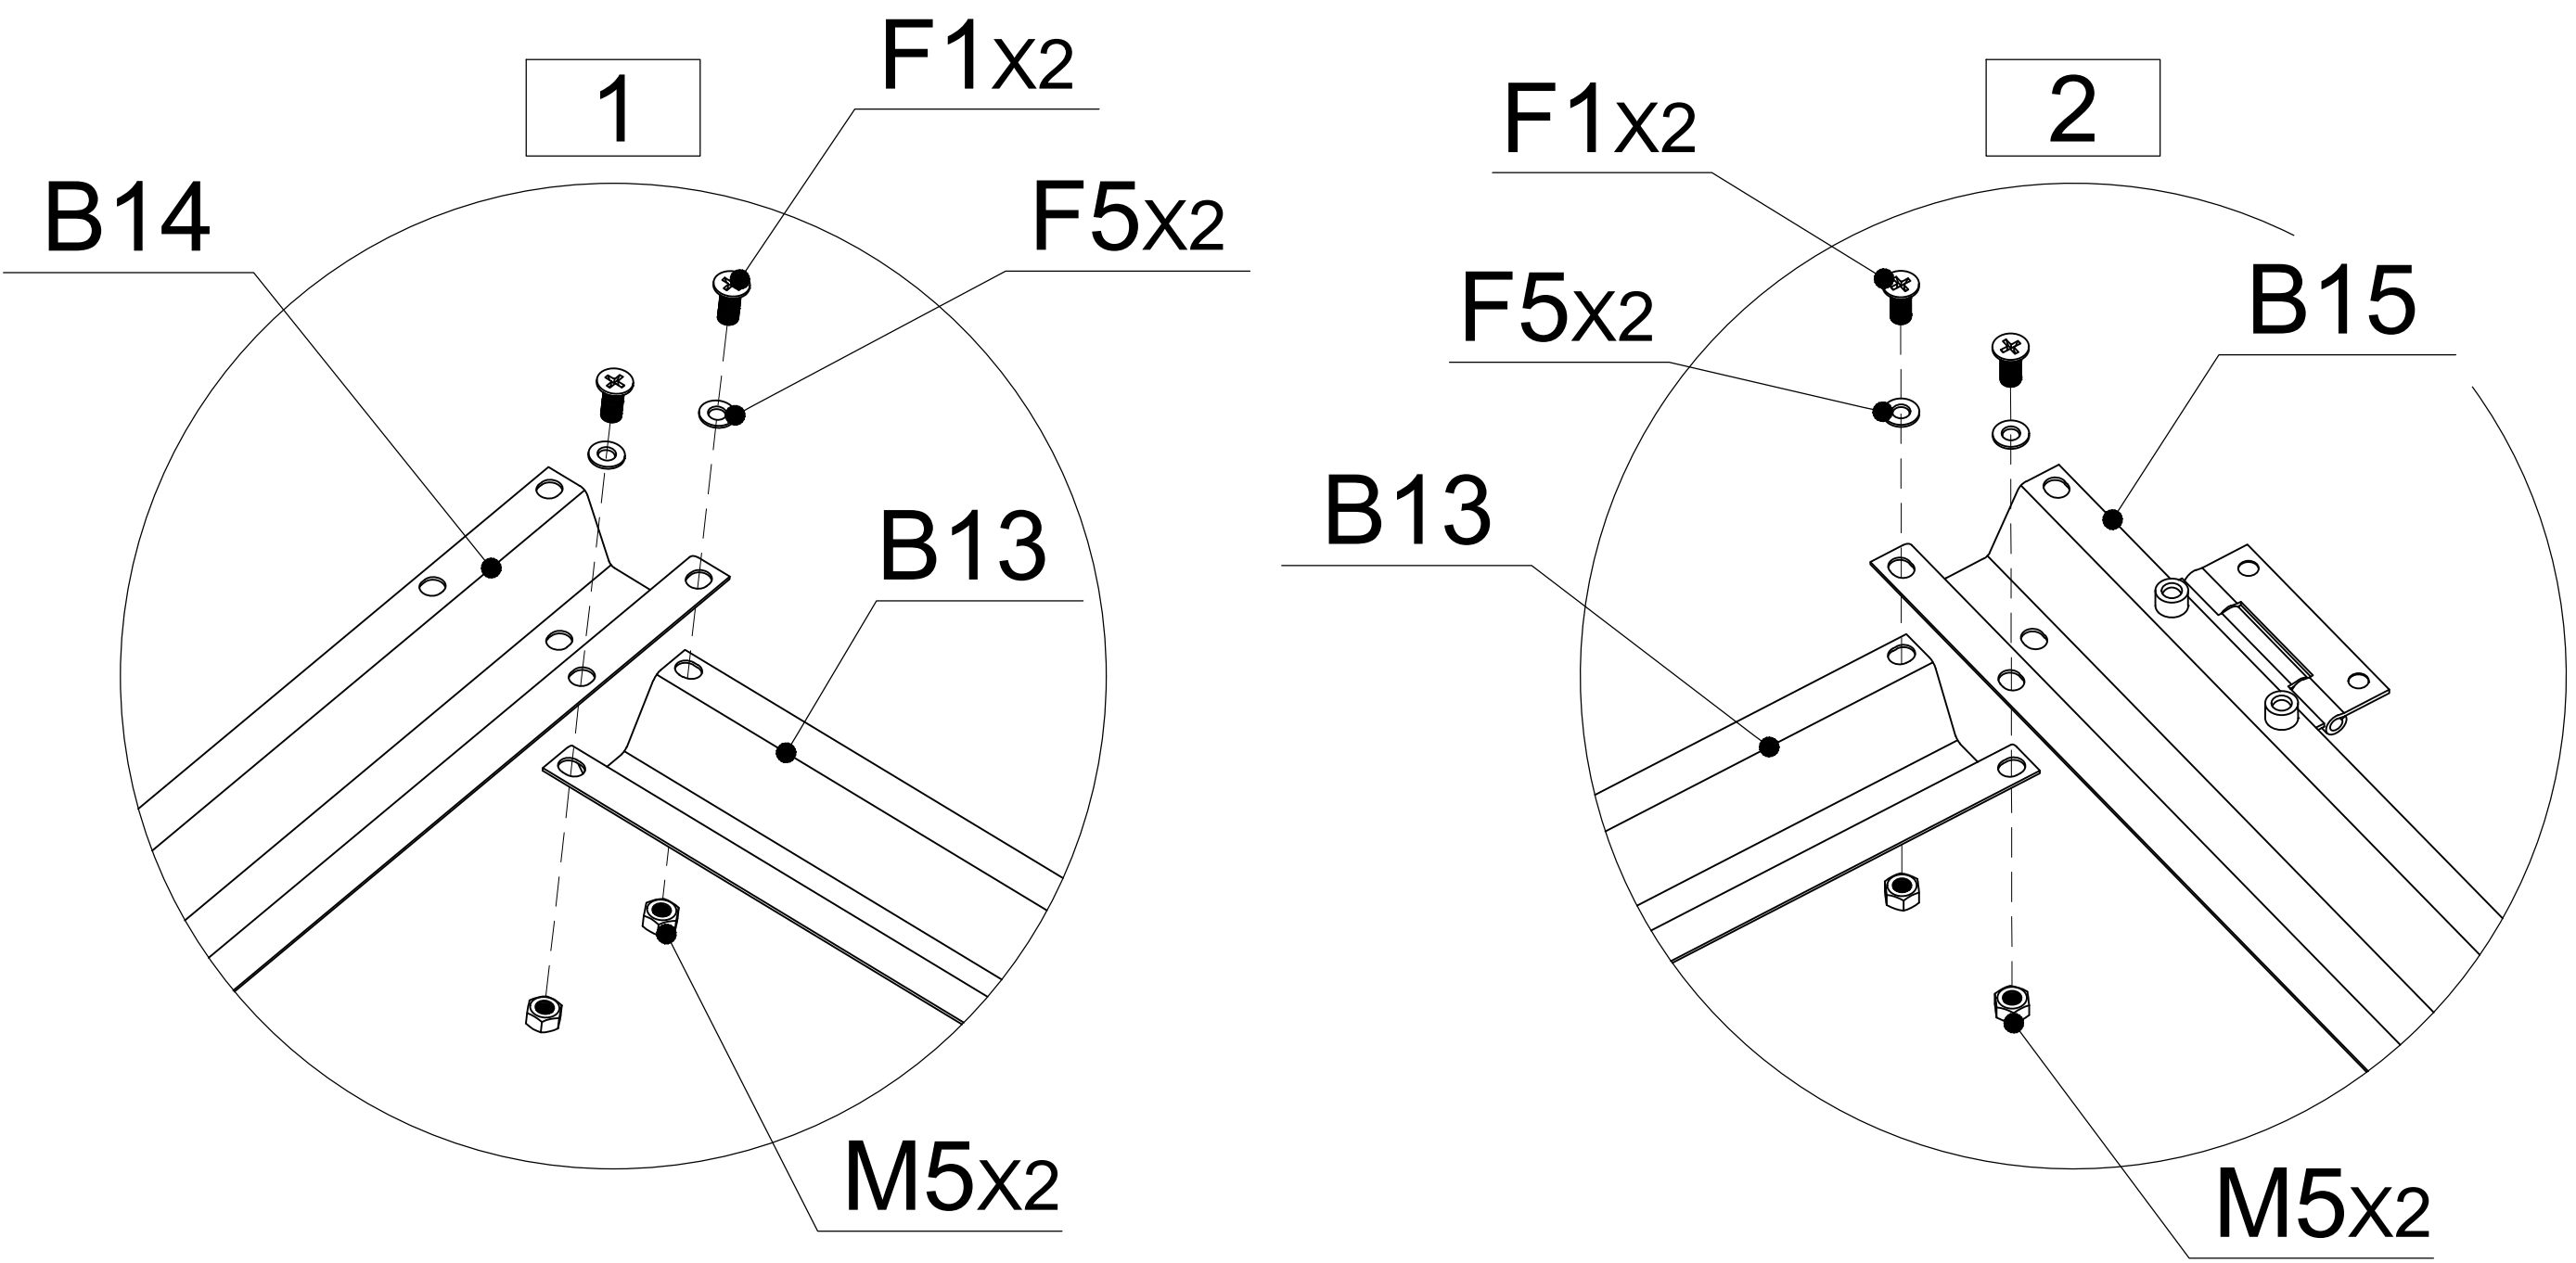
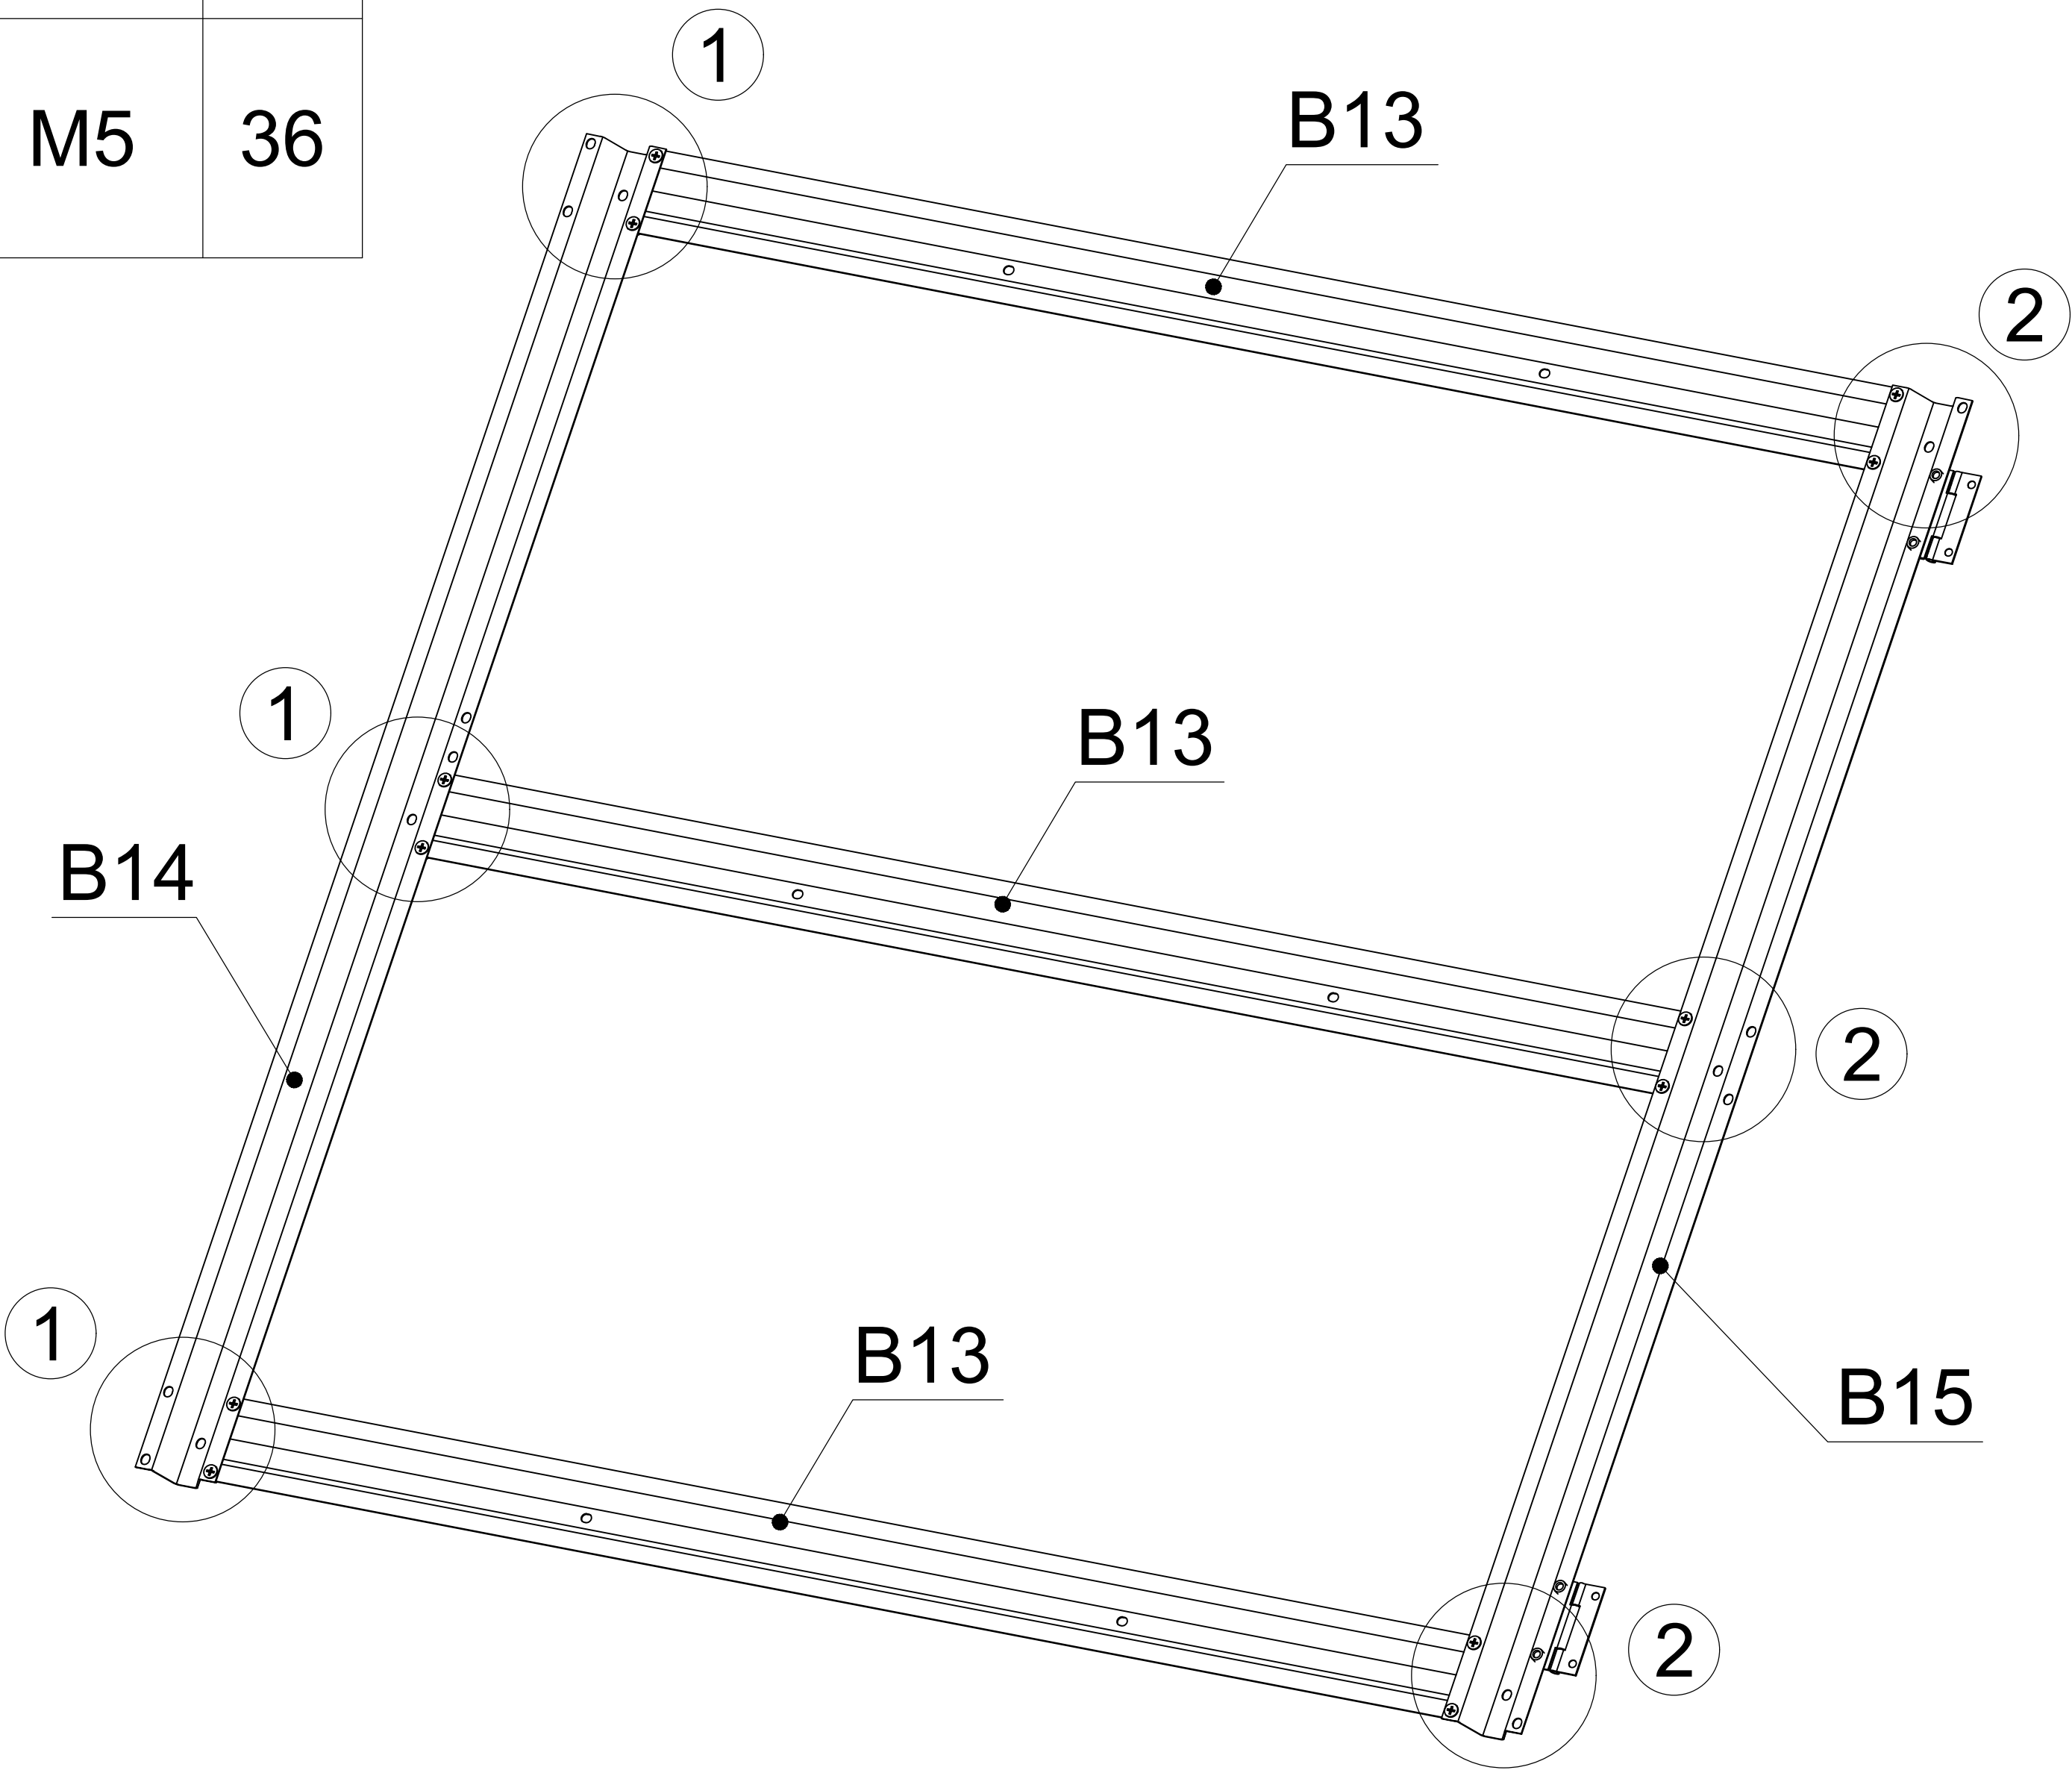
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	P5	2		S1	29
	F3	29			
	M5	29			

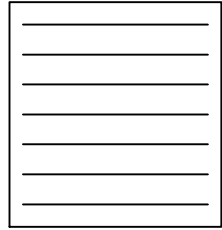
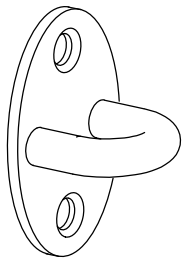
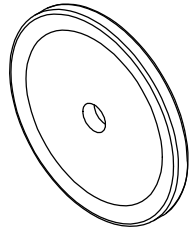
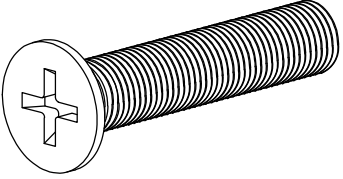
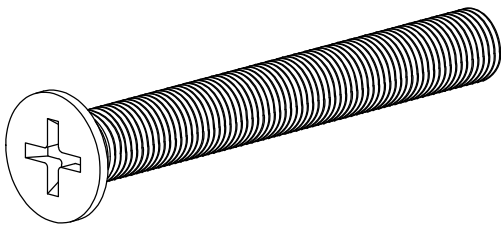
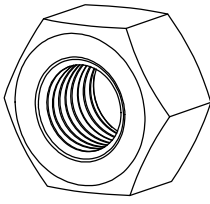
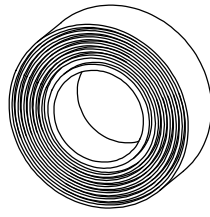


Položka	Označenie	Ks
	B13	9
	B14	3
	B15	3
	F1	36
	F5	36
	M5	36

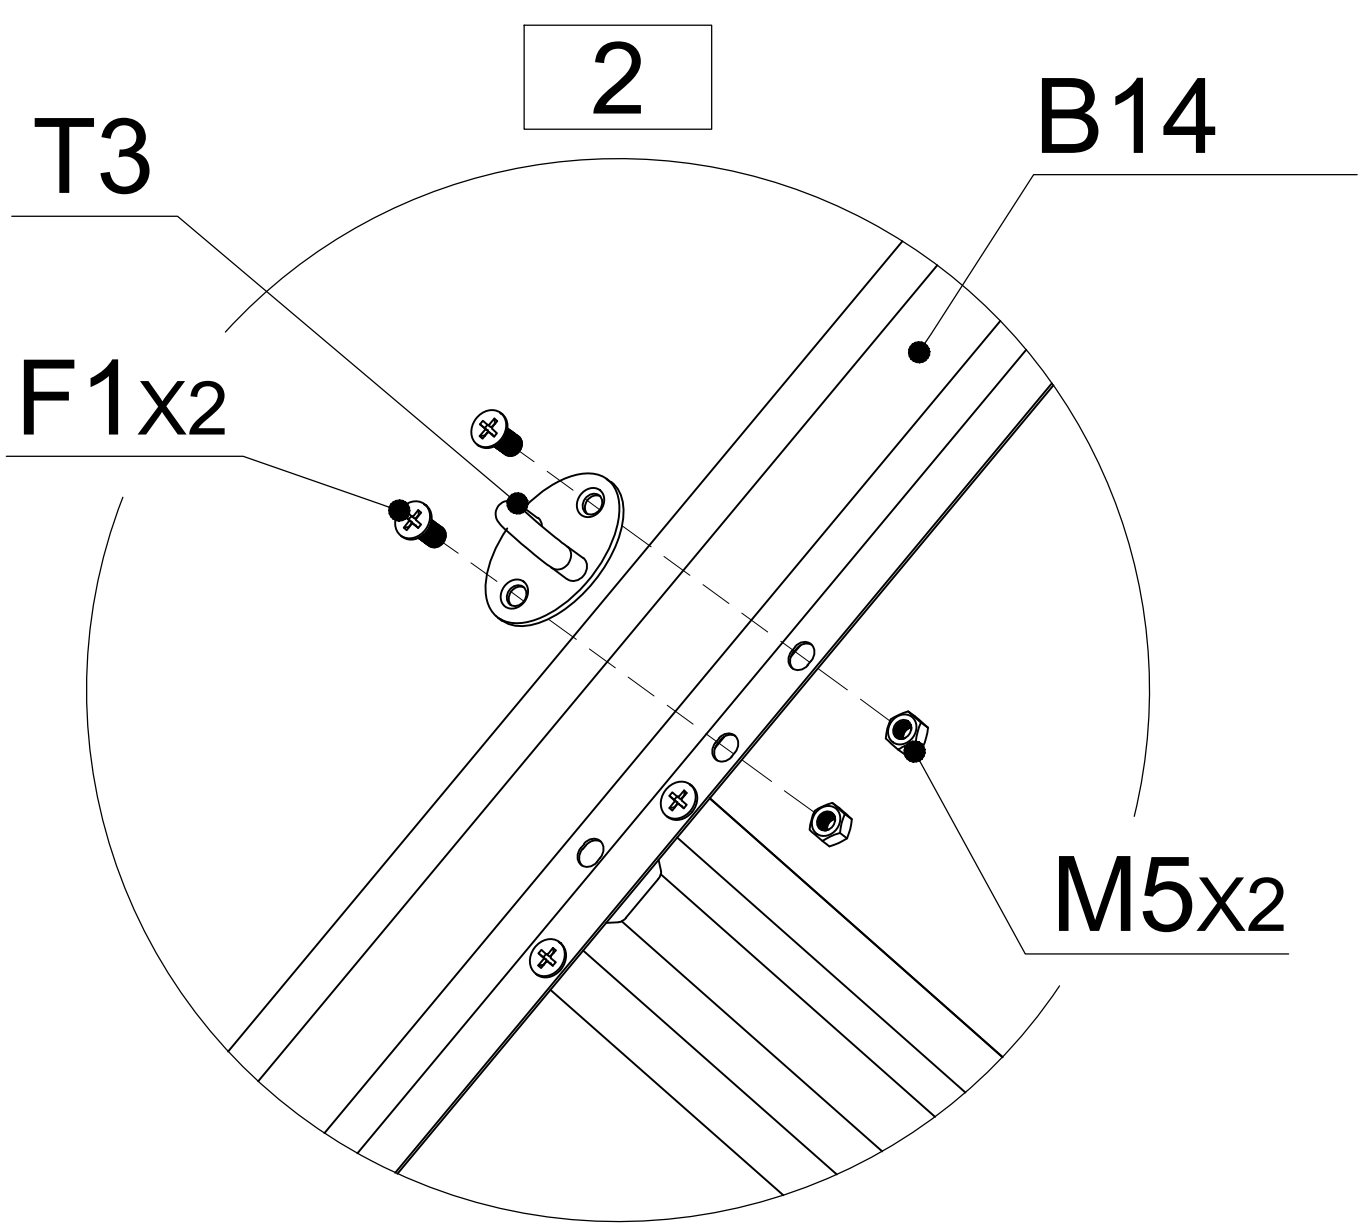
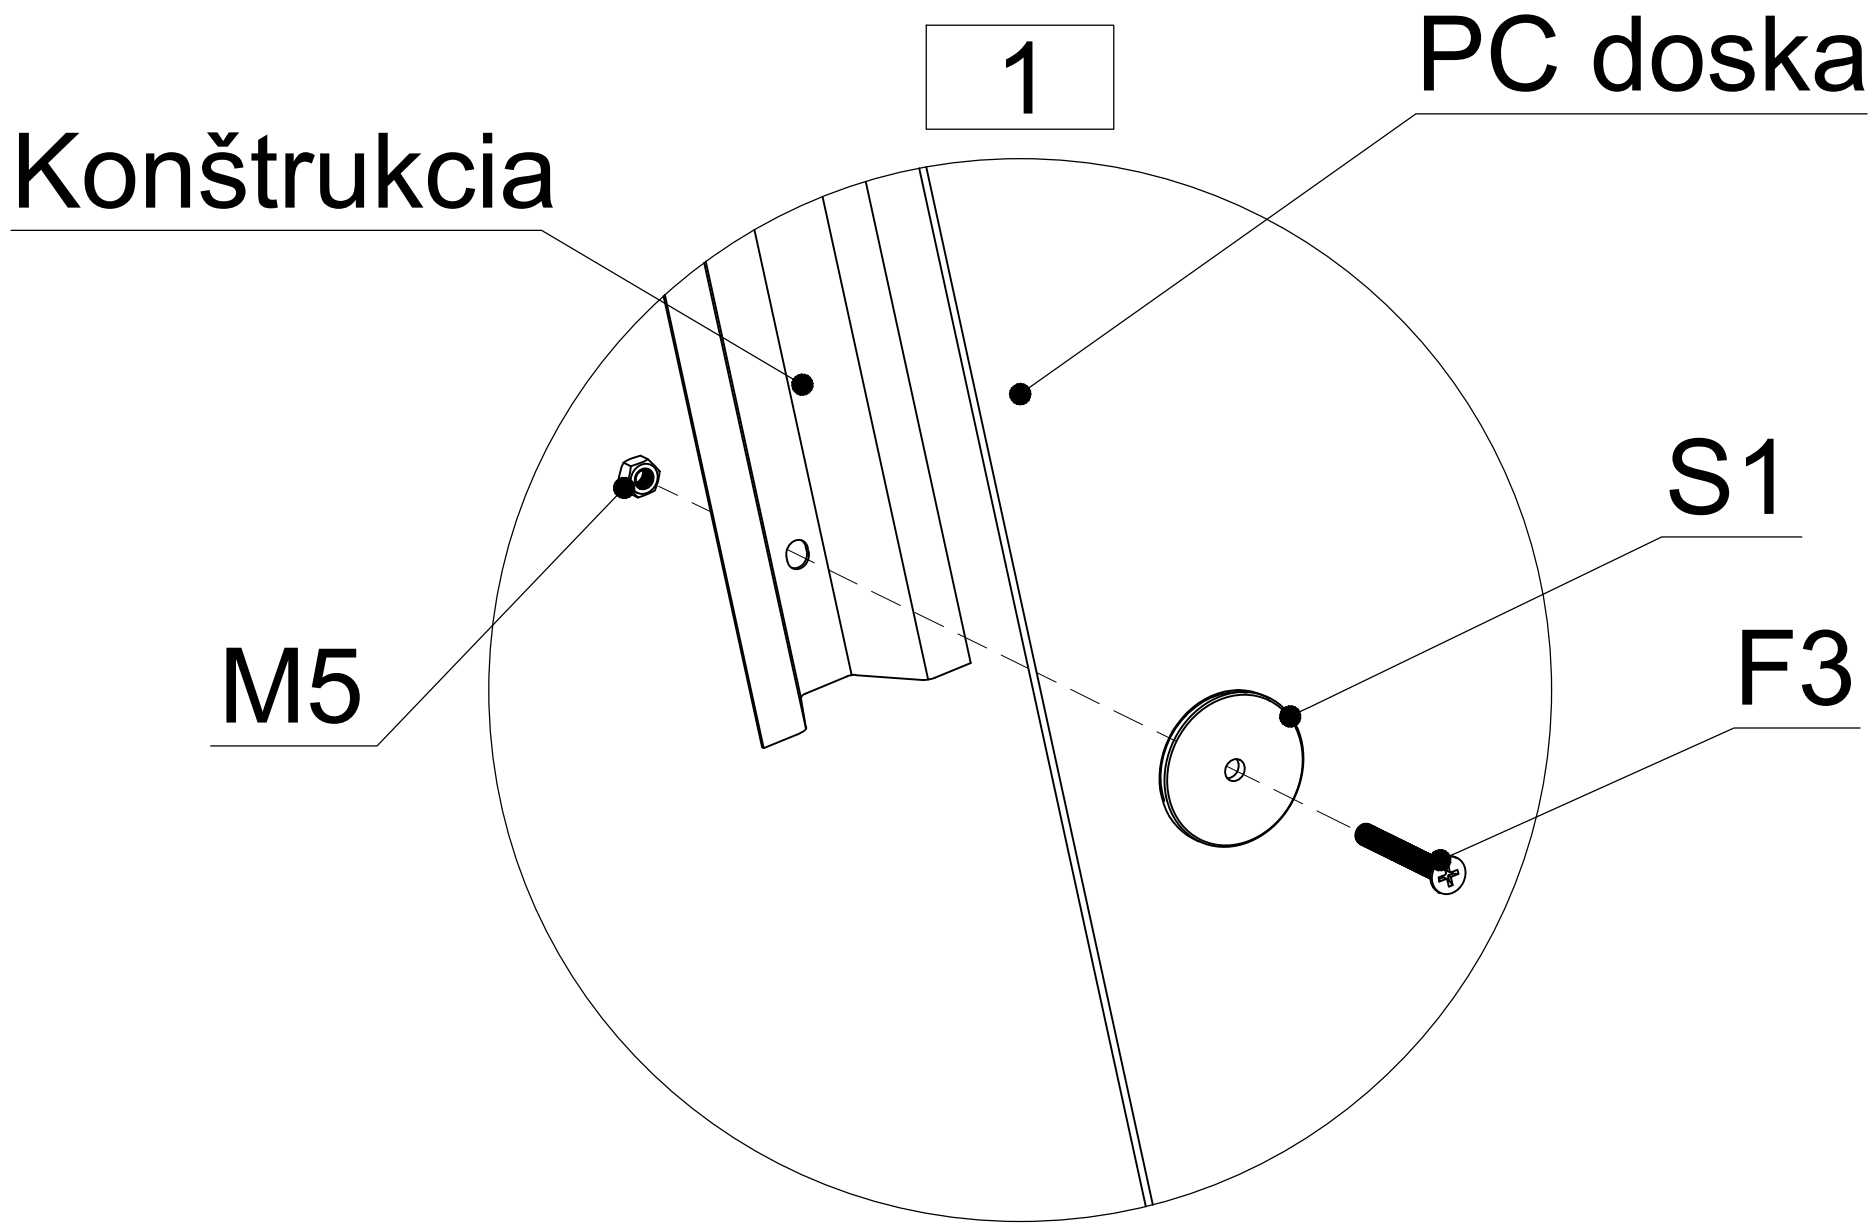
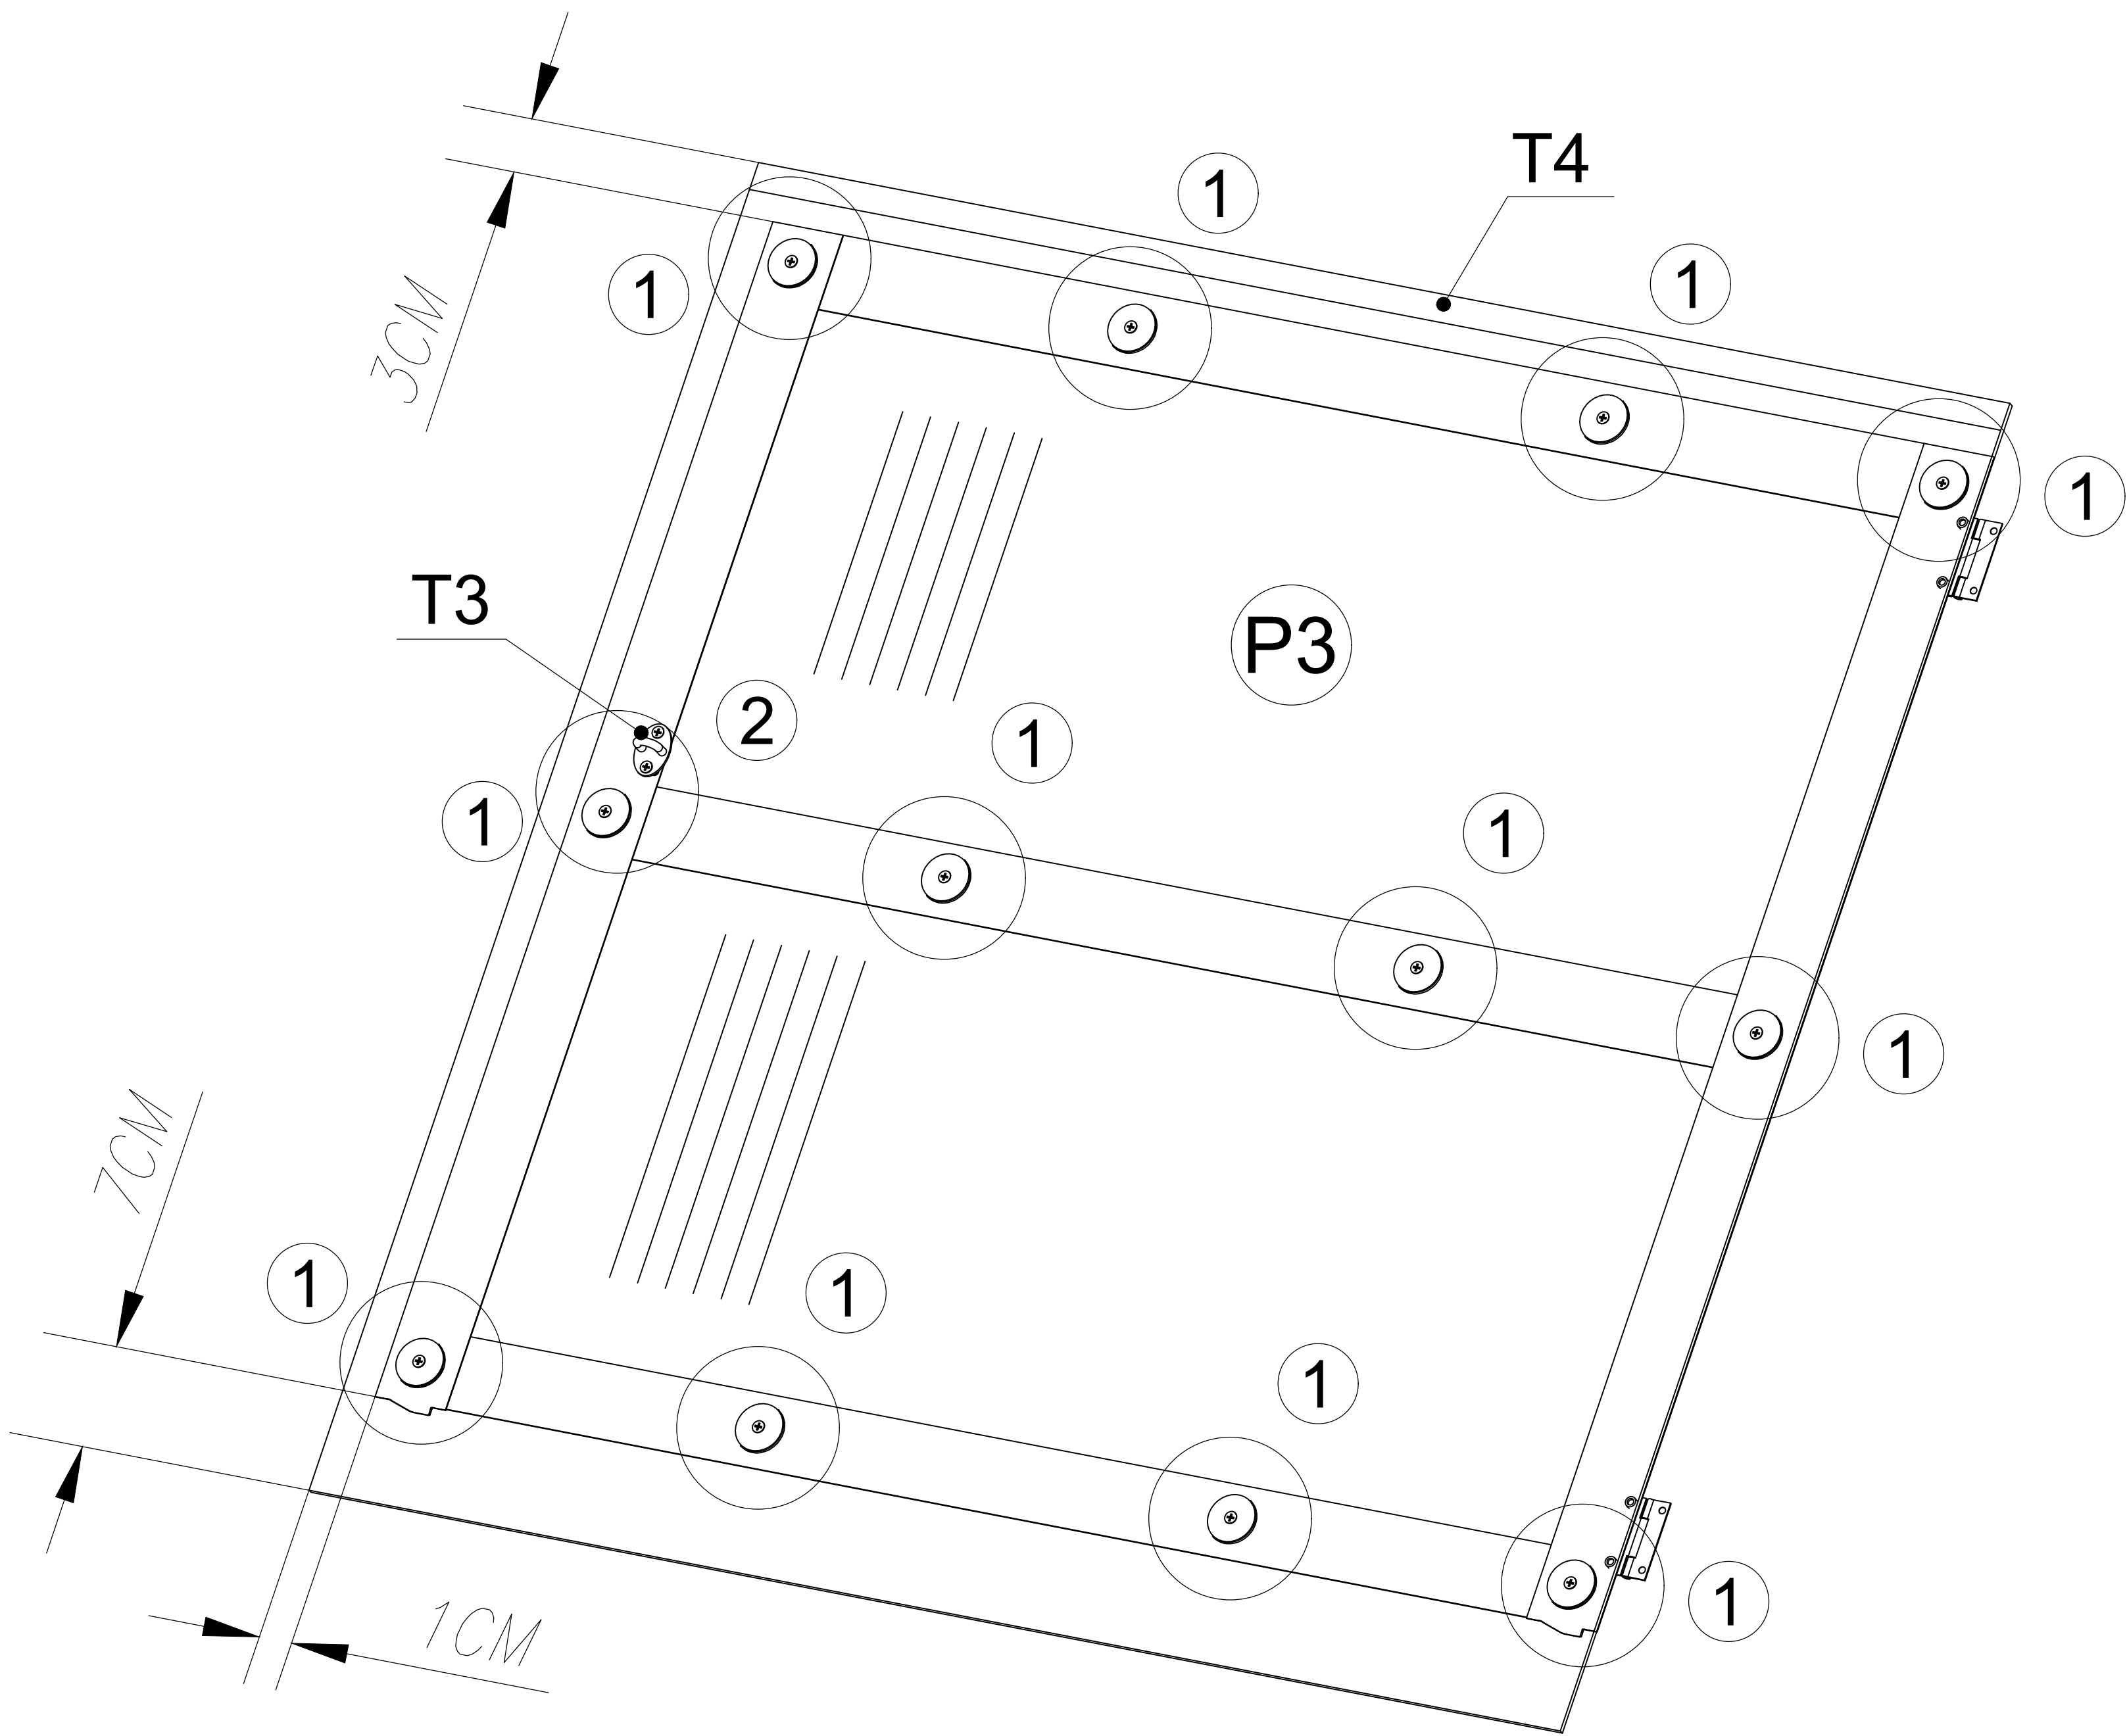
Montáž delených častí dverí / okna

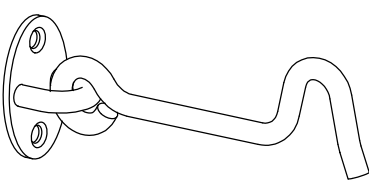
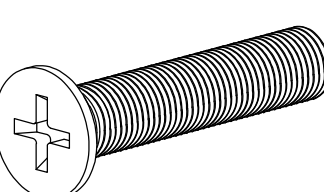
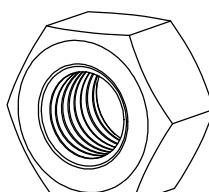
x 3

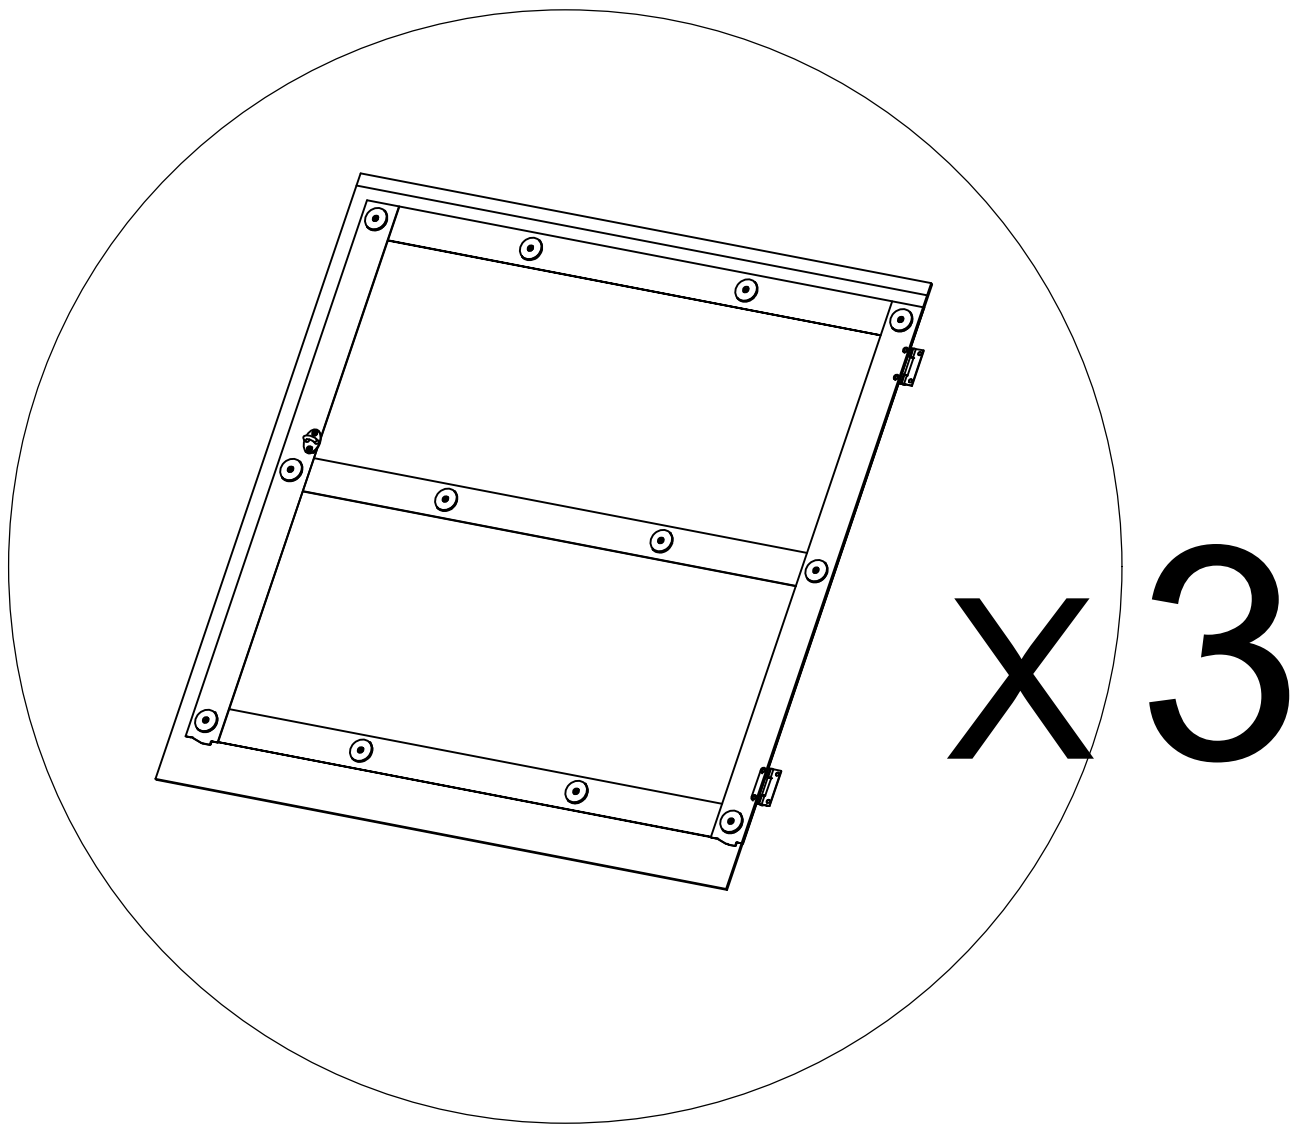


Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	P3	3		T3	3
	S1	36		F2	6
	F3	36		M5	42
	T4	1			

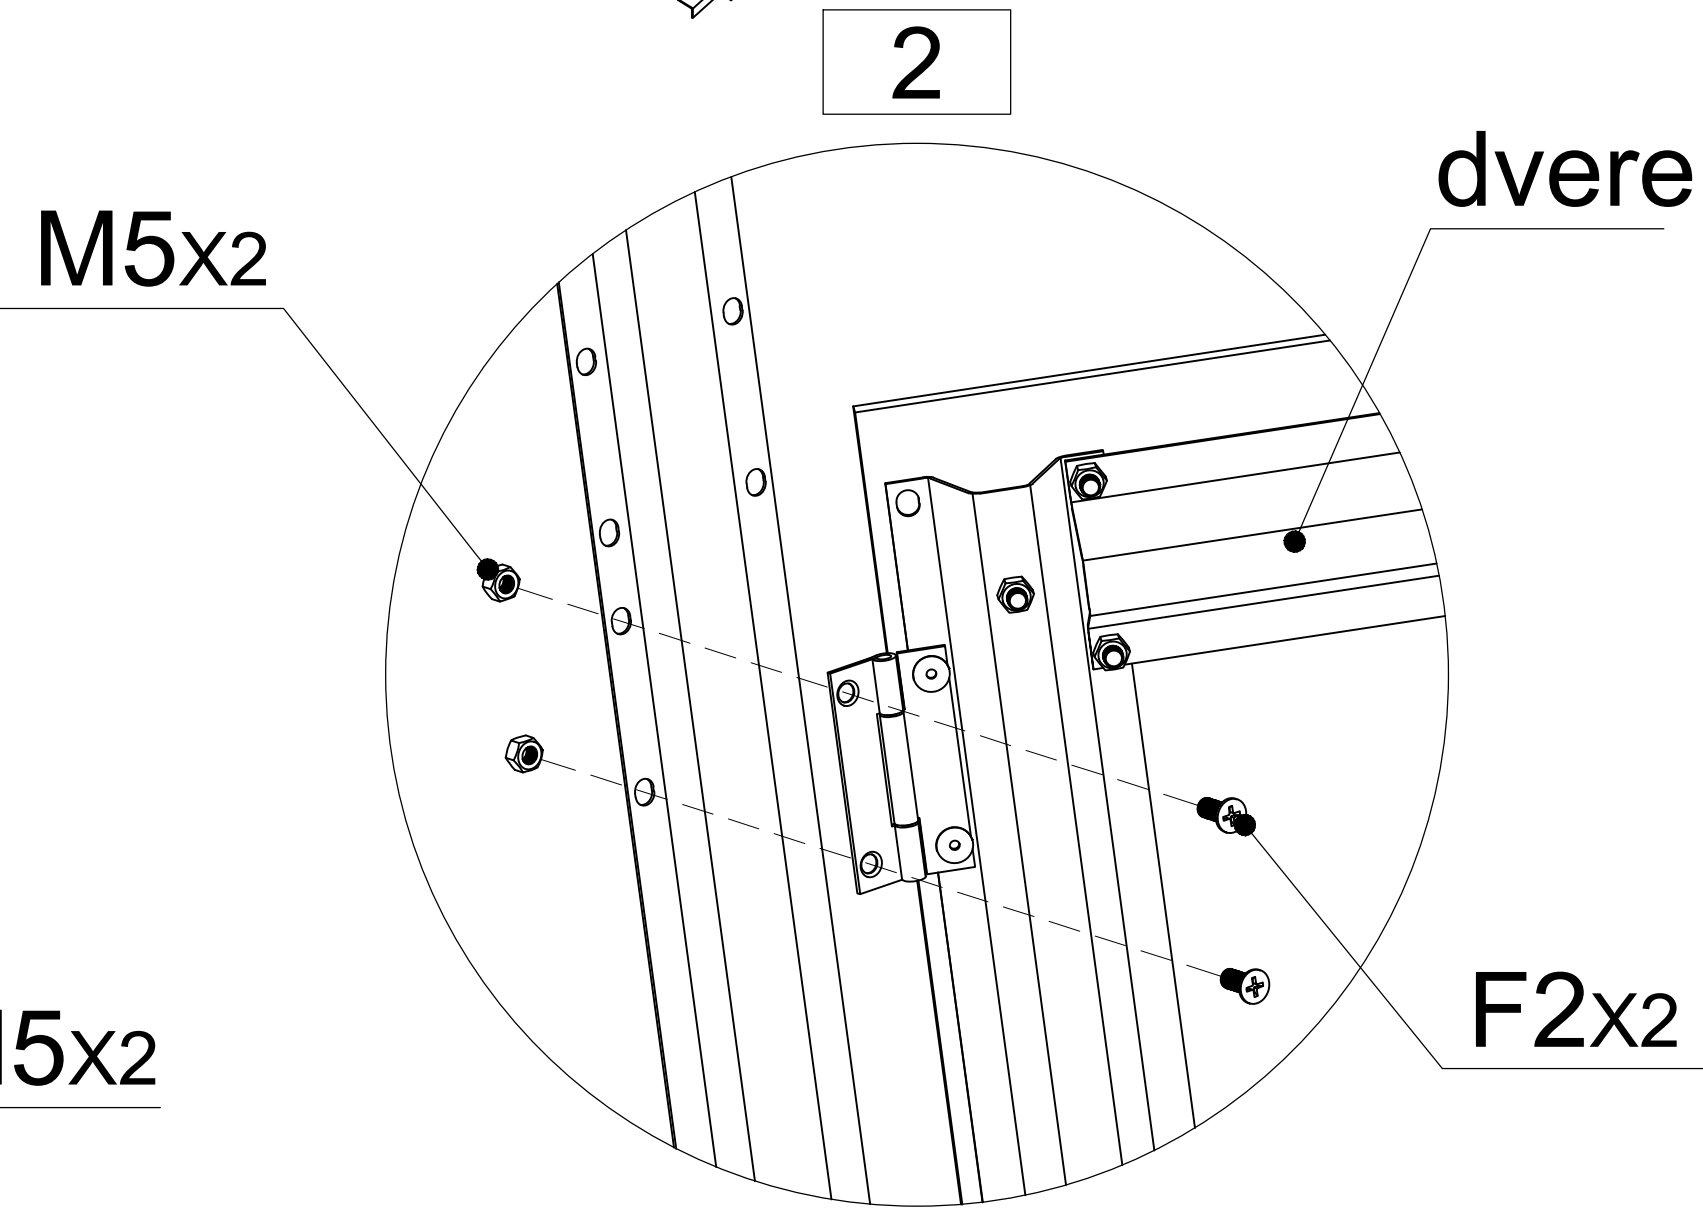
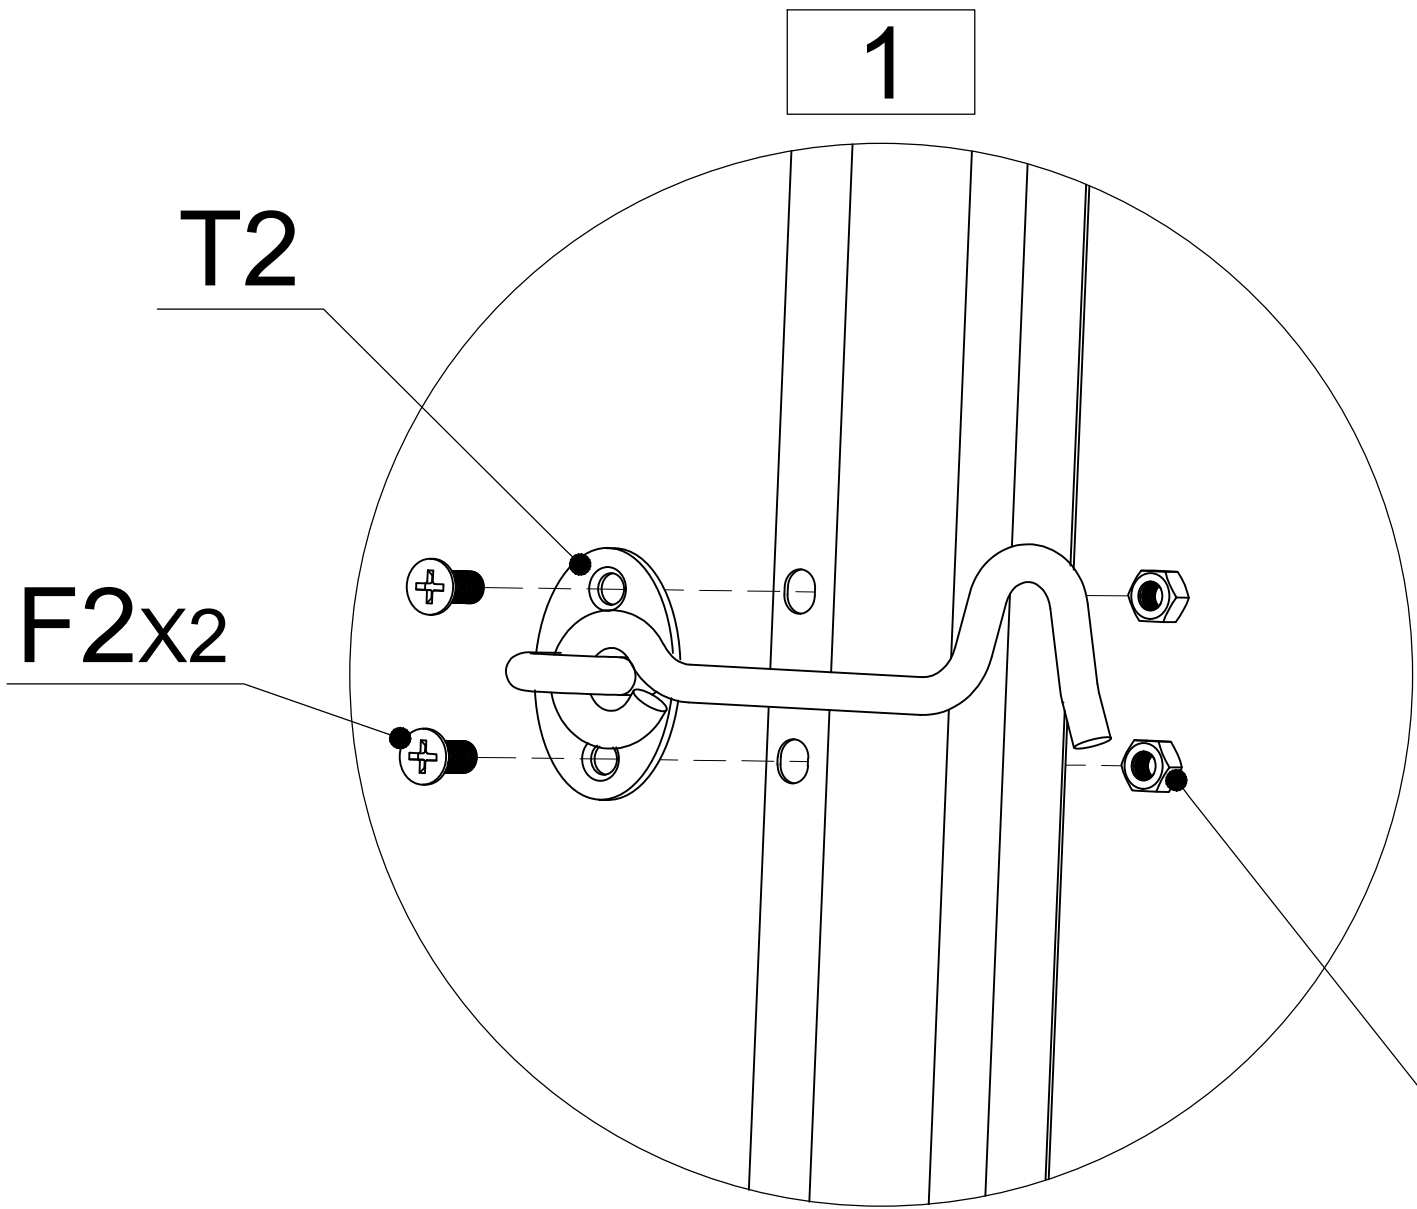
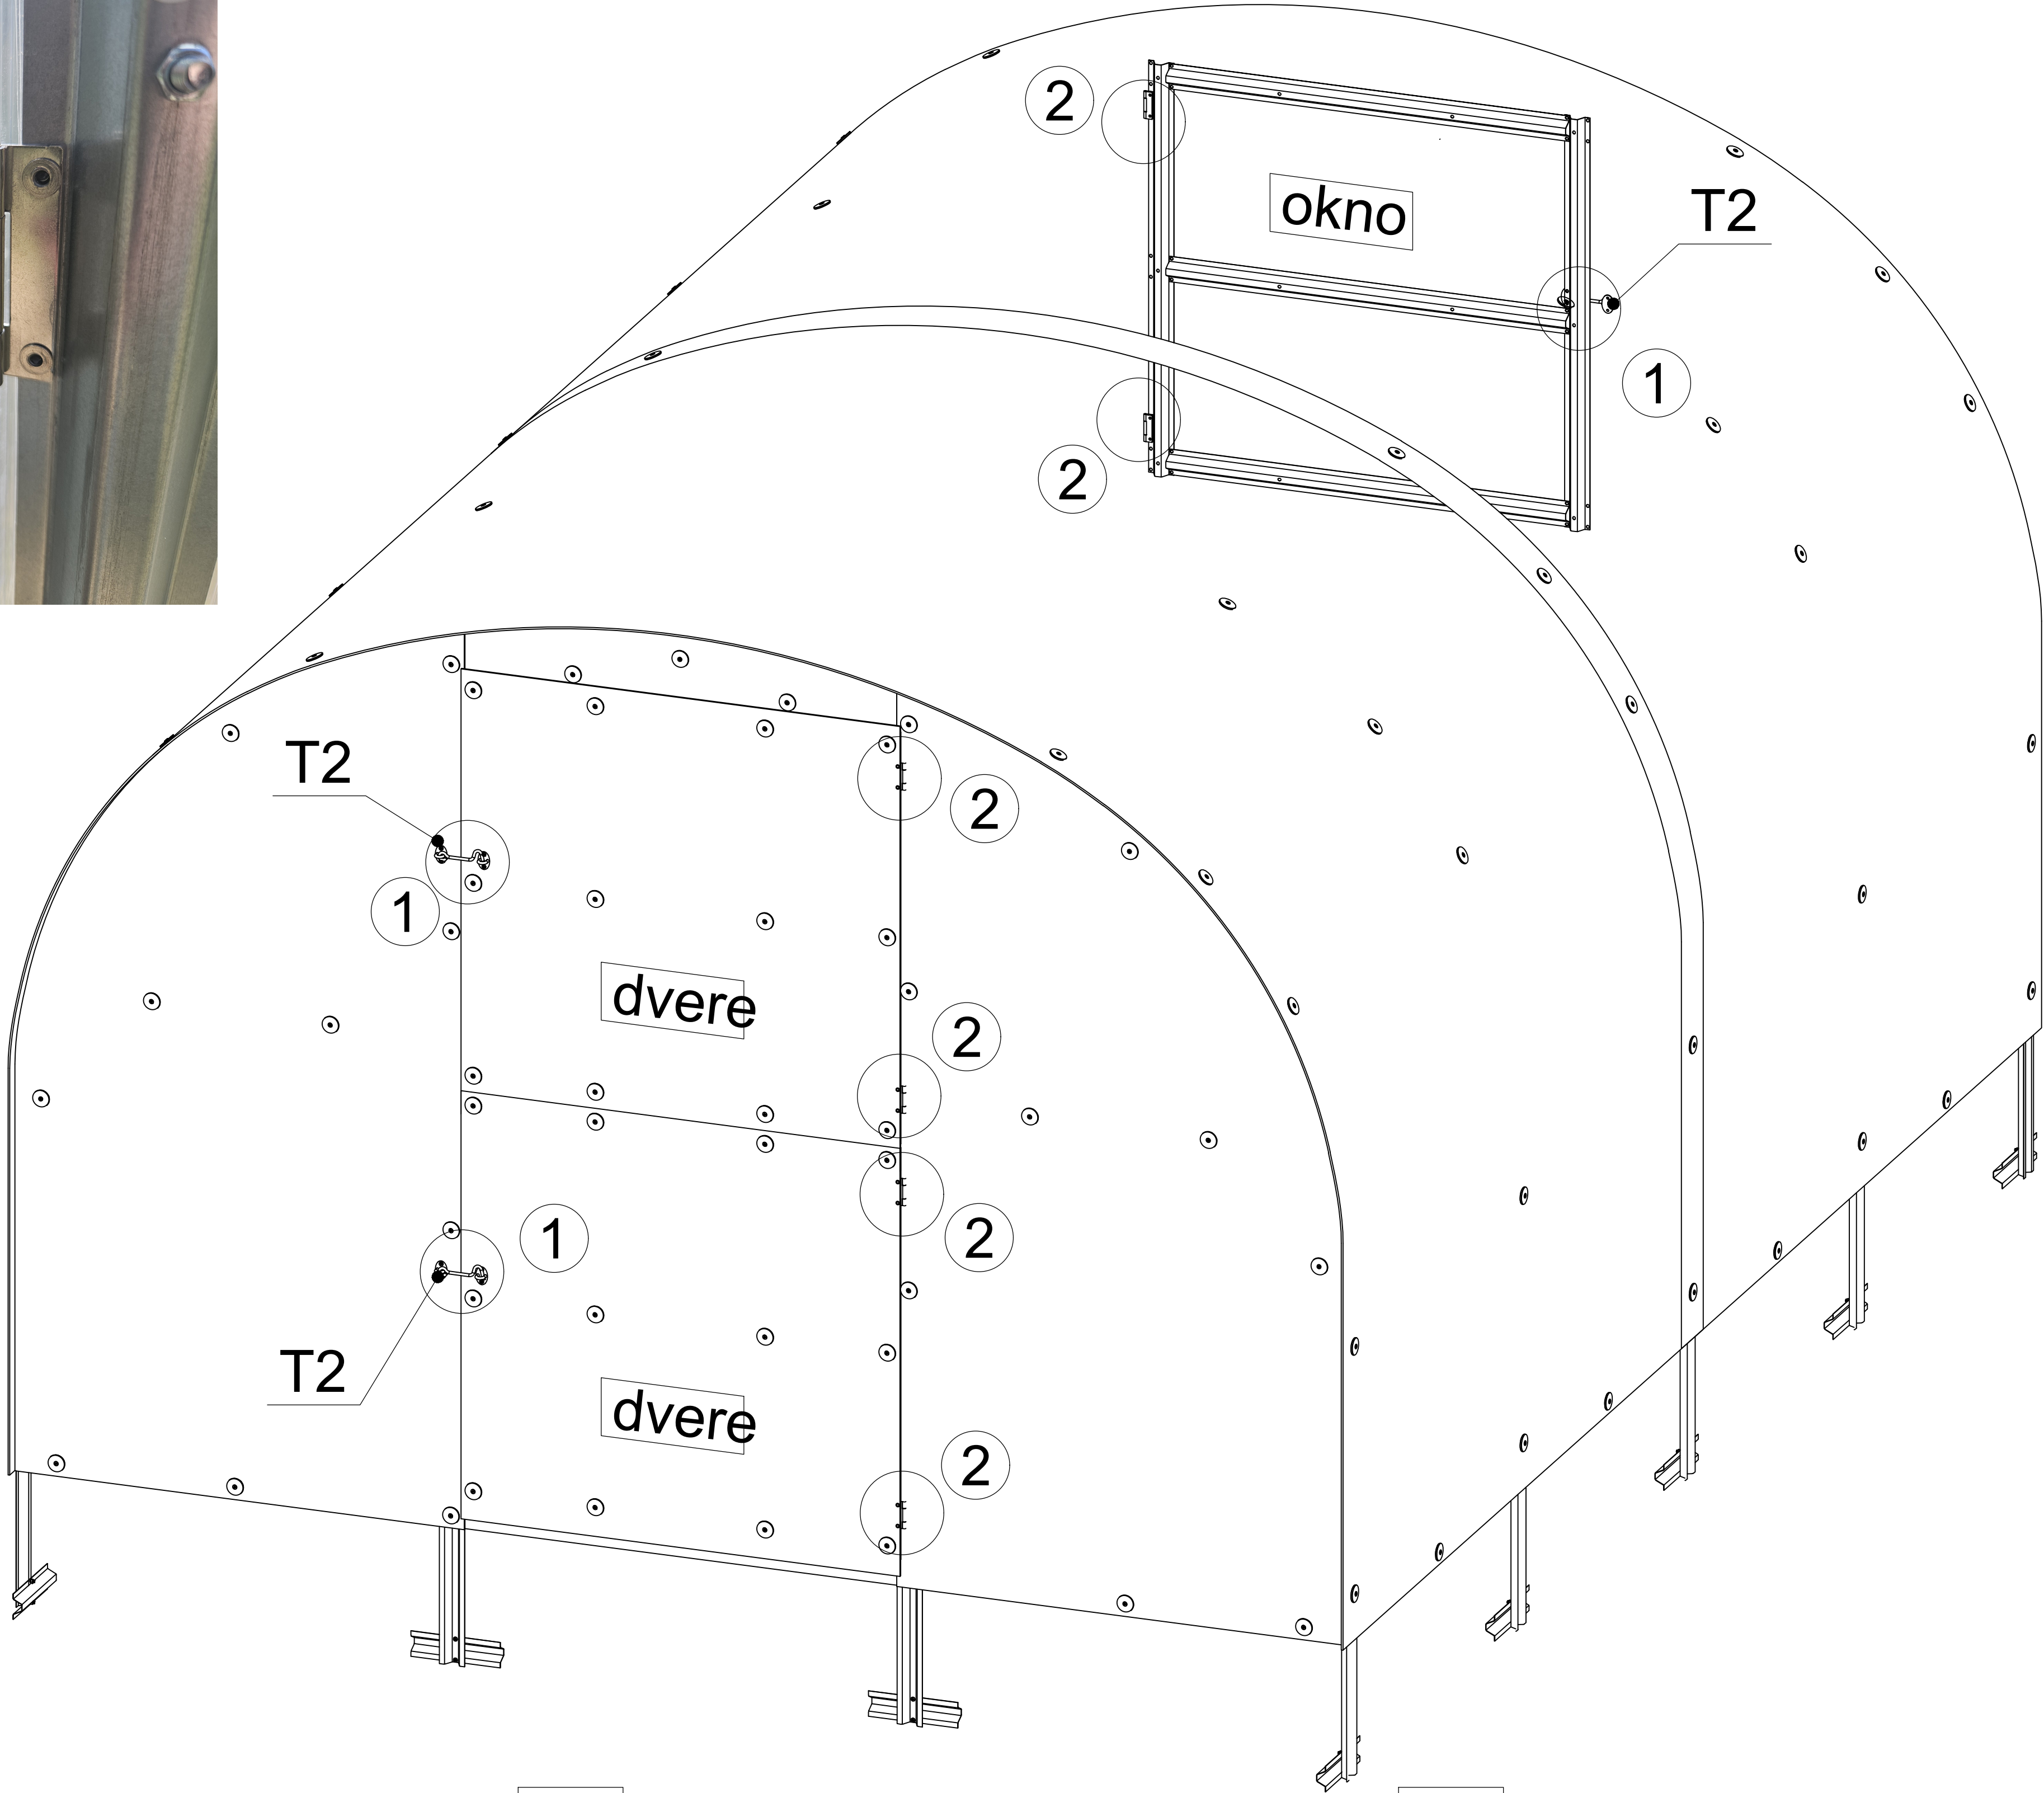
x 3

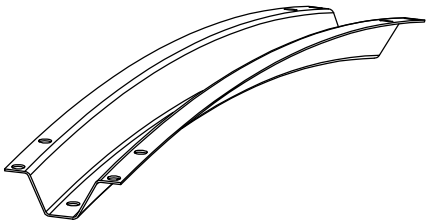
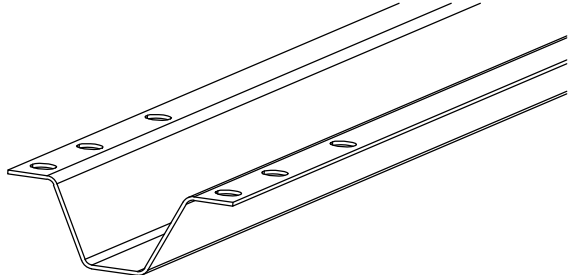
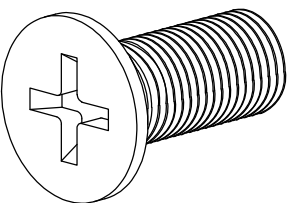
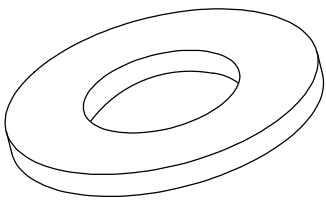
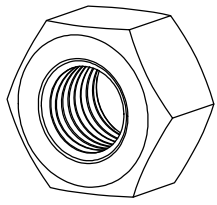


Položka	Označenie	Ks
	T2	3
	F2	18
	M5	18

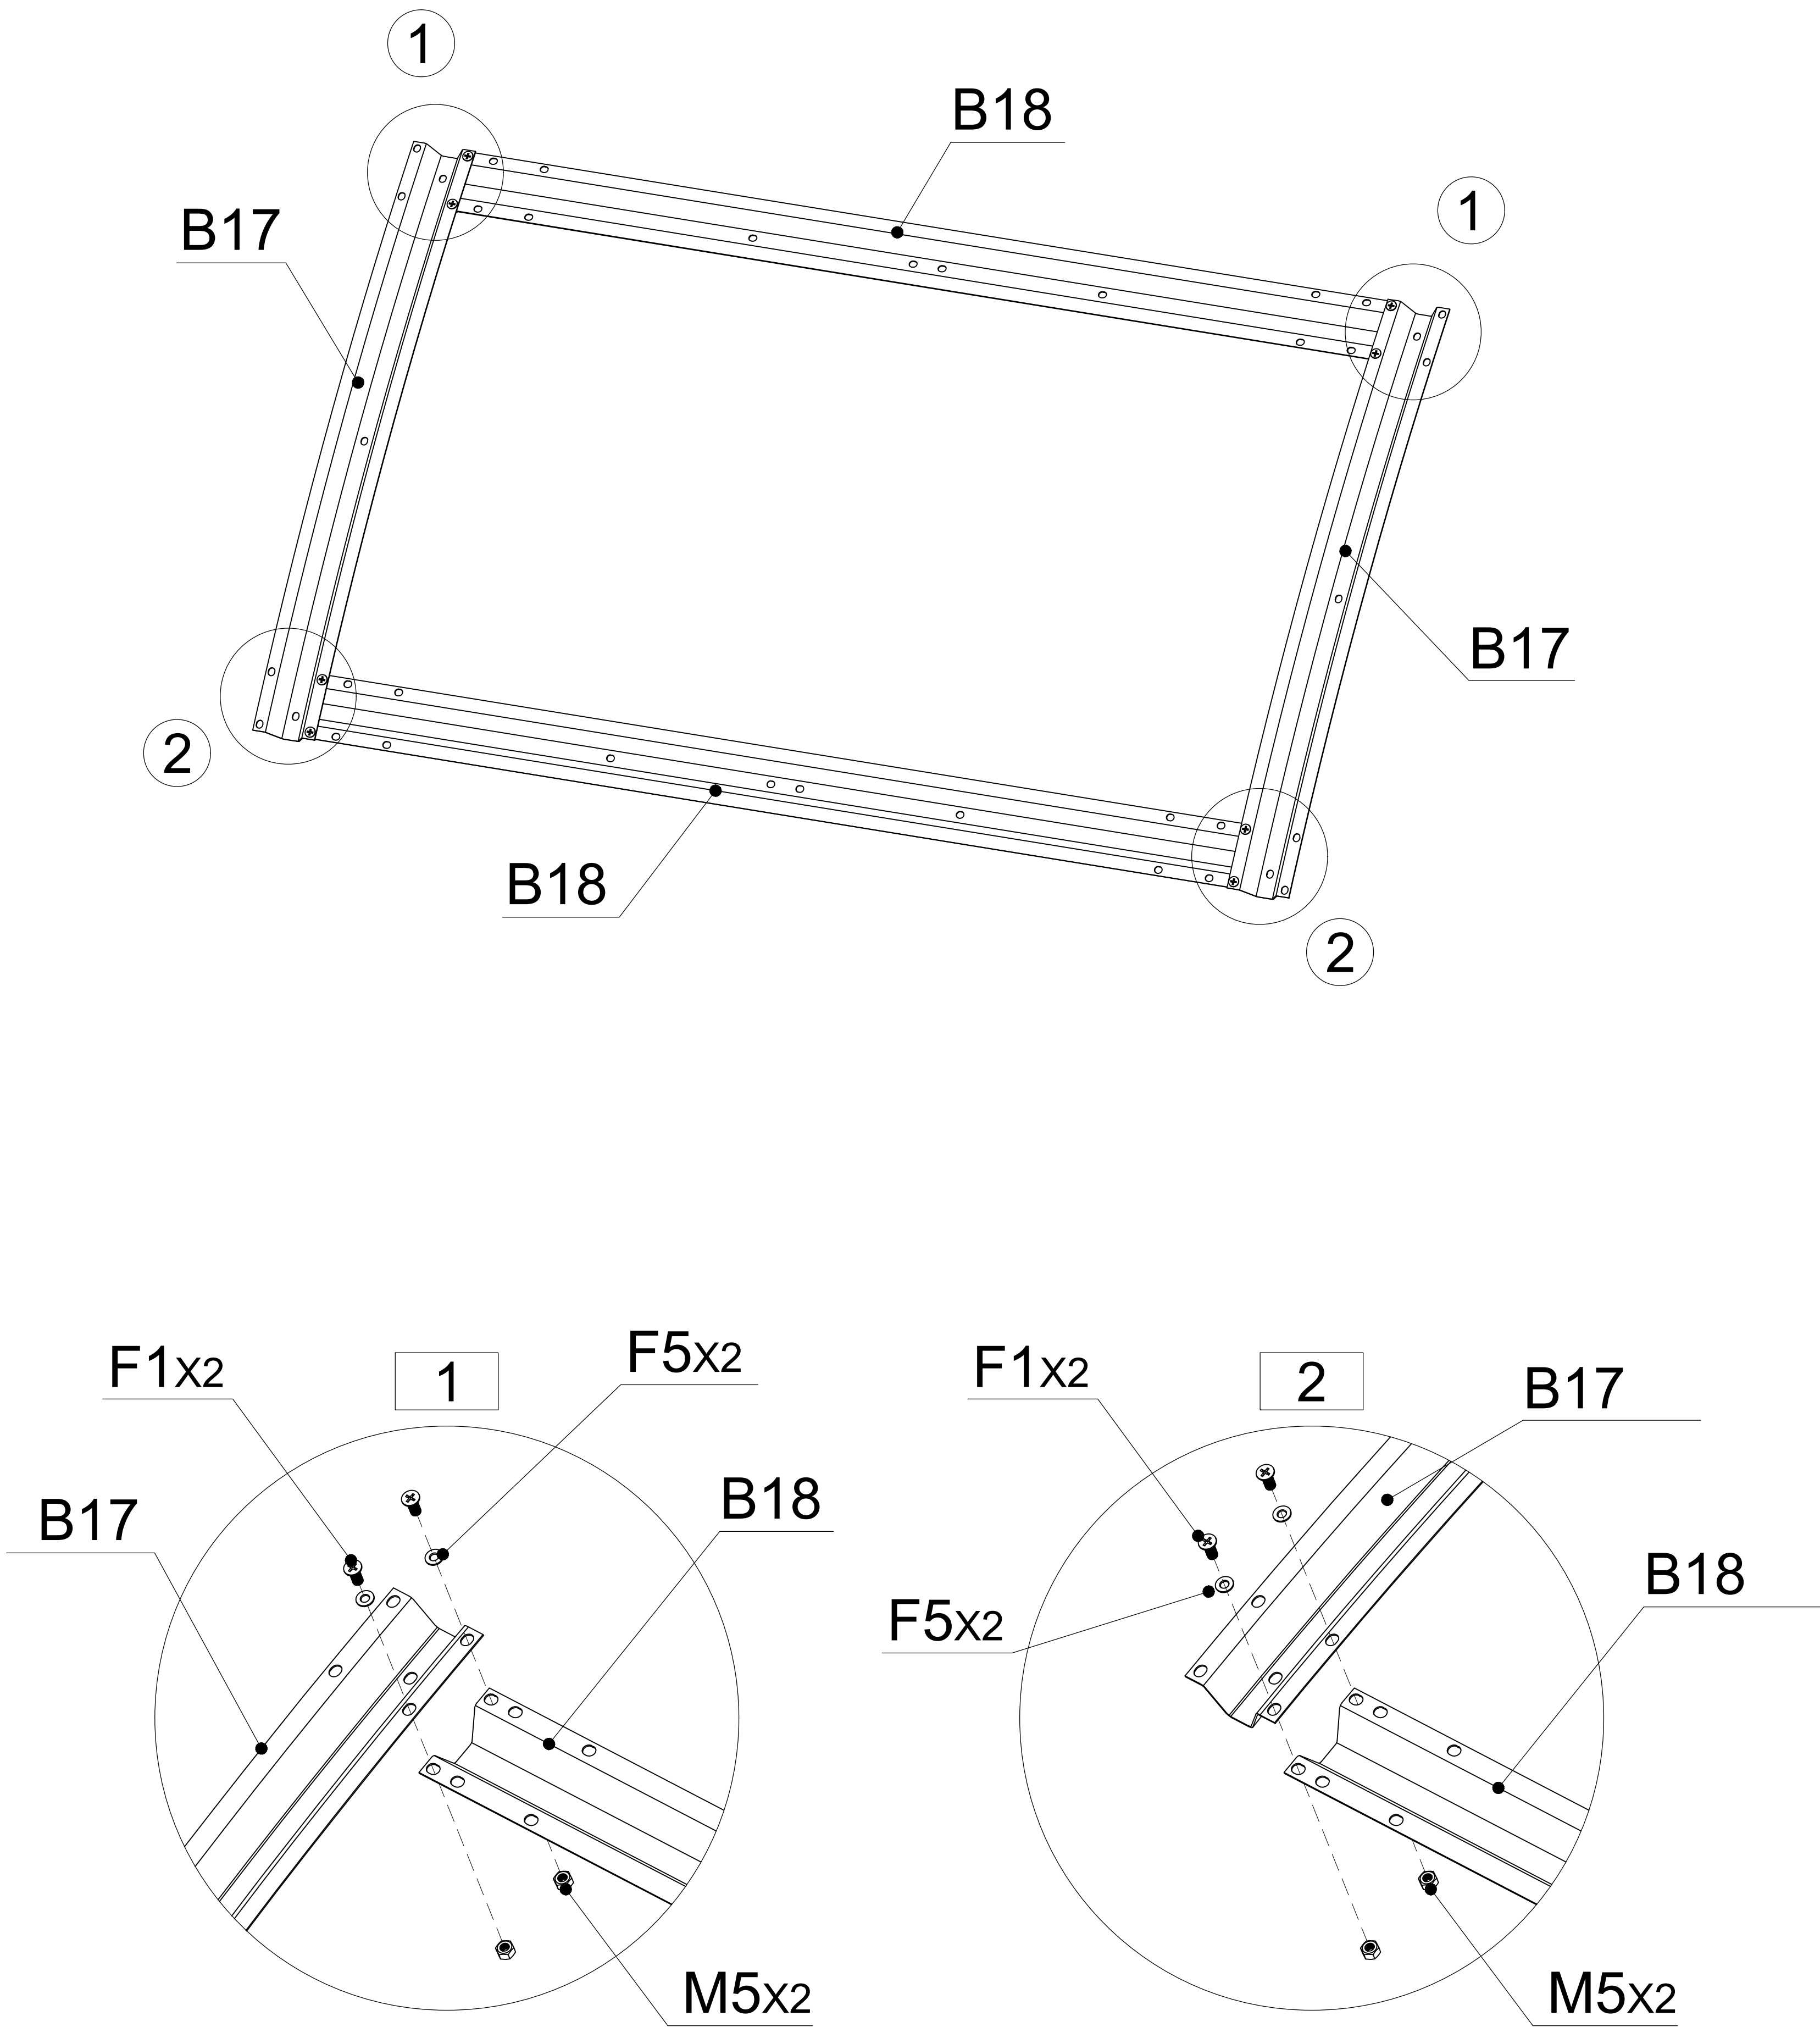


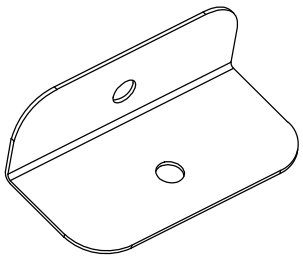
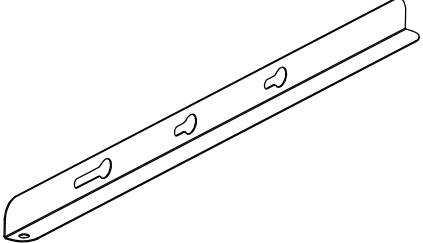
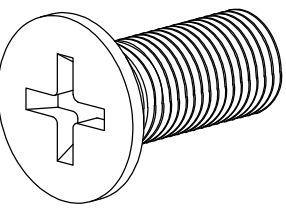
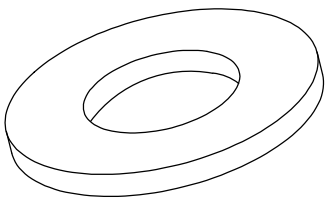
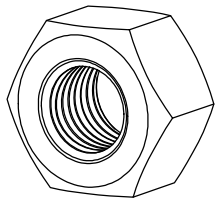
Detail pántov (pánty dverí a bočného okna skleníka skrutkujte na polykarbonát z vonkajšej strany)

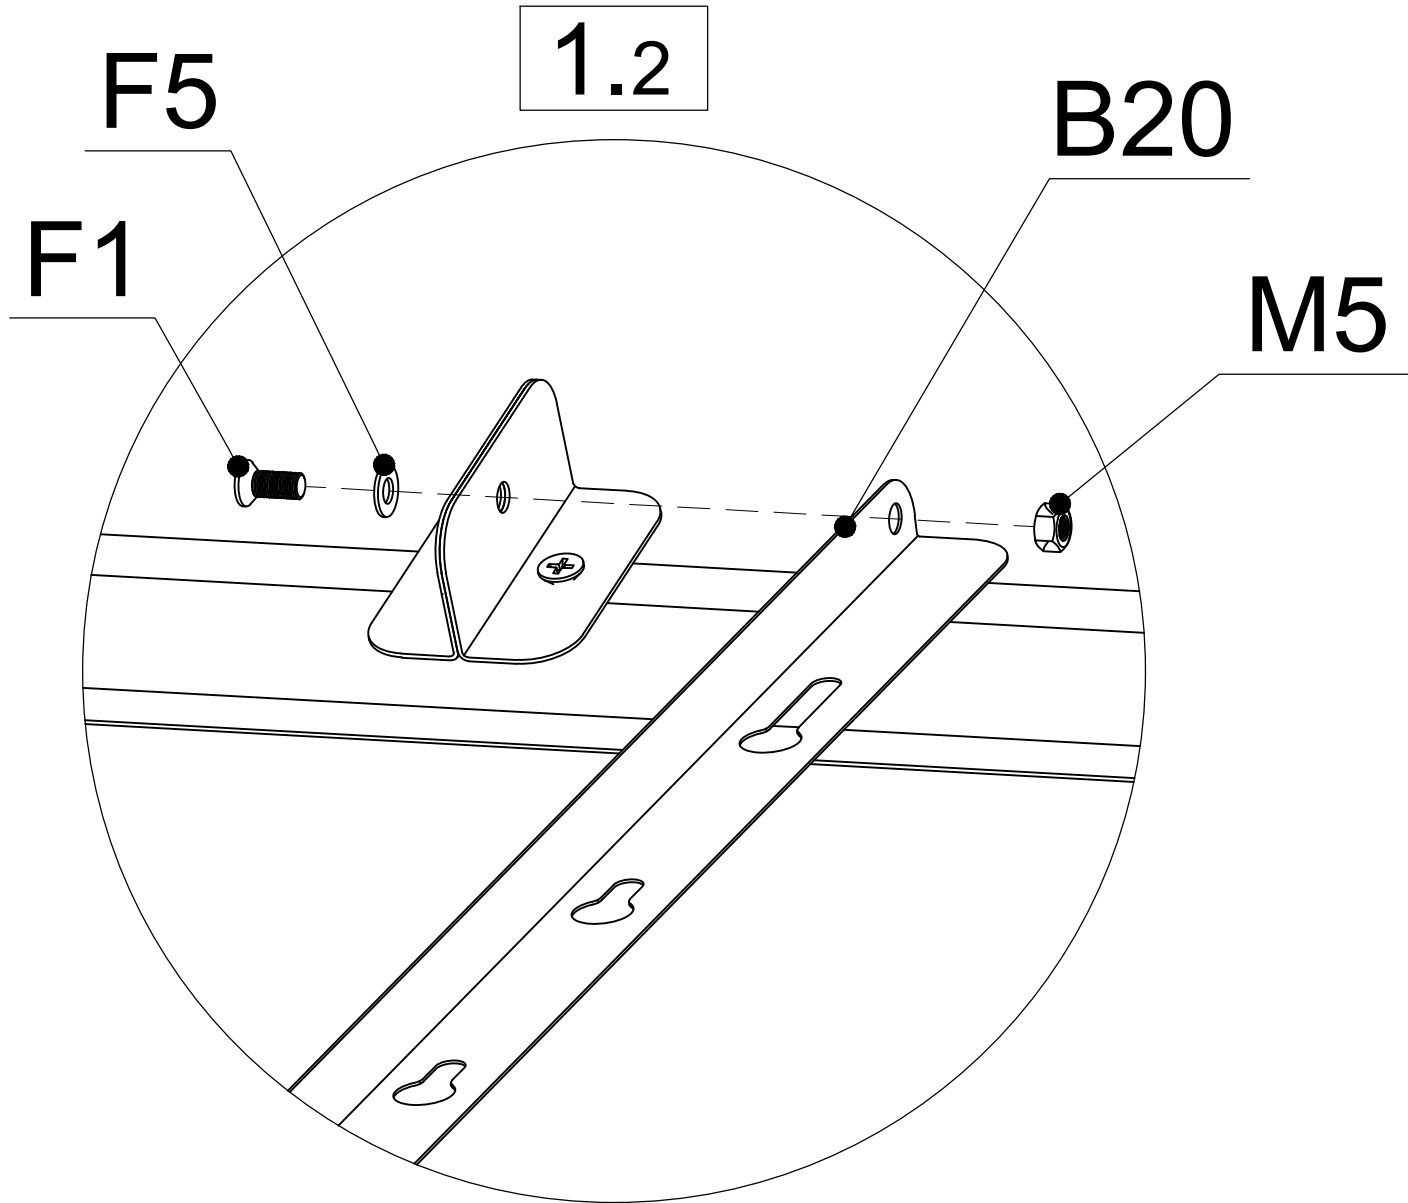
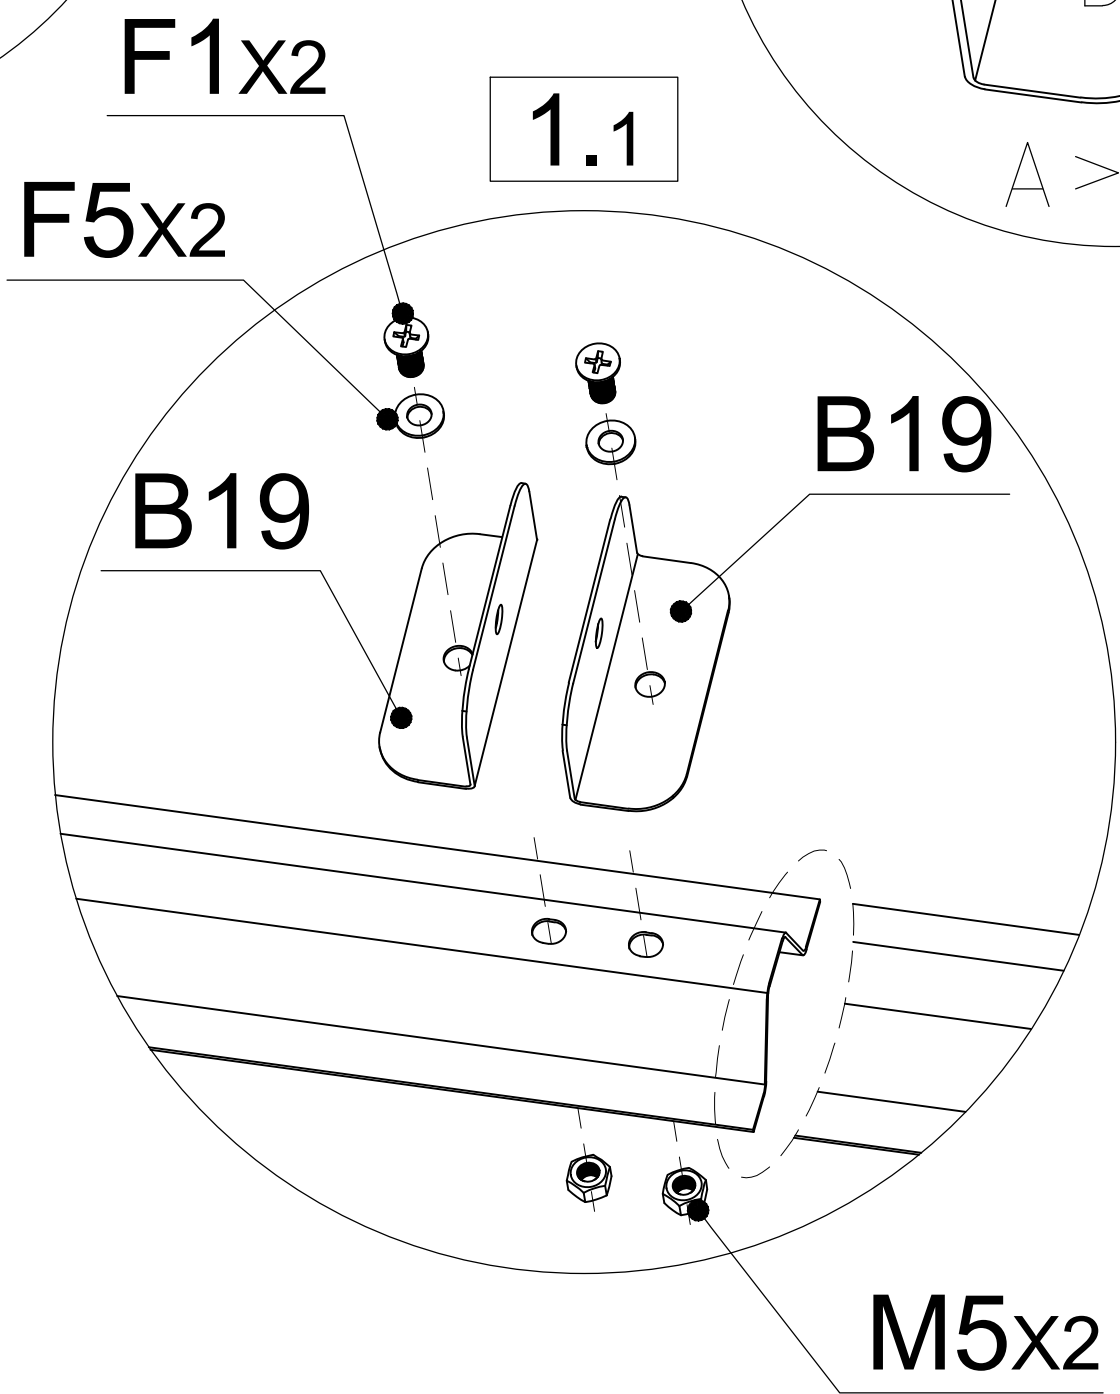
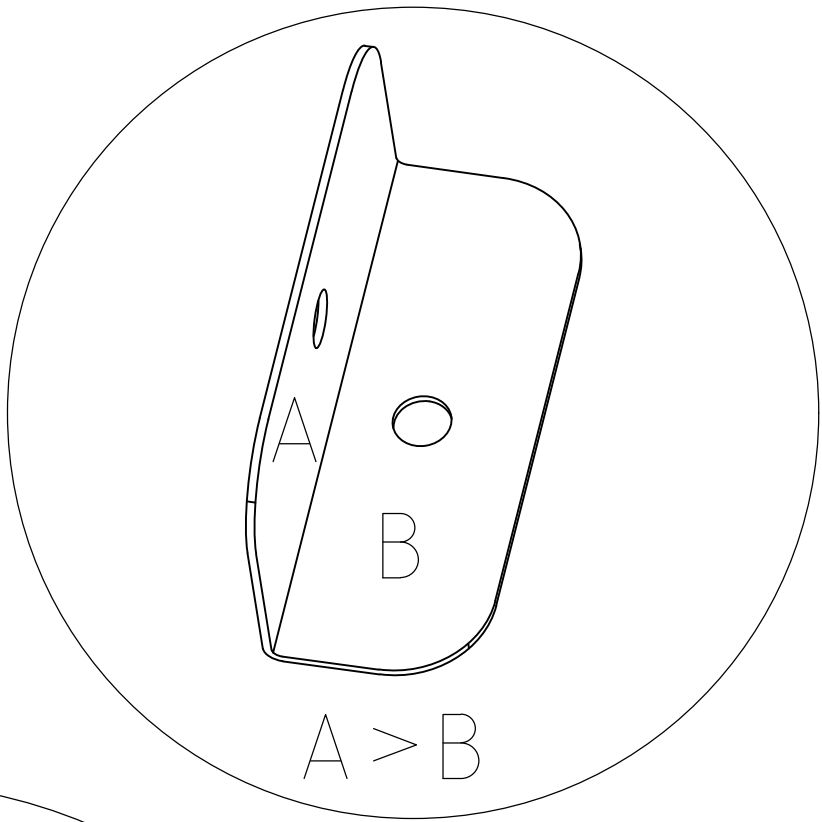
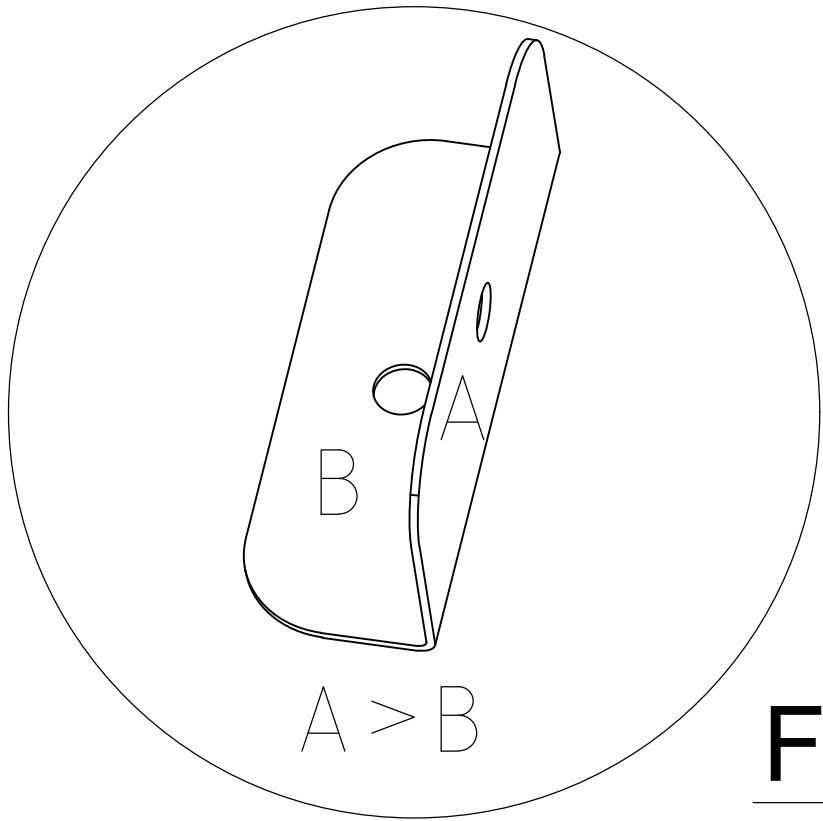
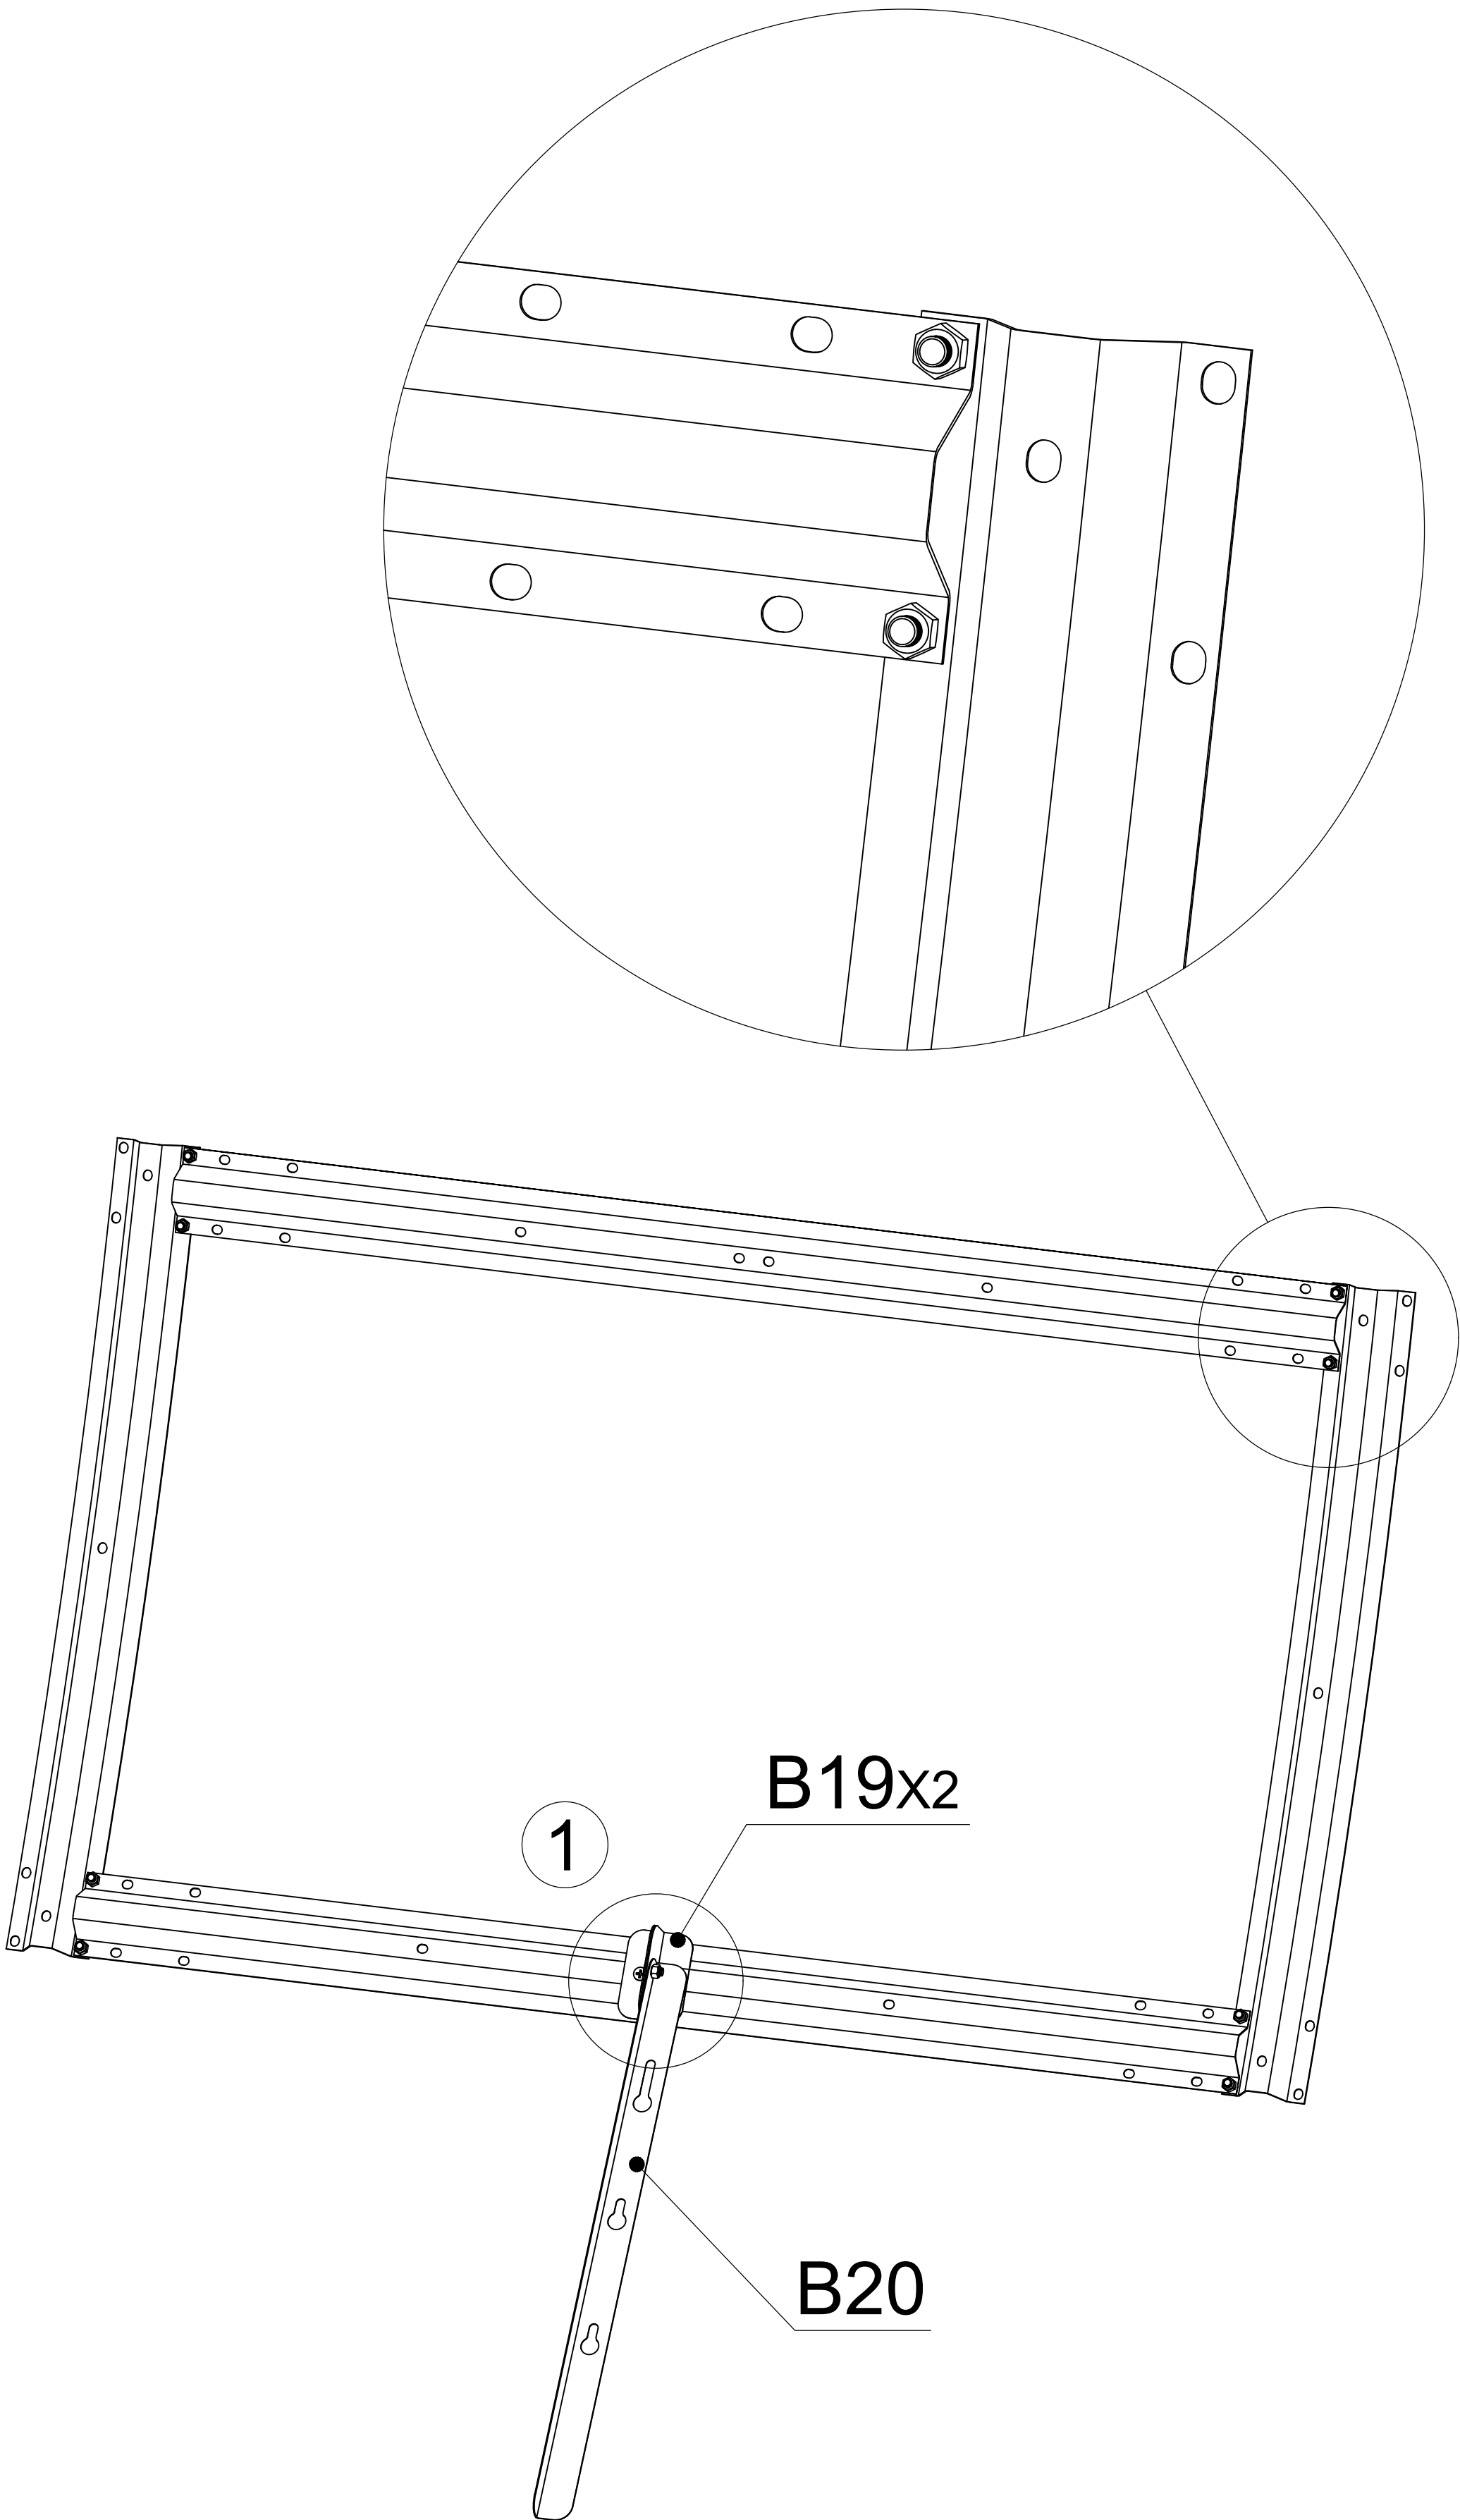


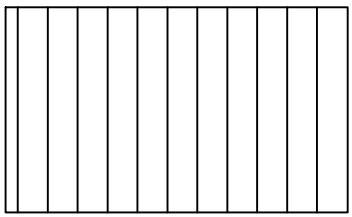
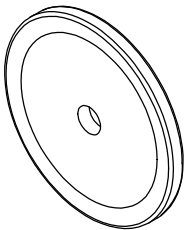
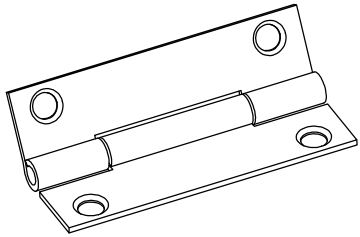
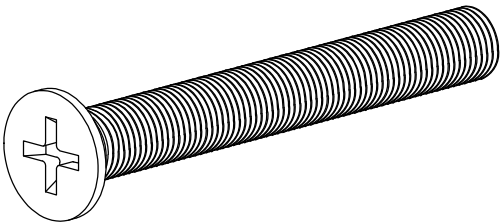
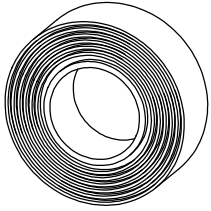
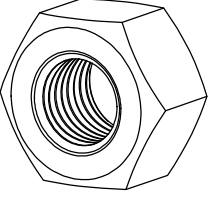
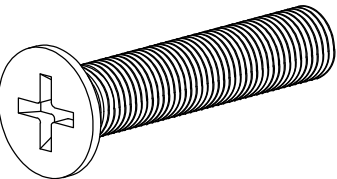
Položka	Označenie	Ks
	B17	2
	B18	2
	F1	8
	F5	8
	M5	8

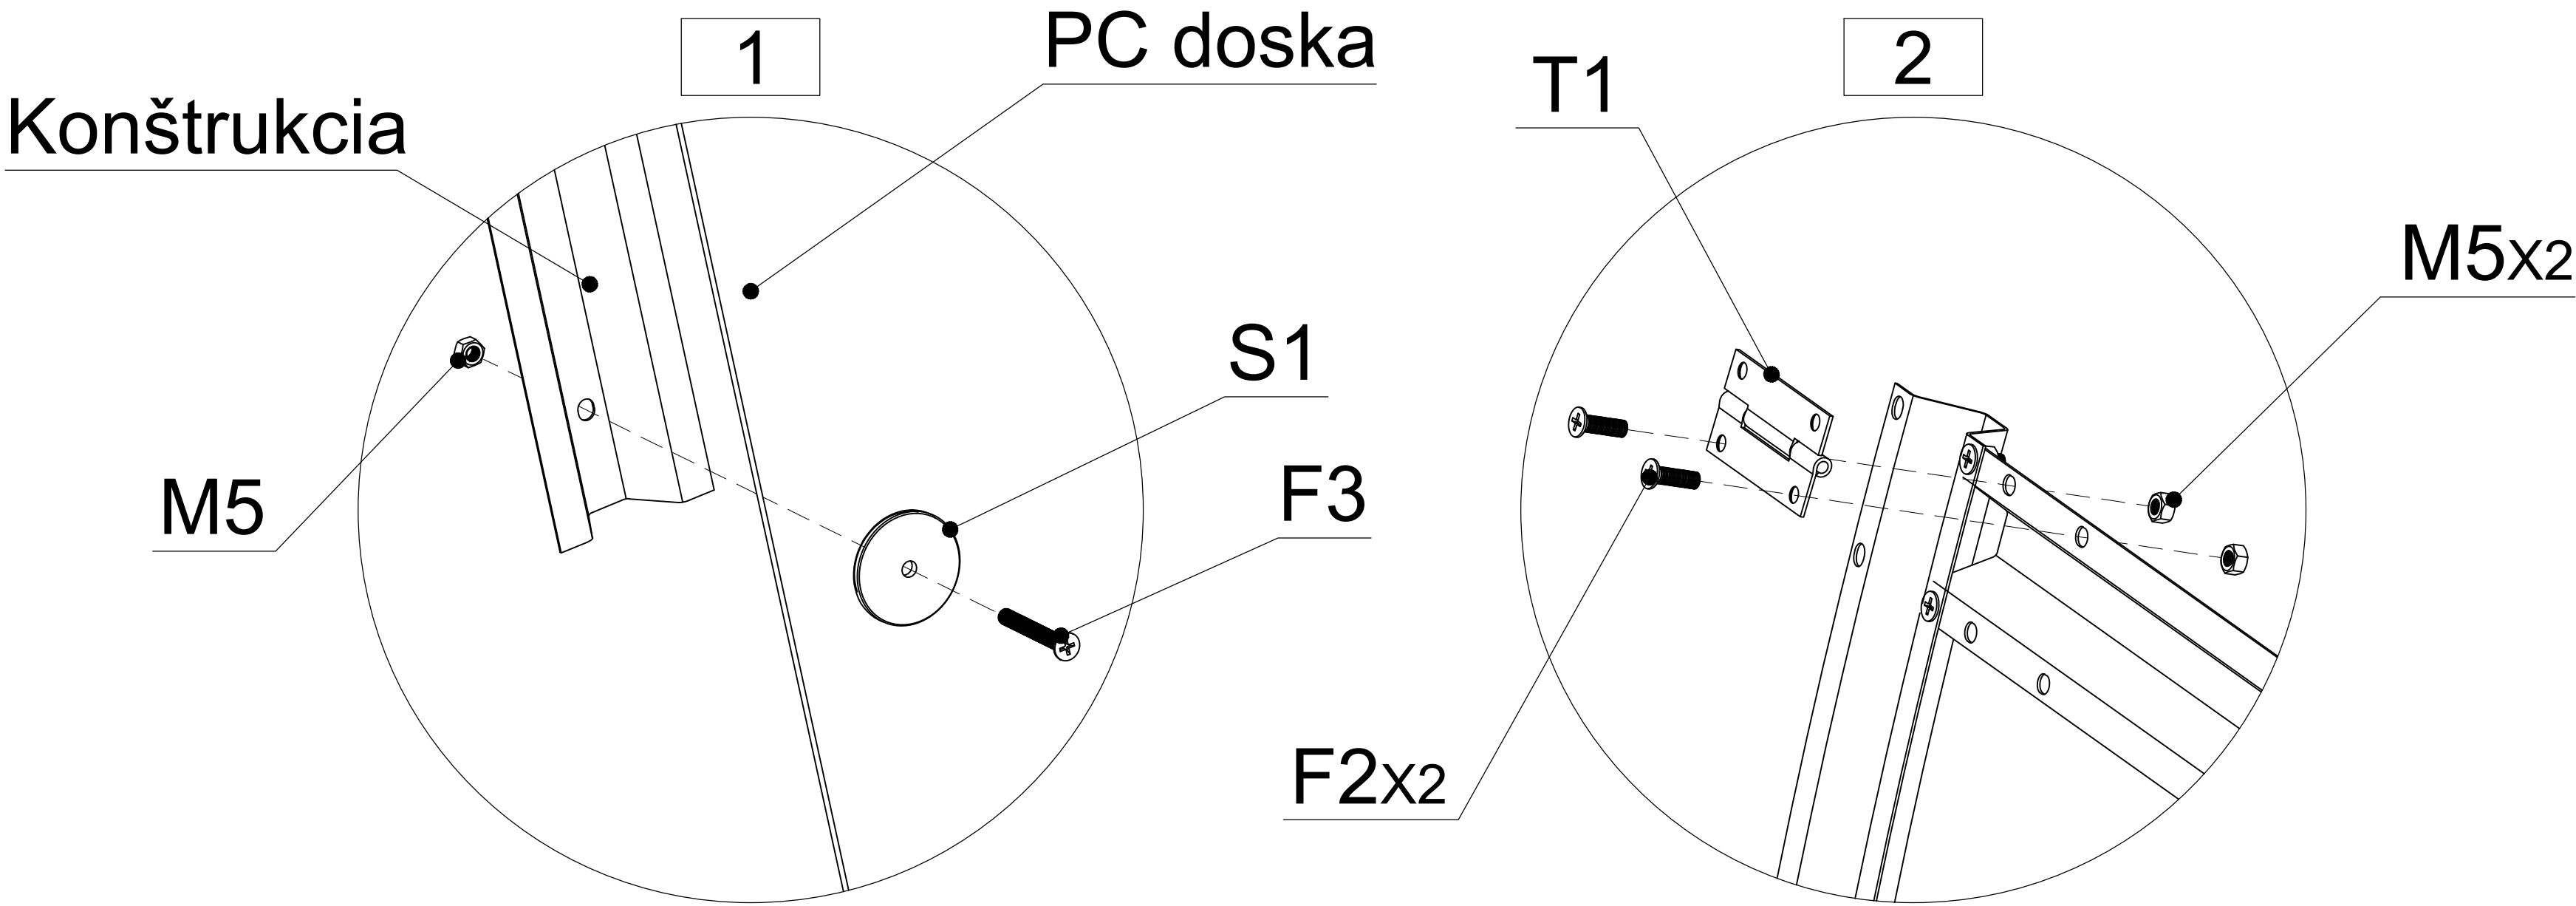
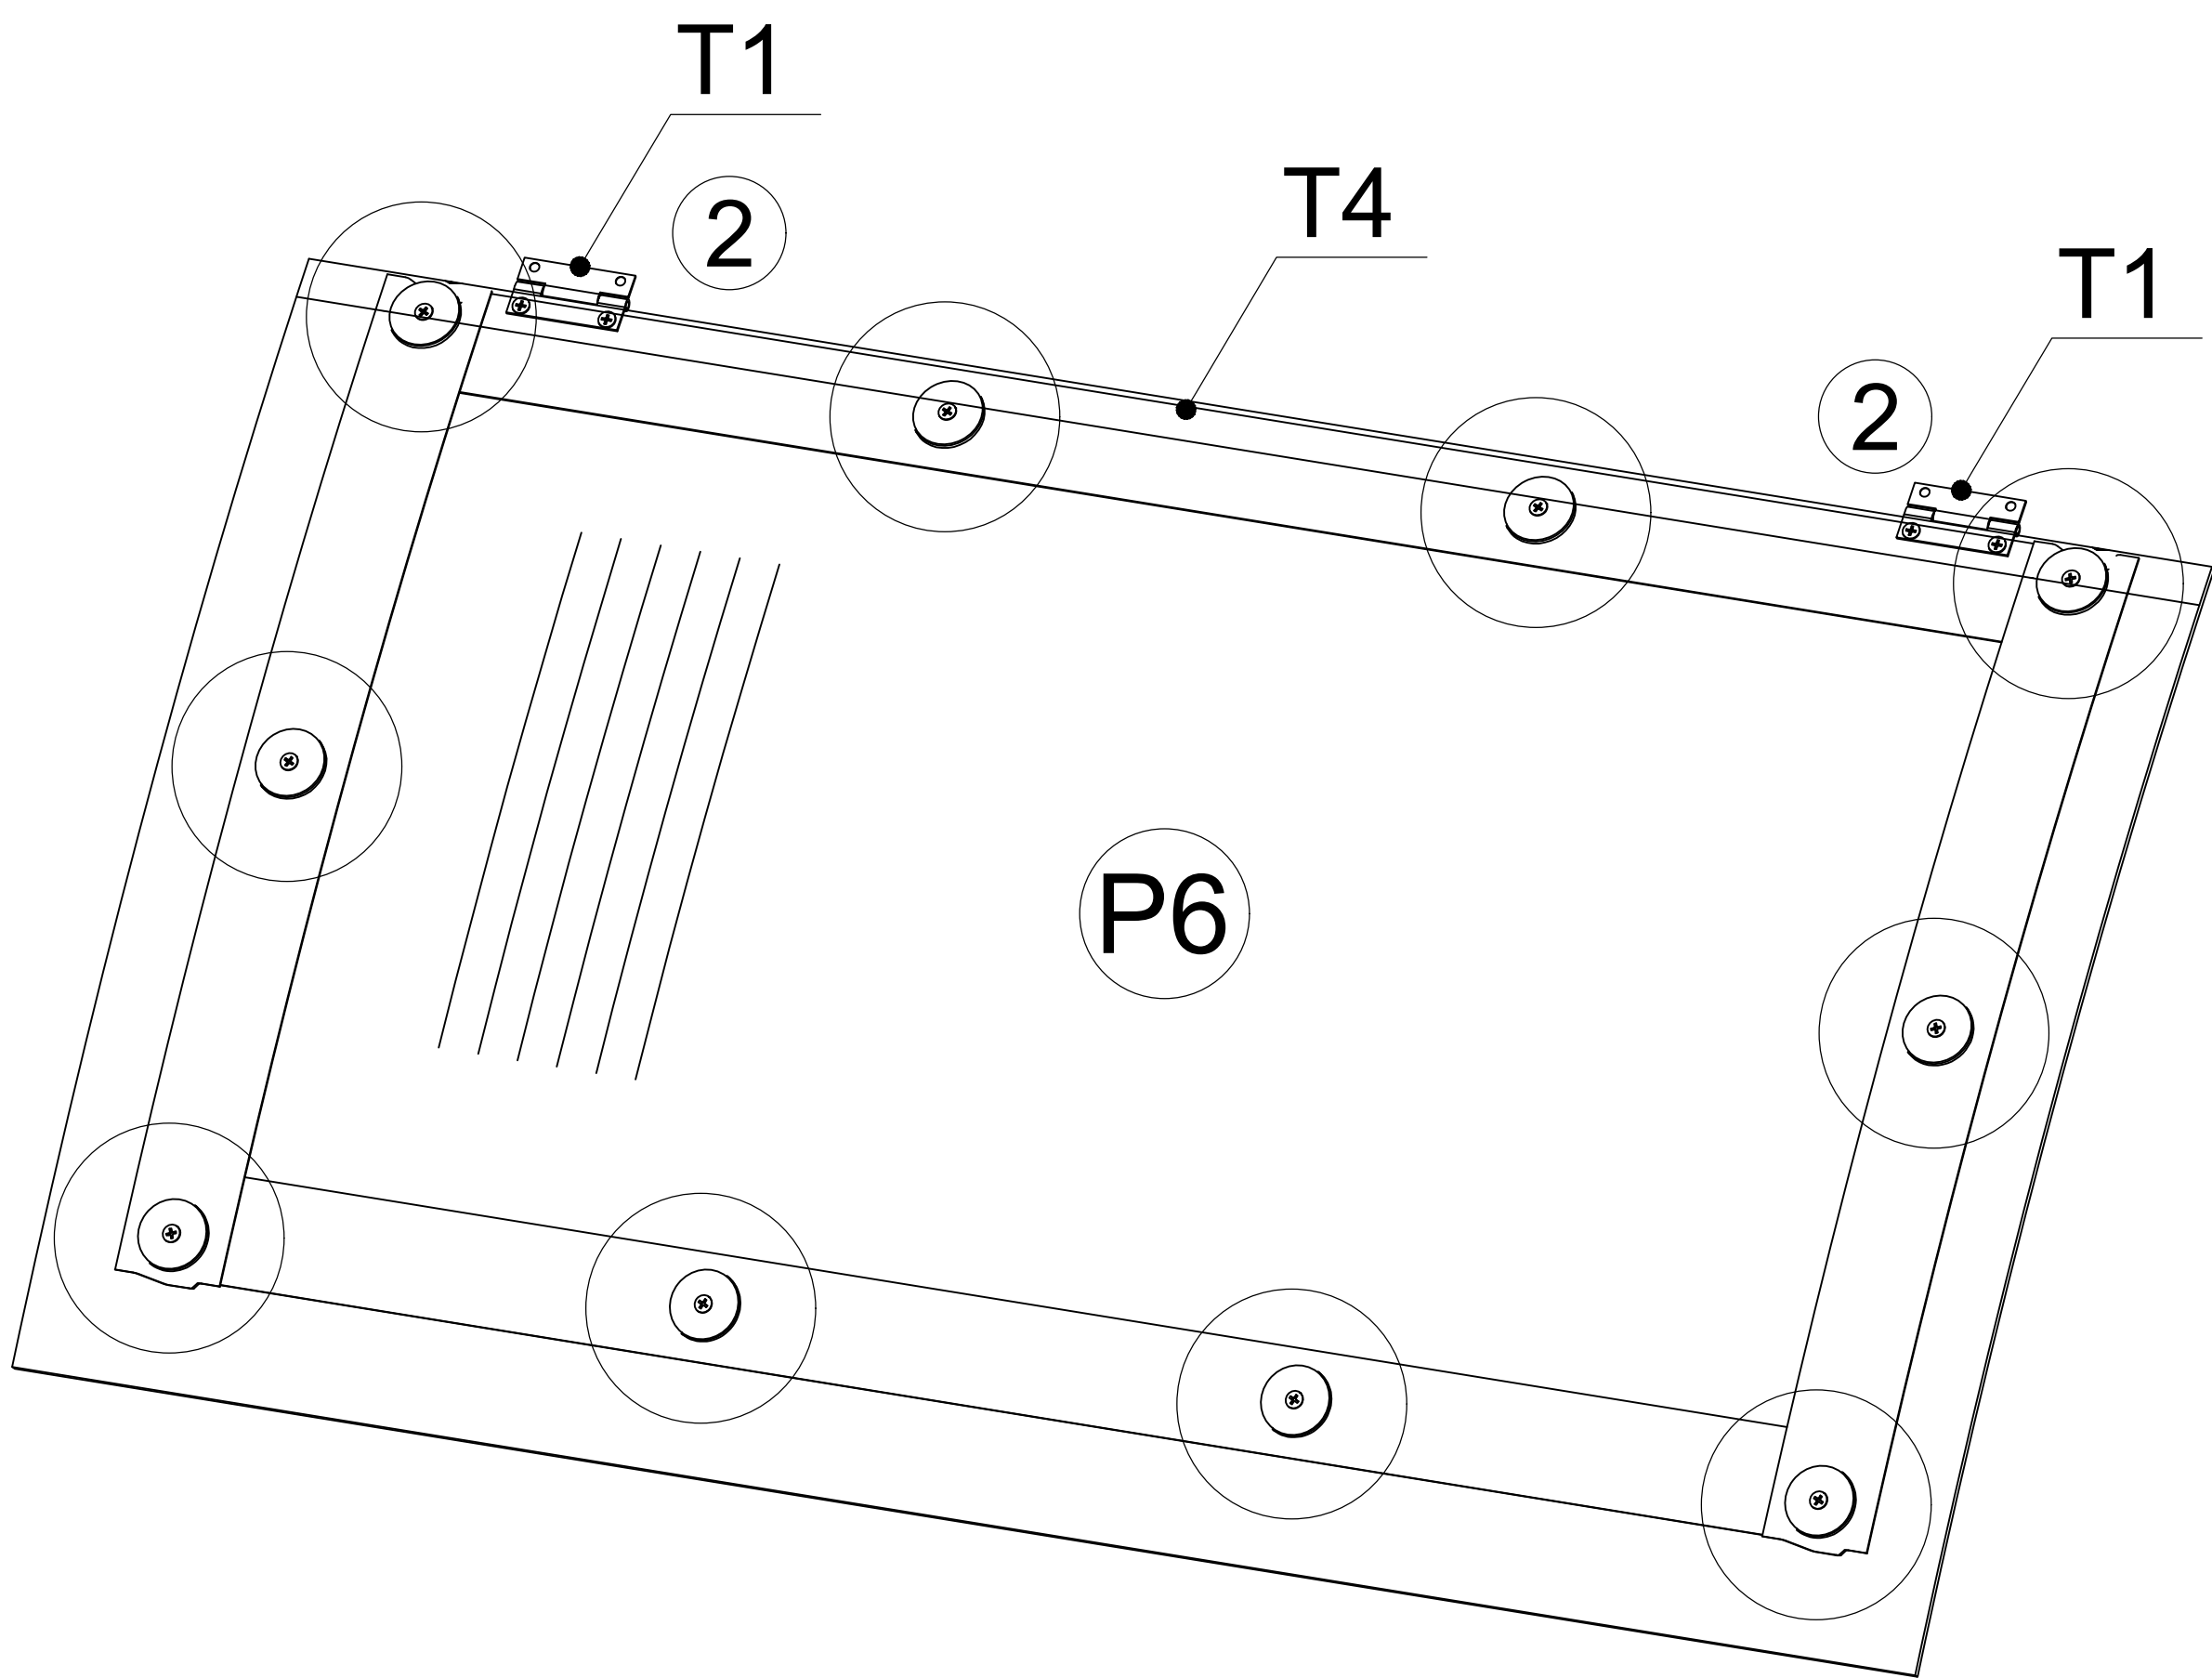
Montáž okna



Položka	Označenie	Ks
	B19	2
	B20	1
	F1	3
	F5	3
	M5	3

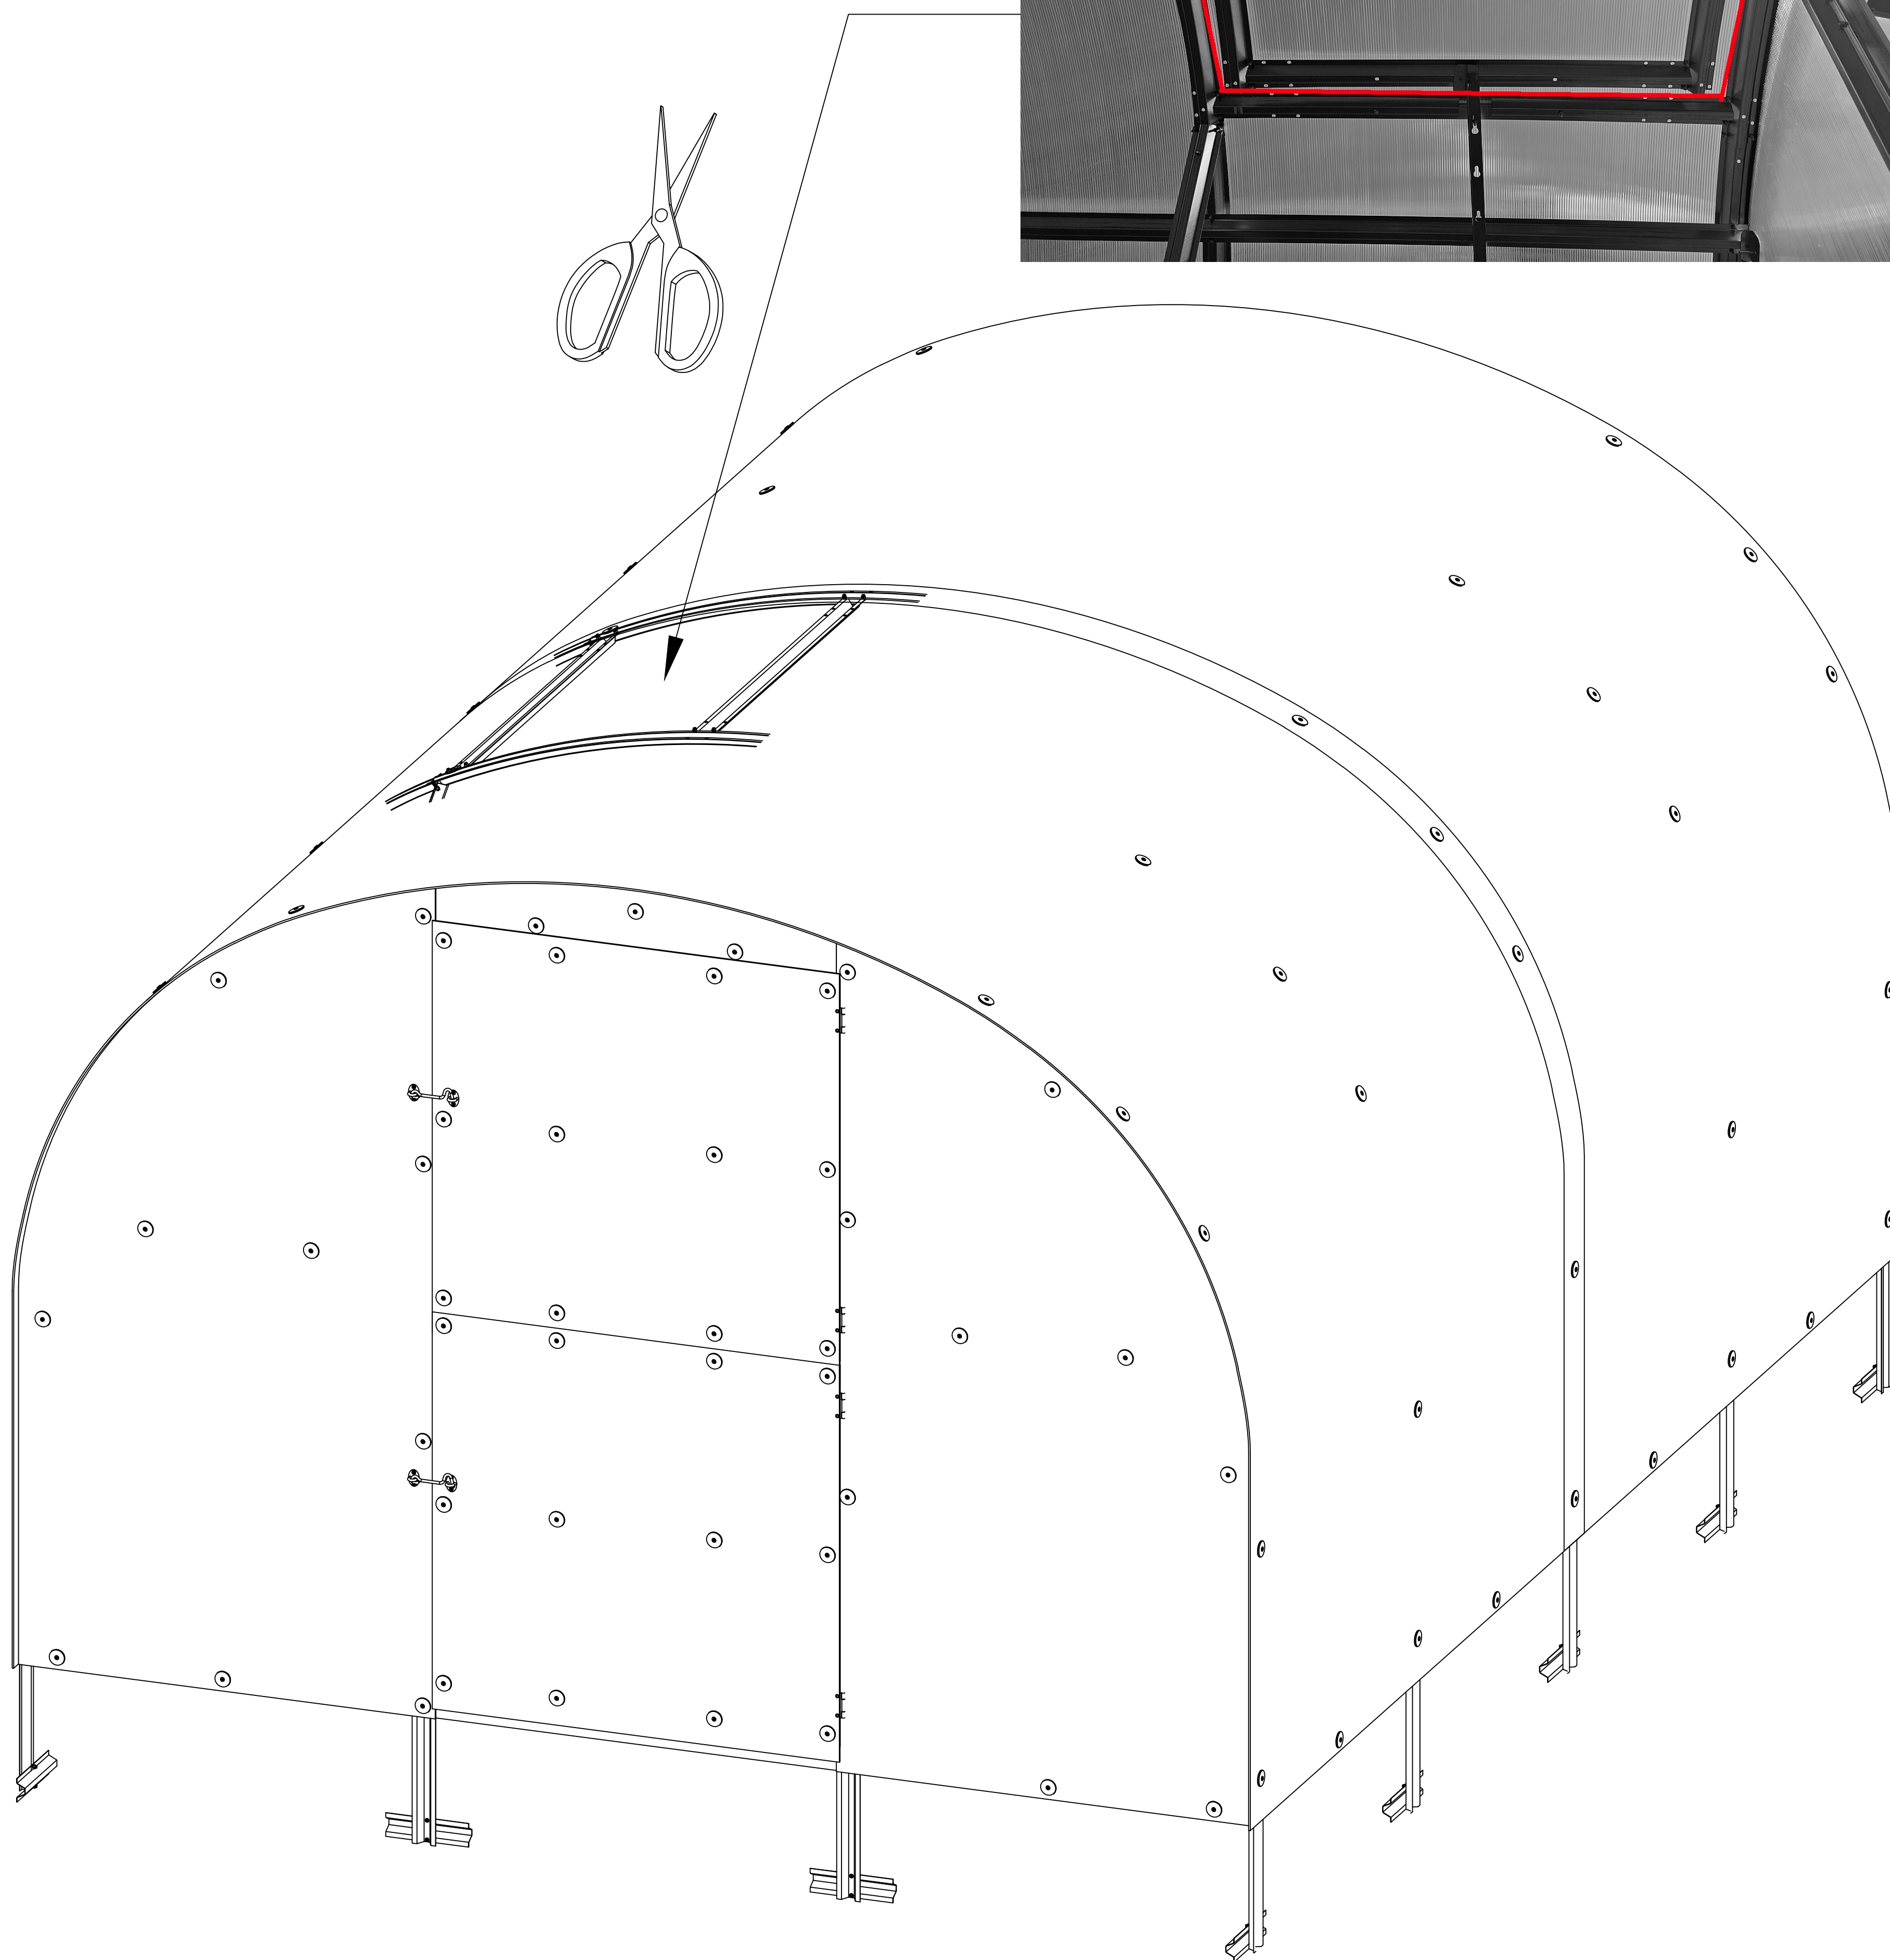


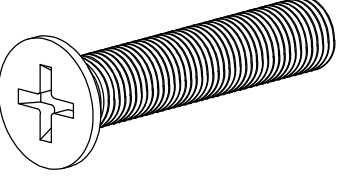
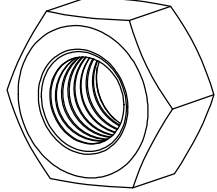
Položka	Označenie	Ks	Položka	Označenie	Ks
	P6	1		S1	10
	T1	2		F3	10
	T4	1		M5	14
	F2	4			

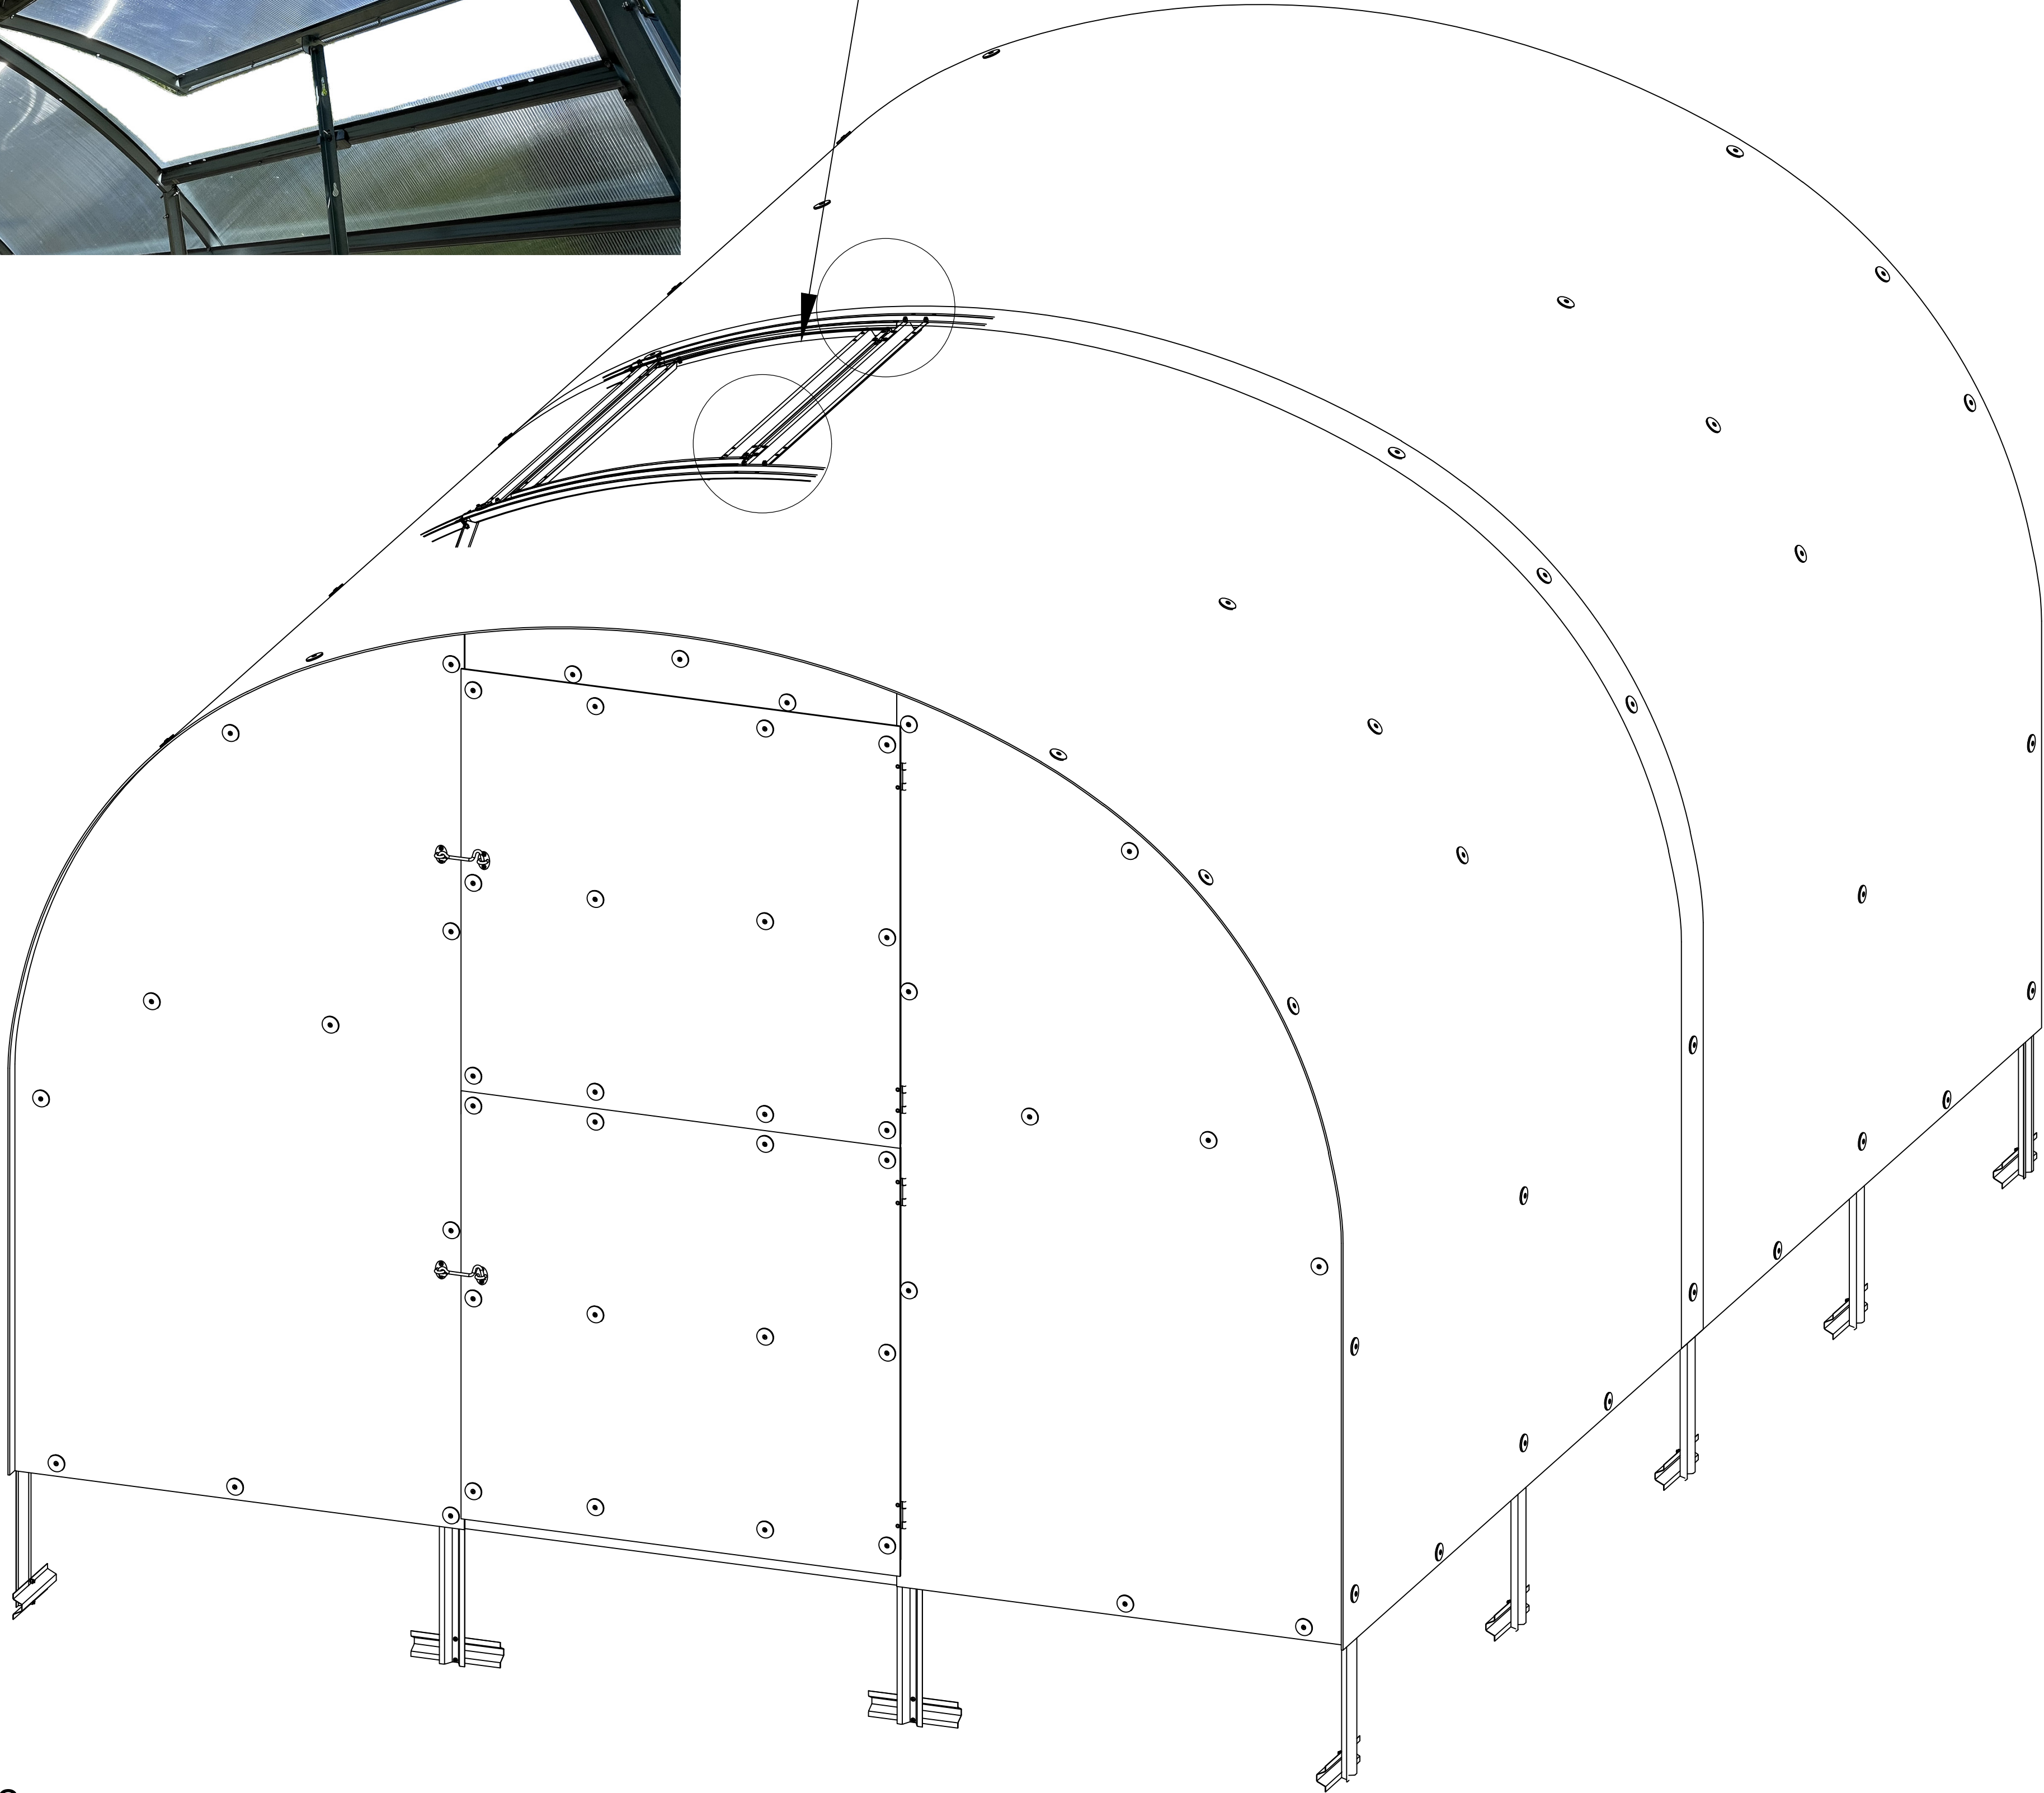
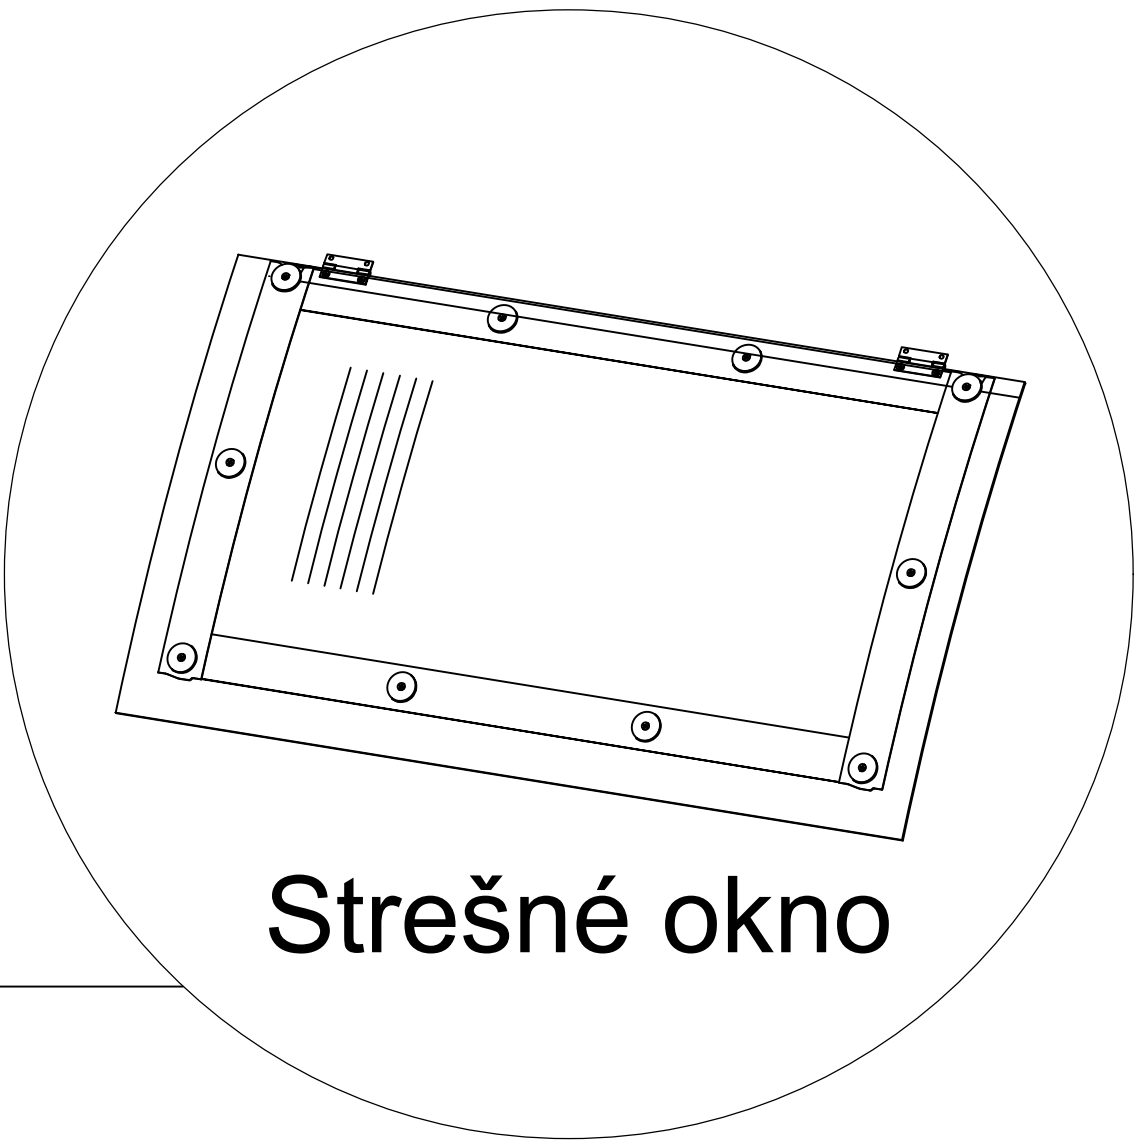


Vyrezanie dosky pre okno - pohľad zvnútra
smerom von zo skleníka:

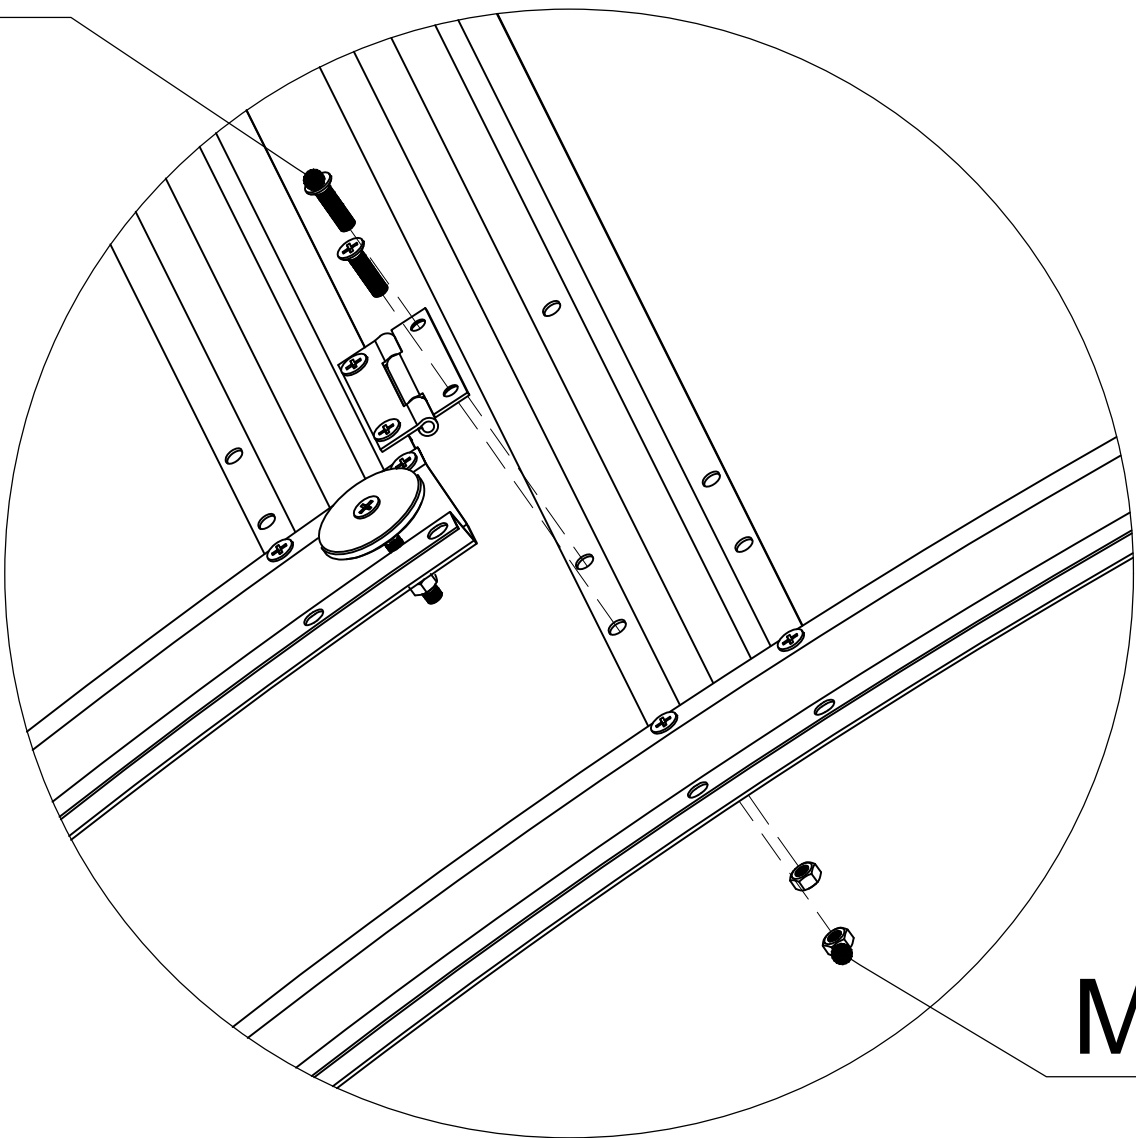
- **horná lišta** - rez pozdĺž hrany hornej lišty konštrukcia B16
- **pravá lišta** - rez pozdĺž profilu oblúka konštrukcia B7/B8
- **ľavá lišta** - rez pozdĺž profilu oblúka konštrukcia B7/B8
- **dolná lišta** - rez pozdĺž hrany dolnej lišty konštrukcia B16
- **jednoducho** - okno orežte pozdĺž vonkajších profilov



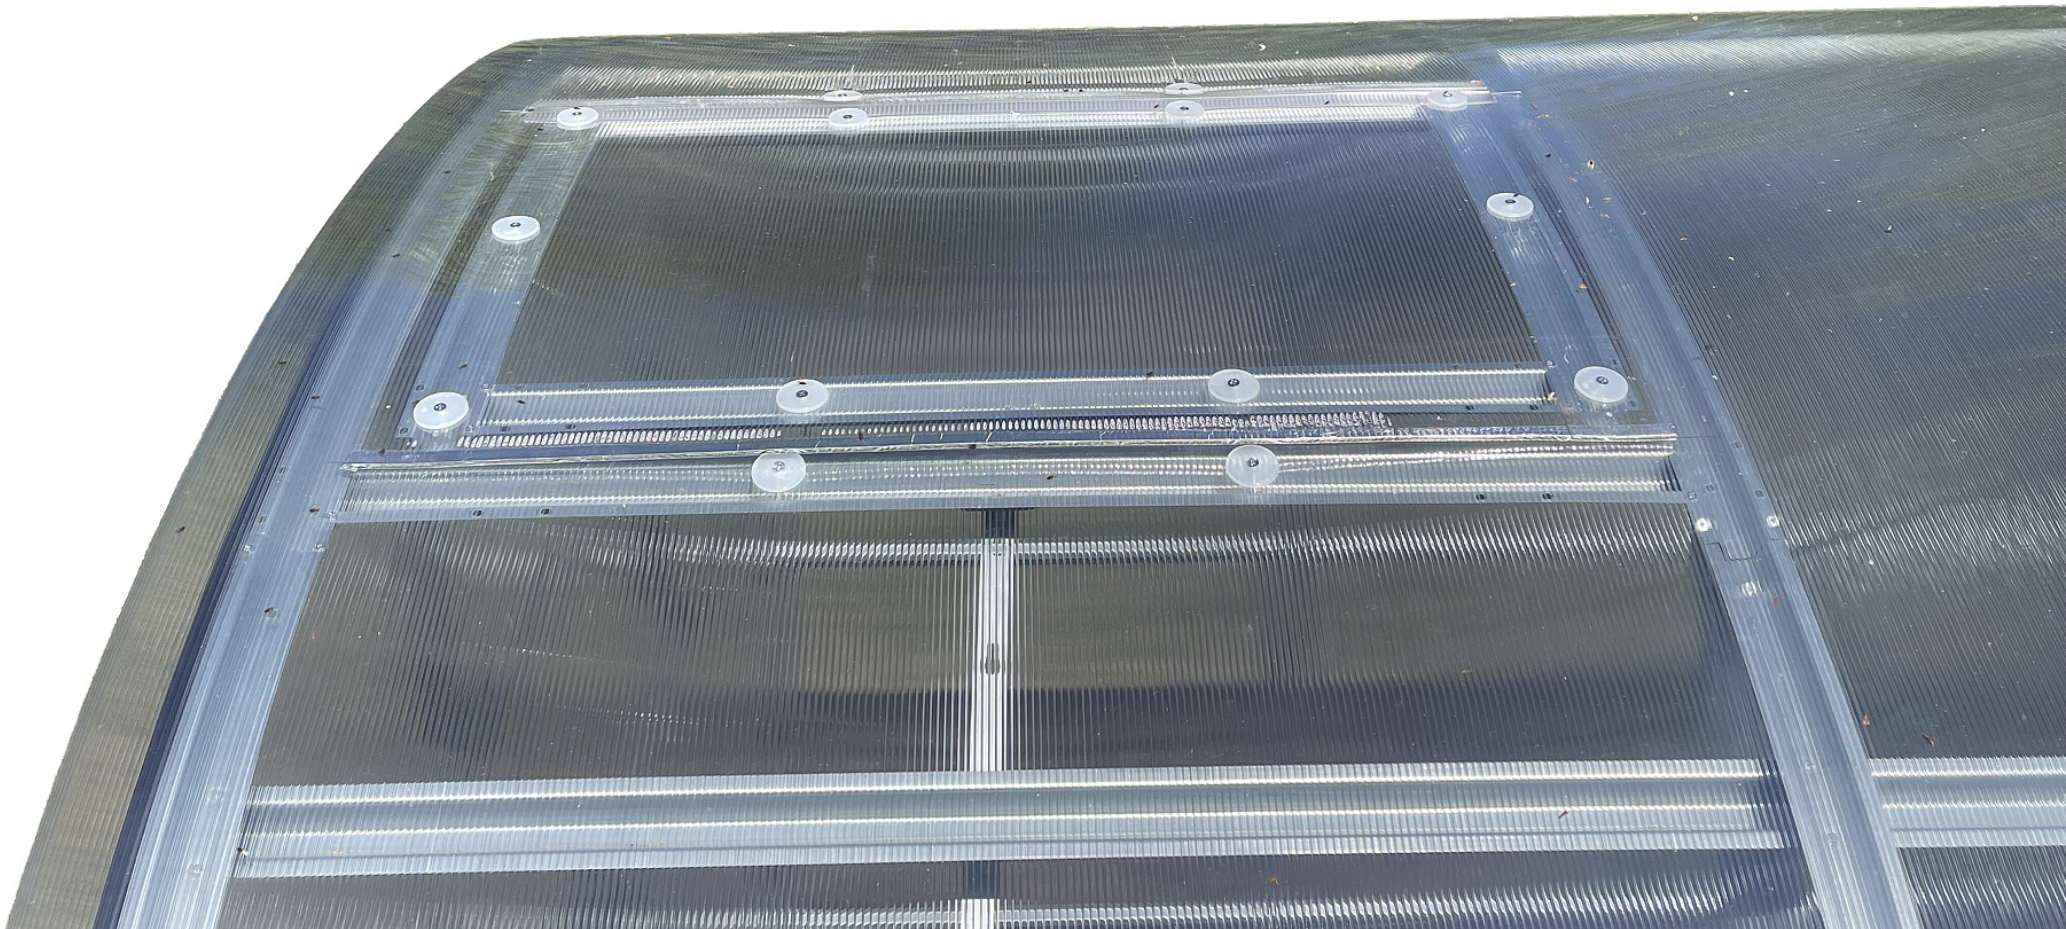
Položka	Označenie	Ks
	F2	4
	M5	4



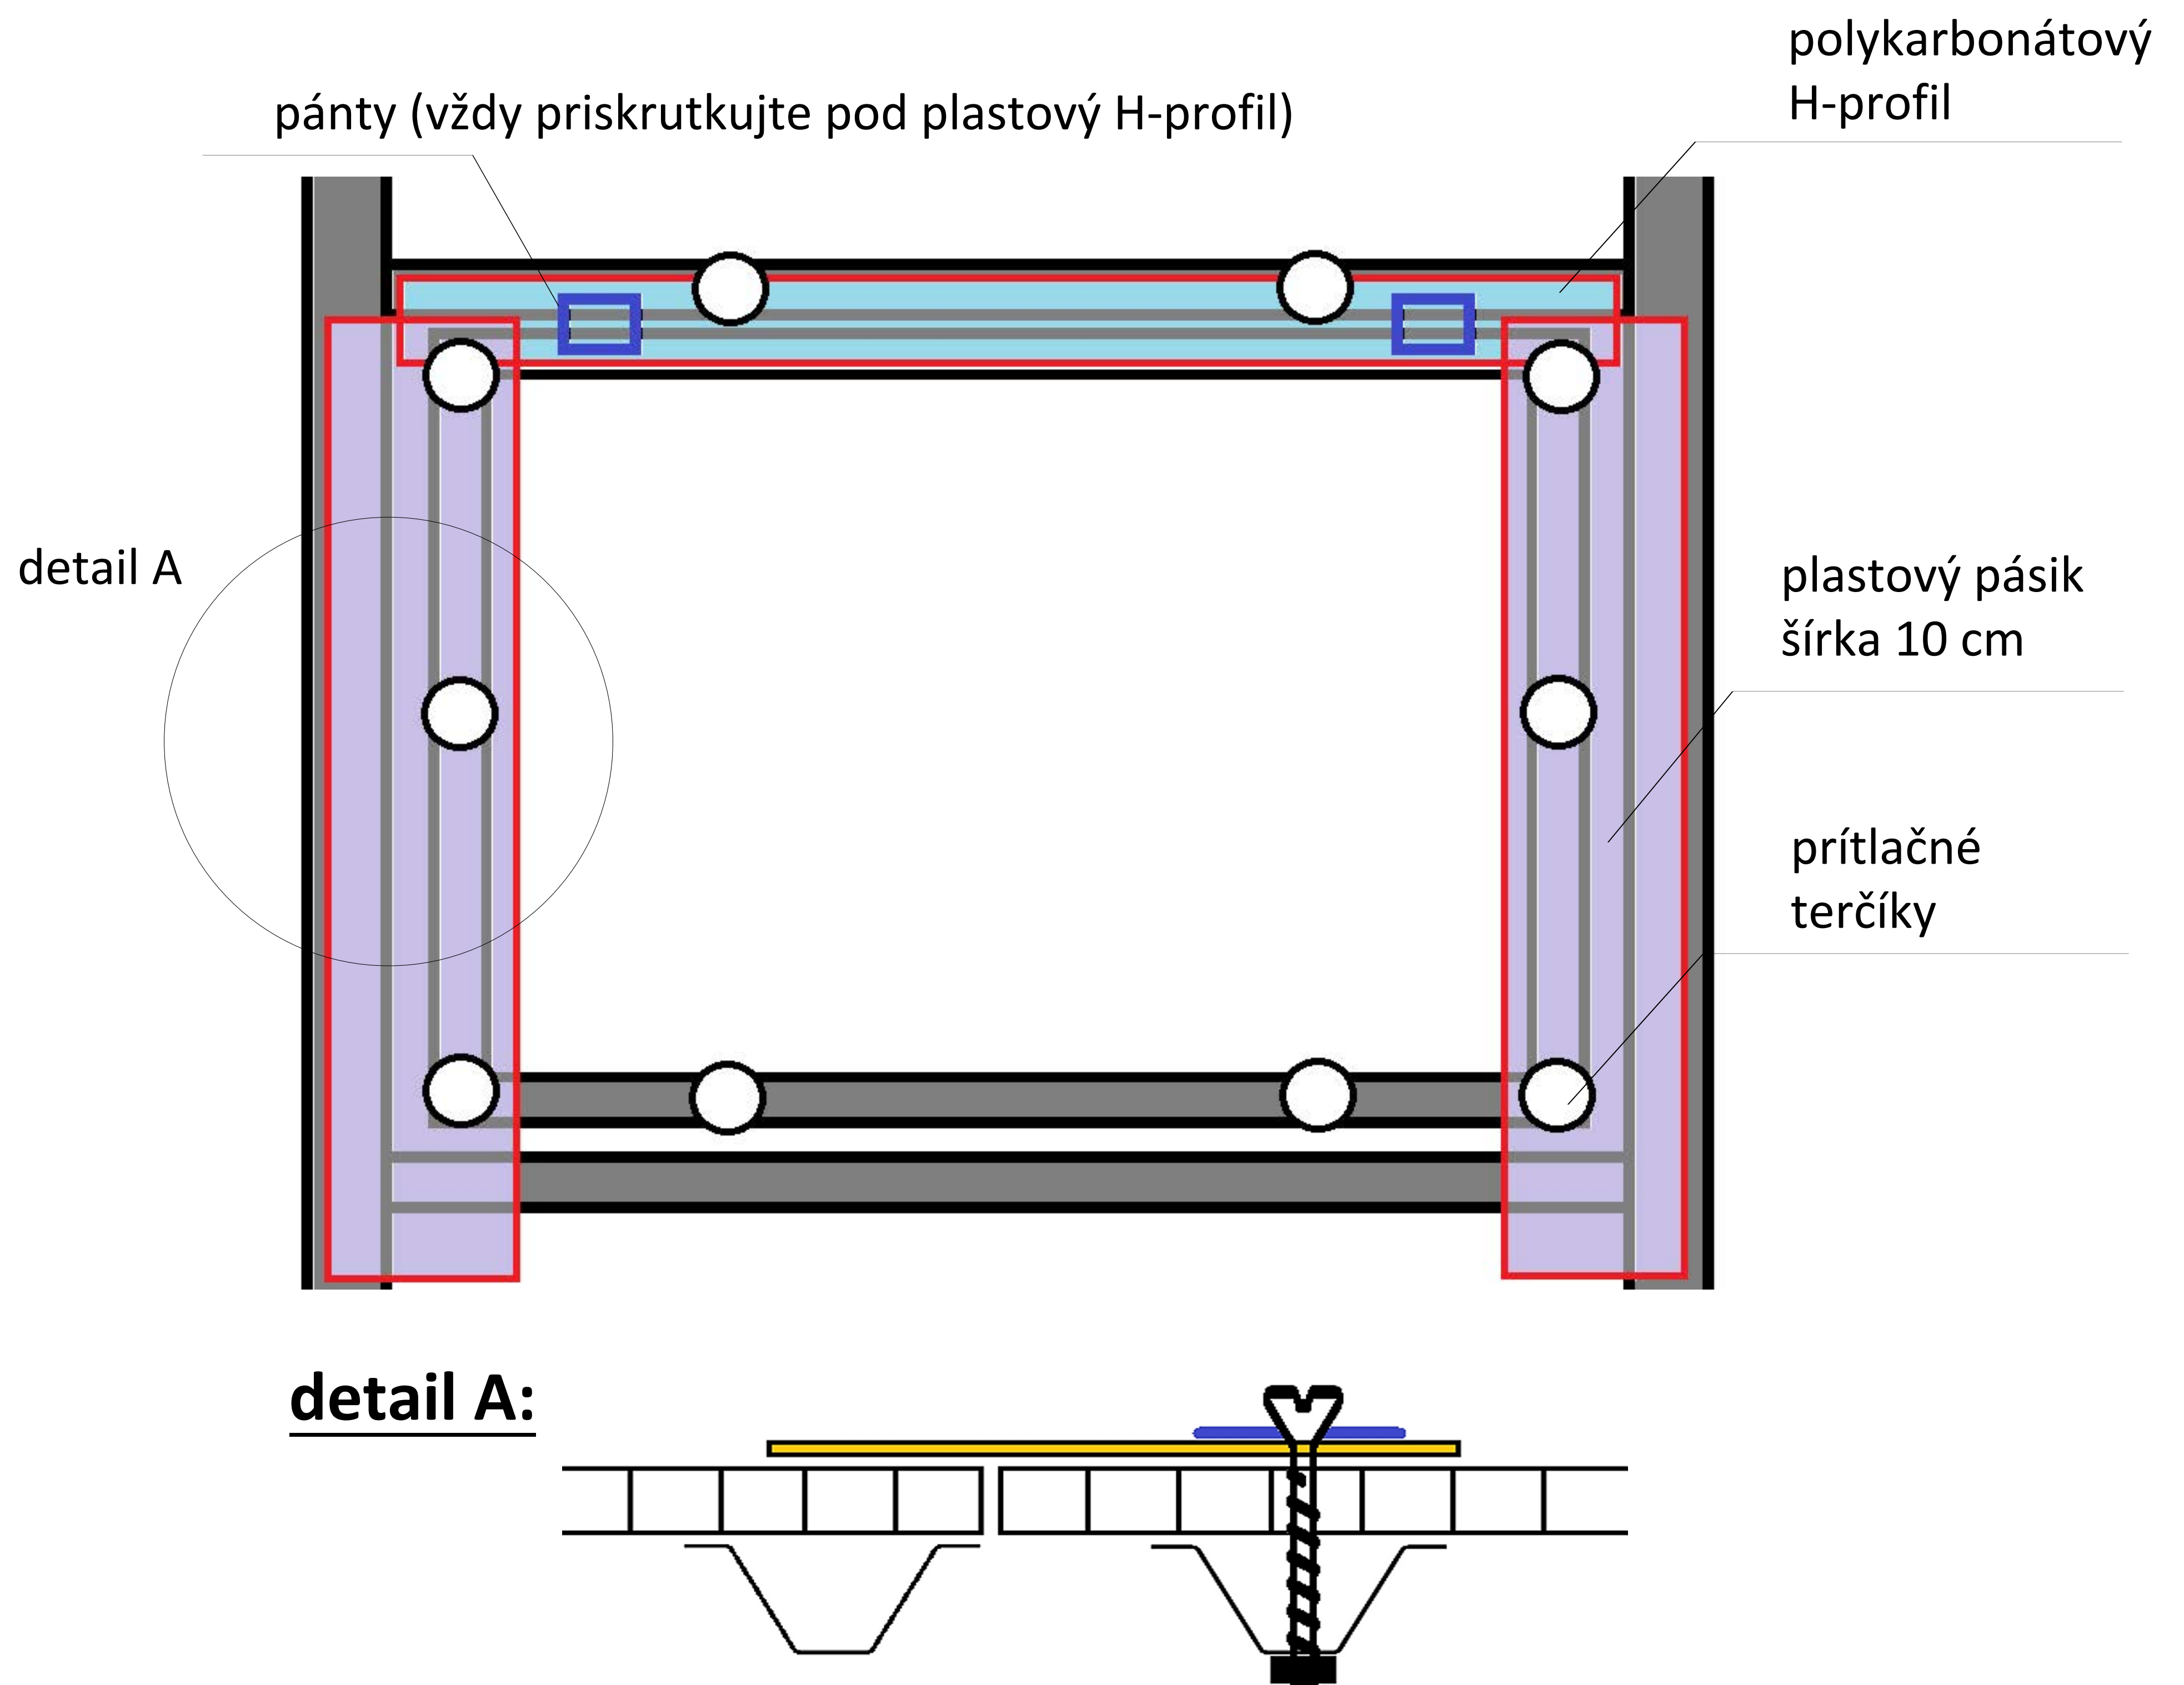
F2x2



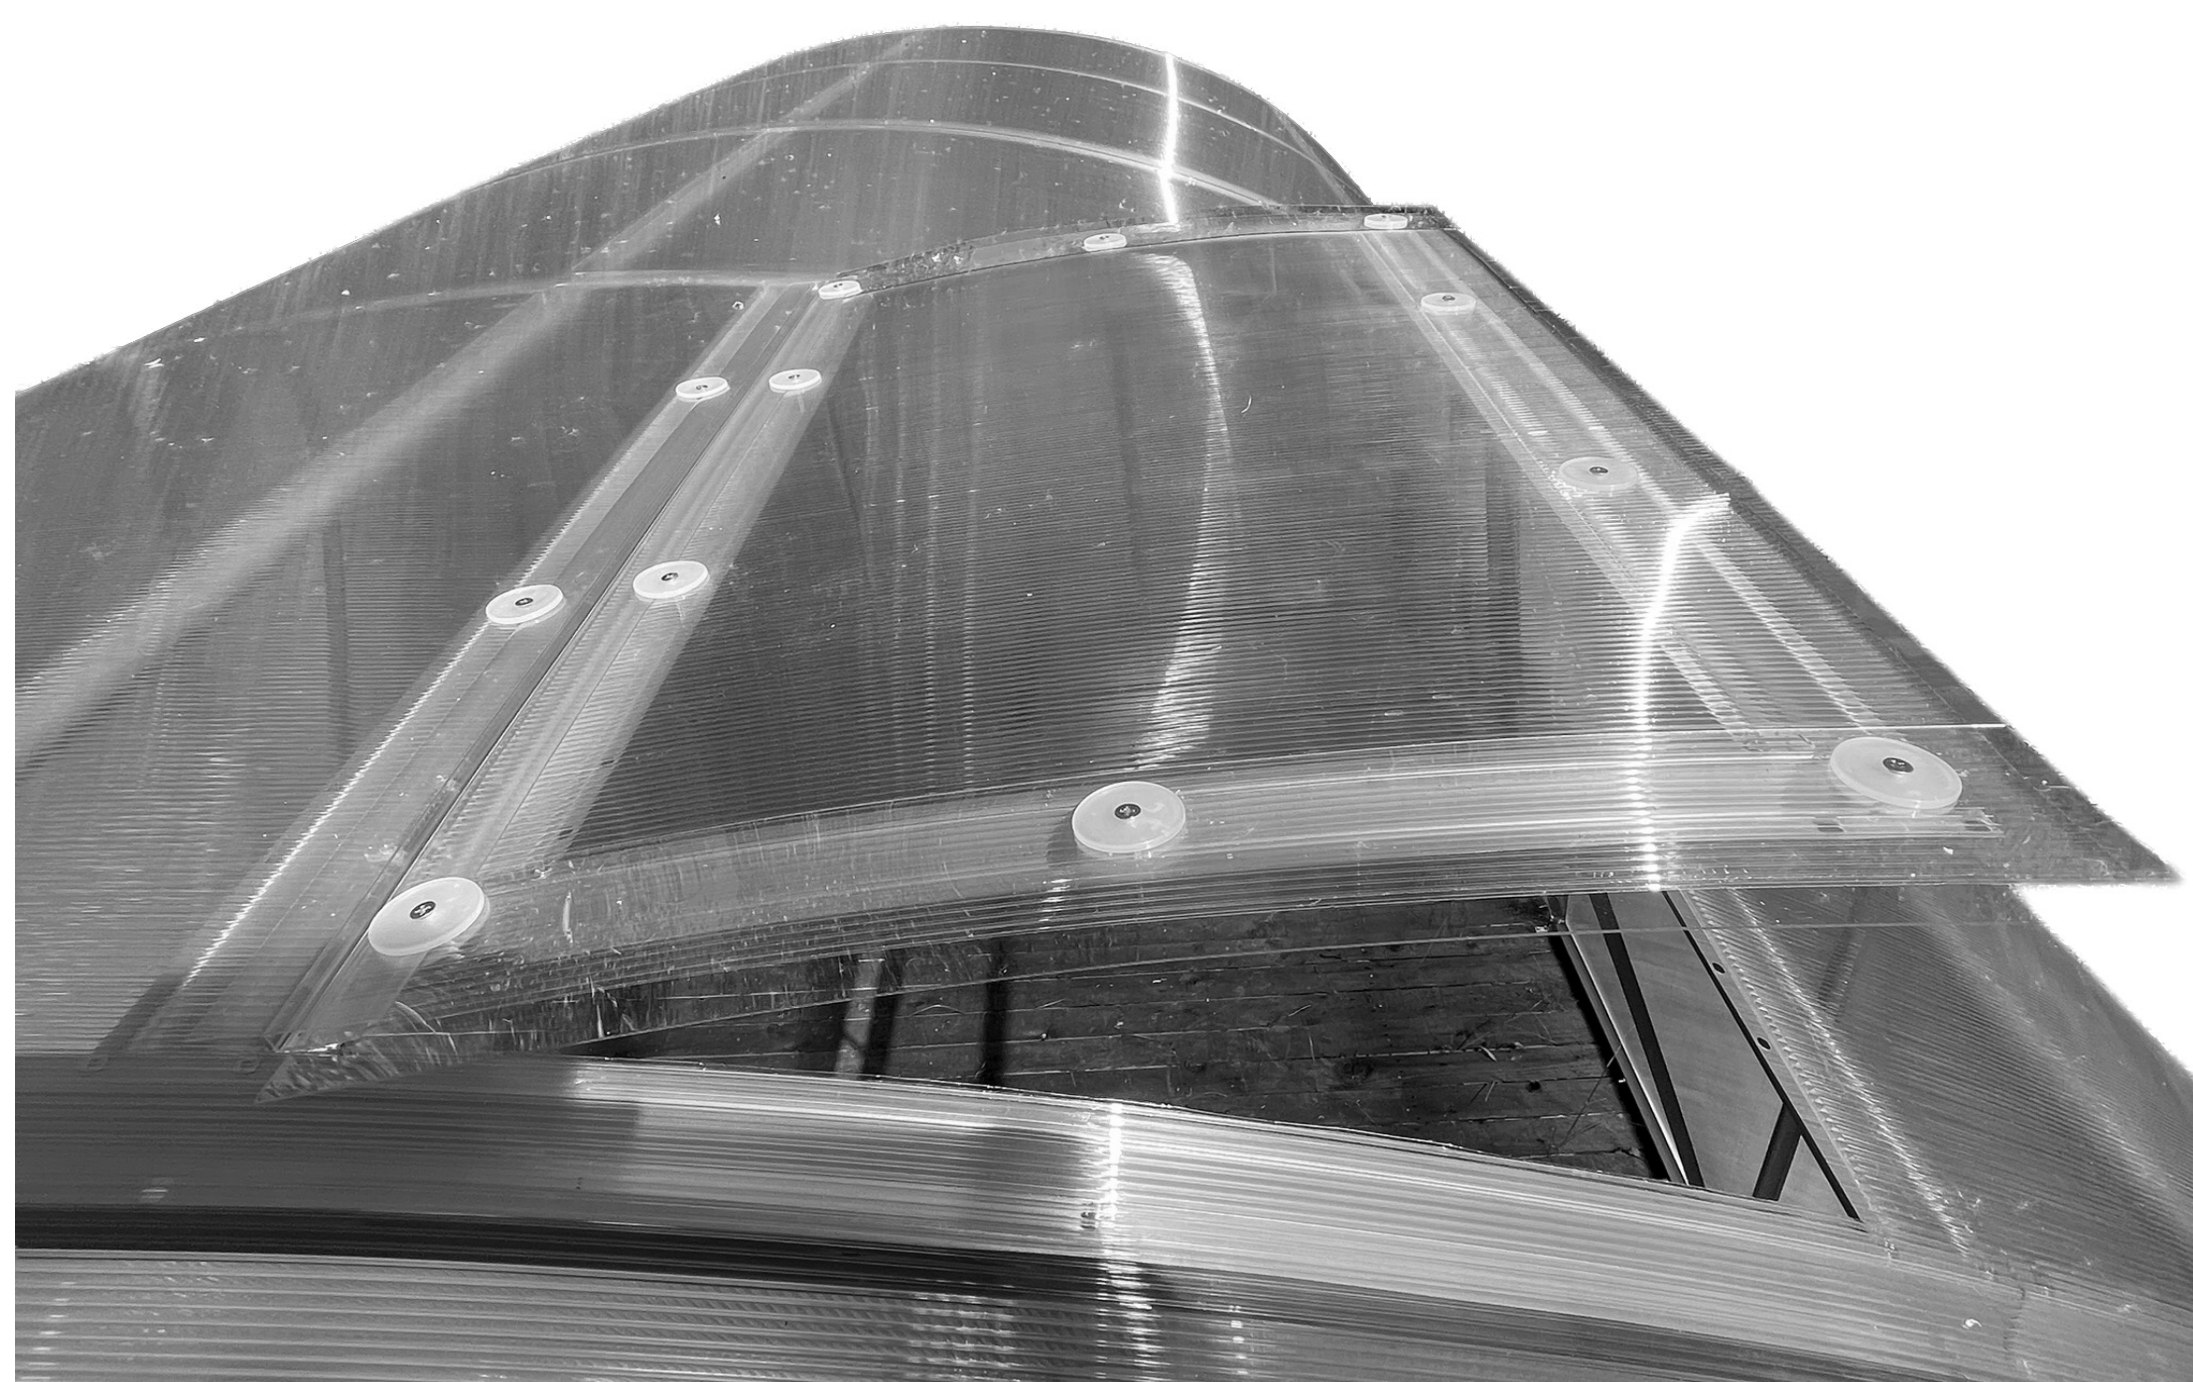
M5x2



Po obvode okna priskrutkujte podľa nasledujúcich obrázkov tesniace plastové pásky:



PC-H profil odrežte tak, aby jeho dĺžka zodpovedala vnútornej vzdialenosti medzi oblúkmi.



Pečať istoty



- *Tento skleník je vyrobený z polykarbonátu najvyššej kvality od anglického alebo nemeckého výrobcu (podľa typu skleníka).*
- *Použitý polykarbonát bol v ČR testovaný v štátnom akreditovaných skúšobných ústavoch.*
- *Na polykarbonátové presklenie skleníka sa vzťahuje reálna predĺžená záruka 10 rokov na nerozbitnosť polykarbonátových dosiek bežným krupobitím (viď záručný list).*

